


 MacBook Pro

مرحبًا بك في عالم MacBook Pro

يتم بدء تشغيل الـ MacBook Pro تلقائيًا عند رفع الغطاء.
يساعد مساعد الإعداد في تجهيز ما تحتاجه للبدء.

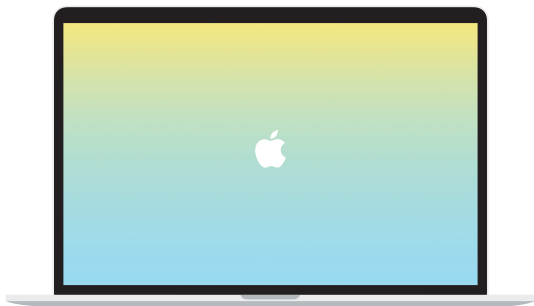

Thunderbolt 3 (USB-C)


شحن الـ MacBook Pro وتوصيل
ذاكرة تخزين أو شاشة عرض خارجية.

سماعة الرأس

Spotlight

كاميرا
FaceTime HD

شريط القائمة

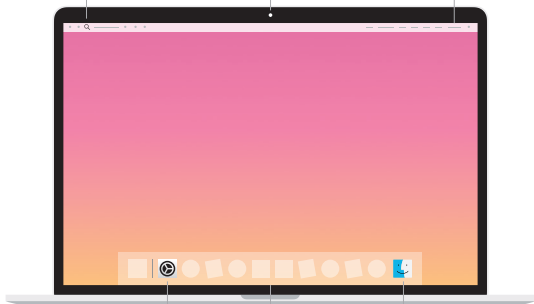



تفضيلات النظام

Dock
الوصول
بسهولة إلى
التطبيقات
الأكثر استخدامًا.

Finder
الوصول إلى
كل ملفاتك
ومجلداتك
وتطبيقاتك.

Touch Bar

يتغير Touch Bar حسب التطبيق الحالي والنشاط الذي تقوم به. استخدم Control Strip على الجانب الأيمن لضبط عناصر التحكم المستخدمة كثيرًا مثل مستوى الصوت والإضاءة. اضغط على  لتوسيع Control Strip. واضغط على  على الجانب الأيسر لإغلاقه.

Touch ID

يمكنك ببصمة إصبعك فتح قفل الـ MacBook Pro وإجراء عمليات الشراء من App Store و iTunes Store و Apple Books و مواقع الويب باستخدام Apple Pay.



إيماءات لوحة تعقب Multi-Touch

مرر بإصبعين عبر لوحة التعقب للتمرير لأعلى أو لأسفل أو إلى أي من الجانبين. حرّك بإصبعين لتقليب صفحات الويب والمستندات. انقر بإصبعين لإجراء نقر بزر الماوس الأيمن. يمكنك أيضًا النقر ثم الضغط بشكل أعمق على لوحة التعقب للنقر بقوة على النص وكشف المزيد من المعلومات. لمعرفة المزيد، اختر تفضيلات النظام في Dock، ثم انقر على لوحة التعقب.

الحصول على دليل أساسيات MacBook Pro

اعرف المزيد حول إعداد واستخدام MacBook Pro الخاص بك في دليل أساسيات MacBook Pro. لعرض الدليل، انتقل إلى support.apple.com/ar-ae/guide/macbook-pro.

الدعم

للحصول على المعلومات التفصيلية، انتقل إلى support.apple.com/ar-ae/mac/macbook-pro للاتصال بشركة Apple، انتقل إلى support.apple.com/ar-ae/contact.

