


 MacBook Pro

ברוכים הבאים אל ה-MacBook Pro


ה-MacBook Pro נדלק באופן אוטומטי כאשר מרימים את המסך.
"מדריך ההתקנה" יסייע לך בהתקנה ויכין אותך לפעולה.

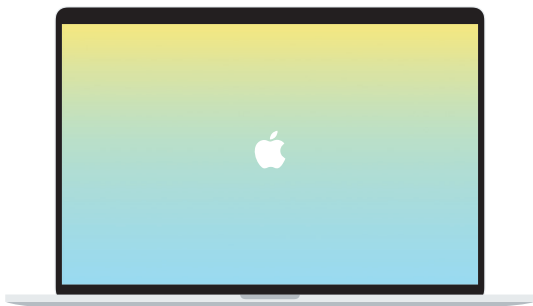



Thunderbolt 3 (USB-C)

טען/י את ה-MacBook Pro וחברי/י
התקן אחסון חיצוני או צג חיצוני.

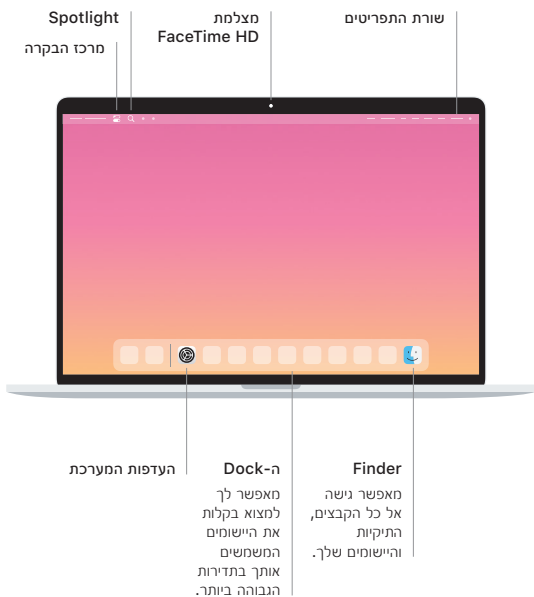אוזניות




Touch Bar

ה-Touch Bar משתנה באופן דינמי בהתאם ליישום הנוכחי ולפעילות הנוכחית שלך. אפשר להשתמש ב-Control Strip בצד כדי להתאים פקדים המשמשים אותך לעתים קרובות, כמו עוצמת קול ובהירות. להרחבת ה-Control Strip, יש להקיש על . לסגירה שלו, יש להקיש על  משמאל.

Touch ID

טביעת האצבע שלך יכולה לשמש אותך לביטול נעילת ה-MacBook Pro ולביצוע רכישות ב-App Store, ביישום TV של Apple, ביישום "ספרים" של Apple ובאחרים באמצעות Apple Pay.

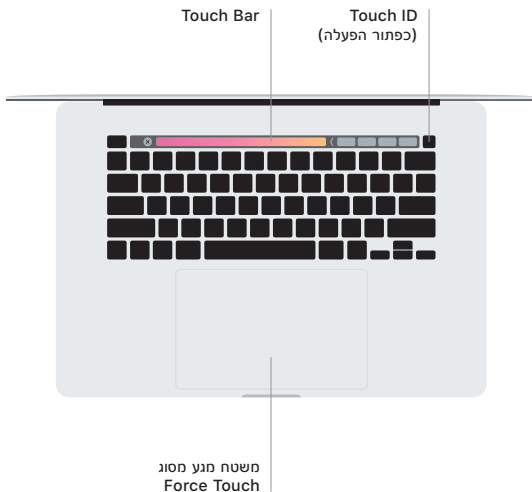

מחוות מגע של משטח Multi-Touch

כדי לגלול למעלה, למטה או לצדדים, יש להעביר שתי אצבעות על-פני משטח המגע. כדי לעבור בין עמודי אינטרנט ומסמכים, יש להחליק בשתי אצבעות. כדי ללחוץ לחיצה ימנית, יש ללחוץ בשתי אצבעות. אפשר ללחוץ ואז ללחוץ חזק יותר על משטח המגע כדי לבצע "לחיצה הדרגתית" על מלל ולחשוף מידע נוסף לגביו. לקבלת מידע נוסף, יש להיכנס אל "העדפות המערכת" ב-Dock וללחוץ על "משטח מגע".

מדריך *Macbook Pro* - היסודות כאן כדי לסייע לך בצעדים הראשונים

קבל/י מידע נוסף לגבי ההגדרה והשימוש ב-Macbook Pro במדריך *Macbook Pro* - היסודות. להצגת המדריך, יש לעבור לכתובת support.apple.com/guide/macbook-pro.

תמיכה

למידע מפורט, יש לעבור לכתובת support.apple.com/mac/macbook-pro. כדי לפנות אל Apple, עבור/י אל support.apple.com/en-il/contact.

