



Esegui il download di iTunes dal sito:
www.apple.com/it/ipod/start e installalo.


Visualizza il manuale utente:
www.apple.com/it/support/manuals/ipod



Ottieni musica e altro ancora su iTunes Store.



Puoi anche importare musica da CD.



Per configurare il dispositivo e metterlo
in carica, collegalo a una porta USB
sul computer (non sulla tastiera).



Segui le istruzioni su schermo
(potrebbero tardare alcuni minuti nell'essere
visualizzate se iPod classic è in carica).



Sincronizza contenuti mentre la batteria è in carica.

In carica Carica



Esegui una carica completa o una carica
di almeno 4 ore mentre il computer è attivo.




Per scollegarlo dopo la sincronizzazione,
fai clic su Espelli (⏏).



Rimuovi il cavo.

iPod classic

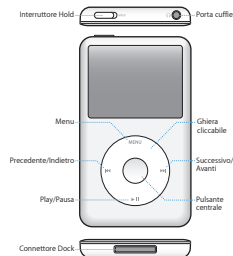

Per istruzioni complete e informazioni importanti relative alla sicurezza, consulta il *Manuale Utente di iPod classic*:
www.apple.com/it/support/manuals/ipod
 Ascolta responsabilmente.



Sfoglia gli elementi.



Riproduci o metti in pausa un brano (▶||).



Scegli un elemento.

Premi Menu per tornare indietro.



Regola il volume.



Per spegnere, premi e mantieni premuto (⏻).



Disattiva la ghiera cliccabile.

Per	Eseguire la seguente operazione
Accendere iPod classic	Premi qualsiasi pulsante.
Spegnere iPod classic	Premi e mantieni premuto il pulsante Play/Pausa (▶).
Attivare la retroilluminazione	Premi qualsiasi pulsante o utilizza la ghiera cliccabile.
Riavviare iPod classic (se non risponde)	Fai scorrere il pulsante di blocco Hold su HOLD e poi riportalo indietro. Quindi, premi sia il pulsante Menu che quello centrale per circa 5 secondi, finché non compare il logo Apple.
Tornare al menu principale	Premi e mantieni premuto Menu.
Riprodurre tutte le canzoni di una playlist o di un album	Seleziona la playlist o l'album e premi Play/Pausa (▶).
Riprodurre tutti i brani in ordine casuale	Dal menu principale, scegli Brani casuali.
Passare a qualsiasi punto di un brano o di un video	Dalla schermata In riproduzione, premi il pulsante centrale quindi scorri per passare a qualsiasi punto del brano o del video.
Passare al brano successivo	Premi Successivo/Avanti (⏭).
Riprodurre di nuovo una canzone o un video	Premi Precedente/Indietro (⏮).
Riprodurre il brano precedente	Premi Precedente/Indietro (⏮) due volte.
Mandare avanti velocemente o indietro una canzone o un video	Premi e mantieni premuto Successivo/Avanti (⏭) o Precedente/Indietro (⏮).
Accedere a opzioni musicali aggiuntive	Premi e mantieni premuto il pulsante centrale finché non viene visualizzato un menu.

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.
 Apple, il logo Apple, iPod, iPod classic e iTunes sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. iTunes Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
 T034-5054-A
 Printed in XXXX

Apple iPod classic

Guida Rapida