

Sfaturi practice

Începeți aici

Faceți cunoștință cu iPhone. Acest Ghid de utilizare rapidă vă arată cum să configurați iPhone-ul dvs. și cum să îi utilizați principalele funcționalități. După ce veți începe să îl utilizați și veți efectua primele apeluri, puteți afla chiar mai multe despre iPhone la www.apple.com/ro/iphone.

Pe locuri, fiți gata, start.

1. Descărcați iTunes.

Accesați www.apple.com/ro/itunes/download și descărcați cea mai recentă versiune de iTunes pentru a o instala pe sistemul dvs. Mac sau PC.

2. Conectați la computerul dvs.

Conectați iPhone la portul USB al computerului dvs.

3. Sincronizați.

Când iPhone este conectat, iTunes se deschide și vă ghidează pe parcursul configurării. Selectați contactele, calendarele, muzica, videoclipurile și pozele pe care doriți să le sincronizați, apoi faceți clic pe Apply (Aplicare) în colțul din dreapta jos. Dacă nu sunteți familiarizat cu iTunes sau cu sincronizarea, puteți viziona un tutorial rapid la www.apple.com/itunes/tutorials.

Noțiuni elementare despre butoane.

Pentru a porni iPhone, apăsați cu fermitate butonul Pornire/Oprire. Pentru a opri sau pentru a reporni iPhone, țineți apăsat butonul Pornire/Oprire timp de câteva secunde, apoi glisați glisorul pentru a confirma. Pentru a pune iPhone în modul adormire, apăsați butonul Pornire/Oprire o dată. Aceasta stinge ecranul, dar permite în continuare recepționarea apelurilor de către iPhone. Pentru a pune în surdina un apel recepționat, apăsați o dată. Pentru a trimite apelul direct în mesageria vocală, apăsați de două ori.



Butonul principal.

Când utilizați o aplicație, apăsați butonul principal pentru a o închide și pentru a reveni în ecranul principal al acesteia. Pentru a accesa rapid ecranul principal de reședință, apăsați butonul principal din orice alt ecran principal. Din ecranul Blocare, faceți dublu clic pe butonul principal pentru a afișa comenzile iPod.



Creați dosare. Organizați aplicații.

Țineți apăsată orice pictogramă până când aceasta începe să tremure. Apoi trageți o pictogramă peste alta pentru a crea un dosar. Dosarele sunt denumite automat după categorie, sau le puteți redenumi. Puteți personaliza ecranul principal prin tragerea pictogramelor și dosarelor în poziții diferite și în ecrane diferite. Când ați terminat, trebuie doar să apăsați butonul principal.



Multitasking.

În timpul unui apel, puteți să vă accesați e-mailul, calendarul sau alte aplicații și chiar să navigați pe web, dacă beneficiați de conexiune Wi-Fi sau 3G. Pentru a comuta rapid între aplicații, faceți dublu clic pe butonul principal pentru afișarea aplicațiilor utilizate recent. Derulați în dreapta pentru a vedea mai multe aplicații, apoi apăsați una pentru a o redeschide. Derulați complet la stânga pentru a accesa comenzile iPod sau pentru a bloca orientarea ecranului.



Căutați.

Pentru a căuta pe iPhone sau pe web, accesați ecranul principal de reședință și apăsați butonul principal sau glisați degetul peste ecran de la stânga la dreapta. Scrieți ce ați dori să găsiți - un nume, o aplicație, o melodie, un artist, un film sau orice cuvânt cheie. iPhone vă oferă sugestii pe măsură ce scrieți pentru a face căutarea chiar și mai rapidă. Pentru a căuta în cadrul unei aplicații precum Mail, Contacte, Mesaje sau iPod, apăsați bara de stare.



Efectuați un apel.

Apăsați un număr de telefon în Contacte, Favorite, într-un mesaj e-mail sau text, sau aproape oriunde în iPhone pentru a efectua un apel. Sau apăsați butonul Taste pentru a compune numărul manual. Pentru a prelua un apel utilizând setul de căști iPhone, apăsați o dată butonul central al setului de căști. Apăsați-l din nou pentru a termina apelul. Pentru a ajusta volumul, apăsați butoanele "+" și "-" localizate dedesubtul și deasupra microfonului.



Comenzi vocale.

Utilizați Comenzi vocale pentru a efectua un apel "hands-free" sau pentru a reda muzică. Pentru a activa comenzile vocale, țineți apăsat butonul principal sau butonul central de pe setul de căști iPhone până când este afișat ecranul "Voice Control". După ton, enunțați o comandă precum "call Elliot" sau "dial 555-1212". De asemenea, puteți solicita ca iPhone să redea un album, un artist sau o listă de redare specifică sau să comandați "play more songs like this". Puteți chiar întreba iPhone "what's playing?" sau puteți spune "play songs by the Rolling Stones", de exemplu.



FaceTime.

În timpul unui apel vocal, apăsați butonul FaceTime pentru a începe un apel video. Sau apăsați butonul FaceTime în Contacte. Pe parcursul unui apel video, puteți comuta la camera din spate pentru a vă împărtăși împrejurimile. Accesați-vă e-mailul, browserul web sau alte aplicații apăsând butonul principal.



Necesită un dispozitiv capabil de FaceTime și conexiuni Wi-Fi pentru apelant și apelat. Funcționalitatea nu este disponibilă în toate regiunile.

Poze.

Încărcați-vă pe iPhone pozele favorite de pe computerul dvs. utilizând iTunes sau folosiți camera integrată pentru a fotografia. Apăsăți Poze pentru a vizualiza pozele dvs. Răsfoiți în dreapta sau în stânga pentru a vă deplasa între imagini. Apăsăți dublu sau depărtați-vă două degete pe ecran pentru zoom. Apăsăți o dată pentru a activa comenzile pe ecran. Apăsăți butonul Acțiune pentru a trimite o poză prin MMS sau e-mail. De asemenea, puteți utiliza o poză ca fundal, o puteți alocă unui contact sau o puteți tipări wireless utilizând o imprimantă capabilă de AirPrint.

Video de înaltă definiție.

Pentru a înregistra video de înaltă definiție, apăsați Cameră, apoi fixați comutatorul Cameră/Video la video. Apăsăți butonul Înregistrați pentru a începe înregistrarea. Apăsăți-l din nou pentru a opri înregistrarea. Funcția de "apăsare pentru focalizare" vă permite să controlați focalizarea și expunerea apăsând orice persoană sau orice obiect de pe ecran. Puteți înregistra în orientare peisaj sau portret. Puteți chiar porni iluminarea pentru cameră atunci când filmați în condiții de luminizitate scăzută.

Comenzi pentru video și melodii.

Atingeți ecranul pentru a afișa comenzile pe ecran. Atingeți din nou pentru a le ascunde. Dubla apăsare a unui video comută între afișarea pe ecran lat și pe ecran complet. În timp ce ascultați muzică, rotiți iPhone pentru a răsfoi ilustrațiile albumelor în Cover Flow. Apăsăți orice album pentru a-i vedea lista de melodii, apoi apăsați orice melodie pentru a o reda. Apăsăți în afara listei de melodii pentru a vă întoarce la ilustrația albumului. În timp ce ascultați muzică prin setul de căști iPhone, apăsați o dată butonul central al setului de căști pentru suspendare sau redare și apăsați-l de două ori rapid pentru a sări la următoarea melodie. Apăsăți butonul AirPlay pentru a transmite muzica sau videoclipurile dvs. pe un Apple TV.*

Tastatură inteligentă.

iPhone corectează și sugerează cuvinte automat în timp ce scrieți. Astfel, chiar dacă ați apăsat o literă greșită, puteți continua să scrieți. Pentru a accepta cuvântul sugerat, apăsați bara de spațiu. Apăsăți pe "x" pentru a ignora cuvântul sugerat și pentru a ajuta iPhone să învețe cuvântul pe care l-ați scris. Tastatura inserează automat apostrofuri în prescurtări și, dacă apăsați bara de spațiu de două ori, adaugă un punct. Pentru a comuta la tastatura de numere și simboluri, apăsați tasta ".?123".

Tăiere, copiere și lipire.

Apăsăți textul pe care doriți să îl editați, sau atingeți și mențineți apăsat pentru a activa lupa, apoi glisați degetul dvs. pentru a poziționa punctul de inserție. Puteți selecta un cuvânt prin apăsare dublă și puteți selecta mai mult sau mai puțin text prin tragerea punctelor de selecție. Apoi apăsați pentru tăiere, copiere sau lipire. Pentru a copia text din pagini web, mesaje e-mail sau text, atingeți și mențineți apăsat pentru a selecta textul. Pentru a anula o editare, scuturați iPhone-ul, apoi apăsați butonul Anulați.

Navigați pe web la viteză maximă.

În Safari, apăsați dublu orice element dintr-o pagină web - imagine sau text - pentru a-l apropia prin zoom. Apăsăți din nou dublu pentru a-l depărta la loc. Apăsăți butonul Multi-pagină pentru a răsfoi multiple pagini deschise sau pentru a deschide una nouă. Rotiți iPhone-ul pentru a vizualiza paginile web pe ecran lat.

Găsiți amplasamente. Explorați împrejurimile.

Pentru a vedea unde vă aflați pe o hartă, apăsați butonul Localizare. Un punct albastru apare pentru a marca poziționarea dvs. actuală. Pentru a afla în ce direcție sunteți orientat, apăsați butonul Localizare din nou pentru a activa modul busolă. Găsiți locuri din împrejurimi scriind cuvinte precum "Starbucks" sau "pizza" în câmpul de căutare. Apăsăți dublu pentru a apropia harta prin zoom. Apăsăți o dată cu două degete pentru a o depărta. De asemenea, puteți afla itinerarii sau puteți apăsa butonul de răsfoire a paginii pentru vizualizări suplimentare ale hărții.

App Store.

Apăsăți pictograma App Store pentru a explora wireless pictore de mii de aplicații din categorii precum jocuri, business, călătorii, rețele sociale și multe altele. Explorați după Selecții (Featured), Categorii (Categories) sau Top 25 sau căutați după nume. Pentru cumpărarea și descărcarea unei aplicații direct pe iPhone, apăsați Cumpărați acum (Buy Now). Numeroase aplicații sunt chiar gratuite.

iTunes Store.

Puteți accesa wireless iTunes Store prin apăsarea pictogramei iTunes. Căutați în magazin muzică, filme, emisiuni TV, videoclipuri muzicale și altele. Explorați, cumpărați și descărcați din magazin direct pe iPhone. Apăsăți orice articol pentru a asculta sau pentru a vedea o previzualizare.

Aflați mai multe.

Puteți afla chiar mai multe despre funcționalitățile iPhone la www.apple.com/ro/iphone.

Pentru a vizualiza Manualul de utilizare iPhone pe iPhone-ul dvs, descărcați-l din iBookstore sau accesați help.apple.com/iphone sau favoritele Safari. Pentru versiuni descărcabile ale Manualului de utilizare iPhone și Ghidului de informații importante despre produs, vizitați support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone.


Obțineți asistență.

Contactați furnizorul dvs. de servicii wireless pentru asistență tehnică referitoare la servicii asociate rețelei, inclusiv pentru Mesagerie vizuală și facturare.* Vizitați www.apple.com/ro/support/iphone pentru asistență tehnică referitoare la iPhone și iTunes.



*Este posibil ca serviciile Mesagerie vizuală și MMS să nu fie disponibile în toate zonele. Vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de servicii wireless pentru mai multe informații.

Unele funcționalități și servicii nu sunt disponibile în toate zonele.

© 2010 Apple Inc. Toate drepturile rezervate. Apple, AirPlay, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, iPhone, iPod, iTunes, Mac și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A și alte țări. AirPrint este o marcă comercială a Apple Inc. iTunes Store este o marcă de serviciu a Apple Inc., înregistrată în S.U.A și alte țări. App Store și iBookstore sunt mărci de servicii ale Apple Inc. Alte nume de produse și de companii menționate în prezentul document pot fi mărci comerciale ale respectivei companii. Designed by Apple in California. Printed in China. RO034-5753-A

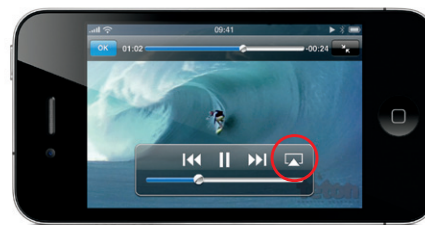


*Necesită un Apple TV din generația a doua.

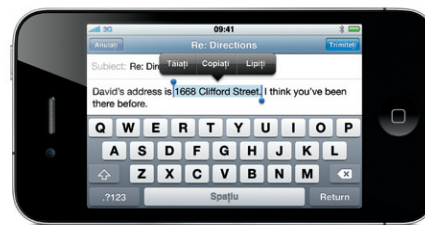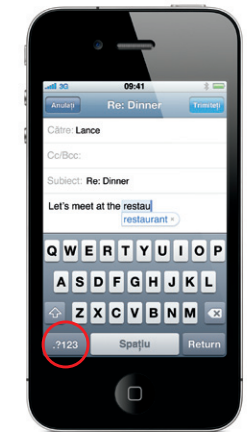

Google, logoul Google și Google Maps sunt mărci comerciale ale Google Inc. © 2010. Toate drepturile rezervate.



App Store este disponibil în anumite țări.

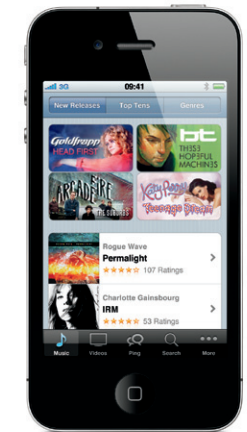

iTunes Store este disponibil în anumite țări.