


 MacBook Pro

Вітаємо з вашим новим MacBook Pro

MacBook Pro запускається автоматично, коли ви піднімаєте кришку.
Програма «Асистент налаштування» допоможе почати роботу.

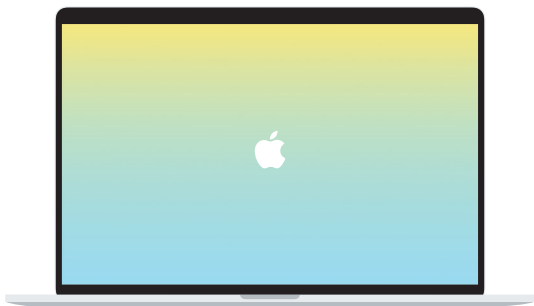

Thunderbolt 3 (USB-C)


Заряджайте свій MacBook Pro та під'єднуйте зовнішній накопичувач чи дисплей.

Наушники

Смуга меню

Камера
FaceTime HD

Spotlight
Центр керування

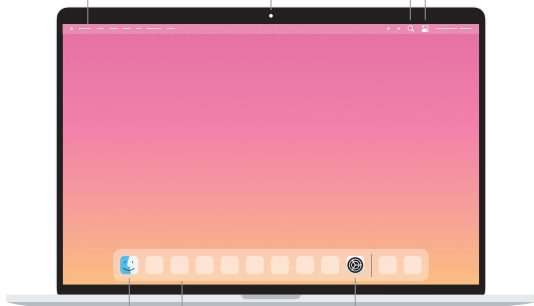

Finder



Тут розташовано
всі ваші файли,
папки та програми.

Dock

Швидко
відкривайте
програми, якими
користуєтеся
найчастіше.


Системні параметри

Touch Bar

Touch Bar змінюється залежно від використовуваної програми й виконуваних дій. На Control Strip праворуч можна швидко знаходити найчастіше використовувані інструменти, зокрема для регулювання гучності або яскравості. Торкніть , щоб розгорнути Control Strip. Торкніть  ліворуч, щоб закрити.

Touch ID

Відбитком пальця можна відмикати Macbook Pro та через систему Apple Pay купувати вміст в App Store, програмі Apple TV, Apple Books і на вебсайтах, які підтримують Apple Pay.

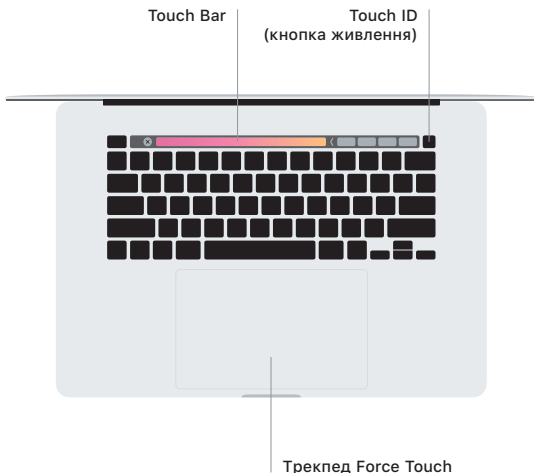

Жести Multi-Touch трекпеда

Ведіть двома пальцями по трекпеду для переміщення вгору, вниз або в сторони. Проводьте двома пальцями, щоб перегортати веб-сторінки і документи. Клацніть двома пальцями, щоб імітувати правий клік. Клацніть і натисніть трекпед сильніше, щоб застосувати сильне клацання до тексту та відобразити більше інформації. Щоб дізнатися більше, виберіть «Системні параметри» на панелі Dock і клацніть «Трекпед».

Отримайте посібник *Основи MacBook Pro*

У посібнику *Основи MacBook Pro* наведено докладні відомості щодо налаштування та використання MacBook Pro. Щоб переглянути посібник, перейдіть на сторінку support.apple.com/guide/macbook-pro.

Підтримка

Докладну інформацію наведено на сторінці support.apple.com/mac/macbook-pro. Щоб зв'язатися з компанією Apple, перейдіть на сторінку support.apple.com/contact.

