

#### 取得「MacBook Pro 重要事項」指南

請參閱「MacBook Pro 重要事項」指南以深入瞭解設定和使用 MacBook Pro 的相關資訊。

若要檢視指南，請前往 [help.apple.com/macbookpro](https://help.apple.com/macbookpro)。

#### 支援


如需詳細資訊，請前往 [www.apple.com/tw/support/macbookpro](https://www.apple.com/tw/support/macbookpro)。

若要聯絡 Apple，請前往 [support.apple.com/zh-tw/contact](https://support.apple.com/zh-tw/contact)。

 MacBook Pro


## 歡迎使用 MacBook Pro

當您掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動啟動。  
「設定輔助程式」可協助您設定並立即開始使用。

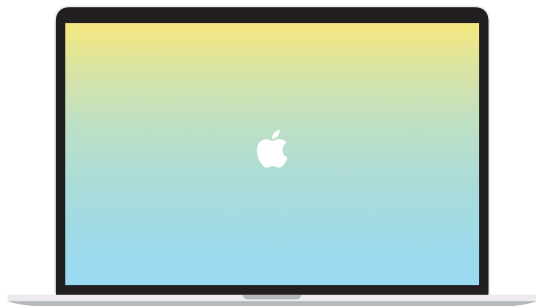

**Thunderbolt 3 (USB-C)**  
可用來為 MacBook Pro 充電，  
以及連接外部儲存裝置或顯示器。

耳機插孔

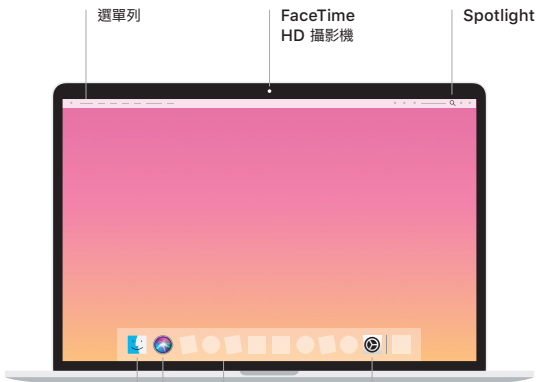

選單列

FaceTime  
HD 攝影機

Spotlight



**Finder**  
取用所有檔案、  
檔案夾和 App。

**Siri**

**Dock**  
輕鬆取用您最  
常用的 App。

系統偏好設定

## 觸控列

觸控列會視您目前的應用程式和作業而變動。使用右側的功能列來調整常用的控制項目，  
例如音量和亮度。點一下  來展開功能列。點一下左側的  來收合。

## Touch ID

您的指紋可以解鎖 MacBook Pro 以及使用 Apple Pay 從 App Store、iTunes Store、  
Apple Books 和網站購買項目。



觸控列

Touch ID  
(電源按鈕)

力度觸控式軌跡板

## 多點觸控式軌跡板手勢

在觸控式軌跡板上掃動兩指，來向上、向下或左右捲動。用兩指滑動來翻閱網頁和文件。  
用兩指按一下等同點按右鍵。您也可以在觸控式軌跡板上按一下再加重力道按下，藉此用力長按  
文字以及顯示更多資訊。如需更多資訊，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下  
「觸控式軌跡板」。