



iPod touch

Felhasználói útmutató

iOS 6.1-es szoftverhez (2013. június)

Tartalom

- 6 **Fejezet 1: Az iPod touch első pillantásra**
- 6 Az iPod touch áttekintése
- 7 Tartozékok
- 8 Gombok
- 10 Állapotikonok

- 11 **Fejezet 2: Első lépések**
- 11 Amire szüksége van
- 11 Az iPod touch beállítása
- 11 Az iPod touch csatlakoztatása a számítógéphez
- 12 Csatlakozás az internethez
- 12 E-mail és más fiókok beállítása
- 12 Apple ID
- 13 Tartalomkezelés az iOS rendszerű készülékeken
- 13 iCloud
- 15 Szinkronizálás az iTunes alkalmazással
- 16 A felhasználói útmutató megtekintése az iPod touch készüléken

- 17 **Fejezet 3: Alapok**
- 17 Alkalmazások használata
- 20 A Főképernyő testreszabása
- 22 Gépelés
- 25 Diktálás
- 27 Hangvezérlés
- 28 Keresés
- 29 Értesítések
- 30 Megosztás
- 31 Az iPod touch csatlakoztatása TV-hez vagy más készülékhez
- 32 Nyomtatás az AirPrint segítségével
- 33 Bluetooth-eszközök
- 34 Fájlmegosztás
- 34 Biztonsági funkciók
- 35 Akkumulátor

- 37 **Fejezet 4: Siri**
- 37 Mi a Siri?
- 38 A Siri használata
- 40 Éttermek
- 41 Filmek
- 42 Sport
- 42 Diktálás
- 42 A Siri pontosítása

44	Fejezet 5: Zene
44	Zenék hallgatása
44	Zenék lejátszása
46	Cover Flow
46	Podcastok és hangoskönyvek
47	Játéklisták
47	Genius
48	Siri és Hangvezérlés
48	iTunes Match
49	Saját mappa megosztása
50	Zenebeállítások
51	Fejezet 6: Videók
54	Fejezet 7: Üzenetek
54	Üzenetek küldése és fogadása
55	Beszélgetések kezelése
55	Zenék, videók és egyébek küldése
56	Üzenetek beállításai
57	Fejezet 8: FaceTime
59	Fejezet 9: Kamera
59	Rövid áttekintés
60	iSight kamera és LED vaku
61	Megtekintés, megosztás és nyomtatás
61	Fotók szerkesztése és videók vágása
63	Fejezet 10: Fotók
63	Fotók és videók megtekintése
64	Fotók és videók rendszerezése
64	Fotóadatfolyam
66	Fotók és videók megosztása
66	Fotók nyomtatása
67	Fejezet 11: Game Center
67	Rövid áttekintés
68	Játék a barátokkal
68	Game Center-beállítások
70	Fejezet 12: Mail
70	E-mailek olvasása
71	E-mail küldése
72	Az e-mailek rendszerezése
73	Üzenetek és mellékletek nyomtatása
73	Mail-fiókok és -beállítások

75	Fejezet 13: Passbook
77	Fejezet 14: Emlékeztetők
79	Fejezet 15: Safari
82	Fejezet 16: Újságos
83	Fejezet 17: Naptár
83	Rövid áttekintés
84	Munkavégzés több naptárral
85	iCloud-naptárak megosztása
85	Naptárbeállítások
86	Fejezet 18: Részvények
88	Fejezet 19: Térképek
88	Helyzetek keresése
89	Útbaigazítás kérése
90	3D és Flyover
90	A Térképek beállításai
91	Fejezet 20: Időjárás
93	Fejezet 21: Jegyzetek
95	Fejezet 22: Óra
96	Fejezet 23: Számológép
97	Fejezet 24: Hangjegyzetek
97	Rövid áttekintés
98	Hangjegyzetek megosztása a számítógéppel
99	Fejezet 25: iTunes Store
99	Rövid áttekintés
100	A böngészőgombok módosítása
101	Fejezet 26: App Store
101	Rövid áttekintés
102	Alkalmazások törlése
103	Fejezet 27: Kontaktok
103	Rövid áttekintés
104	Kontaktok hozzáadása
105	A Kontaktok beállításai
106	Fejezet 28: Nike + iPod
108	Fejezet 29: iBooks
108	Rövid áttekintés
109	Könyvek olvasása
110	A könyvespolc rendszerezése
111	Könyvek és PDF-dokumentumok szinkronizálása

111 PDF nyomtatása vagy küldése e-mailben

112 Az iBooks beállításai

113 **Fejezet 30: Podcastok**

115 **Fejezet 31: Hozzáférhetőség**

115 Hozzáférhetőség

115 VoiceOver

125 Siri

125 Főgomb tripla kattintása

125 Méretezés

126 Nagy szöveg

126 Színinvertálás

126 Kijelölés kimondása

126 Automatikus szöveg kimondása

127 Monó hang

127 Hozzárendelhető csengőhangok

127 Irányított hozzáférés

128 AssistiveTouch

128 Széles képernyős billentyűzetek

128 Hangvezérlés

129 Feliratozás

129 Kisegítő lehetőségek az OS X rendszerben

130 **Fejezet 32: Beállítások**

130 Repülőgép mód

130 Wi-Fi

131 VPN

131 Bluetooth

132 A Ne zavarjanak és az Értesítések

133 Általános

137 Hangok

138 Fényerő és háttérkép

138 Adatvédelem

139 **Függelék A: Nemzetközi billentyűzetek**

139 Nemzetközi billentyűzetek használata

140 Speciális beviteli módszerek

142 **Függelék B: Biztonság, kezelés és támogatás**

142 Fontos biztonsági tudnivalók

144 Fontos kezelési tudnivalók

145 Az iPod touch támogatása

145 Az iPod touch újraindítása és alaphelyzetbe állítása

146 A „Rossz jelkód” vagy az „iPod touch letiltva” felirat jelenik meg

146 „A tartozékot nem támogatja az iPod touch” felirat jelenik meg

146 Nem tekinthetők meg az e-mail mellékletek

146 Az iPod touch biztonsági mentése

148 Az iPod touch készüléken lévő szoftver frissítése és visszaállítása

149 További információk, szerviz és támogatás

150 Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók


151 Az Apple és a környezet

Az iPod touch első pillantásra


1

Az iPod touch áttekintése

5. generációs iPod touch (16 GB)

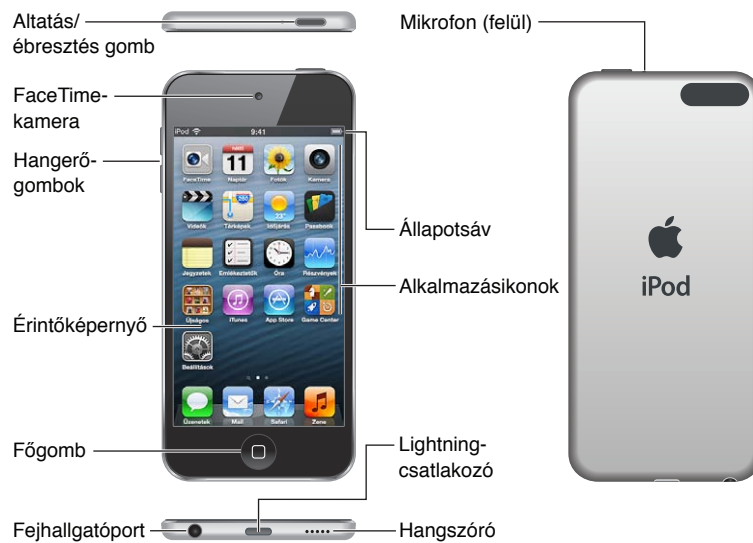

5. generációs iPod touch (legalább 32 GB)

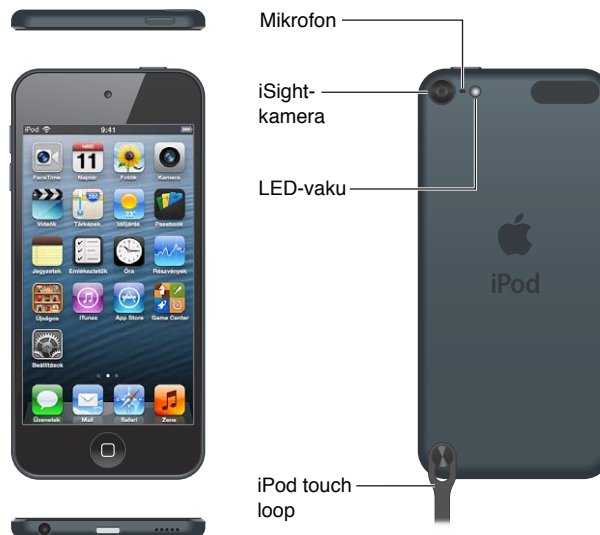

Az iPod touch-alkalmazások és -funkciók a helytől, nyelvtől és az iPod touch-modelltől függően eltérhetnek. A www.apple.com/ios/feature-availability weboldalon megtekintheti, az Ön tartózkodási helyén milyen funkciók érhetők el.

Tartozékok

Az iPod touch készüléket az alábbi tartozékok egészítik ki:



Apple EarPods fülhallgató: Az Apple EarPods (a fent látható 5. generációs iPod touch) vagy az Apple Earphones (4. generációs iPod touch) fülhallgatóval zenét, videókat hangoskönyveket, játékokat és podcastokat is hallgathat.



A kábel csatlakoztatása: A Lightning–USB kábel (a fent látható 5. generációs iPod touch) vagy dokkolócsatlakozó–USB kábel (4. generációs iPod touch) használatával a számítógéphez csatlakoztatva szinkronizálhatja és feltöltheti a készüléket, a (külön megvásárolható) USB-tápegységgel pedig feltöltheti az eszközt.



iPod touch-pánt (a legalább 32 GB-os modellek esetében érhető el): A segítségével az iPod touch egyszerűen és biztonságosan szállítható. A felnyitáshoz nyomja meg az iPod touch hátulján lévő gombot, bújtsa át a pántot a gombon, majd húzza meg, hogy a helyére kerüljön.




FIGYELMEZTETÉS: Az iPod touch-hurok használatával kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 142. oldal című részt.


Gombok



Altatás/ébredés gomb

Amikor nem használja az iPod touch készüléket, zárolhatja a kijelző kikapcsolása és az akkumulátor kímélése érdekében. Amikor az iPod touch készülék zárolva van, semmi sem történik a képernyő megérintésekor. Továbbra is hallgathat viszont zenét, és állíthatja a hangerőt az iPod touch oldalán lévő gombokkal.

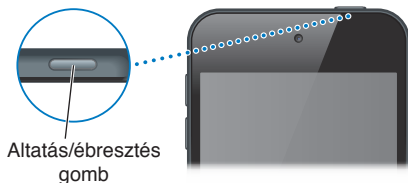Az iPod touch zárolása: Nyomja meg az Altatás/Ébredés gombot.



Az iPod touch zárolásának feloldása: Nyomja meg az Altatás/Ébredés gombot vagy a Főgombot , majd húzza arrébb a csúszkát.

A Kamera megnyitása, ha az iPod touch zárolva van: Nyomja le az Altatás/Ébredés gombot vagy a Főgombot , majd húzza felfelé a  ikont.

A hangvezérlők megjelenítése, ha az iPod touch zárolva van: Kattintson duplán a Főgombra .

Az iPod touch kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Altatás/Ébredés gombot, amíg a vörös színű csúszka meg nem jelenik, majd húzza el a csúszkát.


Az iPod touch bekapcsolása: Nyomja meg, és tartsa lenyomva az Altatás/Ébredés gombot, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

Az iPod touch zárolja magát, ha egy-két percig nem érinti meg a képernyőt.


Az automatikus zárolás idejének módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Automatikus lezárás menüpontot.

Jelkódzár kérése az iPod touch feloldásához: Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet.



Főgomb


A Főgomb  átirányítja a Főképernyőre, függetlenül attól, hogy éppen mit csinál. Emellett további parancsikokat is kínál. A Főképernyőn koppintással indíthatók az alkalmazások. Lásd: „[Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között](#),” 17. oldal.

Ugrás a Főképernyőre: Nyomja meg a Főgombot .

A legutóbb használt alkalmazások megtekintése: Az iPod touch zárolt állapotában kattintson duplán a Főgombra . Ha az alkalmazások megjelennek a képernyő alján, pöccintsen balra vagy jobbra a további elemek megtekintéséhez.

A hanglejátszó vezérlőinek megtekintése:


- *Ha az iPod touch zárolva van:* Kattintson duplán a Főgombra . Lásd: „[Zenék lejátszása](#),” 44. oldal.
- *Ha másik alkalmazást használ:* Kattintson duplán a Főgombra , majd pöccintsen a képernyő alján megjelenő multitasking sáv bal szélé felé.

A Siri (5. generációs iPod touch készülék) vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot . Lásd: 4. fejezet, „[Siri](#),” 37. oldal és „[Hangvezérlés](#),” 27. oldal.

Hangerőgombok

Miközben telefonál vagy dalokat hallgat, filmeket és egyéb médiát tekint meg, az iPod touch készülék oldalán lévő gombokkal állítható a hangerőt. Egyéb esetben a gombok a csengő, a figyelmeztetések és más hangeffektusok hangerejét vezérlik.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a következő részt: B Függelék „Biztonság, kezelés és támogatás,” 142. oldal.

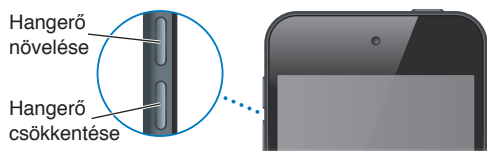

A csengő és a jelzések hangerejének zárolása: Nyissa meg a Beállítások > Hangok pontot, és kapcsolja ki az „Állítás a gombokkal” funkciót.

A zenék és videók hangjának korlátozása: Válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát menüpontot.

Megjegyzés: Néhány országban az iPod touch jelezheti, ha a hangerőt az Európai Unió hallásbiztonsági irányelveiben meghatározott érték fölé növeli. Ha a hangerőt ezen szint fölé szeretné növelni, rövid ideig fel kell engednie a hangerővezérlést.

A Ne zavarjanak beállítással elnémíthatók a FaceTime-hívások, jelzések és értesítések.















Az iPod touch Ne zavarjanak módba állítása: Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót. A Ne zavarjanak funkció letiltja a FaceTime-hívások, jelzések és értesítések hangját, illetve fényjelzését, ha a képernyő zárolva van. Az ébresztések hangja ekkor is megmarad, és ha a képernyő nincs zárolva, a Ne zavarjanak funkció hatástalan.

Ha be szeretné állítani, hogy ne legyen elérhető, illetve engedélyezni kívánja bizonyos személyek FaceTime-hívásait vagy az ismétlődő FaceTime-hívások csengését, válassza a Beállítások > Értesítések > Ne zavarjanak menüpontot. Lásd: „A Ne zavarjanak és az Értesítések,” 132. oldal.

Ezenkívül bármelyik hangerőgombbal képet is készíthet, vagy rögzíthet videót. Lásd: 9. fejezet, „Kamera,” 59. oldal.

Állapotikonok

A képernyő tetején lévő állapotsávon megjelenő ikonok információkat nyújtanak az iPod touch készülékről:

Állapotikon	Mit jelent
	Wi-Fi* Azt mutatja, hogy az iPod touch Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez. Minél több sáv látható, annál erősebb a kapcsolat. Lásd: „ Wi-Fi ,” 130. oldal.
	Hálózati tevékenység A hálózati aktivitást mutatja. Egyes, harmadik fél által készített alkalmazások szintén használhatják az ikont egy aktív folyamat megjelenítésére.
	Szinkronizálás Azt mutatja, hogy az iPod touch az iTunes alkalmazással szinkronizál.
	Repülőgép mód Azt mutatja, hogy a Repülőgép mód be van kapcsolva – azaz nem érhető el az internet, és nem használhatók Bluetooth® kapcsolaton keresztül más eszközök. A nem vezeték nélküli funkciók elérhetők. Lásd: „ Repülőgép mód ,” 130. oldal.
	Ne zavarjanak Az jelzi, hogy a „Ne zavarjanak” be van kapcsolva. Lásd: „ A Ne zavarjanak és az Értesítések ,” 132. oldal.
	VPN Azt mutatja, hogy VPN használatával csatlakozik a hálózathoz. Lásd: „ VPN ,” 134. oldal.
	Lakat Az jelzi, hogy az iPod touch zárolva van. Lásd: „ Altatás/ébresztés gomb ,” 8. oldal.
	Play Azt mutatja, hogy egy dal, hangoskönyv vagy podcast éppen lejátszás alatt áll. Lásd: „ Zenék lejátszása ,” 44. oldal.
	Álló irányultság lakatja Azt mutatja, hogy az iPod touch képernyője zárolva van álló irányultságúra. Lásd: „ Álló vagy fekvő irányultság ,” 19. oldal.
	Jelzés Azt mutatja, hogy be van állítva egy jelzés. Lásd: 22. fejezet, „ Óra ,” 95. oldal.
	Helyszín-szolgáltatások Azt mutatja, hogy egy alkalmazás a helymeghatározás szolgáltatást használja. Lásd: „ Adatvédelem ,” 138. oldal.
	Bluetooth* <i>Kék vagy fehér ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva, és egy eszközzel (például headset) párosítva van. <i>Szürke ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel, de az eszköz a hatókörön kívül helyezkedik el, vagy ki van kapcsolva. <i>Nincs ikon:</i> A Bluetooth ki van kapcsolva, vagy nincs párosítva. Lásd: „ Bluetooth-eszközök ,” 33. oldal.
	Bluetooth-akkumulátor A párosított Bluetooth-eszközben található akkumulátor töltöttségének szintjét mutatja.
	Akkumulátor Az akkumulátorszintet vagy a töltési állapotot mutatja. Lásd: „ Akkumulátor ,” 35. oldal.

* **Tartozékok és vezeték nélküli teljesítmény:** Bizonyos tartozékoknak az iPod touch-csal történő használata csökkentheti a vezeték nélküli teljesítményt. Nem minden iPod-tartozék teljesen kompatibilis az iPod touch-csal. Segíthet megszüntetni az iPod touch és a tartozék közötti interferenciát, ha bekapcsolja az iPod touch repülőgép módját. Amíg a repülőgép mód be van kapcsolva, nem kezdeményezhet és nem fogadhat FaceTime-hívásokat, illetve a vezeték nélküli kommunikációt használó funkciók sem érhetőek el. Az iPod touch és a csatlakoztatott tartozék másik helyzetbe vagy helyre helyezése javíthatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Első lépések

2



FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 142. oldal című részt az iPod touch használata előtt.

Amire szüksége van

Az iPod touch használatához a következők szükségesek:

- Apple ID (egyres funkciókhoz, például iCloud, App Store és iTunes Store). Az Apple ID a kezdeti beállítások során hozható létre.
- Wi-Fi internetkapcsolat

Az iPod touch számítógéppel történő használatához a következők szükségesek:

- Internetkapcsolat a számítógépéhez (szélessávú javasolt)
- USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal rendelkező Mac vagy PC és az alábbi operációs rendszerek egyike:
 - Mac OS X v10.6.8-as vagy újabb verzió
 - Windows 7, Windows Vista vagy Windows XP Home vagy Professional 3-as vagy újabb szervizcsomaggal
- Az iTunes 10.7-es vagy újabb verziója (egyres szolgáltatásokhoz), amely a www.apple.com/hu/itunes/download weboldarról tölthető le

Az iPod touch beállítása

Az iPod touch beállításához és aktiválásához kapcsolja be az iPod touch készüléket, és kövesse a Beállítási asszisztens utasításait. A Beállítási asszisztens végigvezeti Önt a beállítási folyamaton, többek között a következő lépéseken: csatlakozhat egy Wi-Fi-hálózathoz, bejelentkezhet egy ingyenes Apple ID-val vagy létrehozhat egy Apple ID-t, beállíthatja az iCloud szolgáltatást, bekapcsolhatja az ajánlott funkciókat, például a Helymeghatározás és az iPod touch keresése szolgáltatást. Beállítás közben az iCloud vagy iTunes biztonsági mentéséből visszaállítást is végezhet.

Az aktiválás Wi-Fi-hálózaton keresztül végezhető el. Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi-hálózat, az iPod touch a számítógépéhez csatlakoztatva is aktiválható az iTunes segítségével.

Az iPod touch csatlakoztatása a számítógéphez

Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi-kapcsolat, akkor a teljes beállításához számítógéphez kell csatlakoztatni az iPod touch készüléket. Ha az iPod touch készüléket a számítógéphez csatlakoztatja, akkor az iTunes segítségével szinkronizálhat zenét, videót és más adatokat is. A különféle tartalmak vezeték nélküli hálózaton is szinkronizálhatók a számítógéppel. Lásd: „[iCloud](#),” 13. oldal és „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 15. oldal.

Az iPod touch csatlakoztatása a számítógéphez: A mellékelt Lightning–USB kábel (5. generációs iPod touch) vagy dokkolócsatlakozó–USB kábel (4. generációs iPod touch) használatával.



Csatlakozás az internethez

Az iPod touch Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez. Ha az eszköz az internethez csatlakozó Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, az internetkapcsolat automatikusan létrejön a következő alkalmazások használatakor: Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Részvények, Térképek, Időjárás, az App Store áruház vagy az iTunes Store áruház. A Wi-Fi-hálózatokhoz csatlakozásról itt olvashat: „[Wi-Fi](#),” 130. oldal.

E-mail és más fiókok beállítása

Az iPod touch használható az iClouddal, a Microsoft Exchange szolgáltatással, illetve a népszerű webalapú levelező, névjegy- és naptárkezelő szolgáltatásokkal. Ha még nincs e-mail fiókja, akkor ingyenesen létrehozhat iCloud-fiókot az iPod touch kezdeti beállításakor, vagy később, a Beállítások > iCloud menüpontban. Lásd: „[iCloud](#),” 13. oldal.

iCloud-fiók beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot.

Egyéb fiók beállítása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot.

Amennyiben a cége vagy szervezete támogatja, LDAP- vagy CardDAV-fiók használatával is hozzáadhat kontaktokat. Lásd: „[Kontaktok hozzáadása](#),” 104. oldal.

Hozzáadhat naptárakat egy CalDAV-naptárfiók segítségével, továbbá előfizethet iCalendar- (.ics) naptárakra, vagy importálhatja őket a Mail alkalmazásból. Lásd: „[Munkavégzés több naptárral](#),” 84. oldal.

Apple ID

Az Apple ID annak az ingyenes fióknak a felhasználóneve, amellyel hozzáfér az Apple szolgáltatásaihoz, például az iTunes Store és az App Store áruházhoz, illetve az iCloud szolgáltatáshoz. Az Apple termékekkel végzett összes tevékenységéhez kizárólag egyetlen Apple ID-ra van szüksége. A használt, megvásárolt vagy bérelt szolgáltatások és termékek pluszköltségeket vonhatnak maguk után.

Ha már rendelkezik Apple ID-val, használja az iPod touch első alkalommal történő beállításakor, illetve amikor az Apple szolgáltatásainak használatához kell bejelentkeznie. Ha még nem rendelkezik Apple ID-val, bármikor létrehozhat egyet, amikor az eszköz arra kéri, hogy jelentkezzen be.

Apple ID létrehozása: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot, és koppintson a Bejelentkezés elemre. (Ha már be van jelentkezve a fiókjába, és újat szeretne létrehozni, először koppintson az Apple ID elemre, majd a Kijelentkezés gombra.)

További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/he37?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Tartalomkezelés az iOS rendszerű készülékeken

Az iOS rendszerű készülékek és számítógépek között az iCloud vagy az iTunes segítségével vihetők át adatok és fájlok.

- Az *iCloud* tárolja a fotókat, alkalmazásokat, kontaktokat, naptárakat és más adatokat, és vezeték nélküli kapcsolaton keresztül küldi őket az eszközökre, hogy azok naprakészek maradjanak. Lásd: [iCloud](#), alább.
- Az *iTunes* szinkronizálja a zenét, videókat, fotókat és egyéb tartalmat a számítógép és az iPod touch készülék között. Az iPod touch készüléket USB-kábellel csatlakoztathatja a számítógéphez, vagy beállíthatja, hogy vezeték nélkül, Wi-Fi-kapcsolattal végezzen szinkronizálást. Az egyik készüléken végrehajtott módosítások szinkronizálás közben átmásolódnak a másikra. Az iTunes alkalmazással emellett fájlokat másolhat az iPod touch készülékre, vagy a számítógépre másolhatja az iPod touch készüléken létrehozott dokumentumot. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 15. oldal.

Használhatja az iCloud vagy az iTunes szolgáltatást vagy mindkettőt is, az igényeinek megfelelően. A Fotóadatfolyam szolgáltatással például automatikusan átmásolhatók az iPod touch készülékekkel készített fotók az összes készülékre, az iTunes alkalmazással pedig szinkronizálhatók a fotóalbumok a számítógép és az iPod touch között.

Fontos: Ha az iTunes Infó panelének adatait (például kontaktok, naptárak, jegyzetek) az iCloud szolgáltatással szinkronizálja az eszközök között, akkor ne használja az iTunes alkalmazást az adatok szinkronizálására. Különben előfordulhat, hogy azonos elemekkel fog rendelkezni.

iCloud

Az iCloud egy olyan szolgáltatás, amely menti a tartalmakat, így a zenét, fotókat, kontaktokat, naptárakat és a támogatott dokumentumokat is. Az iCloudban tárolt tartalom vezeték nélküli átvitelrel a többi olyan iOS rendszerű készülékre és számítógépére kerül, amelyet azonos iCloud-fiókkal működtet.

Az iCloud iOS 5-ös vagy újabb rendszert futtató eszközökön, OS X Lion v10.7.2-es vagy újabb rendszerrel működő Mac számítógépeken és Windows rendszerű iCloud üzemmódtáblát használó (Windows Vista 2-es szervizcsomag vagy Windows 7 meglétét igénylő) PC-ken érhető el.

Megjegyzés: Az iCloud nem mindenhol érhető el, és a szolgáltatásai területfüggőek. További információk: www.apple.com/hu/icloud.

Az iCloud szolgáltatásai közé a következők tartoznak:

- *iTunes a Felhőben* – Töltse le bármikor a korábbi iTunes-zenéit és a megvásárolt TV-műsorokat ingyen az iPod touch-ra.
- *Alkalmazások és könyvek* – Töltse le bármikor a korábbi App Store- és iBookstore-vásárlásait ingyen az iPod touch-ra.

- *Fotóadatfolyam* – Az egyik eszközön Ön által készített fotók a többi eszközén is megjelennek. Lásd: „[Fotóadatfolyam](#),” 64. oldal.
- *Dokumentumok a Felhőben* – Az iCloud-kompatibilis alkalmazások esetében a dokumentumok és az alkalmazások adatai minden eszközén naprakészek lesznek.
- *Mail, Kontaktok, Naptárak* – Levelezési kontaktjai, naptárai, jegyzetei és emlékeztetői minden eszközén naprakészek lesznek.
- *Biztonsági mentés* – Mentse automatikusan az iPod touch készülékét az iCloudra, valahányszor az áramforráshoz és Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Lásd: „[Az iPod touch biztonsági mentése](#),” 146. oldal.
- *iPod keresése* – megkeresi az iPod touch-ot a térképen, üzenetet jelenít meg, hangot játszik le, zárolja a képernyőt, vagy távolról törli az adatokat. Lásd: „[iPod keresése](#),” 34. oldal.
- *Barátok megkeresése* – Tudassa tartózkodási helyét azokkal, akik fontosak Önnek. Töltse le az ingyenes alkalmazást az App Store áruházból.
- *iTunes Match* – iTunes Match-előfizetéssel minden zenéje, így a CD-kről Ön által importált vagy az iTuneson kívüli forrásból vásárolt zenék is megjelennek az összes eszközén, és kívánság szerint letölthetők és lejátszhatók lesznek. Lásd: „[iTunes Match](#),” 48. oldal.
- *iCloud-lapok* – Megtekintheti a többi iOS rendszerű eszközén, illetve OS X Mountain Lion 10.8-as vagy újabb verziójú számítógépén megnyitott weblapokat. Lásd: 15. fejezet, „[Safari](#),” 79. oldal.

Az iCloud révén ingyenes e-mail fiókhhoz és 5 GB-nyi tárhelyhez jut, amelyen a leveleit, dokumentumait és biztonsági mentéseit tárolhatja. A vásárolt zenék, alkalmazások, tv-műsorok és könyvek nem csökkentik az ingyenes tárhely méretét.

iCloud-fiók létrehozása, bejelentkezés és az iCloud beállításainak megadása: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot.

További iCloud-tárhely vásárlása: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd kattintson a Tárhely kezelése elemre. iCloud-tárhely vásárlásával kapcsolatos információért nyissa meg az help.apple.com/icloud weboldalát.

Korábbi vásárlás megtekintése és letöltése:

- *Az iTunes Store áruházból megvásárolt termékek:* Válassza az iTunes menüpontot, és kattintson a További, majd a Megvásárolt elemre.
- *Az App Store áruházból megvásárolt termékek:* Válassza az App Store menüpontot, és kattintson a Frissítések, majd a Megvásárolt elemre.
- *iBookstore-vásárlások:* Válassza az iBooks menüpontot, és kattintson az Áruház, majd a Megvásárolt elemre.

Automatikus letöltések bekapcsolása zenékhez, alkalmazásokhoz vagy könyvekhez:

Válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

Ha többet szeretne tudni az iCloud szolgáltatásról, látogasson el a www.apple.com/hu/icloud weboldalra. Információért keresse fel a www.apple.com/emea/support/icloud címet.

Szinkronizálás az iTunes alkalmazással

Az iTunes alkalmazással végzett szinkronizálás során az alkalmazás adatokat másol a számítógépről az iPod touch-ra, és viszont. A szinkronizálást végezheti úgy, hogy az iPod touch-t a számítógéphez csatlakoztatja, vagy beállíthatja, hogy vezeték nélkül, Wi-Fi-kapcsolattal végezzen szinkronizálást. Beállíthatja, hogy az iTunes fotókat, videókat, podcastokat, alkalmazásokat és egyebeket szinkronizáljon. Ha többet szeretne tudni az iPod touch szinkronizálásáról, nyissa meg az iTunes alkalmazást a számítógépen, és indítsa el az iTunes súgóját a Sűgő menüből.

A vezeték nélküli iTunes szinkronizálás beállítása: A számítógép iTunes alkalmazásában válassza az iPod touch elemet, kattintson az Összegzés lehetőségre, majd kapcsolja be a „Szinkronizálás Wi-Fi-kapcsolaton keresztül” funkciót.


Ha a Wi-Fi-szinkronizálás aktív, az iPod touch szinkronizálni kezd, amint áramforráshoz csatlakozik, valamint az iPod touch és a számítógép egyaránt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, és az iTunes el van indítva a számítógépen. További tudnivalóért lásd: [„iTunes Wi-Fi-szinkronizálás,”](#) 134. oldal.


Tippek az iTunes-szal való szinkronizáláshoz

- Ha a kontaktokat, naptárakat és könyvjelzőket az iCloud szolgáltatásban tárolja, ne szinkronizálja őket az iPod touch-ra az iTunes használatával.
- Az iPod touch készüléken az iTunes Store vagy az App Store áruházban történt vásárlások tartalma visszaszinkronizálódik az iTunes könyvtárba. Az iTunes Store áruházból a számítógép segítségével is vásárolhat vagy tölthet le tartalmat és alkalmazásokat, ezt követően pedig szinkronizálhatja őket az iPod touch készülékre.
- A készülék Összegzés paneljén beállíthatja, hogy az iTunes automatikusan szinkronizálja-e az iPod touch készüléket, ha az a számítógéphez csatlakozik. A beállítás átmeneti felülírásához tartsa lenyomva (Mac gép esetén) a Command–Alt, (PC esetén) a Shift–Ctrl billentyűkombinációt, amíg az iPod touch meg nem jelenik az iTunes ablakban.
- Az eszköz Összegzés paneljén jelölje ki az „iPod biztonsági mentés titkosítása” lehetőséget, ha az iTunes alkalmazással végzett biztonsági mentés végrehajtása közben titkosítani kívánja a számítógépen tárolt adatokat. A titkosított biztonsági mentéseket lakat ikon  jelöli, a biztonsági mentés visszaállítása pedig csak jelszóval lehetséges. Ha nem jelöli be ezt a lehetőséget, más (például az e-mail fiókokhoz tartozó) jelszavak nem kerülnek a biztonsági mentésbe, és ismét meg kell adni őket, ha az iPod touch-ot a biztonsági mentésből állítja vissza.
- E-mail fiókok szinkronizálásakor az eszköz Infó paneljén csak a beállítások másolódnak a számítógépről az iPod touch készülékre. Ha az iPod touch készüléken módosítja az e-mail fiókot, akkor a módosítások nem lesznek hatással a számítógépen lévő fiókra.
- Az eszköz Infó paneljén a Haladó elemre kattintva megadhatja azokat a beállításokat, amelyekkel az iPod touch készüléken található adatok *felcserélhetők* a számítógépről származó adatokkal a következő szinkronizálás során.
- Amennyiben egy podcast vagy hangoskönyv egy részét hallgatja, és a tartalmat az iTunes segítségével szinkronizálja, annak helye is átvitelre kerül, ahol a történet hallgatásában éppen tart. Amennyiben az iPod touch készüléken kezdte el hallgatni a történetet, ugyanott folytathatja a történet hallgatását a számítógépen lévő iTunes alkalmazással, ahol abbahagyta, és viszont.
- A készülék Fotó paneljén fotókat és videókat szinkronizálhat a számítógép egyik mappájából.

A felhasználói útmutató megtekintése az iPod touch készüléken

Az iPod touch felhasználói útmutatója az iPod touch készüléken a Safari böngészővel tekinthető meg az ingyenes iBooks alkalmazásban.

A használati útmutató megjelenítése Safari böngészővel: Koppintson a  szimbólumra, majd az iPod touch Felhasználói útmutató könyvjelzőjére.

- *A felhasználói útmutató ikonjának hozzáadása a Főképernyőhöz:* Koppintson a  szimbólumra, majd a „Hozzáadás a Főképernyőhöz” lehetőségre.
- *A felhasználói útmutató megtekintése más nyelven:* Koppintson a „Nyelvek közötti váltás” lehetőségre a fő tartalomlapon, a képernyő alján

A használati útmutató megtekintése az iBooks alkalmazással: Ha még nem telepítette az iBooks alkalmazást, nyissa meg az App Store áruházat, majd keresse meg és telepítse az „iBooks” elemet. Nyissa meg az iBooks alkalmazást, koppintson az Áruház elemre, és töltsse le az ingyenes útmutatót (keressen az „iPod touch útmutató” szavakra).

Az iBooks alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért lásd: 29. fejezet, „iBooks,” 108. oldal.


Alapok

3

Alkalmazások használata


Az iPod touch ujjmozdulatokkal vezérelhető a képernyőn történő koppintással, dupla koppintással, húzással, legyintéssel és összecsapintással.

Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

A Főképernyő megnyitásához nyomja meg a Főgombot .

Alkalmazás megnyitása: Koppintson rá.




A Főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg ismét a Főgombot .


Egy másik Főképernyő megjelenítése: Legyintsen balra vagy jobbra.



Ugrás az első Főképernyőre: Nyomja meg a Főgombot .

A nemrég használt alkalmazások megtekintése: Koppintson duplán a Főgombra  a multitasking sáv megjelenítéséhez.

Koppintson egy tetszőleges alkalmazásra, ha ismét használni kívánja. Balra legyintéssel további alkalmazásokat is megtekinthet.

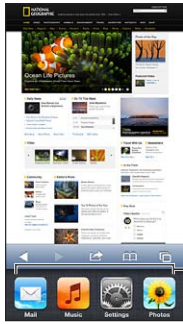


Nemrég használt alkalmazások


Ha sokféle alkalmazással rendelkezik, a Spotlight segítségével is megkeresheti és megnyithatja őket. Lásd: „Keresés,” 28. oldal.

Görgetés

Görgetéshez végezzen felfelé vagy lefelé irányuló húzást. Bizonyos képernyőkön, például weblapokon, oldalirányban is végezhet görgetést. Az ujjának a görgetés céljából történő elhúzásakor a képernyőn semmi nem lesz kiválasztva vagy aktiválva.

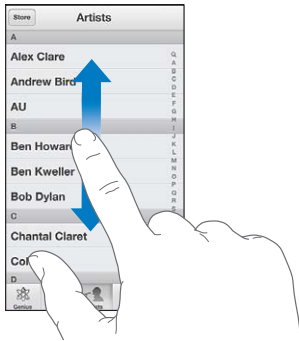

A gyors görgetéshez végezzen pöccintő mozdulatot.

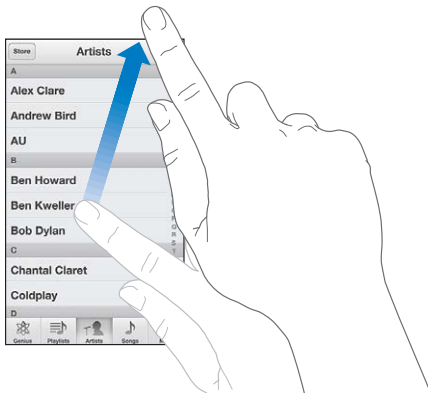

Megvárhatja, amíg a görgetés magától megáll, vagy a képernyő tetszőleges helyének megérintésével azonnal megállíthatja.

Ha gyorsan egy oldal tetejére szeretne navigálni, koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra.

Listák

Az adott listától függően egy elem kiválasztása különböző dolgokat eredményezhet – kinyílhat például egy új lista, elindulhat egy dal lejátszása, megnyílhat egy e-mail, illetve megjelenhetnek valakinek a kapcsolattartási adatai.

Listán lévő elem kiválasztása: Koppintson rá.

Néhány lista szélén egy index található, amely gyorsabbá teszi a navigálást.



Húzza az ujját az index mentén a gyors görgetéshez. Koppintson egy betűre egy szakaszra való ugráshoz.

Visszatérés az előző listához: Koppintson a Vissza gombra a bal felső sarokban.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Az adott alkalmazástól függően nagyíthatja és kicsinyítheti a képernyőn látható képet. Fotók, weboldalak, levelek vagy térképek megtekintésekor például összecsapathatja két ujját a nagyításukhoz, vagy szétcsapathatja őket a kicsinyítéshez. Fotók és weboldalak esetében gyors dupla koppintással is végezhet nagyítást, illetve ismételt dupla koppintással lekicsinyítheti a fotókat és weboldalakat. Térképek esetén használjon dupla koppintást a nagyításhoz, kicsinyítéshez pedig két ujjal történő egyszeres koppintást.




A Méretezés egy olyan hozzáférhetőségi szolgáltatás is, amely lehetővé teszi, hogy bármely használt alkalmazás képernyőjét felnagyíthassa annak érdekében, hogy ennek segítségével megtekinthesse a kijelző tartalmát. Lásd: „[Méretezés](#),” 125. oldal.


Álló vagy fekvő irányultság

Az iPod touch alkalmazásainak többségét álló vagy fekvő irányultságban is megtekintheti. Forgassa el az iPod touchot, és a kijelző is elfordul úgy, hogy az új irányhoz igazítsa a tartalmat.



A képernyő zárolása álló irányultsággal: Koppintson duplán a Főgombra □, legyintse balról jobbra a multitasking sávot, majd koppintson a  szimbólumra.



Az irányultság zárolását jelző ikon  akkor jelenik meg az állapotsávban, amikor a képernyő irányultsága zárolva van.

Fényerő beállítása

A képernyő fényereje kézzel állítható. A 4. generációs iPod touch készüléken az Automatikus fényerő funkciót is bekapcsolhatja, ha azt szeretné, hogy az iPod touch a beépített környezeti megvilágítási érzékelő segítségével automatikusan állítsa be a fényerőt.

A képernyő fényerejének módosítása: Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép menüpontot, majd húzza el a csúszkát.

Az Automatikus fényerő funkció be- vagy kikapcsolása (4. generációs iPod touch készülék): Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép menüpontot.

Lásd: „[Fényerő és háttérkép](#),” 138. oldal.

A Főképernyő testreszabása

Igény szerint testre szabhatja az alkalmazások elrendezését a Főképernyőn, mappákba rendezheti az alkalmazásokat, és módosíthatja a háttérképet.

Alkalmazások átrendezése

A Főképernyő testreszabásához átrendezheti az alkalmazásokat, áthelyezheti az alkalmazásokat a Dock eszközre a képernyő alsó része mentén, és további Főképernyőket hozhat létre.

Alkalmazások átrendezése: Érintsen meg egy tetszőleges alkalmazást a Főképernyőn, és tartsa megérintve, amíg az alkalmazás ugrálni nem kezd, majd áthúzással helyezze át az alkalmazásokat. Az elrendezést a Főgomb □ megnyomásával mentheti.



Új Főképernyő létrehozása: Az alkalmazások átrendezése közben húzzon át egy alkalmazást a jobb szélső képernyő jobb szélére, amíg megjelenik egy új képernyő.

Legfeljebb 11 Főképernyőt hozhat létre. A Dock feletti pontok a képernyők számát és az aktuálisan megnyitott képernyőt mutatják.

A képernyők közötti váltáshoz legyintsen balra vagy jobbra. Az első Főképernyő megnyitásához nyomja meg a Főgombot □.

Alkalmazás áthelyezése másik képernyőre: Amikor az alkalmazások ugrálnak, húzza át őket a képernyő szélére.

A Főképernyő testreszabása az iTunes használatával: Csatlakoztassa az iPod touch-ot a számítógéphez. A számítógép iTunes alkalmazásában jelölje ki az iPod touch elemet, majd kattintson az Alkalmazások gombra az iPod touch Főképernyőjét ábrázoló kép megjelenítéséhez.

A Főképernyő eredeti elrendezésének visszaállítása: A Beállítások között válassza az Általános > Visszaállítás menüpontot, majd koppintson a „Főoldal elrendezésének törlése” elemre. A Főképernyő visszaállításával eltávolít minden mappát, amelyet létrehozott, és az alapértelmezett háttérképet alkalmazza a Főképernyőn. Az iPod touch készülékre Az App Store áruházból telepített alkalmazások a készüléken előre telepített alkalmazások után jelennek meg.

Rendszerezés mappákkal

A Főképernyőkön lévő alkalmazásokat igény szerint mappákba rendezheti. Ha az alkalmazásokhoz hasonlóan a mappákat is át kívánja rendezni, húzza át őket egy tetszőleges helyre a Főképernyőkön, vagy húzza át őket a Dock eszköze.

Mappa létrehozása: Érintsen meg egy alkalmazást, és tartsa megérintve, amíg a Főképernyő ikonjai ugrálni nem kezdenek, majd húzza át az alkalmazást egy másik alkalmazásra.



Az iPod touch létrehoz egy új mappát a két alkalmazással, és nevet ad a mappának az alkalmazások típusa alapján. Ha át kívánja írni a nevet, koppintson a névmezőre.



Mappa megnyitása: Koppintson a mappára. Egy mappa bezárásához koppintson a mappán kívülre, vagy nyomja meg a Főgombot .

Rendszerezés mappákkal: Az alkalmazások átrendezése közben (az ikonok ugrálnak):

- *Alkalmazás hozzáadása mappához:* Húzza az alkalmazást a mappára.
- *Alkalmazás eltávolítása mappából:* Nyissa meg a mappát, ha szükséges, majd húzza ki az alkalmazást a mappából.
- *Mappa törlése:* Távolítson el minden alkalmazást a mappából. A mappa automatikusan törlődik.
- *Mappa átnevezése:* Koppintson a mappára a mappa megnyitásához, majd koppintson a névre, és írjon be egy új nevet.

Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot .

A háttérkép módosítása

A zárolási képernyőt és a Főképernyőt egyaránt testre szabhatja, ha háttérképként választ ki egy fotót vagy egy képet. Válassza ki a rendszerfotók egyikét, vagy válasszon fotót a Filmtekercsről vagy az iPod touch albumaiból.

A háttérkép módosítása: Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép menüpontot.

Gépelés

Amikor szöveget kell beírnia, a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével gépelhet.

Szöveg begépelése

A különféle szövegek, például kontaktadatok, levelek és webcímek beírásához használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet. A billentyűzet az adott alkalmazástól és az írás nyelvétől függően kijavíthatja a helyesírási hibákat, felajánlhatja a szavak végződését, sőt az Ön írási szokásait is elsajátíthatja.

A gépeléshez Apple vezeték nélküli billentyűzetet is használhat. Lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet](#),” 25. oldal. Ha diktálni szeretne a gépelés helyett, olvassa el a „[Diktálás](#),” 25. oldal című részt.

Szöveg begépelése: A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson egy szövegmezőre, majd a billentyűzeten lévő billentyűkre.

Gépelés közben minden betű láthatóvá válik az ujjai felett. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A betű addig nem kerül begépelésre, amíg fel nem emeli az ujját a billentyűről.



- **Nagybetűk írása:** Betűre koppintás előtt koppintson a Shift billentyűre ⇧. Illetve érintse meg és tartsa megérintve a Shift billentyűt, majd csúsztassa ujját egy betűre.
- **A Caps Lock funkció bekapcsolása:** Koppintson duplán a Shift billentyűre ⇧. A Caps Lock funkció kikapcsolásához koppintson a Shift billentyűre.
- **Pont és szóköz gyors beírása:** Duplán koppintson a szóköz billentyűre.
- **Számok, központosági jelek vagy szimbólumok beírása:** Koppintson a Szám billentyűre 123. További központosági jelek és szimbólumok megjelenítéséhez koppintson a Szimbólum billentyűre #+.

- **Ékezetes betűk vagy egyéb másodlagos karakterek beírása:** Érintsen meg egy billentyűt, és tartsa megérintve, majd az ujjá elcsúsztatásával válasszon az alábbi opciók közül.



Egy másik karakter beírásához tartson megérintve egy billentyűt, majd csúsztassa el az ujját egy lehetőség kiválasztásához.

Gépelési beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot.

Szöveg szerkesztése

Ha szöveget kíván szerkeszteni, a képernyőn megjelenő nagyítóval oda igazíthatja a beszúrási pontot, ahol szüksége van a szerkesztésre. Igény szerint kijelölheti, illetve kivághatja, másolhatja és beillesztheti a szövegeket. Bizonyos alkalmazásokban fotókat és videókat is kivághat, illetve beilleszthet.

A beszúrási pont pozicionálása: Érintse meg, és tartsa megérintve a szöveget, hogy megjelenítse a nagyítóüveget, majd húzással jelölje ki a beszúrási pontot.



Szöveg kijelölése: Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölő gombokat. Koppintson a Kijelölés elemre a szomszédos szó kijelöléséhez, vagy koppintson az Összes kijelölése opcióra, ha a teljes szöveget ki szeretné jelölni. A szavakat úgy is kijelölheti, ha duplán koppint rájuk.

Több vagy kevesebb szöveg kijelöléséhez húzza el a fogópontokat. Az írásvédett dokumentumokban (pl. weboldalakon) érintse meg a kijelölni kívánt szavakat, és tartsa őket megérintve.



Szöveg kivágása vagy másolása: Jelöljön ki szöveget, majd koppintson a Kivágás vagy Másolás elemekre.

Szöveg beillesztése: Koppintson a beszúrási pontra, majd a Beillesztés elemre az utoljára kivágott vagy másolt szöveg beszúrásához. Ha le kívánja cserélni a szöveget, jelölje ki, mielőtt a Beillesztés elemre koppint.

Az utolsó szerkesztés visszavonása: Rázza meg az iPod touch-ot, majd koppintson a Visszavonás elemre.

A szöveg átalakítása félkövérre, dőltre vagy aláhúzotttra: Jelölje ki a szöveget, és koppintson a ► elemre, majd a B/I/U opcióra (nem mindig érhető el).

Szó definíciójának beolvasása: Jelölje ki a szót, majd koppintson a Definiálás lehetőségre (nem mindig érhető el).

Helyettesítő szavak beolvasása: Jelöljön ki egy szót, majd koppintson a Javaslat lehetőségre (nem mindig érhető el).

Automatikus javítás és helyesírás-ellenőrzés

A nyelvek többségénél az iPod touch az aktív szótár segítségével javítja ki a helyesírási hibákat, illetve az aktív szótár segítségével ad javaslatokat gépelés közben. Az iPod touch által javasolt szót a gépelés megszakítása nélkül elfogadhatja. A támogatott nyelvek listájához látogasson el a www.apple.com/hu/ipod-touch/specs.html címre.



A javaslat elfogadása: Üssön le egy szóközt vagy írásjelet, vagy az Enter billentyűt.

Javaslat elutasítása: Koppintson a javaslat melletti „x” gombra.

Minél többször utasít el egy adott szót, az iPod touch annál nagyobb valószínűséggel fogadja el a felhasználó által beírt változatot.

Az iPod touch aláhúzza a gépelési hibát tartalmazó szavakat.



Hibásan írt szó cseréje: Koppintson az aláhúzott szóra, majd a helyesen betűzött szóra. Ha nem jelenik meg a kívánt szó, írja be újra.

Az automatikus javítás vagy a helyesírás-ellenőrzés be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot.

Billentyűparancsok és személyes szótár

A billentyűparancsokkal a hosszabb kifejezések és szavak helyett mindössze néhány karaktert kell bevinnie. A kibővített szöveg mindig megjelenik, amikor beírja a billentyűparancsot. A „jnk” billentyűparancs például a „Jó napot kívánok!” mondattá bővül.

Billentyűparancs létrehozása Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot, majd koppintson az Új billentyűparancs elemre.

A szavak vagy kifejezések javításának letiltása az iPod touch készüléken: Hozzon létre egy billentyűparancsot, de hagyja üresen a Billentyűparancs mezőt.

Billentyűparancs szerkesztése: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot, majd koppintson a billentyűparancsra.

Az iCloud használata a személyes szótár naprakészen tartásához minden iOS rendszerű eszközön: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a „Dokumentumok és adatok” funkciót.

Billentyűzetkiosztások

A Beállítások segítségével beállíthatja a képernyőn megjelenő billentyűzet vagy az iPod touch készülékhez használt Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását. Az elérhető kiosztások a billentyűzet nyelvtől függenek. Lásd: [Apple vezeték nélküli billentyűzet](#), lejjebb, illetve A Függelék „[Nemzetközi billentyűzetek](#),” 139. oldal.

Billentyűzetkiosztások kijelölése: Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek menüpontot, jelöljön ki egy nyelvet, majd válassza ki a kiosztásokat.

Apple vezeték nélküli billentyűzet


Az iPod touch-on (külön megvásárolható) Apple vezeték nélküli billentyűzettel is gépelhet. Az Apple vezeték nélküli billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, ezért először párosítania kell az iPod touch-csal. Lásd: „[Bluetooth-eszközök párosítása](#),” 33. oldal.

A párosítást követően a csatlakozás mindig létrejön, ha a billentyűzet az iPod touch hatókörén, vagyis kb. 10 méteres távolságon belül van. Ha egy szövegmezőre koppint, és vezeték nélküli billentyűzet van csatlakoztatva, a képernyőn látható billentyűzet nem jelenik meg. Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot és a billentyűzetet, amikor nem használja őket.

A vezeték nélküli billentyűzet kikapcsolása: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a billentyűzeten, amíg a zöld fény ki nem alszik.

Amikor a billentyűzet ki van kapcsolva, vagy az iPod touch hatókörén kívül esik, az iPod touch megszünteti a kapcsolatot a billentyűzettel.

A nyelv megváltoztatása vezeték nélküli billentyűzet használatakor: Nyomja meg a Command–szóköz billentyűkombinációt a választható nyelvek listájának megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a Command billentyűt; ekkor a szóköz billentyű ismételt megnyomásával másik nyelvet választhat.


Vezeték nélküli billentyűzet párosításának megszüntetése: Válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, és koppintson a billentyűzet neve melletti  szimbólumra, majd az „Eszköz elfelejtése” lehetőségre.

Diktálás

Az 5. generációs iPod touch-on gépelés helyett diktálhatja is a szöveget. A diktálás funkció használatához a Siri szolgáltatásnak bekapcsolva kell lennie, és az iPod touch-nak az internethez kell kapcsolódnia. Diktálhat írásjeleket, és szövegformázó parancsokat is kiadhat.

Megjegyzés: A diktálás nem minden nyelven és területen érhető el; az elérhető funkciók is változhatnak.


A diktálás bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot, majd kapcsolja be a Siri funkciót.

Szöveg diktálása: A képernyőn megjelenő billentyűzeten koppintson a  elemre, majd kezdjen el beszélni. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.



Ezek jelennek meg, amikor a Siri összeállítja a szöveget a diktálásból.

Koppintson a diktálás megkezdéséhez.

Szöveg hozzáadásához koppintson újra a  ismét, és folytassa a diktálást. Szöveg beszúrásához először koppintson a beszúrás helyére. Diktálással a kijelölt szöveg is helyettesíthető.

Írásjelek hozzáadása és a szöveg formázása: Ejtse ki az írásjel vagy formázás parancsát.

Például: a „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” diktálás eredménye: „Dear Mary, the check is in the mail!”

Az írásjelek és a formázás parancsai:

- quote ... end quote
- new paragraph
- cap – a következő szó nagybetűs
- caps on ... caps off – az összes szó első betűjének nagybetűssé tétele
- all caps – a következő szó csak nagybetűkből áll
- all caps on ... all caps off – az összes közöttük lévő szó nagybetűs
- no caps on ... no caps off – az összes közöttük lévő szó kisbetűs
- no space on ... no space off – a közöttük lévő szavak egybeírása
- smiley – :-) beszúrása
- frowny – :-(beszúrása
- winky – ;-) beszúrása

Hangvezérlés

A Hangvezérlés segítségével a zenelejátszó beszédhanggal irányítható. Az 5. generációs iPod touch modellek a Siri használatával hanggal is vezérelhetők. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 37. oldal.

Megjegyzés: A Hangvezérlés esetleg nem érhető el minden nyelven. Ha a Siri be van kapcsolva, a Hangvezérlés és a Hangvezérlés beállításai nem érhetőek el.



A Hangvezérlés használata: Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a Főgombot , amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés hallható nem lesz.

A legjobb eredmény érdekében:

- Beszéljen tisztán és természetesen.
- A parancsok között tartson rövid szünetet.
- Csak az iPod touch parancsait és neveit mondja ki.

Az elérhető parancsok listája: „Siri és Hangvezérlés,” 48. oldal.

A Hangvezérlés általában azon a nyelven várja a hangparancsokat, amely az iPod touch készülékhez be van állítva (a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv menüponton keresztül). A Hangvezérlés beállítások lehetővé teszik, hogy módosítsa a beszédhangparancsok kimondásának nyelvét. Bizonyos nyelvek eltérő nyelvjárással vagy kiejtéssel is rendelkezésre állnak.

A nyelv vagy ország módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés menüpontot, majd koppintson a megfelelő nyelvre vagy országra.


A Hangvezérlés használatára vonatkozó további tudnivalókért (beleértve a Hangvezérlésnek a különböző nyelveken való használatára vonatkozó információkat is) látogasson el a support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=hu_HU címre.

Keresés

Az iPod touch különféle alkalmazásaiban, továbbá a Wikipédián és a weben is végezhet keresést. Rákereshet egy adott alkalmazásra, de az összes alkalmazás között is végezhet keresést a Spotlight segítségével. A Spotlight az iPod touch készüléken lévő alkalmazások neveire is kiterjeszti a keresést – ha nagyon sok alkalmazással rendelkezik, a Spotlight segítségével kikeresheti és megnyithatja őket.



Egy adott alkalmazás keresése: Gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.

Keresés az iPod touch készüléken a Spotlight segítségével: Legyintsen jobbra az első Főképernyőről, vagy nyomja meg a Főgombot  bármelyik Főképernyőről. Gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.

A keresési eredmények megjelennek gépelés közben. Ha el kívánja rejteni a billentyűzetet, és több eredményt kíván látni, koppintson a Keresés elemre. Az eredménylista elemeit koppintással nyithatja meg. Az ikonok segítségével megállapíthatja, hogy az eredmények mely alkalmazásokból származnak.

Az iPod touch a korábbi keresések alapján megjeleníthet egy csúcstalálatot.

A Spotlight az alábbiak között végez keresést:


- Kontaktok – minden tartalom
- Alkalmazások – alkalmazásnevek
- Zenék – dalok címei, előadók és albumok nevei, valamint a podcastok és videók címei
- Podcastok – podcastok címei
- Videók – videók címei
- Hangoskönyvek – hangoskönyvek címei
- Jegyzetek – jegyzetek szövege
- Naptár (események) – események címei, meghívottai, helyszínei és jegyzetei
- Mail – az összes fiók Címzett, Feladó és Tárgy mezője (az üzenetek szövegében nem történik keresés)
- Emlékeztető – címek
- Üzenetek – üzenetek nevei és szövege

Keresés a weben és a Wikipédián a Spotlight használatával: Görgessen le a keresési eredmények aljára, majd koppintson a „Keresés a weben” vagy a „Keresés a Wikipédián” opcióra.

Alkalmazások megnyitása a Keresés szolgáltatásból: Írja be az alkalmazás teljes nevét vagy a név egy részletét, majd koppintson az alkalmazásra.

Válassza ki a kereséshez a megfelelő elemeket, illetve az elemek keresési sorrendjét.
Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight keresés elemet.

Értesítések

Számos iPod touch alkalmazás rendelkezik jelzés funkcióval, hogy ne felejtkezzen el a fontos eseményekről. A jelzés rövid ideig megjelenhet a képernyő tetején feliratként, és eltűnik, ha nem válaszol rá. Megjelenhet továbbá a képernyő közepén is, ahol addig marad látható, amíg nem nyugtázza. Néhány alkalmazás a Főképernyőn, a saját ikonján is megjeleníthet jelvényt, ahol jelzi, hogy hány új elem várakozik – például hány új e-mail üzenet van. Probléma esetén – ha például az üzenet nem küldhető el – a jelvényen felkiáltójel  jelenik meg. A mappákon lévő számozott jelvény a mappában tárolt alkalmazások jelzéseinek számát mutatja.



A jelzések a Zárolás képernyőn is megjelenhetnek.

Jelzés megválaszolása, ha az iPod touch zárolva van: Legyintse a jelzést balról jobbra.


Az Értesítési központ az összes jelzést egy helyen jeleníti meg. Ha tehát nem tudta a fogadáskor nyugtázni az értesítést, az Értesítési központban megválaszolhatja, amikor készen áll. A jelzések fajtái:

- Elmulasztott FaceTime-hívás
- Új e-mail
- Új szöveges üzenetek
- Emlékeztetők
- Naptáresemények
- Baráti felkérések (Game Center)

Lekérdezhető továbbá a helyi időjárás, és megjeleníthető a személyes tőzsdei részvényszimbólum. Ha bejelentkezett a Twitter- vagy Facebook-fiókjába, az Értesítési központból küldhet tweetet vagy bejegyzést.



Az Értesítési központ megtekintése: Legyintsen lefelé a képernyő tetejétől. Görgessen a listában a többi jelzés megtekintéséhez.

- *Reagálás egy jelzésre:* Koppintson rá.
- *Jelzés eltávolítása:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Törlés elemre.


Az alkalmazások jelzéseinek kezelése: Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. Lásd: „A Ne zavarjanak és az Értesítések,” 132. oldal.

A jelzések és a jelzés hangerejének módosítása, illetve a rezgés be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

Megosztás

Az iPod touch-csal számtalan módon oszthat meg tartalmat másokkal.

Megosztás az alkalmazásokon belül

Számos alkalmazásban a  elemre koppintva megjelennek a megosztás lehetőségei, valamint egyéb műveletek, például a nyomtatás vagy a másolás. A lehetőségek az alkalmazástól függenek.





Facebook

Jelentkezzen be a Facebook-fiókjába (vagy hozzon létre újat) a Beállítások pontban, hogy engedélyezze a bejegyzések közvetlen küldését az iPod touch számos alkalmazásából:

Bejelentkezés a Facebook-fiókba, illetve új fiók létrehozása: Válassza a Beállítások > Facebook menüpontot.

Bejegyzés küldése az Értesítési központból: Koppintson a „Koppintson a közzétételhez” elemre.

Bejegyzés küldése a Siri használatával: Mondja ki a „Post to Facebook” parancsot.

Elem közzététele alkalmazásból: A legtöbb alkalmazásban a  elemre kell koppintani. A Térképek alkalmazásban koppintson a , majd a Helyszín megosztása, végül a Facebook elemre.

A Facebook beállításainak megadása: Válassza a Beállítások > Facebook menüpontot a következő műveletekhez:

- Az iPod touch kontaktjainak frissítése a Facebook szolgáltatásban lévő nevekkkel és fotókkal
- Lehetővé teszi, hogy az alkalmazások (például a Naptár és a Kontaktok) használják az Ön fiókját

A Facebook alkalmazás telepítése: Válassza a Beállítások > Facebook menüpontot, majd koppintson a Telepítés elemre.



Twitter

Jelentkezzen be a Twitter-fiókjába (vagy hozzon létre újat) a Beállítások pontban, hogy engedélyezze a melléklettel ellátott tweetek közvetlen küldését az iPod touch számos alkalmazásából:

Bejelentkezés egy Twitter-fiókba, illetve új fiók létrehozása: Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot.

Tweet küldése az Értesítési központból: Koppintson a „Koppintson a tweet elküldéséhez” elemre.

Tweet küldése a Siri használatával: Mondja ki a „Tweet” parancsot.

Tweet közzététele alkalmazásból: Tekintse meg az elemet, és koppintson a  szimbólumra, majd a Twitter elemre. Ha a  szimbólum nem látható, koppintson a képernyőre. A helyszín hozzáadásához koppintson a Helyszín hozzáadása elemre.

Amikor tweetet ír, a „Tweet” képernyő jobb alsó sarkában látható szám a beírható karakterek számát jelöli. A mellékletek a tweetek 140 karakteres hosszából néhány karaktert lefoglalnak.

Twitter-felhasználónevek és -fotók hozzáadása a kontaktokhoz: Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot, majd koppintson a Kontaktok frissítése elemre.

Twitter-beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot.

A Twitter alkalmazás telepítése: Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot, majd koppintson a Telepítés elemre.


A Twitter alkalmazás használatának elsajátításához indítsa el az alkalmazást, koppintson az Én, majd a Súlyó elemre.


Az iPod touch csatlakoztatása TV-hez vagy más készülékhez

Az AirPlay és egy Apple TV használatával különféle tartalmakat sugározhat egy HDTV-re, vagy kábellel a TV-hez csatlakoztathatja az iPod touch-ot.

AirPlay

Az AirPlay segítségével vezeték nélkül, adatfolyamként továbbíthat zenét, fotókat és videót az Apple TV-re és más, AirPlay-kompatibilis eszközre. Az iPod touch képernyőjén megjelenő tartalmakat egy tévékészülékre is tükrözheti. Az AirPlay-vezérlők akkor jelennek meg, amikor egy AirPlay-kompatibilis eszköz is elérhető ugyanazon a Wi-Fi hálózaton, amelyhez az iPod touch is csatlakozik.


Tartalomsugárzás egy AirPlay-kompatibilis készülékre: Koppintson a  szimbólumra, majd válassza ki a megfelelő eszközt.

Az AirPlay és a hangerővezérlők megjelenítése bármely alkalmazás használata közben: Amikor a képernyő be van kapcsolva, koppintson duplán a Főgombra , és görgessen a multitasking sáv bal széléhez.



A lejátszás visszaadása az iPod touch készüléknek: Koppintson a  szimbólumra, majd válassza az iPod touch lehetőséget.

Az iPod touch képernyőjének tükrözése a tévén (5. generációs iPod touch esetén):

Koppintson a  elemre a multitasking sáv bal szélén, válassza az Apple TV elemet, majd koppintson a Tükrözés lehetőségre. Ha az AirPlay-tükrözés be van kapcsolva, kék sáv jelenik meg az iPod touch képernyőjének tetején. Az iPod touch képernyőjén megjelenő összes tartalom a tévén is látható.

Az iPod touch csatlakoztatása TV-hez kábel segítségével

Az iPod touch TV-hez, kivetítőhöz vagy más külső megjelenítőhöz csatlakoztatható a (külön beszerezhető) Apple kábelek és tápegységek segítségével. További tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=hu_HU weboldalra.



Nyomtatás az AirPrint segítségével


Az AirPrint használatával vezeték nélküli módon lehet nyomtatni AirPrint-kompatibilis nyomtatókon keresztül az alábbi iOS-alkalmazásokból:

- Mail – e-mail üzenetek és a Gyorsnézetben megnyíló mellékletek
- Fotók és Kamera – fotók
- Safari – weboldalak, PDF-ek és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb mellékletek
- iBooks – PDF-ek
- Térképek – a képernyőn látható térképrészlet
- Jegyzetek – az aktuálisan megjelenített jegyzet

Az App Store áruházból elérhető más alkalmazások is támogathatják az AirPrint használatát.

Az iPod touch és a nyomtató csak azonos Wi-Fi-hálózaton lehet. Az AirPrint szolgáltatásra vonatkozó további tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Dokumentum nyomtatása: Koppintson a  vagy a  szimbólumra (az adott alkalmazástól függően), majd a Nyomtatás elemre.

Nyomtatási feladatok állapotának megtekintése: Koppintson duplán a Főgombra , majd koppintson a Nyomtatási központ elemre a multitasking sávon. Az ikonon lévő jelvény azt mutatja, hogy hány darab dokumentum áll készen a nyomtatásra (az aktuális dokumentummal együtt).



Nyomtatási feladatok megszakítása: A Nyomtatási központban igény szerint jelölje ki a nyomtatási feladatot, majd koppintson a Nyomtatás visszavonása lehetőségre.

Bluetooth-eszközök

Az iPod touch készüléket használhatja Apple vezeték nélküli billentyűzettel és más Bluetooth-eszközökkel, például sztereó Bluetooth headsetekkel. A támogatott Bluetooth-profilokhoz látogasson el a support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=hu_HU címre.

Bluetooth-eszközök párosítása

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás és a figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 142. oldal című részt.

Ahhoz, hogy az iPod touch készülékkel használni tudja a Bluetooth-eszközt, párosítania kell őket.


Bluetooth-eszköz párosítása az iPod touch készülékkel:

- 1 Tegye az eszközt felfedezhetővé.


Tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt. Apple vezeték nélküli billentyűzet használata esetén nyomja meg a bekapcsoló gombot.

- 2 Válassza a Beállítások > Bluetooth elemet, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 3 Jelölje ki a megfelelő eszközt, és amikor a rendszer kéri, adja meg a jelkódot vagy PIN-kódot.

Tekintse meg a Bluetooth-készülékhez mellékelt dokumentációt. Az Apple vezeték nélküli billentyűzet használatára vonatkozó tudnivalóért tekintse meg a következő témakört: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet](#),” 25. oldal.




Hangkimenet visszaállítása az iPod touch készülékre, ha Bluetooth-headset van csatlakoztatva: Kapcsolja ki az eszközt, szüntesse meg a párosítását, vagy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Beállítások > Bluetooth menüponton keresztül. Ha az eszköz az iPod touch hatókörén kívül esik, a hangkimenet visszatér az iPod touchra. Az AirPlay  használatával szintén visszaállíthatja a hangkimenetet az iPod touch készülékre. Lásd: „[AirPlay](#),” 31. oldal.

Megjegyzés: *Bizonyos tartozékoknak az iPod touch készülékkel történő használata csökkentheti a vezeték nélküli teljesítményt.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése: Válassza a Beállítások > Bluetooth elemet, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Koppintson az eszköz neve mellett a  szimbólumra, majd az „Eszköz elfelejtése” elemre.

Bluetooth-állapot

Miután egy eszköz párosítva lett az iPod touch készülékkel, a képernyő tetején lévő állapotsávban megjelenik a Bluetooth ikon:

-  vagy : A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel. (A szín az állapotsáv aktuális színétől függ.)
- : A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel, de az eszköz hatókörön kívül helyezkedik el, vagy ki van kapcsolva.
- *Nem látható a Bluetooth ikon:* A Bluetooth nincs párosítva van az eszközzel.

Fájlmegosztás

Az iTunes segítségével továbbíthatja a fájlokat az iPod touch és a számítógép között. Az iPod touch-ra e-mail mellékletként beérkező fájlokat is megtekintheti. Lásd: „[E-mailek olvasása](#),” 70. oldal. Ha az iCloud szolgáltatást használni képes alkalmazásokat több eszközön is használja, az iCloud segítségével a dokumentumok az összes eszközön naprakészen tarthatók. Lásd: „[iCloud](#),” 13. oldal.

Fájlvitel az iTunes használatával: A mellékelt kábellel csatlakoztassa az iPod touch-ot a számítógépéhez. A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod touch elemet, majd kattintson az Alkalmazások gombra. A Fájlmegosztás rész segítségével továbbíthatja a dokumentumokat az iPod touch és a számítógépe között. A fájlmesosztást támogató alkalmazások megjelennek az iTunes Fájlmegosztó alkalmazások listáján. A fájlok törléséhez jelölje ki a megfelelő fájlt a Fájlok listán, majd nyomja meg a Törlés billentyűt.

Biztonsági funkciók

A biztonsági funkciókkal az iPod touch készüléken lévő adatok megvédhetők az illetéktelen hozzáféréstől.

Jelkódok és adatvédelem

Biztonsági célokra beállíthat egy jelkódot, amelyet az iPod touch bekapcsolásakor vagy felébresztésekor, illetve a jelszózáró beállításokhoz való hozzáféréskor mindig meg kell adni.

A jelkód beállításával bekapcsolja az adatvédelmet. Az adatvédelmi szolgáltatás a jelkódot használja kulcsként az iPod touch készüléken tárolt e-mailek és mellékleteik titkosítására.

(Az App Store áruházból elérhető más alkalmazások is használhatnak adatvédelmet.)

A Beállítások részben, a Jelkódzár képernyő alján megjelenő értesítés jelzi, hogy az adatvédelem engedélyezve van-e.

Jelkód beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, majd koppintson a „Jelkód bekapcsolása” lehetőségre, és adjon meg egy négyjegyű jelkódot.

Biztonságosabb jelkód beállítása: A biztonság fokozása érdekében kapcsolja ki az Egyszerű jelkód beállítást, és használjon hosszabb jellegű, számokat, betűket, írásjeleket és különleges karaktereket is tartalmazó jelkódot.

Ha fel kívánja oldani az iPod touch zárolását, és a készülék kombinált jelkóddal van védve, a jelkódot a billentyűzetten keresztül adhatja meg. Ha az iPod touch zárolását inkább a számbillentyűzettel kívánja feloldani, egy hosszabb jelkódot is létrehozhat kizárólag számokból.

Lásd: „[Jelkódzár](#),” 135. oldal.

iPod keresése

Az iPod keresése funkció segít megtalálni és biztonságba helyezni készülékét az ingyenes iPhone keresése alkalmazással egy másik iPhone, iPad, iPod touch készülékről vagy webböngészővel rendelkező, a www.icloud.com címre bejelentkezett Mac vagy PC számítógépről.

Az iPod keresése a következőket biztosítja:

- *Hang lejátszása:* Az eszköz két percig egy dallamot játszik le.
- *Elvesztve mód:* Az elvesztett iPod touch azonnal zárolható egy jelkód segítségével, és az eszköznek elküldhet egy kapcsolattartási számot, amelyen elérhetik. Az iPod touch naplózza és jelzi a helyét, így az iPhone keresése alkalmazásban láthatja a pozícióját.

- *Az iPod touch adatainak törlése:* Az adatai védelme érdekében törli az összes adatot és médiát az iPod touch készülékről, és visszaállítja az iPod touch alapértelmezett gyári állapotát.

Fontos: A funkciók használatához előzetesen be kell kapcsolni az iPod keresése alkalmazást az iCloud beállításai között vagy az iPod touch-on. Az iPod touch-nak az internethez is csatlakoznia kell.

Az iPod keresése funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja be az iPod keresése szolgáltatást.

Akkumulátor

Az iPod touch készülékben egy belső, újratölthető lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalóért – többek között az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását segítő tippekért – látogasson el a www.apple.com/hu/batteries weboldalra.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátorra és az iPod touch töltésére vonatkozó fontos biztonsági tudnivalóért olvassa el a B Függelék „Biztonság, kezelés és támogatás,” 142. oldal című részt.

Az akkumulátor töltése és az iPod touch szinkronizálása számítógéppel: A mellékelt kábellel csatlakoztassa az iPod touch-ot a számítógépéhez.


Ha a billentyűzet nem rendelkezik nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal, az iPod touch-ot a számítógép valamelyik USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához csatlakoztassa.



Fontos: Az iPod touch akkumulátora töltődés helyett merülhet, ha az iPod touch kikapcsolt, alvó vagy készenléti módban lévő számítógéphez csatlakozik.

Ha az akkumulátort szinkronizálás vagy az iPod touch használata közben tölti, a feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.

Az akkumulátor töltése hálózati tápegységgel: A mellékelt kábel és (külön beszerezhető) USB hálózati tápegység használatával csatlakoztassa az iPod touch-ot egy fali aljzathoz.

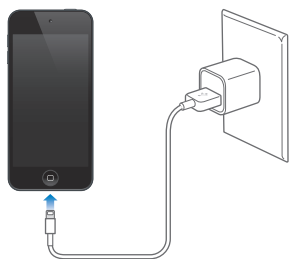

Megjegyzés: Ha az iPod touch készüléket fali csatlakozóhoz csatlakoztatja, akkor előfordulhat, hogy az iCloud biztonsági mentést, az iTunes pedig vezeték nélküli szinkronizálást indít. Lásd: „Az iPod touch biztonsági mentése,” 146. oldal és „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 15. oldal.

A jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve töltődési állapotát.



Fontos: Ha az iPod touch töltöttségi szintje nagyon alacsony, a következő képek egyikét jeleníti meg, jelezve, hogy az iPod touch a használatba vétel előtt legfeljebb 10 percnyi töltést igényel. Ha az iPod touch töltöttségi szintje rendkívül alacsony, a kijelző akár két percig is sötét maradhat, mielőtt a lemerült akkumulátort jelző képek valamelyike megjelenik.



Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és ebből fakadóan szükség lehet a cseréjükre.

Az akkumulátor cseréje: Az iPod touch akkumulátora nem cserélhető a felhasználó által; csak a hivatalos szerviz cserélheti ki. Bővebb információért látogasson el www.apple.com/hu/batteries.

Mi a Siri?

A Siri olyan intelligens személyi asszisztens, amellyel a szöveg kimondásával végezhető el műveletek. A Siri megérti az emberi beszédet, így nem szükséges speciális parancsokat vagy kulcsszavakat megtanulnia. Az elvégzendő műveletek többféleképpen is kimondhatók. Mondhatja például, hogy „Set the alarm for 6:30 a.m.” vagy azt is, hogy „Wake me at 6:30 in the morning”. A Siri mindkét kifejezést elfogadja.

FIGYELMEZTETÉS: A figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 142. oldal című részt.

A Siri segítségével üzenetet írhat és küldhet, találkozót ütemezhet, FaceTime-hívást kezdeményezhet, útbaigazítást kérhet, emlékeztetőt állíthat be, kereshet a weben, és más műveleteket is elvégezhet – ehhez elég, ha természetesen beszél. Ha egyértelműsítésre vagy további információkra van szüksége, a Siri kérdést tesz fel. A Siri a kontaktok, a zenekönyvtár, a naptárak, emlékeztetők stb. információit is felhasználja, hogy megértse, amint Ön mond.

A Siri az iPod touch legtöbb beépített alkalmazásával problémamentesen együttműködik; szükség esetén a Keresés és a Helymeghatározás funkciót is használja. A Siri alkalmazások elindítására is használható.

A Siri sokféle kifejezést elfogad – kezdetnek álljanak itt a következők:


- FaceTime Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple Store
- Is it going to rain tomorrow?
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet

Megjegyzés: A Siri az 5. generációs iPod touch-on érhető el, és internet-hozzáférést igényel. A Siri nem minden nyelven és területen érhető el; az elérhető funkciók területenként eltérhetnek.

A Siri használata

A Siri indítása

A Siri gombnyomással indítható.

A Siri indítása: Tartsa lenyomva a főgombot , amíg a Siri meg nem jelenik. Ha az iPod touch kezdeti beállításakor nem kapcsolta be a Siri alkalmazást, válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

Két rövid sípszó hallatszik, és a képernyőn megjelenik a „What can I help you with?” felirat.





Kezden el beszélni. A mikrofon ikonja kigyullad, így jelezve, hogy a Siri figyel a beszédére. Ha már használatba vette a Siri alkalmazást, elegendő a mikrofon ikonjára koppintania az újabb használatához.

A Siri megvárja, amíg befejezi a beszédet. Alternatív megoldásként a mikrofon ikonra koppintva jelezheti, hogy befejezte. Ez akkor hasznos, ha erős a háttérzaj. A művelettel fel is gyorsítható a Siri alkalmazással folytatott párbeszéd, mivel így a Sirinek nem kell a szünetre várnia.

Amikor abbahagyja a beszédet, a Siri megjeleníti a hallottakat, és választ kínál. A Siri gyakran a kapcsolódó, hasznos információkat is megjeleníti. Ha az információk egy alkalmazással kapcsolatosak – például egy létrehozott szöveges üzenet vagy egy megkérdezett helyzet –, koppintson a képernyőre a kapcsolódó alkalmazás elindításához és a további részletek megjelenítéséhez.



A Siri esetenként pontosítást kér a kérés teljesítésére. Ha például azt mondja a Siri alkalmazásnak: „Remind me to FaceTime mom”, a Siri megkérdezi: „What time would you like me to remind you?”

Kérelem visszavonása: Mondja ki a „cancel” szót, és koppintson a  elemre, vagy nyomja meg a főgombot .

Bemutatkozás a Siri alkalmazásnak

Minél többet tud a Siri a felhasználóról, annál jobban tud az információkkal segíteni. A Siri az adatokat a Kontaktok alkalmazásban található személyes információs kártyából („Saját információk”) olvassa be.


Bemutatkozás a Siri alkalmazásnak: Válassza a Beállítások > Általános > Siri > Saját információk menüpontot, majd kattintson a saját nevére.

Adja meg az otthoni és a munkahelyi címét a kártyán, így megkérdezheti például a következőt: „Tell me how to get home”.

A Siri a felhasználó számára fontos emberek iránt is érdeklődik. Helyezze ezeket a kapcsolatokat a személyes információs kártyájára; így a Siri jobban tud segíteni. Ha például azt mondja a Siri alkalmazásnak, hogy írjon SMS-t a nővérének, a Siri megkérdezi, hogy ki a nővére (ha ez az információ nem található meg a kártyáján). A Siri ezután hozzáadja a kapcsolatot a személyes információs kártyájához, így legközelebb már nem kell megkérdeznie.

Hozzon létre kártyát a Kontaktok alkalmazásban minden fontos kapcsolatához. A kártyákon tüntesse fel például a következő adatokat: telefonszámok, e-mail címek, otthoni és munkahelyi címek, valamint becenevek.

Képernyőn megjelenő útmutató

A Siri példákkal jelzi a képernyőn, hogy milyen jellegű kifejezéseket fogad el. Kérdezze meg a Siri alkalmazástól, hogy „what can you do”, vagy kattintson a  elemre, amikor a Siri az első alkalommal megjelenik. A Siri megjeleníti a támogatott alkalmazások listáját és egy mintakérést. A lista elemeire kattintva további példák nyílnak meg.



A Siri használata kéz nélkül

A Siri használható kompatibilis headsettel (például a külön beszerezhető, távirányítóval és mikrofonnal felszerelt Apple EarPods fülhallgatóval), illetve más vezetékes vagy Bluetooth-headsettel.

A Siri használata headsettel: Tartsa nyomva a középső (vagy Bluetooth-headset esetén a hívás) gombot.

Ha beszélgetni kíván a Siri alkalmazással, tartsa nyomva a gombot, amikor beszél.

Headset használatakor a Siri is beszéddel válaszol. A Siri felolvassa a felhasználó által diktált szöveges üzeneteket és e-maileket, mielőtt elküldi őket. Ezáltal lehetősége nyílik az üzenet módosítására. A Siri az emlékeztető tárgyát is visszaolvassa, mielőtt létrehozza őket.

Helyszín-szolgáltatások

A Siri a Helymeghatározás szolgáltatást használja például a helyi idő vagy a közeli éttermek és boltok meghatározásához.

A helyszínadatokat csak az iPod touch tárolja és követi nyomon. A Siri a Helymeghatározás kikapcsolása után is használható, ekkor azonban nem végzi el azokat a műveleteket, amelyekhez szükséges a szolgáltatás.

A Helymeghatározás funkció kikapcsolása a Siri alkalmazásnál: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot.

Hozzáférhetőség

A Siri alkalmazást a vak és látássérült felhasználók az iOS beépített, VoiceOver nevű képernyőolvasójával használhatják. A VoiceOver leírja, hogy mi látható a képernyőn – a Siri válaszával együtt –, így az iPod touch anélkül is használható, hogy látná.

A VoiceOver bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot.

A VoiceOver bekapcsolásával a rendszer az értesítéseket is felolvassa. További tudnivalóért lásd: „[VoiceOver](#),” 115. oldal.

A Siri beállításainak megadása

A Siri be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

Megjegyzés: A Siri kikapcsolásakor az alkalmazás alaphelyzetbe áll, és elfelejti a felhasználó hangjával kapcsolatos információkat.

A Siri beállításainak megadása: Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

- *Nyelv:* Itt választható ki a Siri alkalmazásban használni kívánt nyelv.
- *Hangvisszajelzés:* Alapértelmezés szerint a Siri csak akkor beszél, ha Ön headsetet használ. Ha azt szeretné, hogy a Siri mindig beszédben adjon választ, állítsa a beállítást Mindig értékre.
- *Saját információk:* Itt adható meg a Siri számára a megfelelő személyes információkat tartalmazó kártya. Lásd: „[Bemutakozás a Siri alkalmazásnak](#),” 39. oldal.


A Siri elérésének engedélyezése vagy meggátolása, ha az iPod touch jelkóddal van zárolva: Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet.

A Siri úgy is letiltható, ha minden korlátozást bekapcsol. Lásd: „[Korlátozások](#),” 135. oldal.

Éttermek

A Siri a Yelp, az OpenTable és egyéb szolgáltatások segítségével információkat szolgáltat az éttermekről, és asztalfoglaláshoz is használható. Az éttermek a konyha jellege, az ár, a helyzet, a terasz szempontjából, illetve ezek kombinálásával kereshetők. A Siri megmutatja az elérhető fotókat, a Yelp-csillagokat, az ártartományt és az értékeléseket. További információért használja a Yelp és OpenTable alkalmazásokat – az iPod touch figyelmeztet a letöltésükre, ha még nincsenek telepítve.

Az étterem részletes adatainak megtekintése: Koppintson a Siri által javasolt étteremre.

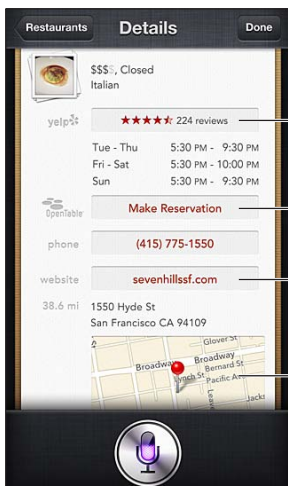

Yelp-értékelések megtekintése.

Foglalás az OpenTable használatával.

A webhely megtekintése.


Helyek keresése a Térképekben.

Filmek

A Siri képes megjeleníteni az éppen játszott filmeket, illetve hogy egy adott film éppen hol tekinthető meg. Tájékozódhat arról is, hogy mikor volt a film bemutatója, ki rendezte, és milyen díjakat nyert. A Siri tájékoztat a mozik helyéről, a vetítésekről és a Rotten Tomato oldalon szereplő értékelésekről.

A Siri együttműködik a Fandangoval, hogy segítsen a jegyek vásárlásában (a funkciót támogató mozikban). Megkérdezheti egy film vetítésének időpontjait, vagy megmondhatja a Sirinek, hogy jegyet akar venni. Amikor a Jegyek vásárlása elemre koppint, megnyílik a Fandango, ha telepítve van, vagy egy üzenet jelenik meg, hogy telepítse az alkalmazást az App Store-ból.

A film részletes adatainak megtekintése: Koppintson a Siri által javasolt filmre.

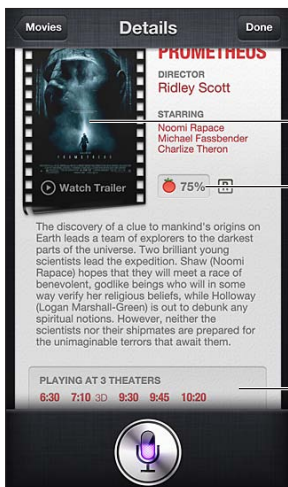

Az előzetes megtekintése.

Rotten Tomato-értékelések olvasása.

Mozik és előadások megtekintése.

Sport

A Siri jól ismeri a sportokat – beleértve a baseballt, a kosárlabdát, az amerikai focit, a labdarúgást és a jégkorongot. A Siri tájékoztatást nyújthat a mérkőzések idejéről, az aktuális idény eredményeiről és az éppen zajló mérkőzés pontos állásáról. A Siri a játékosok statisztikáját is megjelenítheti, így összevethetők más játékosok eredményeivel. A Siri a csapateredményeket is rögzíti. Néhány feltehető kérdés:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

Diktálás

Ha a Siri be van kapcsolva, a szöveg diktálással is bevihető. Lásd: „[Diktálás](#),” 25. oldal.

Az e-mailek, SMS-ek és más szöveges üzenetek közvetlenül a Siri alkalmazásban is létrehozhatók, de természetesen a diktálás is használható a feladathoz. A Diktálás alkalmazással az üzenet a teljes szöveg lecserelése nélkül is szerkeszthető. A Diktálás alkalmazással kényelmes ritmusban állíthatja össze a szöveget.

A Siri úgy értelmezi a szünetet, hogy befejezte a szövegbevitelt, és megpróbál választ adni. Ettől a Siri alkalmazással folytatott párbeszéd természetessé válik, viszont esetenként a Siri félbeszakíthatja, mielőtt tényleg befejezte volna a mondanivalóját. A diktálással olyan hosszú szünetet tarthat, amekkorát szeretne, és ha kész, folytathatja a beszédet.


A szöveg megfogalmazása kezdődhet a Siri alkalmazással, és tetszőleges pillanatban diktálásra is válhat. Létrehozhat például e-mailt a Siri alkalmazással, majd a vázlat megnyitható a Mail alkalmazásban. A Mail alkalmazásban befejezhető, szerkeszthető és módosítható az üzenet, például hozzáadhat és eltávolíthat címzetteket, átfogalmazhatja a tárgyat, vagy módosíthatja az e-mail küldéséhez használt fiókot.

A Siri pontosítása

Ha a Siri nem érti pontosan

Előfordulhat, hogy a Siri nem érti pontosan a mondottakat – például zajos környezetben. Az akcentus és a tájszólás megértése is némi időbe telhet a Siri alkalmazásnak. Ha a Siri nem érti pontosan, amit mond, kijavíthatja.

A Siri megjeleníti az általa értett szöveget a válasszal együtt.

A Siri által hallott szöveg helyesbítése: Koppintson arra a buborékra, amely a Siri által hallott szöveget tartalmazza. A kérés gépeléssel, vagy a billentyűzet  elemére koppintva, diktálással szerkeszthető.

A diktálás használatával kapcsolatos tudnivalóért lásd: „[Diktálás](#),” 42. oldal.

A kék színnel aláhúzott szövegre koppintva a Siri alternatívákat javasol. Koppintson a javaslatok valamelyikére, vagy cserélje a szöveget gépeléssel vagy diktálással.

A Siri helyesbítése beszéddel: Koppintson a  elemre, majd mondja el újra vagy pontosítsa a kérést. Például: „I meant Boston.”


A Siri helyesbítésekor ne azt mondja ki, amit *nem* szeretne mondani, csak azt, amit *igen*.

E-mail vagy szöveges üzenet helyesbítése: Ha a Siri azt kérdezi, hogy el szeretné-e küldeni az üzenetet, a következőt mondhatja például:

- Change it to: FaceTime me tomorrow.
- Add: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No (az üzenet megtartása elküldés nélkül)
- Cancel

Ha azt szeretné, hogy a Siri felolvassa az üzenetet, mondja a következőt: „Read it back to me”, vagy „Read me the message”. Ha az üzenet helyes, mondja például azt, hogy „Yes, send it”.

Zajos környezet

Zajos környezetben tartsa az iPod touch-ot a szájához közel. Ne beszéljen közvetlenül az eszköz alsó széléhez. Beszéljen ekkor is tisztán és természetesen. Ha befejezte, koppintson a  elemre.

Hálózati kapcsolat

Előfordulhat, hogy a Siri azt jelzi, hogy probléma van a hálózati csatlakozással. A Siri az Apple kiszolgálóit használja a hangfelismeréshez és más szolgáltatásokhoz, ezért az internethez stabil Wi-Fi-kapcsolat szükséges.



Zenék hallgatása


Zenék és más hanganyagok beszerzése az iPod touch készülékre:

- *Vásárlás és letöltés az iTunes Store áruházból:* A Zene alkalmazásban koppintson az Áruház elemre. Lásd: 25. fejezet, „iTunes Store,” 99. oldal.
- *Más iOS rendszerű készülékekkel és számítógépekkel vásárolt zenék automatikus letöltése:* Lásd: „iCloud,” 13. oldal.
- *Tartalom szinkronizálása az iTunes alkalmazással a számítógépen:* Lásd: „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 15. oldal.
- *Zenei könyvtár tárolása az iCloud szolgáltatásban az iTunes Match használatával:* Lásd: „iTunes Match,” 48. oldal.

Zenék lejátszása

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal című részt.


A hanganyagokat a beépített hangszórón, a fejhallgatóporthoz csatlakoztatott fejhallgatón, illetve az iPod touch készülékkel párosított, vezeték nélküli Bluetooth sztereó fejhallgatón keresztül hallgathatja meg. Csatlakoztatott fülhallgatók esetén a hangszórók elnémulnak.

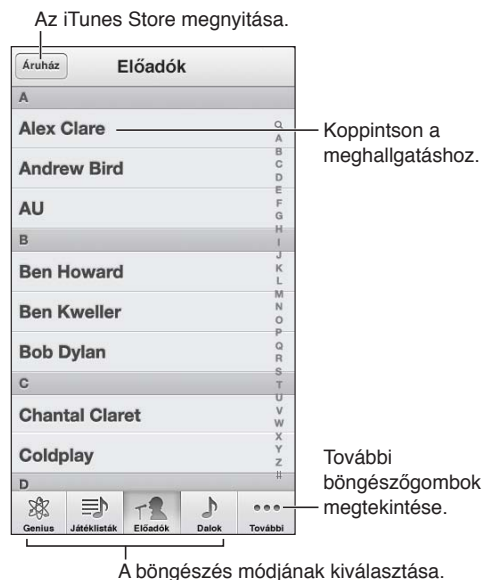

Zeneszám lejátszása: Böngésszen játéklista, előadó, dal vagy egyéb kategória szerint, majd koppintson a kiválasztott zeneszámra.

- *Kiegészítő böngészőgombok megjelenítése:* Koppintson a További lehetőségre.
- *A képernyő alján megjelenő böngészőgombok módosítása:* Koppintson a További, majd a Szerkesztés elemre, és húzzon egy ikont a lecserélni kívánt gomb fölé.

A „Most játszó” képernyőn megtekintheti az aktuálisan lejátszott dalt, és a lejátszásvezérlőket is használhatja.

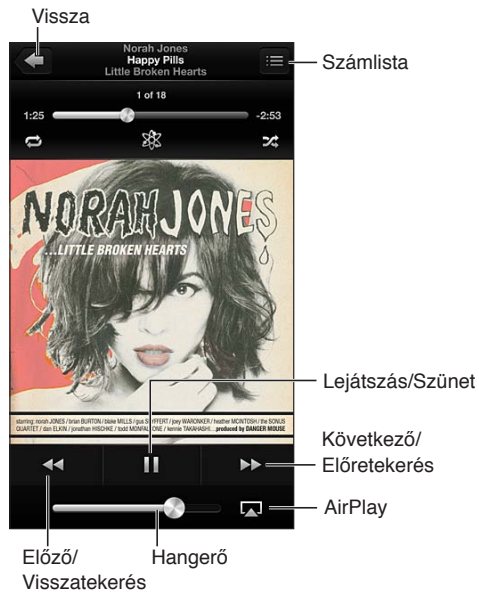


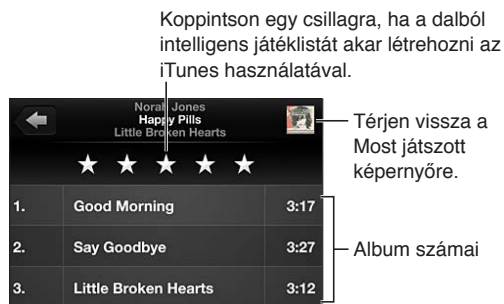
A dalszövegek akkor jelennek meg a Most játszó képernyőn, ha hozzáadta őket a dalhoz az iTunes alkalmazásban a dal Infó ablakán keresztül, és szinkronizálta a zenéket az iTuneszal. (Az iTunes Match nem támogatja a dalszövegeket.)

További vezérlők megjelenítése (4. generációs iPod touch): Koppintson a Most játszó képernyőn az album borítójára. Megjelenik a tekerési sáv és a lejátszófej, valamint az Ismétlés, a Genius és a Keverés gomb.



Ugrás a dal tetszőleges pontjára: Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Húzza lefelé az ujját a tekerési sebesség lassításához.

Keverés megrázással: Rázza meg az iPod touch készüléket a véletlenszerű sorrendben történő lejátszás bekapcsolásához és a dalok váltakoztatásához. A Keverés megrázással funkció be- vagy kikapcsolásához válassza a Beállítások > Zene menüpontot.

Az aktuális dalt tartalmazó album összes zeneszámának megtekintése: Koppintson a  szimbólumra. Egy zeneszám lejátszásához koppintson a zeneszámra.



Zenék (címek, előadók, albumok és szerzők) keresése: Böngészés közben az állapotsávra koppintva megjeleníthet egy keresési mezőt a képernyő tetején, ahová beírhatja a keresőszöveget. Hangtartalmakat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „Keresés,” 28. oldal.

A hanglejátszás vezérlőelemeinek megjelenítése, miközben egy másik alkalmazás fut: Kattintson duplán a Főgombra , majd legyintse jobbra a multitasking sávot. Legyintsen ismét jobbra a hangerő-szabályozó és az AirPlay gomb  megjelenítéséhez (ha egy Apple TV vagy egy AirPlay hangszóró hatótávolságán belül tartózkodik).




Hanglejátszás vezérlőelemeinek megjelenítése a képernyő zárolt állapotában: Kattintson duplán a Főgombra .



Zenék lejátszása AirPlay hangszórón vagy Apple TV-n: Koppintson a  szimbólumra. Lásd: „AirPlay,” 31. oldal.

Cover Flow

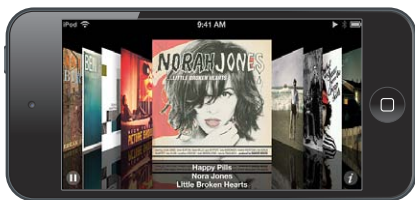Amikor elforgatja az iPod touch készüléket, a zenei tartalmak Cover Flow nézetben jelennek meg.



Albumok böngészése Cover Flow nézetben: Húzza el az ujját balra vagy jobbra.

- *Az albumok zeneszámainak megtekintése:* Koppintson az albumborítóra vagy a  szimbólumra. Végezzen felfelé vagy lefelé húzást a görgetéshez; koppintson egy számra a lejátszáshoz.
- *Visszatérés a borítóhoz:* Koppintson a címsorra, vagy koppintson ismét a  szimbólumra.

Podcastok és hangoskönyvek

5. generációs iPod touch esetén, amikor elindítja a lejátszást, a Most játszó képernyőn további podcast- és hangoskönyvvezérlők és -információk jelennek meg.

Megjegyzés: A Podcastok alkalmazás ingyen letölthető az App Store áruházból. Lásd: 30. fejezet, „Podcastok,” 113. oldal. Ha telepíti a Podcastok alkalmazást, a rendszer eltávolítja a Zene alkalmazásból a tartalmat és a vezérlőket.


A vezérlők megjelenítése vagy elrejtése (4. generációs iPod touch): Koppintson a képernyő közepére.






További podcast-epizódok megjelenítése: Koppintson a Podcastok elemre (ha a Podcastok elem nem látható, koppintson először a További gombra), majd egy tetszőleges podcastra koppintva megtekintheti a rendelkezésre álló epizódokat. Több epizód letöltéséhez koppintson a További epizódok beszerzése elemre.

Dalszöveg- és podcast-információk elrejtése: Válassza a Beállítás > Zene lehetőséget, majd kapcsolja ki a Szöveg, podcastinfó funkciót.

Játéklisták

Játéklista létrehozása: Tekintse meg a játéklistákat, koppintson a „Játéklista hozzáadása” elemre a lista tetején, majd írjon be egy nevet. Koppintson a  szimbólumra dalok és videók hozzáadásához, majd koppintson a Kész gombra.

Játéklista szerkesztése: Jelölje ki a szerkesztendő játéklistát, majd koppintson a Szerkesztés elemre.

- *További dalok hozzáadása:* Koppintson a  szimbólumra.
- *Dal törlése:* Koppintson a  szimbólumra. Ha egy játéklistáról töröl egy dalt, a dal nem lesz eltávolítva az iPod touch készülékről.
- *A dalok sorrendjének megváltoztatása:* Húzza arrébb a  szimbólumot.

Az új és módosított játéklistákat az iTunes könyvtárba másolja az alkalmazás, amikor következő alkalommal szinkronizálja az iPod touch készüléket a számítógépével vagy az iCloud szolgáltatáson keresztül (ha előfizetett az iTunes Match szolgáltatásra).

Játéklista szerkesztése vagy törlése: Jelölje ki a játéklistát, majd koppintson a Törlés lehetőségre.

Dal törlése az iPod touch készülékről: A Dalok pontban legyintsen a dal fölött, majd koppintson a Törlés elemre.


A dal törölve lesz az iPod touch készülékről, a Mac vagy PC gépen található iTunes könyvtárból és az iCloud szolgáltatásból azonban nem.


Genius


A Genius-játéklista egymáshoz illő dalok gyűjteménye a könyvtárból. A Genius egy ingyenes szolgáltatás, de a használatához Apple ID szükséges.

A Genius mix egy azonos stílusú dalokból készült válogatás, amely a mix minden egyes hallgatásával újonnan jön létre a könyvtárból.



A Genius használata iPod touch készüléken: Kapcsolja be a Genius szolgáltatást a számítógépén lévő iTunes alkalmazásban, majd szinkronizálja az iPod touch készüléket az iTunes alkalmazással. Ha nem manuálisan kezeli a zenéit, a Genius-mixek szinkronizálása automatikusan végbemegy. A Genius-játéklistákat szintén szinkronizálhatja.

Genius-mixek böngészése és lejátszása: Koppintson a Genius elemre (ha a Genius nem látható, először koppintson a További gombra). A többi mixhez balra vagy jobbra történő legyintéssel férhet hozzá. Mix lejátszásához koppintson a  szimbólumra.

Genius játéklista készítése Tekintse meg a Játéklisták pontot, majd koppintson a Genius játéklista elemre, és válasszon ki egy dalt. Egy másik lehetőségként koppintson a képernyőre a Most játszó képernyőről a vezérlőelemek megjelenítéséhez, majd koppintson a  szimbólumra.

- *A játéklista lecserélése egy másik dallal:* Koppintson az Új elemre, és válasszon ki egy dalt.
- *A játéklista frissítése:* Koppintson a Frissítés gombra.
- *A játéklista mentése:* Koppintson a Mentés gombra. A játéklistát az alkalmazás a kiválasztott dal címével menti, és a  jelölést fűzi hozzá.

Mentett Genius-jatéklista szerkesztése: Koppintson a játéklistára, majd a Szerkesztés elemre.

- *Dal törlése:* Koppintson a  szimbólumra.
- *A dalok sorrendjének megváltoztatása:* Húzza arrébb a  szimbólumot.

Mentett Genius-jatéklista törlése: Koppintson a Genius játéklistára, majd a Törlés elemre.

Az iPod touch készüléken létrehozott Genius-jatéklistákat az iTunes alkalmazással történő szinkronizálás során a számítógépre másolja a rendszer.

Megjegyzés: Miután egy Genius-jatéklista szinkronizálva lett az iTunes alkalmazással, nem lehet majd közvetlenül az iPod touch készülékről törölni. Az iTunes használatával szerkeszthető a játéklista neve, leállítható a szinkronizálás, illetve törölhető a játéklista.

Siri és Hangvezérlés

iPod touch készülékén a zenék lejátszását a Hangvezérlés funkció, illetve 5. generációs iPod touch modellek esetén a Siri használatával vezérelheti. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 37. oldal és „Hangvezérlés,” 27. oldal.

A Siri vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot .

- *Zenék lejátszása és szüneteltetése:* Mondja ki a „play” vagy a „play music” parancsot. A szüneteltetéshez mondja ki a „pause”, „pause music” vagy „stop” parancsot. A „next song” vagy a „previous song” parancsot is használhatja.
- *Album, előadó vagy játéklista lejátszása:* Mondja ki a „play”, majd az „album”, „artist” vagy „playlist” parancsot és a nevet.
- *Aktuális játéklista lejátszása véletlenszerű sorrendben:* Mondja ki a „shuffle” parancsot.
- *További információk megtekintése a kiválasztott dalról:* Mondja ki a „what’s playing”, „who sings this song” vagy „who is this song by” parancsot.
- *A Genius használata hasonló dalok lejátszásához:* Mondja ki a „Genius” vagy a „play more songs like this” parancsot.

iTunes Match

Az iTunes Match az iCloudban tárolja a zenekönyvtárt – a CD-lemezekről importált dalokat is –, és lehetővé teszi, hogy meghallgassa a gyűjteményét az iPod touch-on és a többi iOS rendszerű eszközön és számítógépen. Az iTunes Match szolgáltatásra külön elő kell fizetni. Az elérhetőségről a support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=hu_HU weboldalon tájékozódhat.

Előfizetés az iTunes Match szolgáltatásra: A számítógépen lévő iTunes szolgáltatásban válassza az Áruház > Az iTunes Match bekapcsolása elemet, majd kattintson az Előfizetés gombra.

Az előfizetést követően az iTunes zenét, lejátszási listákat és Genius mixeket ad az iCloudhoz. Minden dal, amelyik megegyezik az iTunes Store áruházban már kapható zenékkal, automatikusan elérhetővé válik az iCloud alkalmazásban. Az alkalmazás feltölti a többi dalt. Az egyező dalokat akár iTunes Plus minőségben (256 kb/s, DRM-mentes AAC) is letöltheti és lejátszhatja, még akkor is, ha az eredeti fájlok rosszabb minőségűek voltak. Bővebb információért látogasson el a www.apple.com/icloud/features weboldalra.

Az iTunes Match bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Zene menüpontot.

Az iTunes Match bekapcsolásával eltávolítja a szinkronizált zenéket az iPod touch készülékről, ezenkívül kikapcsolja a Genius-mixeket és Genius-játéklistákat.

A dalok a lejátszáskor letöltődnek az iPod touchra. A dalok és albumok manuálisan is letölthetők.

Dal vagy album letöltése az iPod touch-ra: Böngészés közben koppintson a ☁ elemre.

Megjegyzés: Ha az iTunes Match be van kapcsolva, a letöltött zene automatikusan el lesz távolítva az iPod touch-ról, amikor szükség van a helyre, a legrégebben és legritkábban lejátszott dalokkal kezdve. Az iCloud-ikonok (☁) ismét megjelennek az eltávolított daloknál és albumoknál, ami azt jelzi, hogy a dalok és albumok továbbra is elérhetők az iCloudban, de nincsenek az iPod touch-on tárolva.

Dal vagy album eltávolítása kézzel: Legyintsen oldalra a dalon vagy albumon, majd koppintson a Törlés elemre.

Csak az iCloud szolgáltatásból letöltött zenék megjelenítése: Nyissa meg a Beállítások > Zene menüpontot, majd kapcsolja ki az Összes zene megjel. funkciót (csak akkor érhető el, ha az iTunes Match be van kapcsolva).

Az eszközök kezelése az iTunes Match vagy az Automatikus letöltések használatával:

A számítógép iTunes alkalmazásában válassza az Áruház > Apple ID megtekintése elemet. Jelentkezzen be, majd kattintson az „iTunes a felhőben” rész Eszközök kezelése elemére.

Saját mappa megosztása

A Saját mappa megosztása funkció segítségével zenéket, filmeket és TV-műsorokat játszhat le a Mac vagy PC gépén található iTunes könyvtárból. Az iPod touch készüléknek és a számítógépének ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton kell lennie.

Megjegyzés: A Saját mappa megosztása funkció az iTunes 10.2-es vagy újabb verziójával használható, amely a www.apple.com/hu/itunes/download weboldaltól tölthető le. A bónusz tartalmak, pl. a digitális füzetek vagy az iTunes extrák nem oszthatók meg.

Zenék lejátszása az iPod touch készüléken az iTunes könyvtárból:

- 1 Nyissa meg az iTunes alkalmazást a számítógépen, és válassza a Fáké > Otthoni megosztás > Otthoni megosztás bekapcsolása lehetőséget. Jelentkezzen be, majd kattintson a Saját mappa megosztásának létrehozása lehetőségre.
- 2 Az iPod touch készüléken válassza a Beállítások > Zene menüpontot, majd jelentkezzen be a Saját mappa megosztása alkalmazásba ugyanazzal az Apple ID-val és jelszóval.
- 3 A Zene alkalmazásban koppintson a További lehetőségre, majd a Megosztott elemre, és válassza a számítógép könyvtárát.

Visszatérés a tartalmakhoz az iPod touch készüléken: Koppintson a Megosztott elemre, és válassza ki az iPod touch készülékét.

Zenebeállítások

A Beállítások > Zene menüpontban beállításokat adhat meg a zenékhez, többek között az alábbiakat:

- Lejátszás véletlenszerű sorrendben megrázással
- Hang ellenőrzése (a hanganyagok hangerőszintjének normalizálásához)
- Kiegyenlítés (EQ)

Megjegyzés: Az EQ minden hangkimenetre hatással van, a headset csatlakozóját és az AirPlay szolgáltatást is beleértve. Az EQ beállításai általában csak a Zene alkalmazásban lejátszott zenére vonatkoznak.

A Késő éjszaka beállítás minden hangkimenetet érint – nemcsak a zenét, hanem a videót is. A Késő éjszaka beállítás összenyomja a hangkimenet dinamikatartományát, csökkenti a hangos részek hangerejét, és növeli a halk részekét. Célszerű ezt a beállítást használni, ha például repülőgépen vagy más zajos környezetben hallgat zenét.

- Dalszöveg- és podcast-információk
- Csoportosítás előadók szerint
- iTunes Match
- Saját mappa megosztása

A hangerőkorlát beállítása: Válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát elemet, majd állítsa be a hangerőcsúszkát

Megjegyzés: Az Európai Unió országaiiban a headset hangereje az európai uniós ajánlásoknak megfelelő szintre korlátozható. Válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát elemet, majd kapcsolja be az EU hangerőkorlát funkciót.

A hangerőkorlát módosításának korlátozása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások > Hangerőkorlát elemet, majd koppintson a Módosítások tiltása elemre.


Videók

6



A Videók alkalmazással filmek, TV-műsorok és zenei videók tekinthetők meg. A videopodcastok megtekintéséhez telepítse az ingyenes Podcastok alkalmazást az App Store áruházból. Lásd: 30. fejezet, „Podcastok,” 113. oldal. Az iPod touch Kamera alkalmazásával felvett videók megtekintéséhez nyissa meg a Fotók alkalmazást.

Koppintson egy videóra annak lejátszásához.

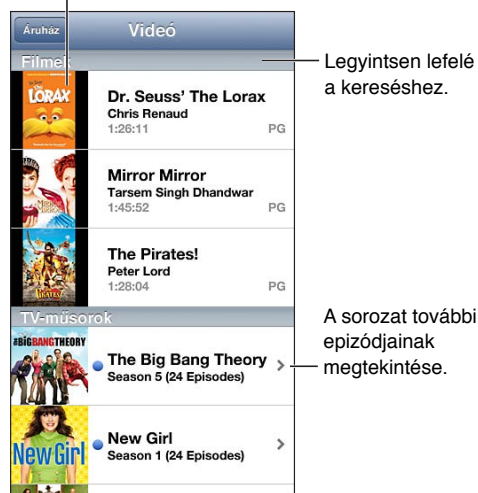

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal című részt.










Videók beszerzése:

- *Videók vásárlása vagy kölcsönzése az iTunes áruházból (nem mindenhol érhető el):* Nyissa meg az iTunes alkalmazást az iPod touch készüléken, és koppintson a Videók elemre. Lásd: 25. fejezet, „iTunes Store,” 99. oldal.
- *Videók átvitele számítógépről:* Csatlakoztassa az iPod touch készüléket, majd szinkronizálja a videókat a számítógépen lévő iTunes alkalmazásban. Lásd: „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 15. oldal.
- *Videók sugárzása a számítógépről:* Kapcsolja be az Otthoni megosztás funkciót a számítógépén lévő iTunes alkalmazásban. Az iPod touch-on válassza a Beállítások > Videók menüpontot, majd adja meg azt az Apple ID-t és jelszót, amelyet az Otthoni megosztás funkció beállítására használt a számítógépén. Ezután nyissa meg a Videók alkalmazást az iPod touch készüléken, és koppintson a Megosztott elemre a videólista tetején.

Videó konvertálása az iPod touch készülékhez: Ha az iTunes alkalmazásból videót próbál hozzáadni az iPod touch készülékhez, és megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a videó nem játszható le az iPod touch készüléken, konvertálhatja a videót. Jelölje ki a videót az iTunes könyvtárban, és válassza a Fájl > Új verzió létrehozása > „iPod- vagy iPhone-verzió létrehozása” elemet. Ezt követően adja hozzá a konvertált videót az iPod touch készülékhez.



Videó megtekintése: Koppintson a videóra a videólistán.

- **A videó átméretezése a képernyő kitöltéséhez vagy a képernyő méretéhez:** Koppintson a  vagy a  szimbólumra. Vagy másik lehetőségként koppintson duplán a videóra, ha a vezérlőelemek megjelenítése nélkül kívánja elvégezni az átméretezést.
- **Kezdés az elejéről:** Ha a videó fejezeteket tartalmaz, húzza a lejátszófejet a tekerési sáv bal szélére. Ha nincsenek fejezetek, koppintson a  elemre.
- **Ugrás a következő vagy előző fejezetre (ha van):** Koppintson a  vagy a  szimbólumra. Alternatív megoldásként nyomja meg a kompatibilis headset középső (vagy annak megfelelő) gombját kétszer (ugrás a következőre) vagy háromszor (ugrás az előzőre).
- **Visszatekerés vagy gyors előretekerés:** Érintse meg és tartsa megérintve a  vagy a  szimbólumot.
- **Másik nyelv választása a hanghoz (ha van):** Koppintson a  szimbólumra, majd válasszon nyelvet a Hang listából.
- **Feliratok megjelenítése vagy elrejtése (ha vannak):** Koppintson a  szimbólumra, majd válasszon nyelvet, vagy a Ki lehetőséget a Feliratok listából.
- **Szoros feliratok megjelenítése vagy elrejtése (ha vannak):** Válassza a Beállítások > Videók menüpontot.
- **A videó megtekintése TV-készüléken:** Lásd: „Az iPod touch csatlakoztatása TV-hez vagy más készülékhez,” 31. oldal.

Elalvási időzítő beállítása: Nyissa meg az Óra alkalmazást, és koppintson az Időzítő elemre, majd pöccintéssel állítsa be az órák és a percek számát. Koppintson az „Amikor lejár” elemre, és válassza ki a „Lejátszás leállítása” opciót, koppintson a Beállítás elemre, majd az Indítás elemre az időzítő elindításához. Az időzítő lejártakor az iPod touch leállítja a zene vagy videó lejátszását, bezár minden egyéb futó alkalmazást, és zárolja magát.

Videó törlése: Legyintsen balra vagy jobbra a videó felett a listában. Ha az iPod touch készülékről töröl egy videót (a kölcsönzött filmek kivételével), a videó nem lesz eltávolítva az iTunes könyvtárból.

Fontos: Ha kölcsönzött filmet vagy TV-műsort töröl az iPod touch készülékről, az véglegesen törlődik, és nem vihető vissza a számítógépre.

Az iPod touch-ról törölt videó megmarad a számítógép iTunes-könyvtárában (míg a kölcsönzött film nem), és később ismét szinkronizálható az iPod touch-csal. Ha nem szeretné, hogy az iTunes szinkronizálja a videót az iPod touch-csal, állítsa be ezt az alkalmazásban. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 15. oldal.

Üzenetek

7



Üzenetek küldése és fogadása

FIGYELMEZTETÉS: A figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a következő részt: „Fontos biztonsági tudnivalók,” 142. oldal.

Az Üzenetek alkalmazással és a beépített iMessage szolgáltatással korlátlan méretű üzenetek küldhetők Wi-Fi-hálózaton keresztül más iOS és OS X Mountain Lion rendszert használó felhasználóknak. Az üzenetek tartalmazhatnak fotókat, videókat és más adatokat. Láthatja, ha a másik fél gépel, és értesítheti őket, ha elolvasta az üzeneteiket. Mivel az iMessage az azonos fiókba bejelentkezett összes iOS rendszerű eszközön megjelenik, az üzenetváltást elkezdheti az egyik eszközön, majd folytathatja egy másikon. A biztonság érdekében az alkalmazás titkosítja az üzeneteket.



Megjegyzés: Ha olyan felhasználókkal vált üzeneteket, akik iPhone vagy iPad készüléküket mobilhálózaton keresztül használják, akkor a hálózat szolgáltatója további díjakat számolhat fel.




Az iMessage-beszélgetés késsel van megjelölve.


Koppintson a szöveg beviteléhez.

Koppintson a Média csatolása gombra fotó vagy videó hozzáadásához.

Szöveges beszélgetés kezdeményezése: Koppintson a , majd a  szimbólumra, és válasszon kontaktot, keressen a kontaktjai között egy név megadásával, vagy vigyen be kézzel egy telefonszámot vagy e-mail címet. Gépelje be az üzenetét, majd koppintson a Küldés elemre.

Megjegyzés: Ha az üzenetet nem lehetett elküldeni, egy figyelmeztető jelvény  jelenik meg. További információkért vagy az üzenet ismételt elküldéséhez koppintson a jelzésre.

Beszélgetés folytatása: Koppintson a beszélgetésre az üzenetlistában.


Képkarakterek használata: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzetek > Billentyűzetek > Új billentyűzet lehetőséget, majd koppintson az Emodzsi elemre a billentyűzet elérhetővé tételéhez. Üzenetírás közben koppintson a  szimbólumra az emodzsi billentyűzet megjelenítéséhez. Lásd: „[Speciális beviteli módszerek](#),” 140. oldal.

Személy kontaktadatainak megtekintése: Az elérhető műveletek megjelenítéséhez (például FaceTime-hívás kezdeményezéséhez) görgessen az ablak tetejére (koppintson az állapotsávra)

Beszélgetés korábbi üzeneteinek megtekintése: Görgessen a képernyő tetejére (koppintson az állapotsávra). Koppintson a „Korábbi üzenetek betöltése” lehetőségre, ha szükséges.

Üzenetküldés csoportnak: Koppintson a  szimbólumra, majd adjon meg több címzettet.

Beszélgetések kezelése

A beszélgetések az Üzenetek listára vannak mentve. Az olvasatlan üzeneteket kék színű pont  jelöli. Koppintson egy beszélgetésre a beszélgetés megtekintéséhez vagy folytatásához.

Beszélgetés továbbítása: Válassza ki a beszélgetést, koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a hozzáadni kívánt részeket, majd koppintson a Továbbítás opcióra.

Beszélgetés szerkesztése: Válassza ki a beszélgetést, koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a törölni kívánt részeket, majd koppintson a Törlés opcióra. Ha az összes szöveget és mellékletet törölni kívánja a beszélgetés törlése nélkül, koppintson az Összes törlése lehetőségre.

Beszélgetés törlése: Az Üzenetek listában legyintsen a beszélgetés fölé, majd koppintson a Törlés elemre.


Beszélgetés keresése: Koppintson a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, majd írja be a keresendő szöveget. Beszélgetéseket a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „[Keresés](#),” 28. oldal.

Személy hozzáadása a kontaktlistához: Koppintson egy telefonszámra vagy e-mail címre az Üzenetek listán, majd a „Hozzáadás kontaktokhoz” elemre.


Zenék, videók és egyébek küldése

A fotók, videók, helyek, kontaktadatok és hangjegyzetek elküldhetők. A mellékletek méretkorlátozását a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPod touch tömöríti a fotó- és videomellékleteket.

Fotó vagy videó küldése: Koppintson a  szimbólumra.

Helyszín küldése: A Térképek alkalmazásban koppintson a  szimbólumra egy helyszínhez, majd a Helyszín megosztása elemre (a képernyő alján), végül pedig az Üzenet gombra.

Kontaktadatok küldése: A Kontaktok alkalmazásban válasszon ki egy kontaktot, és koppintson a Kontakt megosztása elemre (a képernyő alján), majd az Üzenet gombra.

Hangjegyzet küldése: A Hangjegyzetek alkalmazásban koppintson a  szimbólumra, a hangjegyzetre, a Megosztás elemre, majd az Üzenet pontra.

Beérkezett fotó vagy videó mentése a Filmtekercs albumba: Koppintson egy fotóra vagy videóra, majd a  szimbólumra.

Fotó vagy videó másolása: Érintse meg és tartsa megérintve a mellékletet, majd koppintson a Másolás elemre.

Személy hozzáadása a kontaktokhoz az üzenetlistából: Koppintson a telefonszámra vagy az e-mail címre, majd az állapotsávra, hogy a képernyő tetejére ugorjon, végül pedig a „Kontakt hozzáadása” elemre.

Beérkezett kontaktadatok mentése: Koppintson a kontaktbuborékra, majd az „Új kontakt létrehozása” vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre.

Üzenetek beállításai

A Beállítások > Üzenetek menüpontnál beállításokat adhat meg az üzenetekhez, többek között az alábbiakat:

- Be- vagy kikapcsolhatja az iMessage szolgáltatást.
- Értesíthet másokat arról, hogy elolvasta az üzenetüket.
- Megadhatja az Üzenetek alkalmazásban használni kívánt telefonszámot, Apple ID-t vagy e-mail címet.
- Megjelenítheti a Tárgy mezőt.

Üzenetekkel kapcsolatos értesítések kezelése: Lásd: „[A Ne zavarjanak és az Értesítések](#),” 132. oldal.

Figyelmeztető hang beállítása a beérkező szöveges üzenetekhez: Lásd: „[Hangok](#),” 137. oldal.

FaceTime

8



A FaceTime alkalmazást más, a FaceTime alkalmazást támogató iOS készülékre vagy számítógépre irányuló videohívások kezdeményezésére is használhatja. A FaceTime-kamerával szemtől szemben láthatják egymást a beszélgetőpartnerével, a (nem minden modellen elérhető) hátsó kamerára váltva pedig megmutathatja neki a környezetét.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a FaceTime egyes helyeken nem érhető el.



Húzza a képet valamelyik sarokba.

Némítás (Ön hallja és látja a hívót, azonban ő nem hallja Önt).

Váltás a hátsó kamerára (néhány modellen elérhető).

A FaceTime használatához Apple ID-ra és Wi-Fi-kapcsolatra van szüksége. A FaceTime megnyitásakor az alkalmazás figyelmezteti, hogy lépjen be az Apple ID használatával, vagy hozzon létre új fiókot.



Koppintson FaceTime-hívás kezdeményezéséhez.

FaceTime-hívás kezdeményezése: Koppintson a Kontaktok elemre, válasszon ki egy nevet, majd koppintson a FaceTime elemre. Ha nem látja a FaceTime gombot, győződjön meg arról, hogy a FaceTime funkció be van kapcsolva a Beállítások > FaceTime menüpont alatt.

Forgassa el az iPod touch készüléket a FaceTime fekvő vagy álló irányultságban való használatához. Ha nem szeretné, hogy véletlenül megváltozzon az irányultság, rögzítse az iPod touch készüléket álló irányultságban. Lásd: „[Álló vagy fekvő irányultság](#),” 19. oldal.


Nemrég hívott kontakt újrAhívása: Koppintson az Előzmény elemre, majd a névre vagy számra.

Kedvencek: Koppintson a Kedvencek elemre.

- *Kedvenc hozzáadása:* Koppintson a + szimbólumra, majd válassza ki a kívánt kontaktot, illetve a kontakt FaceTime-telefonszámát vagy e-mail címét.
- *Kedvenc hívása:* Koppintson egy névre a listában.

Hívás a Hangvezérlés segítségével: Nyomja meg, és tartsa nyomva a Főgombot, amíg a Hangvezérlés képernyő megjelenik, és egy hangjelzés hallatszik. Mondja ki a „FaceTime” parancsot, majd a felhívni kívánt személy nevét.

Kontakt hozzáadása: Koppintson a Kontaktok elemre, majd a + szimbólumra, és adja meg a személy FaceTime szolgáltatásban használt nevét és e-mail címét vagy telefonszámát. Régió kívüli kontaktok esetén ellenőrizze, hogy a teljes (az ország előhívószámát és a körzetszámot is tartalmazó) telefonszámot adta-e meg.

Másik alkalmazás használata hívás közben: Nyomja le a Főgombot , majd koppintson egy alkalmazásikonra. A beszélgetés tovább folytatódhat, de nem fogják látni egymást a partnerével. A videóhoz való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

A FaceTime beállításainak megadása: Válassza a Beállítások > FaceTime menüpontot.


A lehetőségek között szerepel a FaceTime alkalmazásban használni kívánt telefonszám, Apple ID vagy e-mail cím megadása.


Kamera

9




Rövid áttekintés

Ha az iPod touch zárolt állapotában gyorsan szeretné megnyitni a kamerát, legyintse felfelé a  szimbólumot.

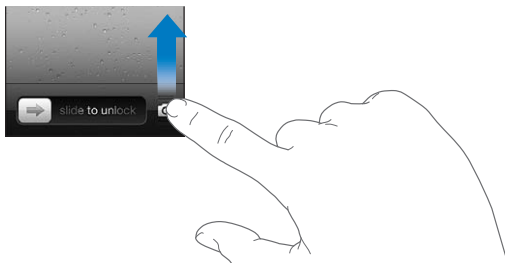


Az iPod touch készülék (egyes modelleken elérhető) előoldali vagy hátoldali FaceTime kamerájával állóképeket és videókat is készíthet.

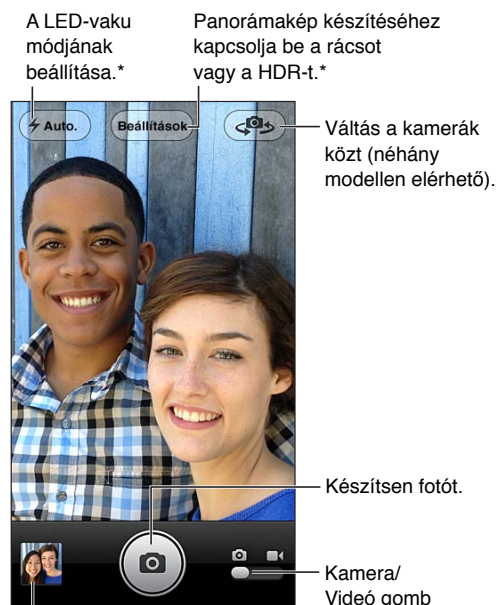



Tekintse meg a rögzített fotókat és videókat.

*iSight kamerával rendelkező modellek.

5. generációs iPod touch készüléken egy rövid ideig megjelenő négyszög jelzi az expozíció beállításának helyét. Ha embereket fényképez, az arcfelismerő funkció akár 10 arc között is ki tudja egyenlíteni az expozíciót. Minden felismert arc körül egy négyszög jelenik meg. Az iSight kamera az expozíció mellett a fókuszt is beállítja.

Fotó készítése: Koppintson a  szimbólumra, vagy nyomja meg bármelyik hangerőgombot.

Videofelvétel készítése: Váltson a  opcióra, majd koppintson a  szimbólumra, vagy nyomja meg bármelyik hangerőgombot a felvétel elindításához vagy leállításához.

Fotó készítésekor vagy a videofelvétel elindításakor az iPod touch fényképezőgépekre emlékeztető zárhangot ad. A zárhang hangereje a Beállítások > Hangok menüpont Csengő és jelzések elemével szabályozható. A hang a Csengetés/Némítás kapcsolóval némítható.

Megjegyzés: Néhány országban az iPod touch elnémítása nem némítja el a fényképezőgép zárjának hangját.

Ha a Helymeghatározás funkció be van kapcsolva, a fotók és videók helyszínadatokkal lesznek felcímkézve, amelyeket más alkalmazások és fotómegosztó webhelyek használhatnak. Lásd: „Adatvédelem,” 138. oldal.

Az expozíció beállítása:

- *A következő felvétel expozíciójának beállítása:* Koppintson a képernyőn látható objektumra. Az arcérzékelés átmenetileg kikapcsol.
- *Az expozíció zárolása:* Tartsa megérintve a képernyőt, amíg a téglalap pulzálni nem kezd. Az AE-zárolás megjelenik a képernyő alján, az exponálás pedig zárolva marad, amíg újra a képernyőre nem koppint.

Képernyőfotó készítése: Nyomja meg és engedje fel egyszerre az Alvás/Ébresztés gombot és a Főgombot . A képernyőfotó hozzáadódik a Filmtekercs albumhoz.


iSight kamera és LED vaku


A (legalább 32 GB-os) 5. generációs iPod touch készülék hátsó iSight kamerával és LED vakuval rendelkezik, amelyek révén a következő szolgáltatások érhetők el:

- Méretezés
- Nagy dinamikatarományú (HDR) fényképek
- Panorámafényképek
- A fókuszt (és az expozíciót) beállítása vagy zárolása

Nagyítás vagy kicsinyítés: Csippentse össze vagy csúsztassa szét az ujjait a képernyőn.

A HDR bekapcsolása: Koppintson az Opciók lehetőségre, majd a HDR elemre. A HDR három különálló expozíciót egyesít egyetlen „nagy dinamikatarományú” fényképben. A legjobb eredményhez az iPod touch-nak és a témának is mozdulatlanul kell maradnia. Ha a HDR be van kapcsolva, a vaku nem működik.

A normál fotó megtartása a HDR-fotóval együtt: Válassza a Beállítások > Fotók és kamera menüpontot. Ha mindkét változatot megtartja, a HDR-fotó bal felső sarkában egy  HDR szimbólum jelenik meg, amikor a Filmtekercs albumban, látható vezérlők mellett megtekinti.

Panorámafotó készítése: Koppintson a Beállítások elemre, majd a Panoráma elemre. Irányítsa az iPod touch-ot a kezdés helyére, majd koppintson a  elemre. Pásztázzon lassan a nyíl irányába, és közben tartsa biztos kézzel az iPod touch-ot. Próbálja a nyilat közvetlenül a vízszintes vonal tetején tartani. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.

- *A pásztázás irányának megfordítása:* Koppintson a nyílra.





A fókusz és az expozíció beállítása:

- *A következő felvétel fókuszának és expozíciójának a beállítása:* Koppintson a képernyőn látható objektumra. Az arcérzékelés átmenetileg kikapcsol.
- *A fókusz és az expozíció zárolása:* Tartsa megérintve a képernyőt, amíg a téglalap pulzálni nem kezd. Az AE/AF-zárolás megjelenik a képernyő alján, a beállítások pedig zárolva maradnak, amíg újra a képernyőre nem koppint.

Megtekintés, megosztás és nyomtatás

A Kamera alkalmazással készített, a Filmtekercs albumba mentett fotók és videók. Ha a Fotóadatfolyam be van kapcsolva, az új fotók a Fotóadatfolyam albumában is megjelennek, és a többi iOS rendszerű eszközére és számítógépére is átmásolódnak. Lásd: „[Fotóadatfolyam](#),” 64. oldal.

A Filmtekercs album megtekintése: Legyintsen jobbra, vagy koppintson a bélyegképre. A Filmtekercs album a Fotók alkalmazásban is megtekinthető.

- *A vezérlők megjelenítése vagy elrejtése fotók vagy videók megtekintése közben:* Koppintson a képernyőre.
- *Fotó vagy videó megosztása:* Koppintson a  szimbólumra. Több fotó vagy videó küldéséhez koppintson a  szimbólumra a bélyegképek megtekintése közben, jelölje ki az elemeket, majd koppintson a Megosztás elemre.
- *Fotó nyomtatása:* Koppintson a  szimbólumra. Lásd: „[Nyomtatás az AirPrint segítségével](#),” 32. oldal.
- *Fotó vagy videó törlése:* Koppintson a  szimbólumra.


Visszatérés a kamerához: Koppintson a  szimbólumra.

Fotók és videók feltöltése a számítógépre: Csatlakoztassa az iPod touch készüléket a számítógéphez.

- *Mac:* Jelölje ki a kívánt fotókat és videókat, majd kattintson a számítógépén lévő iPhoto vagy egyéb támogatott fotóalkalmazás Importálás vagy Letöltés gombjára.
- *PC:* Kövesse a fotóalkalmazáshoz mellékelt útmutatást.

Amennyiben a számítógépre való feltöltéskor törli a fotókat vagy videókat az iPod touch-ról, a fotók és videók a Filmtekercs albumból is eltávolításra kerülnek. Az iTunes alkalmazásban lévő „Fotók beállítása” panelen keresztül a fotókat és videókat az iPod touch készüléken lévő Fotók alkalmazással szinkronizálhatja (a videók szinkronizálása csak Mac gépen lehetséges). Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 15. oldal.

Fotók szerkesztése és videók vágása

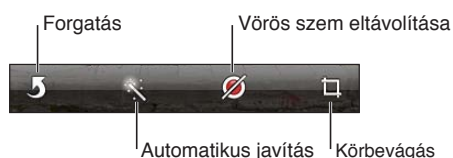

Fotó szerkesztése: Miközben teljes képernyőn nézi a fotót, koppintson a Szerkesztés lehetőségre, majd koppintson egy eszközre.

- *Automatikus javítás:* A feljavítással összességében nő a fotó sötét vagy világos volta, szintelitettsége és más jellemzői. Ha mégsem kíván javítást alkalmazni, koppintson ismét az eszközre (még akkor is, ha már mentette a módosításokat).

- **Vörösszem:** Koppintson egyenként azokra a szemekre, amelyek korrekciót igényelnek.
- **Vágás:** Húzza el a rács sarkait, húzza el a fotót az újrapozicionáláshoz, majd koppintson a Vágás elemre. Egy adott arány beállításához koppintson a Megszorítás opcióra.



Videó vágása: A videók megtekintése közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez. Húzza el a képkockanéző végeit felül, majd koppintson a Vágás gombra.


Fontos: Ha az Eredeti vágása lehetőséget választja, a levágott képkockák véglegesen törlésre kerülnek az eredeti videóból. Ha a „Mentés új klipként” lehetőséget választja, a Filmtekerics albumba az új, vágott videoklip kerül mentésre, az eredeti videó pedig érintetlen marad.



Fotók és videók megtekintése

A Fotók alkalmazás segítségével fotókat és videókat tekinthet meg az iPod touch készülékén:

- a Filmtekerics albumban – olyan fotókat és videókat tekinthet meg, amelyek az iPod touch-csal készültek, illetve e-mail vagy szöveges üzenetkből, weboldalakról vagy képernyőfotókból származnak
- a Fotóadatfolyam albumban – a Saját fotóadatfolyamban és a megosztott fotóadatfolyamokban található fotók (lásd: „[Fotóadatfolyam](#),” 64. oldal)
- a Fotókönyvtárban és a számítógépről szinkronizált egyéb albumokban (lásd „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 15. oldal)

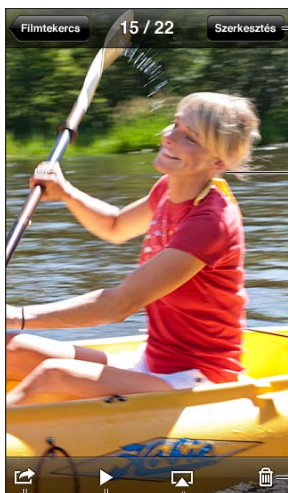

Szerkesztse a fotót.

Koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Törölje a fotót.

Küldjön át vezeték nélkül fotókat az AirPlay használatával.

Játsszon le egy diabemutatót.

Ossza meg a fotót, rendelje hozzá egy kontakthoz, használja háttérképként vagy nyomtassa ki.

Fotók és videók megtekintése: Koppintson egy tetszőleges albumra, majd egy bélyegképre.

- *Következő és előző fotó vagy videó megtekintése:* Legyintsen balra vagy jobbra.
- *Nagyítás vagy kicsinyítés:* Koppintson duplán, vagy csíptessen.
- *Fotó pásztázása:* Húzza el a fotót az ujjával.

- **Videó lejátszása:** Koppintson a ► szimbólumra a képernyő közepén. Ha váltani szeretne a teljes képernyős mód és a képernyőhöz igazított mód között, koppintson duplán a képernyőre.

Az iPhoto 8.0-s (iLife '09) vagy újabb verziójával, illetve az Aperture 3.0.2-es vagy újabb verziójával szinkronizált albumok események és arcok szerint tekinthetők meg. A fotók helyszín szerint is megtekinthetők, ha a földrajzi koordináták hozzárendelését (geotagging) támogató kamerával készültek.

Diabemutató megtekintése: Koppintson egy bélyegképre, majd a ► szimbólumra. Jelölje ki a beállításokat, majd koppintson a Diabemutató indítása lehetőségre. A diabemutató leállításához koppintson a képernyőre. Egyéb beállítások megadásához válassza a Beállítások > Fotók és kamera menüpontot.

Videó vagy diabemutató sugárzása TV-re: Lásd: „AirPlay,” 31. oldal.

Fotók és videók rendszerezése

Album létrehozása: Koppintson az Albumok, majd a + elemre, adjon meg egy nevet, és koppintson a Mentés lehetőségre. Jelölje ki azokat az elemeket, amelyeket hozzá kíván adni az új albumhoz, majd koppintson a Kész gombra.

Megjegyzés: Az iPod touch készüléken létrehozott albumok nincsenek visszaszinkronizálva a számítógépre.

Elemek hozzáadása egy albumhoz: A bélyegképek megtekintése közben koppintson a Szerkesztés gombra, jelölje ki a megfelelő elemeket, majd koppintson a Hozzáadás gombra.

Albumok kezelése: Koppintson a Szerkesztés elemre.

- **Album átnevezése:** Jelölje ki az albumot, majd írjon be egy új nevet.
- **Albumok átrendezése:** Húzza arrébb a ≡ szimbólumot.
- **Album törlése:** Koppintson a ⓧ szimbólumra.

Kizárólag az iPod touch készüléken létrehozott albumokat lehet átnevezni és törölni.

Fotóadatfolyam

A Fotóadatfolyam iCloud szolgáltatással (lásd: „iCloud,” 13. oldal) az iPod touch-csal készített fotók az iCloud szolgáltatást használó további eszközökön, így a Mac vagy PC számítógépeken is megjelennek. A Fotóadatfolyam alkalmazással a fotókat megoszthatja a barátaival és a családjával, közvetlenül az eszközeikre vagy a webre küldve a fotókat.

A Fotóadatfolyam névjegye

Ha a Fotóadatfolyam be van kapcsolva, az iPod touch-csal létrehozott fotók (valamint a Filmtekercshez adott többi fotó) megjelenik a fotóadatfolyamban, miután kilép a Kamera alkalmazásból, és az iPod touch Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik az internethez. Ezek a fotók az iPod touch és a többi, a Fotóadatfolyam alkalmazással beállított eszköz Saját fotóadatfolyam albumában is megjelennek.

A Fotóadatfolyam bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > Fotóadatfolyam menüpontot.

Az iCloud szolgáltatást használó többi eszközről a fotóadatfolyamhoz adott fotók is megjelennek a Saját fotóadatfolyamban. Az iPod touch és a többi iOS rendszerű eszköz legfeljebb 1000 fotót képes tárolni a Saját fotóadatfolyamban. A számítógépei tartósan képesek tárolni a Fotóadatfolyama összes fotóját.

Megjegyzés: A Fotóadatfolyamban lévő fotók nem számítanak bele az iCloud-tárhelybe.

A fotóadatfolyamban lévő tartalom kezelése: A fotóadatfolyam albumában koppintson a Szerkesztés elemre.

- *Fotók mentése iPod touch készülékre:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Mentés lehetőségre.
- *Fotók megosztása, nyomtatása, másolása vagy mentése a Filmtekercs albumban:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Megosztás lehetőségre.
- *Fotók törlése:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Törlés lehetőségre.


Megjegyzés: Noha a törölt fotókat a rendszer törli az eszközein a fotóadatfolyamból, az eredetük megmaradnak a Filmtekercs albumban azon az eszközön, ahonnan a fotó eredetileg származik. A fotóadatfolyamból valamely eszközre vagy számítógépre mentett fotók sem törődnek. Fotókat csak iOS 5.1-es vagy újabb rendszerű iPod touch-csal és ugyanilyen iOS rendszerű eszközzel tud törölni a Fotóadatfolyamból. Lásd: support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=hu_HU.

Megosztott fotóadatfolyamok


A megosztott fotóadatfolyamok segítségével beállíthatja, hogy az adott fotókat kikkel szeretné megosztani. Az iOS 6 és az OS X Mountain Lion rendszert használó felhasználók feliratkozhatnak a megosztott fotóadatfolyamokra, megtekinthetik a legújabban hozzáadott fotókat, „kedvelhetik” az egyes fotókat, és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk közvetlenül az eszközön. A megosztott fotóadatfolyamhoz nyilvános weboldalt is létrehozhat, ahol megosztja a fotókat másokkal a weben.

A Megosztott fotóadatfolyamok bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > Fotóadatfolyam menüpontot.

Megosztott fotóadatfolyam létrehozása: Koppintson a Fotóadatfolyam elemre, majd a + szimbólumra. Ha iOS 6 vagy OS X Mountain Lion operációs rendszert használó felhasználókat szeretne meghívni a megosztott fotóadatfolyamra történő feliratkozásra, adja meg az e-mail címüket. Ha az icloud.com webhelyen szeretne közzétenni a fotóadatfolyamot, kapcsolja be a Nyilvános webhely funkciót. Adjon nevet az albumnak, és koppintson a Létrehozás elemre.

Fotók hozzáadása a megosztott fotóadatfolyamhoz: Jelölje ki a fotót, koppintson a , majd a Fotóadatfolyam elemre, és válassza ki a megosztott fotóadatfolyamot. Ha több fotót szeretne az albumhoz adni, koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Megosztás lehetőségre.



Fotók törlése egy megosztott fotóadatfolyamból: Koppintson a megosztott fotóadatfolyamra, majd a Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat, és koppintson a Törlés lehetőségre.

Megosztott fotóadatfolyam szerkesztése: Koppintson a Fotóadatfolyam elemre, majd a  szimbólumra. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- A fotóadatfolyam átnevezése
- Feliratkozók hozzáadása vagy eltávolítása és a meghívó ismételt elküldése
- Nyilvános webhely létrehozása és a hivatkozás megosztása
- A fotóadatfolyam törlése

Fotók és videók megosztása

A fotók megoszthatók e-mailben, szöveges üzenetben, fotóadatfolyamban, Twitter-bejegyzésben és a Facebookon. A videók megoszthatók e-mailben és szöveges üzenetben, valamint a YouTube-on.


Fotó vagy videó megosztása vagy másolása: Válasszon ki egy fotót vagy videót, majd koppintson a  szimbólumra. Ha nem látja a  szimbólumot, koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

A mellékletek méretkorlátozását a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPod touch tömöríti a fotó- vagy videomellékleteket.

A fotók és videók másolhatók is, majd e-mailbe vagy szöveges üzenetbe illeszthetők.

Több fotó vagy videó megosztása vagy másolása: A bélyegképek megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat vagy videókat, majd koppintson a Megosztás elemre.


Fotó vagy videó mentése:

- *E-mail üzenetből:* Ha szükséges, koppintson az elemre a letöltéshez. Koppintson a fotóra, vagy érintse meg és tartsa megérintve a videót, majd koppintson a Mentés elemre.
- *Szöveges üzenetből:* Koppintson a megfelelő elemre a beszélgetésben, majd a  szimbólumra, végül pedig a Mentés a Filmtekercsbe lehetőségre.
- *Weboldról (csak fotó):* Érintse meg és tartsa megérintve a fotót, majd koppintson a Kép mentése elemre.

A beérkezett vagy a weboldról mentett fotók és videók a Filmtekercs albumba mentődnek.

Fotók nyomtatása

Nyomtatás AirPrint-kompatibilis nyomtatókon:

- *Egyetlen fotó nyomtatása:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.
- *Több fotó nyomtatása:* A fotóalbumok megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat, és koppintson a Megosztás elemre, majd a Nyomtatás lehetőségre.

Lásd: „[Nyomtatás az AirPrint segítségével](#),” 32. oldal.



Rövid áttekintés

A Game Center segítségével a barátaival együtt játszhat a kedvenc játékaival, ha a barátai rendelkeznek iPhone-nal, iPaddel vagy iPod touch-csal, illetve OS X Mountain Lion rendszerű Mac számítógéppel. A Game Center használatához csatlakozni kell az internethez.


FIGYELMEZTETÉS: Az ismétlődő mozdulatokból fakadó sérülésekkel kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a következő részt: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 142. oldal.



Jelentkezzen be: Nyissa meg a Game Centert. Ha a képernyő tetején látja a becenevét és a fotóját, már be van jelentkezve. Ha nem, adja meg az Apple ID-ját és a jelszavát, és koppintson a Bejelentkezés elemre. Használhatja az iCloud szolgáltatáshoz, illetve Apple Store- vagy iTunes Store-vásárlásokhoz használt Apple ID-ját, de az „Új fiók létrehozása” elemre is koppinthat, ha külön Apple ID-t szeretne a játékokhoz.

Játék vásárlása: Koppintson a Játékok elemre, majd a javasolt játékra, vagy koppintson a Game Center játékok keresése elemre.



Játsszon a játékkal: Koppintson a Játékok elemre, válasszon ki egy játékot, majd koppintson a Játék gombra.

Visszatérés a Game Center alkalmazáshoz a játék végén: Nyomja meg a Főgombot , majd koppintson a Game Center elemre a Főképernyőn.

Kijelentkezés: Koppintson az Én, majd a Fiókcímsor elemre, végül pedig a Kijelentkezés pontra. A Game Center használatához nem szükséges minden alkalommal be- és kijelentkezni.

Játék a barátokkal

Barátok meghívása egy többrésztvevős játékba: Koppintson a Barátok elemre, válasszon barátot, majd játékot, és koppintson a Játék elemre. Ha a játékhoz több játékos engedélyezett/szükséges, válassza ki a többi játékost, majd koppintson a Következő gombra. Küldje el a meghívót, majd várja meg, amíg a többiek elfogadják. Ha mindenki készen áll, indítsa el a játékot. Ha egy barát nem érhető el, vagy nem válaszol a meghívására, koppintson az Automatikus ellenfél elemre, hogy a Game Center találjon Önnek egy másik játékost, vagy koppintson a Barátinvitálás gombra egy másik barát meghívásához.

Baráti felkérés küldése: Koppintson a Barátok vagy a Kérélmek elemre, majd a  jelre, ezután adja meg a barátja e-mail címét vagy Game Center-beli becenevét. A kontaktok böngészéséhez koppintson a  szimbólumra. Több barát egyetlen kéréssel történő hozzáadásához a címek után gépeljen egy Entert.

Másik személy kihívása versenyre: Koppintson egy pontszámra vagy eredményre, majd a Barátok kihívása lehetőségre.

A barátai által játszott játékok, illetve a barátai által elért eredmények megtekintése: Koppintson a Barátok elemre, majd a barátja nevére, végül pedig a Játékok vagy Pontok lehetőségre.

Olyan játék vásárlása, ami a barátjának is megvan: Koppintson a Barátok elemre, majd a barátja nevére. Koppintson egy játékra a barátja játéklisztájában, majd koppintson a képernyő tetején az árra.

A barátok barátait tartalmazó listák megtekintése: Koppintson a Barátok elemre, majd a barátja nevére, végül pedig a képe alatt látható Barátok pontra.

Barát eltávolítása: Koppintson a Barátok elemre, majd egy névre, végül pedig a Barát törlése gombra.

E-mail cím privát státuszának megtartása: A Game Center fiókbeállításai között kapcsolja ki Nyilvános profil funkciót. Lásd lent a Game Center-beállítások című részt.

Többrésztvevős tevékenység vagy baráti felkérések letiltása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások elemet, és kapcsolja ki a Többrésztvevős játékok vagy Barátok hozzáadása funkciókat. Ha a kapcsolók nem aktívak, először koppintson a Korlátozások engedélyezése lehetőségre (fent).

Sértő vagy nem megfelelő viselkedés jelentése: Koppintson a Barátok elemre, majd egy személy nevére, végül pedig a „Hibajelentés” gombra.

Game Center-beállítások

A Game Center egyes beállításai a bejelentkezéshez használt Apple ID-hoz kapcsolódnak. Mások az iPod touch készüléken lévő Beállítások alkalmazásban találhatóak.

Az Apple ID Game Center beállításainak módosítása: Jelentkezzen be az Apple ID-jával, és koppintson az Én, majd a Fiókcímsor elemre, és válassza a Fiók megtekintése lehetőséget.

Válassza ki, hogy milyen értesítéseket szeretne kapni a Game Center alkalmazástól:

Válassza a Beállítások > Értesítések > Game Center menüpontot. Ha a Game Center nem jelenik meg, kapcsolja be az Értesítéseket.

A Game Center alkalmazásra ható korlátozások módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot.



E-mailek olvasása


Postafiókok és fiókok módosítása.

The screenshot shows an email inbox with the following elements and annotations:

- Fiókok** (Accounts) and **Bejövő (3)** (Inbox (3)) buttons at the top.
- Szerk...** (Edit) button for multiple message actions.
- Bejövő keresése** (Search inbox) search bar.
- Message list items:
 - Gregory Crane** (9:41) with a star icon for marking/unmarking.
 - Danielle Durr** (9:15) with a blue dot icon for search.
 - Jym Warhol** (9:04) with a star icon for VIP status.
 - Bryan Alvarez** (tegnap) with a star icon for preview length.
 - Jason Russell** (tegnap) with a star icon for preview length.
 - AJ Maiorano** (tegnap) with a star icon for preview length.
- Frisbeivol: 2012.09.12. 9:41** (Compose) button at the bottom.

Annotations on the right side:

- Több üzenet törlése, áthelyezése vagy megjelölése. (Multiple message deletion, moving, or marking.)
- Keresés a postafiókban. (Search in mailbox.)
- VIP
- Az előzetes hossza a Beállítások > Mail, Kontaktok és Naptárak menüpontban módosítható. (The preview length can be modified in Settings > Mail, Contacts, and Calendars.)
- Üzenet írása. (Compose message.)

Üzenet megjelölése vagy olvasatlanként való beállítása: Koppintson a  szimbólumra. Ha egyidejűleg több üzenetet kíván megjelölni, koppintson a Szerkesztés elemre az üzenetlista megjelenítése közben.

A személyesen Önnek szóló üzenetek azonosítása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és igény szerint kapcsolja be vagy ki a Címzett/Másolat funkciót. Az alkalmazás egy ikonnal megjelöli azokat az üzeneteket, amelyeknél az Ön e-mail címe a Címzett vagy a Másolat mezőben szerepel.

Üzenet összes címzettjének megtekintése: Koppintson a Feladó mező Részletek gombjára. A címzett nevére vagy e-mail címére koppintva megtekinthetők a címzett kontaktadatai, valamint a címzett a kontaktokhoz vagy a VIP-listához adható.

Távoli képek letöltésének megakadályozása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd kapcsolja ki a Képek betöltése funkciót.

Hivatkozás megnyitása: A hivatkozásra koppintva az alapértelmezett műveletet használhatja, ha pedig megérinti és megérintve tartja a hivatkozást, további műveleteket tekinthet meg. Egy cím esetében Ön például megjelenítheti a helyszínét a Térképek alkalmazásban, vagy hozzáadhatja a Kontaktok alkalmazáshoz. A webcímek hozzáadhatók az olvasólistához.

Találkozóra szóló meghívó vagy melléklet megnyitása: Koppintson az elemre. Ha a melléklet többféle alkalmazással is használható, érintse meg, és tartsa megérintve azt az alkalmazást, amelyik működik a fájlal.

Mellékletként kapott fotó vagy videó mentése: Érintse meg és tartsa megérintve a fotót vagy a videót, majd koppintson a Kép mentése vagy a Videó elemre. A fotót vagy videót a Fotók alkalmazásban lévő Filmtekercs albumba menti az alkalmazás.

Új üzenetek betöltése: A lista frissítéséhez húzza le az üzenetlistát vagy a postafiókok listáját.

- *A korábbi üzenetek beolvasott számának beállítása:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Megjelenítés menüpontot.

Új üzenetekről szóló értesítések kikapcsolása egy fióknál: Válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > *fiók neve* elemet, majd kapcsolja ki az Értesítési központ funkciót.

A Mail által lejátszott hangok módosítása: Válassza a Beállítások > Hang menüpontot.

- *Állítsa be az új e-mail esetén lejátszott hangot minden fiókhoz.* Válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > *fiók neve* > Új üzenet hangja elemet.
- *Hang beállítása VIP-személytől érkező új e-mail esetén:* Válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > VIP > Új üzenet hangja elemet.


E-mail küldése



Koppintson a Címzett, Másolat vagy Titkos másolat módosításához.


Koppintson fotó vagy videó csatolásához.


Az aláírás a Beállítások > Mail, Kontaktok és Naptárak menüpontban módosítható.


Üzenet írása: Koppintson a  szimbólumra, majd írjon be egy nevet vagy e-mail címet. Miután beírta a címzetteket, áthúzással áthelyezheti őket más mezőkbe, például a Címzett mezőből áthúzhatja őket a Másolat mezőbe. Ha több e-mail fiókkal is rendelkezik, a Feladó mezőre koppintva módosíthatja a fiókot, ahonnan az üzenetet küldeni kívánja.


Önmaga hozzáadása titkos másolat címzettjeként a kimenő üzenetekhez: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > BCC magamnak lehetőséget.

Üzenet vázlatának mentése: Koppintson a Mégsem elemre, majd koppintson a Mentés elemre. A mentett piszkozatok megtekintéséhez tartsa megérintve a  elemet.

Üzenet megválaszolása: Koppintson a  szimbólumra, majd a Válasz elemre. Az eredeti üzenet mellékelte fájlok vagy képek nem lesznek visszaküldve. A mellékletek hozzáadásához másolás helyett továbbítsa az üzenetet.

Üzenet továbbítása: Nyisson meg egy üzenetet, és koppintson a  szimbólumra, majd a Továbbítás gombra. Az alkalmazás az üzenet összes mellékletét is továbbítja.

Idézés a megválaszolni vagy továbbítani kívánt üzenetből: Érintse meg és tartsa megérintve a szöveg kijelöléséhez. Húzza el a fogópontokat a válaszban szerepeltetni kívánt szöveg kijelöléséhez, majd koppintson a  szimbólumra.

- *A behúzás szintjének módosítása:* Jelölje ki a behúzni kívánt szöveget, koppintson az  elemre legalább kétszer, majd koppintson az Idézetszint lehetőségre.

- *Az idézetszint automatikus növelése válaszólskor:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be az Idézetszint növelése funkciót.

Fotó vagy videó küldése üzenetben: Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölő gombokat. Koppintson a ► elemre, majd a Fotó vagy videó beszúrása lehetőségre, és válassza ki a fotót vagy videót. A Fotók segítségével egyszerre több fotót is elküldhet e-mailben. Lásd: „*Fotók és videók megosztása*,” 66. oldal.

Az e-mail aláírás módosítása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Aláírás menüpontot. Ha több e-mail fiókja is van, koppintson a Fiókonként lehetőségre, és adjon meg más-más aláírást.


Az e-mailek rendszerezése

A VIP-személyektől kapott üzenetek megjelenítése: Válassza a Postafiókok listája elemet (előbb koppintson a Postafiókok elemre), majd koppintson a VIP lehetőségre.


- *Személy hozzáadása a VIP-listához:* Koppintson a személy nevére vagy e-mail címére a Feladó, Címzett vagy Másolat/Titkos másolat mezőben, majd koppintson a Hozzáadás a VIP csoporthoz lehetőségre.

Egymáshoz kapcsolódó üzenetek csoportosítása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd igény szerint kapcsolja be vagy ki a Szálakra rendezés funkciót.

Üzenetek keresése: Nyisson meg egy postafiókot, görgessen a tetejére, és gépeljen be szöveget a Keresés mezőbe. Az aktuálisan megnyitott postafiók Feladó, Címzett és Tárgy mezőiben kereshet. Ha a postafiók támogatja a kiszolgálón végzett üzenetkeresést, koppintson a Mind lehetőségre; ekkor az alkalmazás a Feladó, a Címzett és a Tárgy mezőben, valamint az üzenetek törzsében is keres.


Üzenet törlése: Ha az üzenet meg van nyitva, koppintson a  szimbólumra.

- *Üzenet törlése megnyitás nélkül:* Legyintsen az üzenet tárgyára, majd koppintson a Törlés lehetőségre.
- *Több üzenet törlése:* Az üzenetlista megtekintése közben koppintson a Szerkesztés lehetőségre.
- *A törlése megerősítésének kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Kérdezés törlés előtt lehetőséget.

Üzenet helyreállítása: Lépjen a postafiók Kuka elemébe, nyissa meg az üzenetet, koppintson a  elemre, majd helyezze át az elemet a fiók Bejövő üzenetek vagy másik mappájába.

- *A törölt üzenetek végleges törlés előtti tárolási idejének beállítása:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > fiók neve > Fiók > Haladó menüpontot.

Az archiválás be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > fiók neve > Fiók > Haladó menüpontot. Nem minden postafiók támogatja az archiválást. Ha archivál egy üzenetet, az az Összes levél postafiókba kerül. Ha archiválás helyett törölni akarja az üzenetet, tartsa megérintve az Archiválás elemet, majd koppintson a Törlés elemre.


Üzenet áthelyezése másik postafiókba: Az üzenet megtekintése közben koppintson a  szimbólumra, majd válasszon célhelyet. Ha egyidejűleg több üzenetet kíván áthelyezni, koppintson a Szerkesztés elemre az üzenetlista megjelenítése közben.

Postafiók hozzáadása, átnevezése és törlése: A postafiókok listájában koppintson a Szerkesztés elemre. Bizonyos postafiókok nem módosíthatók, és nem is törölhetők.

Üzenetek és melléletek nyomtatása

Üzenet nyomtatása: Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.

Beágyazott kép nyomtatása: Érintse meg és tartsa megérintve a képet, majd koppintson a Kép mentése elemre. Nyissa meg a Fotók alkalmazást, és nyomtassa ki a képet a Filmtekerics albumból.

Melléklet nyomtatása: Koppintson a mellékletre a Gyorsnézetben való megtekintéshez, majd a  szimbólumra, végül pedig a Nyomtatás elemre.

A nyomtatással kapcsolatos tudnivalóért lásd: „[Nyomtatás az AirPrint segítségével](#),” 32. oldal.

Mail-fiókok és -beállítások

A Mail alkalmazás és a levelezési fiókok beállításainak módosítása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot. A következőket állíthatja be:

- iCloud
- Microsoft Exchange és Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Egyéb POP- és IMAP-fiókok

A beállítások a beállítandó fiók típusa alapján eltérőek lehetnek. A szükséges adatokat az internetszolgáltatótól vagy a rendszergazdától tudhatja meg.

Fiók használatának átmeneti szüneteltetése: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, válasszon fiókot, majd kapcsolja ki a fiók e-mail szolgáltatását. Ha a szolgáltatás ki van kapcsolva, az iPod touch addig nem jeleníti meg és nem szinkronizálja az információkat, amíg nem kapcsolja vissza a szolgáltatást. Ez kiváló módja annak, hogy felfüggeszse például a munkahelyi e-mailek fogadását a nyaralása alatt.

Fiók törlése: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, válasszon fiókot, majd görgessen le és koppintson a Fiók törlése elemre. A fiókkal szinkronizált összes információ, többek között a könyvjelzők, üzenetek és jegyzetek el lesznek távolítva az eszközről.

A Push-beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptár > Új adatok begyűjtése menüpontot. A Push új információkat továbbít, amikor megjelenik a kiszolgálón, és internetkapcsolat áll rendelkezésre (előfordulhat némi késés). A Push kikapcsolt állapotában használja az Új adatok begyűjtése beállítást, hogy meghatározza az alkalmazás adatbeolvasási gyakoriságát. Az itt kiválasztott beállítás felülírja az egyéni fiókbeállításokat. Az optimális akkumulátor-élettartam érdekében ne végezzen túl gyakori beolvasást. Nem minden fiók támogatja a push funkciót.

Aláírt vagy titkosított üzenetek küldése: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fiók neve* > Fiók > Haladó menüpontot. Kapcsolja be az S/MIME szolgáltatást, majd jelölje ki a tanúsítványokat a kimenő üzenetek aláírásához és titkosításához. A tanúsítványok telepítéséhez kérjen konfigurációs profilt a rendszergazdánál, töltsen le a tanúsítványokat a kibocsátó webhelyéről a Safari böngészővel, vagy fogadja őket e-mail mellékletként.

Speciális beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fiók neve* > Fiók > Haladó menüpontot. A beállítások a fióktól függően a következők lehetnek:

- Vázlatokat, illetve elküldött és törölt üzeneteket tárolhat az iPod touch-on.
- Beállíthatja, hogy a törölt üzeneteket mennyi ideig őrizze az alkalmazás, mielőtt véglegesen törölné őket.
- Módosíthatja a levelezési kiszolgáló beállításait.
- Módosíthatja az SSL- és jelszóbeállításokat.


Ha nem tudja, hogy a fiókjához melyek az optimális beállítások, kérdezze meg az internetszolgáltatóját vagy a rendszergazdát.

Passbook

13



A Passbook használatával egy helyen tárolhatja beszállókártyáit, mozijegyeit, kuponjait, ajándékutalványait és számos egyebet. Hozzáadhatja repülőtársaságok, színházak, üzletek és egyéb együttműködő vállalatok jegyeit. Olvassa be a jegyet az iPod touch-on a repülőjárat ellenőrzéséhez, a moziba való bejutáshoz vagy egy kupon beváltásához.

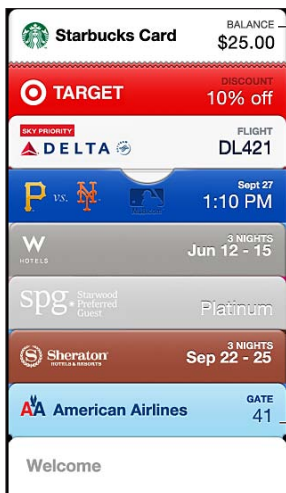


Koppintson egy jegyre a megtekintéséhez.

A jegyek tartalmazhatnak hasznos információkat, például az étkezési kártyájának egyenlegét, egy kupon lejárat dátumát vagy egy koncerten az ülőhely számát. Néhány jegy akár a megfelelő időben vagy helyen meg is jelenhet a Zárolás képernyőn, amikor felébreszti az iPod touch-t, például amikor kiér a repülőtérre az induló járáshoz. (A Helymeghatározást be kell kapcsolni a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontban.)


Jegy hozzáadása a Passbookhoz: Jegyeket hozzáadhat egy alkalmazásból, e-mailból vagy Üzenetek-üzenetből, valamint webhelyekről, amikor vásárol vagy kupont, illetve ajándékutalványt kap. Például kattintson a Hozzáadás a Passbookhoz elemre a Fandango alkalmazásban, amikor olyan színházban vásárol jegyet, amely támogatja a beolvasható jegyeket.

A Passbooktot támogató jegyek keresése az App Store-ban: Koppintson az Alkalmazások a Passbookhoz elemre az Üdvözlő jegyen. Lásd: www.itunes.com/passbookapps.


Jegy használata: Amikor megjelenik egy jegy jelzése a zárolási képernyőn, csúsztassa el a jelzést a jegy megjelenítéséhez. Vagy nyissa meg a Passbookot, jelölje ki a jegyet, majd tartsa a jegyen található vonalkódot a leolvasó felé.

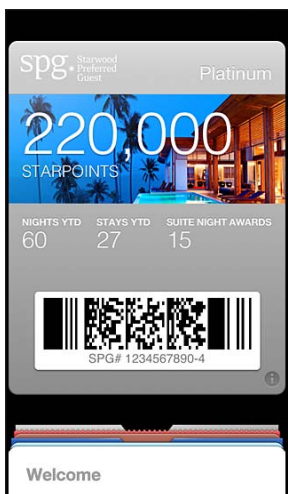

További információk megtekintése: Koppintson a  szimbólumra.

A jegyek általában automatikusan frissülnek. Egy jegy kézi frissítéséhez koppintson a  elemre, majd húzza lefelé a jegyet.

Jegy törlése: Koppintson a  szimbólumra, majd a  elemre.

A jegyek Zárolás képernyőn való megjelenésének letiltása: Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, és koppintson a Jelkód bekapcsolása elemre. Ezután válassza az Elérés engedélyezése zárolásnál menüpontot, és kapcsolja ki a Passbookot. Ha nem akarja, hogy egy adott jegy megjelenjen a Zárolási képernyőn, koppintson a  elemre, majd kapcsolja ki a Megjel. zárolásnál lehetőséget.

Értesítési beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Értesítések > Passbook menüpontot.


Jegyek hozzáadása iPhone és más iPod touch készülékekhez: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Passbook funkciót.

Emlékeztetők

14




Az Emlékeztetők segítségével nyomon követheti a tennivalókat.

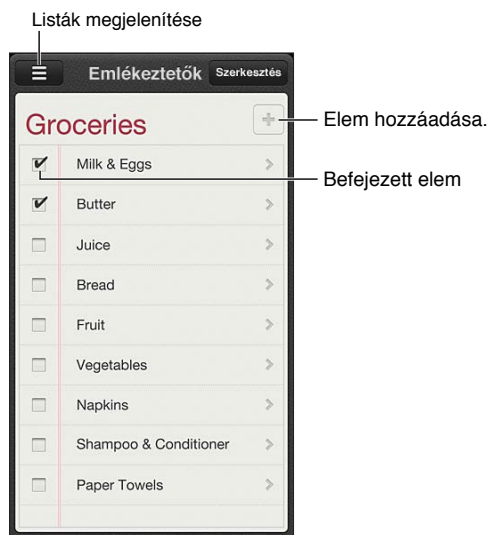

Emlékeztető adatainak megtekintése: Koppintson egy emlékeztetőre. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Emlékeztető módosítása vagy törlése
- Lejárat dátum beállítása
- Prioritás beállítása
- Jegyzetek hozzáadása
- Emlékeztető áthelyezése másik listába

Emlékeztetők keresése: Koppintson a  szimbólumra a keresési mező megjelenítéséhez, vagy keressen a Főképernyőről. Az emlékeztetőkre az alkalmazás név alapján keres. Az emlékeztetők keresésére és hozzáadására a Siri is használható.

Emlékeztetők értesítéseinek kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. További tudnivalók: „[A Ne zavarjanak és az Értesítések](#),” 132. oldal.

Az értesítésekhez lejátszott hang beállítása: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

Az emlékeztetők naprakészen tartása más készülékeken: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja be az Emlékeztetők funkciót. Ha azt szeretné, hogy az Emlékeztetők alkalmazás az OS X Mountain Lion rendszerű számítógépen is naprakész legyen, a Mac számítógépen is kapcsolja be az iCloud szolgáltatást. Néhány más típusú fiók (pl. az Exchange) szintén támogatja az emlékeztetők használatát. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be az emlékeztetők funkciót azokhoz a fiókokhoz, amelyeket használni kíván.

Alapértelmezett lista beállítása új emlékeztetőkhez: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd az Emlékeztetők felirat alatt koppintson az Alapértelmezett lista elemre.

Safari

15




A Safari szolgáltatásai közé a következők tartoznak:

- Olvasó: cikkolvasás hirdetések és más felesleges elemek nélkül.
- Olvasólista: cikkek gyűjtése későbbi elolvasásra.
- Teljes képernyős mód: weboldalak megtekintése fekvő irányban.

Az iCloud használatával más eszközökön megnyitott oldalakat tekinthet meg, és naprakészen tarthatja a könyvjelzőit és olvasólistáit a többi eszközén.

Adjon meg egy webcímet (URL-t).

Koppintson az állapotsávra az oldal tetejére történő ugráshoz.

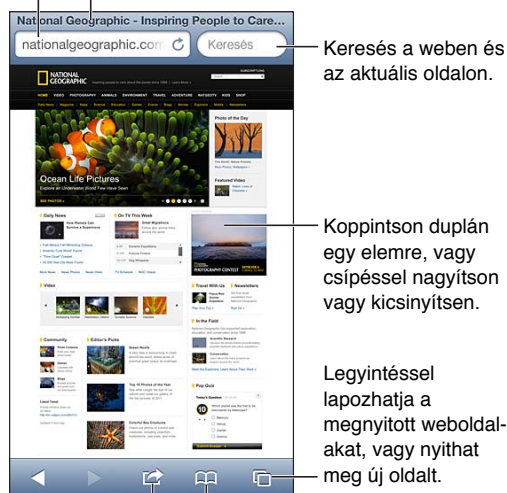

Keresés a weben és az aktuális oldalon.



Koppintson duplán egy elemre, vagy csipéssel nagyítson vagy kicsinyítsen.

Legyintéssel lapozhatja a megnyitott weboldalakat, vagy nyithat meg új oldalt.


Az olvasólista, az előzmények és a könyvjelzők megtekintése.

Könyvjelzőt, Olvasólista-elem vagy ikon hozzáadása a Főképernyőhöz, egy oldal megosztása vagy kinyomtatás.

Weboldal megtekintése: Koppintson a címezőre (a címsoron), írja be az URL-címet, majd koppintson az Ugrás gombra.

- *Weboldal görgetése:* Végezzen felfelé, lefelé vagy oldalirányban történő húzást.
- *Görgetés egy adott keretben:* Húzza el két ujját a keret belsejében.
- *Megtekintés teljes képernyős fekvő irányultságban:* Forgassa el az iPod touch-ot, majd koppintson a  elemre.
- *Weboldal újratöltése:* Koppintson a  szimbólumra a címezőben.

Weboldal bezárása: Koppintson a  szimbólumra, majd a  szimbólumra az oldal mellett.



A más eszközökön megnyitott weboldalak megtekintése: Koppintson a  szimbólumra, majd az iCloud-lapok elemre. Ha meg szeretné osztani az iPod touch-on megnyitott weboldalakat más eszközökkel az iCloud-lapok segítségével, válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Safari funkciót.

Link követése egy weboldalon: Koppintson a linkre.

- *Hivatkozás célhelyének megtekintése:* Érintse meg és tartsa megérintve a linket.
- *Hivatkozás megnyitása új lapon:* Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd koppintson a „Megnyitás új oldalon” elemre.

A weboldalakon az észlelt adatok – például a telefonszámok és e-mail címek – is megjelenhetnek linkeként. A rendelkezésre álló lehetőségek megtekintéséhez érintsen meg egy linket, és tartsa megérintve.



Cikk megtekintése az Olvasóval: Koppintson az Olvasó gombra, ha az megjelenik a címmezőben.

- *Betűméret beállítása:* Koppintson a  szimbólumra.
- *A cikk megosztása:* Koppintson a  szimbólumra.

Megjegyzés: Ha az Olvasó segítségével cikket küld e-mailben, az alkalmazás a hivatkozást és a cikk teljes szövegét is elküldi.

- *Visszatérés a normál nézethez:* Koppintson a Kész elemre.


Olvasólista használata weboldalak későbbi elolvasás céljából történő összegyűjtéséhez:

- *Az aktuális weboldal hozzáadása:* Koppintson a  szimbólumra, majd a „Hozzáadás az olvasólistához” elemre.
- *Hivatkozás célhelyének hozzáadása:* Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd koppintson a „Hozzáadás az olvasólistához” elemre.
- *Az olvasólista megtekintése:* Koppintson a  szimbólumra, majd az Olvasólista elemre.
- *Elem törlése az olvasólistából:* Legyintsen az elemre, majd koppintson a Törlés lehetőségre.


Úrlap kitöltése: A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson egy szövegmezőre.

- *Áttérés másik szövegmezőre:* Koppintson a szövegmezőre, illetve a Következő vagy Előző elemre.
- *Úrlap küldése:* Koppintson az Ugrás, majd a Keresés elemre, illetve a weboldalon lévő hivatkozásra az űrlap elküldéséhez.
- *Automatikus kitöltés engedélyezése:* Válassza a Beállítások > Safari > Automatikus kitöltés lehetőséget.


Keresés a weben, az aktuális weboldalon vagy kereshető PDF-fájlokban: Gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.


- *Keresés a weben:* Koppintson az egyik megjelenő javaslatra, vagy a Keresés elemre.
- *A keresőszöveg megkeresése az aktuális weboldalon vagy PDF-fájlbán:* Görgessen a képernyő aljára, majd koppintson az Ezen az oldalon felirat alatti bejegyzésre.
Az első előfordulás ki van emelve. A további előfordulások megkereséséhez koppintson a  szimbólumra.


A keresőmotor módosítása: Válassza a Beállítások > Safari > Keresőmotor menüpontot.

Az aktuális weboldal könyvjelzőzése: Koppintson a  szimbólumra, majd a Könyvjelző elemre.

Egy könyvjelző mentésekor szerkesztheti annak nevét. Alapértelmezés szerint a könyvjelzők a Könyvjelzők mappa legfelső szintjére lesznek mentve. Ha másik mappát kíván kiválasztani, koppintson a Könyvjelzők elemre a Könyvjelzők hozzáadása képernyőn.

Ikon létrehozása a Főképernyőn: Koppintson a  szimbólumra, majd a „Hozzáadás a Főképernyőhöz” lehetőségre. A Safari ekkor hozzáadja az aktuális weboldal ikonját a Főképernyőhöz. Hacsak a webhely nem rendelkezik egyéni ikonnal, a kép egyúttal a webes kivágás ikonjaként szolgál a Főképernyőn. A webes kivágások biztonsági mentését az iCloud és az iTunes végzi, azonban az iCloud nem továbbítja a webes kivágásokat más készülékekre, az iTunes pedig nem szinkronizálja őket.

Az aktuális weboldal hivatkozásának másolása vagy megosztása: Koppintson a  elemre, majd a Mail, az Üzenet, a Twitter, a Facebook vagy Másolás lehetőségre.

Az aktuális weboldal nyomtatása: Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre. Lásd: „[Nyomtatás az AirPrint segítségével](#),” 32. oldal.

Az iCloud használata a könyvjelzők és olvasólisták naprakészen tartásához a többi eszközön: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Safarit. Lásd: „[iCloud](#),” 13. oldal.

A Safari beállításainak megadása: Válassza a Beállítások > Safari menüpontot. A választható beállítások a következők:

- Keresőmotor
- Automatikus kitöltés az űrlapokhoz
- Hivatkozások megnyitása új oldalon vagy a háttérben
- Privát böngészés a személyes adatok védelme, valamint egyes, a böngészési szokásokat nyomon követő webhelyek letiltása érdekében
- Előzmények, sütik és adatok törlése
- Csalásriasztás



Az Újságos segít rendszerezni a magazinok és újságok alkalmazásait, és értesíti, ha új szám jelent meg.



Az Újságos alkalmazás megkeresése.

Tartson megérintve egy publikációt az újrendezéshez.

Az Újságos alkalmazás a gyors és egyszerű elérés érdekében egy polc segítségével rendszerezi a magazin- és hírlapalkalmazásokat.

Újságos alkalmazások keresése: Koppintson az Újságos elemre a polcok megjelenítéséhez, majd az Áruház lehetőségre. Amikor megvásárol egy újságos alkalmazást, az felkerül a polcra. Miután az alkalmazás letöltődött, nyissa meg a kiadások és az előfizetési lehetőségek megtekintéséhez. Az előfizetéseket az alkalmazáson belül lehet megvásárolni; az összeget az áruházhoz létrehozott fiókjából vonják le.

Az új számok automatikus letöltésének kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Újságos menüpontot. Ha az alkalmazás támogatja, az Újságos letölti a legújabb számot, ha van Wi-Fi-kapcsolat.

Naptár

17



Rövid áttekintés

Az iPod touch segítségével könnyedén szervezheti az életét. A naptárakat külön-külön, illetve egyszerre is meg tudja tekinteni.



Esemény megtekintése vagy szerkesztése: Koppintson az eseményre. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Elsődleges és másodlagos jelzéseket állíthat be.
- Módosíthatja az események dátumát, idejét és időtartamát.
- Áthelyezheti az eseményeket egy másik naptárba.
- Meghívhat másokat az iCloud-, Microsoft Exchange- és CalDAV-naptárakban lévő eseményekre.
- Törölheti az eseményeket.

Az eseményeket úgy is áthelyezheti, ha megérintve tartja őket, és áthúzza őket egy új időpontra, vagy módosítja a fogópontokat.

Esemény hozzáadása: Koppintson a **+** szimbólumra, és írja be az eseményadatokat, majd koppintson a Kész gombra.

- *Alapértelmezett naptár beállítása új eseményekhez:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Alapértelmezett naptár elemet.
- *Alapértelmezett jelzésidő beállítása születésnapokhoz és eseményekhez:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Alapértelmezett jelzésidő menüpontot.

Események keresése: Koppintson a Lista elemre, és gépeljen be szöveget a keresési mezőbe. Az alkalmazás ekkor keresést végez az aktuálisan megtekintett naptárakhoz tartozó címek, meghívottak, helyszínek és jegyzetek között. Naptáreseményeket a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „[Keresés](#),” 28. oldal.


A naptárjelzés hangjának beállítása: Válassza a Beállítások > Hangok > Naptárjelzések lehetőséget.

Megtekintés heti nézetben: Forgassa az iPod touch-ot oldalra.

Importáljon eseményeket naptárfájlból: Ha a Mail alkalmazásban .ics kiterjesztésű naptárfájlt kap, nyissa meg az üzenetet, és koppintson a naptárfájltra a fájlban lévő összes esemény importálásához. A weben közzétett .ics fájlt is importálhatja, ha a fájlra mutató hivatkozásra koppint. Bizonyos .ics fájlok előfizetik Önt egy naptárra, nem pedig hozzáadják az eseményeket a naptárjához. Lásd alább: [Munkavégzés több naptárral](#).

Ha van iCloud-, Microsoft Exchange- vagy támogatott CalDAV-fiókja, találkozóra szóló meghívókat fogadhat a vállalatán belül másoktól, és válaszolhat a meghívókra.

Mások meghívása egy eseményre: Koppintson egy eseményre, majd a Szerkesztés elemre. Ezután a Meghívottak elemre koppintva válassza ki a meghívni kívánt személyeket a Kontaktok alkalmazásból.

Meghívó megválaszolása: Koppintson egy meghívóra a naptárban. Egy másik lehetőségként koppintson a  szimbólumra az Esemény képernyő megjelenítéséhez, majd koppintson egy meghívóra. Megtekintheti a szervezőre és más meghívottakra vonatkozó információkat. Ha megjegyzéseket fűz a meghívóhoz (ami nem minden naptártípusnál lehetséges), a megjegyzéseit a szervező megtekintheti, a többi résztvevő azonban nem láthatja őket.

Esemény elfogadása anélkül, hogy foglaltként jelölné meg az időpontot: Koppintson az eseményre, majd az Elérhetőség opcióra, és jelölje ki a „szabad” lehetőséget. Az esemény a naptáron marad, az esemény időpontja azonban nem látszik foglaltnak azok számára, akik meghívókat küldenek Önnek.

Munkavégzés több naptárral

A naptárakat külön-külön, illetve egyszerre is meg tudja tekinteni. Előfizethet iCloud-, Google-, Yahoo!- vagy iCalendar-naptárakra, valamint Facebook-eseményekre és -születésnapokra.

Az iCloud-, Google-, Exchange- vagy Yahoo!-naptárak bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, koppintson egy fiókra, majd kapcsolja be a Naptár funkciót.

CalDAV-fiók hozzáadása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és koppintson a Fiók hozzáadása, majd az Egyéb elemre. A Naptárak alatt koppintson a CalDAV-fiók hozzáadása elemre.

Facebook-események megtekintése: Válassza a Beállítások > Facebook elemet, majd jelentkezzen be a Facebook-fiókjába, és engedélyezze a Naptár alkalmazáshoz való hozzáférést.

Naptárak kijelölése megtekintésre: Koppintson a Naptárak elemre, majd a kijelöléshez koppintson a megtekinteni kívánt naptárakra. Az összes kijelölt naptár eseménye egyetlen nézetben jelenik meg.

A Születésnapok naptár megtekintése: Koppintson a Naptárak, majd a Születésnapok elemre, hogy a Kontaktok listában lévő születésnapokat az eseményekhez tudja adni. Ha beállított Facebook-fiókot, a naptárba a Facebook-barátai születésnapjait is beveheti.

Olyan naptárakra fizethet elő, amelyek iCalendar- (.ics) formátumot használnak. A támogatott naptáralapú szolgáltatások közt megtalálható az iCloud, a Yahoo!, a Google és az OS X Naptár alkalmazása. Az iPod touch-on elolvashatja azoknak a naptáraknak az eseményeit, amelyekre feliratkozott, de nem szerkesztheti azokat, és nem hozhat létre újakat.

Naptárra történő előfizetés: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, majd koppintson a Fiók hozzáadása elemre. Koppintson az Egyéb, majd az Előfizetett naptár hozzáadása elemre. Írja be ahhoz az .ics fájlhoz tartozó kiszolgálót és fájlnevet, amelyre elő kíván fizetni. A weben közzétett iCalendar- (.ics) naptárakra is előfizethet, ha a naptárra mutató hivatkozásra koppint.

iCloud-naptárak megosztása

Az iCloud-naptárak megoszthatók más iCloud-felhasználókkal. A megosztott naptárt mások megtekinthetik, valamint beállíthatja, hogy mások hozzáadhatnak vagy módosíthatnak-e eseményeket. Bárki által megtekinthető, írásvédett naptárt is megoszthat.

iCloud-naptár létrehozása: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés, végül a Naptár hozzáadása elemre.

iCloud-naptár megosztása: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Koppintson a Személy hozzáadása elemre, majd válasszon a kontaktok közül. A személy e-mail értesítőt fog kapni, hogy csatlakozzon a naptárhoz. A meghívás elfogadásához Apple ID és iCloud-fiók szükséges.

Értesítések kikapcsolása megosztott naptárak esetén: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja ki a Megosztott naptárjelz. funkciót.

Adott személy hozzáféréseinek módosítása megosztott naptár esetén: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, koppintson a megosztott naptárra, végül arra a személyre, akivel megosztja a naptárt. Visszavonhatja a naptár olvasására vonatkozó jogosultságot, ismételten elküldheti a meghívót, és meg is szüntetheti a naptár megosztását.

Írásvédett naptár megosztása mindenkivel: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Kapcsolja be a Nyilvános naptár funkciót, koppintson a Link megosztása lehetőségre a naptár URL-címének másolásához vagy elküldéséhez. Az URL-cím segítségével bárki előfizethet a naptárra, ha rendelkezik kompatibilis alkalmazással, például az iOS vagy az OS X Naptár alkalmazásával.

Naptárbeállítások

A Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontban számos olyan beállítás van, amely hatással van a Naptárra és az Ön naptárfiókjaira. Ilyen beállítások többek között az alábbiak:

- Múltbeli események szinkronizálása (a jövőbeli események mindig szinkronizálva vannak)
- Jelzőhang lejátszása a találkozóra szóló új meghívóknál
- Naptáridőzónák támogatása eltérő időzónájú dátumok és időpontok megjelenítéséhez



Kövesse nyomon a részvényeit, tekintse meg az időbeli értékváltozásait, és kérjen tájékoztatást a befektetéseiről.

Megjegyzés: A Részvények használatához az iPod touch-nak az internethez kell csatlakoznia. Lásd: „[Csatlakozás az internethez](#),” 12. oldal.




További információkért keresse fel a yahoo.com webhelyet.

Részvényárfolyam-lista kezelése: Koppintson a szimbólumra, majd adjon hozzá új részvényárfolyamokat a listához, vagy végezzen egyéb módosítást. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.

- **Elem hozzáadása:** Koppintson a szimbólumra. Gépeljen be egy szimbólumot, cégnevet, alapnevet vagy indexet, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Elem törlése:** Koppintson a szimbólumra.
- **Elemek sorrendjének módosítása:** Húzza felfelé vagy lefelé a szimbólumot az ujjával.

Részvényadatok megtekintése:


- **Váltás a százalékos változások, árváltozások vagy a piaci tőkésítés megjelenítése között:** Koppintson a képernyő jobb oldalán lévő értékek bármelyikére.
- **Az összesítés, a diagram vagy a hírek megtekintése:** Legyintsen az információkra a részvényárfolyam-lista alatt. Ha a hírek között egy fejlécre koppint, megtekintheti a kapcsolódó cikket a Safari böngészőben. A diagram időtartamának módosításához koppintson az 1nap, 1hét, 1hó, 3hó, 6hó, 1év vagy 2év opcióra.

- *Újságcikk hozzáadása az olvasólistához:* Érintse meg és tartsa megérintve a cikk címét, majd koppintson a Hozzáadás az olvasólistához elemre.
- *További részvényinformációk megtekintése a Yahoo.com webhelyen:* Koppintson a  szimbólumra.

Az árfolyamok a bejelentéstől függően akár 20 percig vagy hosszabb ideig is késleltetve lehetnek. Ha az összes részvényt tőzsdei azonosítóval kívánja megjeleníteni az Értesítési központban, tekintse meg a következő témakört: „[Értesítések](#),” 29. oldal.

Teljes képernyős diagram megtekintése: Forgassa el az iPod touchot fekvő irányba.

- *Meghatározott dátum vagy idő értékének megtekintése:* Érintse meg a diagramot egy ujjal.

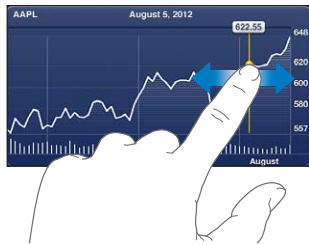

- *Egy érték időbeli változásának megtekintése:* Érintse meg a diagramra két ujjal.



Az iCloud használata a részvényárfolyam-lista naprakészen tartásához iOS rendszerű készülékeken: Válassza a Beállítások > iCloud > Dokumentumok és adatok menüpontot, majd kapcsolja be a Dokumentumok és adatok beállítást (amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva). Lásd: „[iCloud](#),” 13. oldal.



Helyzetek keresése

FIGYELMEZTETÉS: A biztonságos navigálással és a figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 142. oldal című részt.

Útvonaltervezés. Írjon be egy keresést.

További információk megjelenítése.

Koppintson egy túra az információs sáv megjelenítéséhez.

Gyors autós útvonaltervezés

Koppintson duplán a nagyításhoz; koppintson két ujjal a kicsinyítéshez. Vagy végezzen csípő mozdulatot.

Aktuális helyzet

Jelenítse meg az aktuális helyzetét.

Flyover (3D normál nézetben)

Nyomtatás, forgalom megjelenítése, eredmények megjelenítése vagy nézet kiválasztása.

A Térképek használatához az iPod touch-nak az internethez kell csatlakoznia. Lásd: „[Csatlakozás az internethez](#),” 12. oldal.


Fontos: A térképek, az útvonaltervek, a 3D, a Flyover és helyszínelapú alkalmazások az adatszolgáltatásoktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások módosulhatnak, és lehetséges, hogy nem mindenhol érhető el, ezáltal olyan térképeket, 3D- vagy Flyover-nézeteket, útvonalterveket vagy helyszínelapú információkat eredményezhetnek, amelyek esetleg nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. Az iPod touch által nyújtott információkat hasonlítsa össze a környezetével, és igazodjon a kihelyezett jelzésekhez az ellentmondásos helyzetek megoldása érdekében. A Térképek alkalmazás bizonyos funkcióihoz a Helymeghatározás használata szükséges. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 138. oldal.

Helyszín keresése: Koppintson a keresési mezőre, majd írja be a címet vagy egyéb információkat, például az alábbiakat:


- Kereszteződés („a Petőfi utca és a piac sarka”)
- Terület („Bélapátfalva”)
- Jellegzetes hely („Nemzeti Múzeum”)
- Irányítószám
- Vállalat („mozik”, „éttermek Szombathelyen”, „Magyar Posta, Budapest”)

Alternatív megoldásként koppintson a keresési mező alatt megjelenő javaslatok valamelyikére.

Navigálás a térképeken:

- *Mozgás felfelé, lefelé, jobbra vagy balra:* Húzza a képernyőt.
- *A térkép forgatása:* Végezzen körkörös mozgást két ujjal a képernyőn. A térkép tájolását a jobb felső sarokban megjelenő iránytű jelzi.
- *Visszatérés az északi tájolóshoz:* Koppintson a  szimbólumra.

Kontakt, könyvjelzőzött vagy nemrég keresett elem helyének keresése: Koppintson a  szimbólumra.

Helyzettel kapcsolatos adatok beolvasása és megosztása: Az információs sáv megjelenítéséhez koppintson a tűre, majd a  elemre. A Yelp – ahol elérhető – értékeléseket és fotókat jelenít meg. Útbaigazítást is kaphat, felveheti a kapcsolatot a céggel, megnyithatja a cég honlapját, hozzáadhatja a céget a kontaktjaihoz, megoszthatja a helyzetre vonatkozó információkat másokkal, illetve megjelölheti könyvjelzővel a helyzetet.



- *Értékelések olvasása:* Koppintson az Értékelések elemre. A Yelp funkcióinak használatához koppintson az értékelések alatti gombokra.
- *Fotók megtekintése:* Koppintson a Fotók lehetőségre.
- *E-mail, SMS vagy tweet küldése, illetve a helyzet közzététele a Facebookon:* Koppintson a Helyzet megosztása elemre. Tweet és Facebook-hozzászólás csak akkor küldhető, ha be van jelentkezve a megfelelő fiókba. Lásd: „Megosztás,” 30. oldal.


A leszűrt tű használata helyzet megjelöléséhez: Érintse meg és tartsa megérintve a térképet, amíg a leszűrt tű meg nem jelenik.


Választás a normál, hibrid vagy műhold nézet közül: Koppintson a jobb alsó sarokba.



Probléma jelentése: Koppintson a jobb alsó sarokba.



Útbaigazítás kérése

Útbaigazítás kérése vezetéshez: Koppintson a  , majd a  elemre, adja meg az indulás és a cél helyzetét, és koppintson az Útvonal elemre. Vagy (ha elérhető) válasszon helyzetet vagy útvonalat a listából. Ha több útvonal jelenik meg, koppintson arra, amelyiket használni szeretné. Koppintson a Kezdőpont elemre, majd legyintsen balra a következő utasítás megtekintéséhez.

- *Visszatérés az útvonal áttekintéséhez:* Koppintson az Áttekintés lehetőségre.
- *Az útvonalak megtekintése listában:* Koppintson az Áttekintés képernyő  elemére.

Gyors vezetési útvonal lekérdezése az aktuális helyzetről: Koppintson a cél fölötti  elemre, majd az Útvonaltervezés ide lehetőségre.

Útbaigazítás kérése gyalogos közlekedéshez: Koppintson a , majd a  elemre, adja meg az indulás és a cél helyzetét, és koppintson az Útvonal elemre. Vagy (ha elérhető) válasszon helyzetet vagy útvonalat a listából. Koppintson a Kezdőpont elemre, majd legyintsen balra a következő utasítás megtekintéséhez.

Tömegközlekedési útvonalak lekérdezése: Koppintson a , majd a  elemre, adja meg az indulás és a cél helyzetét, és koppintson az Útvonal elemre. Vagy (ha elérhető) válasszon helyzetet vagy útvonalat a listából. Töltse le és nyissa meg a használni kívánt közlekedési eszköz útvonaltervező alkalmazását.


Forgalmi viszonyok megjelenítése: Koppintson a képernyő jobb alsó sarkába, majd a Forg. megjel. elemre. A narancssárga pontok a sűrű forgalmat, a piros pontok pedig a dugót jelzik. Baleseti beszámoló megtekintéséhez koppintson a jelzőre.

3D és Flyover

Az 5. generációs iPod touch esetén a 3D (normál nézet) és a Flyover (műhold vagy hibrid nézet) háromdimenziós nézetet biztosít a világ számos városához. Navigálhat a megszokott módon, és ráközelíthet az épületekre. Emellett a kamera nézőpontja is módosítható.



A Transamerica Pyramid Building a Transamerica Corporation bejegyzett szolgáltatás-védjegye.

A 3D vagy a Flyover használata: Közelítsen addig, amíg a **3D** vagy a  elem aktív nem lesz, majd koppintson a gombra. Vagy húzza felfelé két ujját. A 3D és a Flyover között úgy válthat, ha a jobb alsó sarokba koppint, és nézetet vált.

A kamera nézőpontjának módosítása: Húzza két ujját felfelé vagy lefelé.

A Térképek beállításai

A Térképek beállításainak megadása: Válassza a Beállítások > Térképek menüpontot.

A következők állíthatók be:

- A távolság kijelzése mérföldben vagy kilométerben
- A címkék nyelve és mérete



Az alkalmazás segítségével lekérdezheti az aktuális időjárást és a hatnapos előrejelzést a világ egy vagy több városára vonatkozóan. A következő 12 órára óránkénti előrejelzés érhető el. Az Időjárás a Helymeghatározás szolgáltatást használja az aktuális helyzetre vonatkozó előrejelzés lekérdezéséhez.



Megjegyzés: Az Időjárás használatához az iPod touch-nak az internethez kell csatlakoznia. Lásd: „[Csatlakozás az internethez](#),” 12. oldal.

Amennyiben az időjárási tábla világoskék, az adott városban nappal van. Ha a tábla sötétlila, a városban éjszaka van.

Városok listájának kezelése: Koppintson a ⓘ szimbólumra, majd adjon hozzá új várost a listához, vagy végezzen egyéb módosítást. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

- **Város hozzáadása:** Koppintson a + szimbólumra. Gépelje be egy város irányítószámát, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Városok sorrendjének módosítása:** Húzza felfelé vagy lefelé a ≡ szimbólumot.
- **Város törlése:** Koppintson a - szimbólumra, majd a Törlés elemre.
- **Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása:** Koppintson az °F vagy °C elemre.


Másik város időjárásának megtekintése: Legyintsen balra vagy jobbra.

A bal szélső képernyőn megjelenik a helyi időjárás.

Az aktuális óránkénti előrejelzés megtekintése:

- *5. generációs iPod touch:* Legyintse az óránkénti megjelenítést balra vagy jobbra.
- *4. generációs iPod touch:* Koppintson az Óránként elemre.

A Helyi időjárás funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 138. oldal.

Városokra vonatkozó információk megtekintése a yahoo.com címen: Koppintson a  szimbólumra.

Az iCloud használata a városok listájának a többi iOS rendszerű készülékre történő átmásolásához: Válassza a Beállítások > iCloud > Dokumentumok és adatok menüpontot, majd kapcsolja be a Dokumentumok és adatok beállítást (amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva). Lásd: „[iCloud](#),” 13. oldal.

Jegyzetek

21



Az iPod touch-on létrehozott jegyzeteket az iCloud segítségével más iOS rendszerű eszközökön és Mac számítógépeken is elérheti. A jegyzetek más – például Gmail- vagy Yahoo!- – fiókokban is létrehozhatók és olvashatók.



A jegyzetek naprakészen tartása iOS rendszerű készülékeken és Mac gépeken az iCloud használatával:

- Ha az iCloud szolgáltatáshoz *icloud.com*, *me.com* vagy *mac.com* e-mail címet használ: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót.
- Ha az iCloud szolgáltatáshoz Gmail- vagy más IMAP-fiókot használ: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a fiókhhoz.


Az alapértelmezett fiók kiválasztása az új jegyzetekhez: Válassza a Beállítások > Jegyzetek menüpontot.

Jegyzet létrehozása egy adott fiókban: Koppintson a Fiókok elemre, és jelölje ki a fiókot, majd koppintson a + szimbólumra a jegyzet létrehozásához. Ha a Fiókok gomb nem látható, először a Jegyzetek gombra koppintson.

Kizárólag egy adott fiók jegyzeteinek megtekintése: Koppintson a Fiókok elemre, majd válassza ki a fiókot. Ha a Fiókok gomb nem látható, először a Jegyzetek gombra koppintson.

Jegyzet törlése a jegyzetlista megtekintése közben: Legyintsen balra vagy jobbra a jegyzet felett a listában.

Jegyzetek keresése: A jegyzetlista megtekintése közben görgessen a lista tetejére a keresési mező megjelenítéséhez. Koppintson a mezőbe, és írja be a keresőszöveget. Jegyzeteket a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „[Keresés](#),” 28. oldal.

Jegyzet nyomtatása vagy küldése e-mailben: Miközben a jegyzetet olvassa, koppintson a  szimbólumra. Ha e-mailben szeretné elküldeni a jegyzetet, az iPod touch készüléket be kell állítania az e-mail használatára. Lásd: „[E-mail és más fiókok beállítása](#),” 12. oldal.

A betűtípus módosítása: Válassza a Beállítások > Jegyzetek menüpontot.

Óra

22



Hozzáadhat órákat, amelyekkel megjelenítheti a nagyobb városok és időzónákban érvényes időt világszerte.

Törölje az órákat, vagy módosítsa a sorrendjüket.



Óra hozzáadása: Koppintson a **+** elemre, majd adja meg a város nevét, vagy válasszon a listáról. Amennyiben nem látja a keresett várost, próbálkozzon ugyanazon időzóna egyik nagyobb városával.

Órák rendszerezése: Koppintson a Szerkesztés gombra, majd húzza el a **≡** szimbólumot az áthelyezéshez, vagy koppintson a **⊖** szimbólumra a törléshez.

Jelzés beállítása: Koppintson a Jelzés gombra, majd a **+** szimbólumra.

Jelzés módosítása: Koppintson a Szerkesztés gombra, majd a **>** szimbólumra a beállítások módosításához vagy a **⊖** szimbólumra a jelzés törléséhez.

Elalvási időzítő beállítása: Koppintson az Időzítő elemre, majd az „Amikor lejár” elemre, és válassza a „Lejátás leállítása” lehetőséget.

Számológép

23



Koppintson a Számológép alkalmazás számjegyeire és funkcióira ugyanúgy, ahogyan azt egy szabványos számológép esetén tenné.



A tudományos számológép használata: Forgassa el az iPod touch készüléket fekvő irányultságba.



Rövid áttekintés

A Hangjegyzetek segítségével az iPod touch hordozható hangrögzítőként használható a beépített mikrofonon, illetve egy támogatott headset vagy külső mikrofon használatával.



Felvétel készítése: Koppintson a ● szimbólumra. A szüneteltetéshez a ||, a felvétel leállításához pedig a ■ elemre koppintson.


A beépített mikrofonnal monó felvételek készíthetők, de az iPod touch fejhallgatóporttal vagy a Lightning-csatlakozóval kompatibilis, külső sztereó mikrofonokkal sztereó hangrögzítés is lehetséges. Keresse a „Made for iPod” és „Works with iPod” emblémával ellátott kiegészítőket.

A felvétel szintjének beállítása: Helyezze a mikrofont közelebb vagy távolabb attól, amit fel kíván venni. A jobb felvételi minőség érdekében a szintmérő műszer leghangosabb szintjének a következő értékek között kell lennie: -3 dB és 0 dB.

Az indítási/befejezési hang lejátszása vagy elnémítása: A hang az iPod touch hangerőgombjaival némítható el.

Másik alkalmazás használata felvétel közben: Alkalmazás megnyitásához nyomja meg a Főgombot □. A Hangjegyzetekhez való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható piros sávra.

Felvétel lejátszása: Koppintson a ☰ szimbólumra, majd egy felvételre, végül a ▶ elemre. Koppintson a || szimbólumra a szüneteltetéshez.

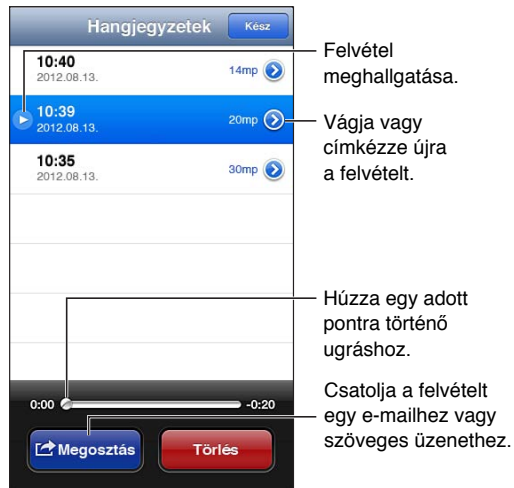

Felvétel vágása: Koppintson a felvétel melletti ⏪ szimbólumra, majd a Jegyzet vágása elemre. Húzza el a hangterület széleit, majd koppintson a ▶ szimbólumra a behallgatáshoz. Ha szükséges, igazítsa be, majd a mentéshez koppintson a Hangjegyzet vágása elemre. A levágott részek nem állíthatók vissza.

Hangjegyzetek megosztása a számítógéppel

Szinkronizálhatja a hangjegyzeteket az elsődleges iTunes-könyvtárával a számítógépén, majd meghallgathatja a számítógépén a jegyzeteket, vagy szinkronizálhatja azokat egy másik iPhone-nal vagy iPod touch-csal.

Amikor töröl egy szinkronizált jegyzetet az iTunes-ból, akkor az megmarad azon az eszközön, ahol rögzítve volt, de törölve lesz minden más szinkronizált iPhone-ról vagy iPod touch-ról. Amikor töröl egy szinkronizált jegyzetet az iPod touch-ról, akkor az vissza lesz másolva az iPod touch-ra, amikor a következő alkalommal szinkronizál az iTunes-szal, de azt a példányt nem tudja szinkronizálni másodszor az iTunes-szal.


Hangjegyzetek szinkronizálása az iTunes alkalmazással: Csatlakoztassa az iPod touch-ot a számítógépéhez, és jelölje ki az iTunes alkalmazásban. Jelölje ki a Zene alkalmazást a képernyő tetején, majd jelölje ki a Zene szinkronizálása, illetve a „Hangjegyzetek hozzáadása” elemet, és kattintson az Alkalmazás gombra.

Az iPod touch-ról a számítógépre szinkronizált hangjegyzetek az iTunes Zene listájában és a Hangjegyzetek játéklistában jelennek meg. A számítógépről szinkronizált jegyzetek megjelennek az iPod touch Hangjegyzetek alkalmazásában, de a Zene alkalmazásban nem.



Rövid áttekintés

Zenét, filmeket és tv-műsorokat az iTunes Store használatával adhat hozzá az iPod touch-hoz.

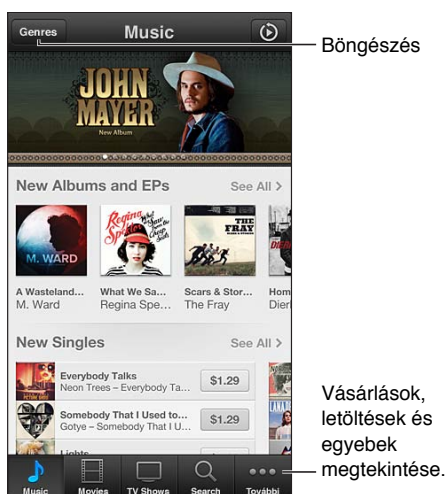

Az iTunes Store áruház az alábbi előnyöket biztosítja:

- Böngészés és keresés zenék, TV-műsorok, filmek, hangok és egyéb között
- Korábban megvásárolt termékek letöltése

Megjegyzés: Az iTunes Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges.

Tartalom böngészése: Koppintson a kategóriák egyikére. A találatok finomításához koppintson a Műfajok elemre. Ha további információkat kíván megtekinteni egy elemről, koppintson az elemre.

Tartalom keresése: Koppintson a Keresés elemre, majd a keresési mezőre, és írjon be egy vagy több szót, végül pedig koppintson a Keresés gombra.


Elem előnézetének megtekintése: Koppintson egy dalra vagy videóra a dal vagy videó egy részletének lejátszásához.

Elem megvásárlása: Koppintson az elem árára (vagy az Ingyenes lehetőségre); ha ismét rákoppint, megvásárolhatja. Ha már megvásárolta az elemet, az ár helyett a Letöltés gomb látható, és a letöltésért már nem kell újra fizetnie. Az elemek letöltése folyamatának megtekintéséhez koppintson a képernyő alján található Letöltések elemre.

Film kölcsönzése: Néhány területen filmeket lehet kölcsönözni. 30 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy elkezdje megnézni a kikölcsönzött filmeket. Miután elindította a film lejátszását, a filmet 24 órán belül tetszőleges számú alkalommal megtekintheti. A fenti időkorlátok letele után a film törlésre kerül.

Korábban megvásárolt termék letöltése: Koppintson a További, majd a Megvásárolt elemre. A más eszközön megvásárolt elemek automatikus letöltéséhez válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

Ajándékutalvány vagy kód beváltása: Koppintson valamelyik kategóriára (például Zene), görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Beváltás lehetőségre.

Ajándék küldése: Az ajándékba adni kívánt elem megtekintése közben koppintson a  gombra, majd koppintson az Ajándék elemre.

Saját fiók megtekintése vagy szerkesztése: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, és koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése elemre. Koppintson egy elemre a szerkesztéshez. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

Az iTunes Match be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot. Az iTunes Match olyan előfizetés, amellyel az összes zenéjét az iCloud szolgáltatásban tárolhatja, így internetkapcsolaton keresztül bárholnan elérheti.

Bejelentkezés másik Apple ID használatával: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, és koppintson a fióknevére, majd a Kijelentkezés elemre. Amikor következő alkalommal letölt egy alkalmazást, megadhat egy másik Apple ID-t.

A böngészőgombok módosítása


A képernyő alján látható gombok tetszés szerint lecserélhetők és átrendezhetők. Például, ha gyakran tölt le hangokat, de nem néz sok TV-műsort, a két gombot kicserélheti.

A böngészőgombok módosítása: Koppintson az Egyéb elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzzon egy gombot a képernyő aljára, a kicserélni kívánt gomb fölé. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.



Rövid áttekintés

Az App Store áruházban tallózhat az iPod touch-hoz készült alkalmazások között, valamint megvásárolhatja és letöltheti őket.

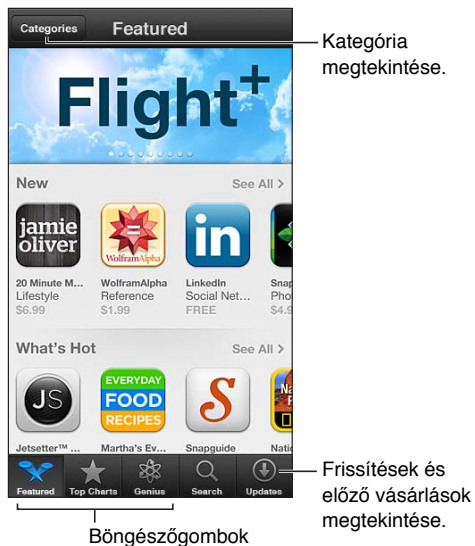

Az App Store áruház az alábbi előnyöket kínálja:

- Böngészés és keresés új, ingyenes vagy megvásárolható alkalmazások között
- Frissítések és előző vásárlások letöltése
- Ajándékutalványok vagy letöltési kódok beváltása
- Alkalmazás ajánlása barátoknak
- App Store-fiók kezelése


Megjegyzés: Az App Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges.

Alkalmazás vásárlása: Koppintson az alkalmazás árára (vagy az Ingyenes elemre), majd a Megvásárlás opcióra. Ha már megvásárolt egy alkalmazást, az ár helyett a „Telepítés” elem látható. Az újbóli letöltésért nem kell fizetnie. Az alkalmazások letöltése közben az éppen letöltött alkalmazás ikonja megjelenik a Főképernyőn egy folyamatjelzővel.

Korábban megvásárolt termék letöltése: Koppintson a Frissítések elemre, majd a Megvásárolt opcióra. A más eszközön megvásárolt új alkalmazások automatikus letöltéséhez válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

Frissített alkalmazások letöltése: Koppintson a Frissítések elemre. Koppintson egy tetszőleges alkalmazásra az új verzió részleteinek megtekintéséhez, majd a Frissítés elemre a frissített verzió letöltéséhez. Egy másik lehetőségként koppintson az Összes frissítése opcióra, ha a listában lévő összes alkalmazást le kívánja tölteni.

Ajándékutalvány vagy letöltési kód beváltása: Koppintson a Kiemelt elemre, görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Beváltás lehetőségre.



Az alkalmazás ajánlása barátoknak: Keresse meg az alkalmazást, majd koppintson a  elemre, és adja meg a megosztás módját.

Saját fiók megtekintése és szerkesztése: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, és koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése elemre. Előfizethet iTunes-hírlevelekre, és megtekintheti az Apple adatvédelmi irányelveit. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

Bejelentkezés másik Apple ID használatával: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, és koppintson a fióknevére, majd a Kijelentkezés elemre. Amikor következő alkalommal letölt egy alkalmazást, megadhat egy másik Apple ID-t.

Új Apple ID létrehozása: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, majd koppintson az „Új Apple ID létrehozása” lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások törlése

App Store áruházból származó alkalmazás törlése: Érintse meg és tartsa megérintve az alkalmazás ikonját a Főképernyőn, amíg az ikonok ugrálni nem kezdenek, majd koppintson a  szimbólumra. A beépített alkalmazásokat nem törölheti. Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot .

Ha töröl egy alkalmazást, az alkalmazás összes adatát is törli. Az App Store áruházban megvásárolt alkalmazásokat bármikor ismét ingyenesen letöltheti.

Az összes alkalmazás, adat és beállítás törlésével kapcsolatos tudnivalóért lásd: [„Visszaállítás,”](#) 137. oldal.



Rövid áttekintés

Az iPod touch segítségével könnyedén elérhetők és szerkeszthetők a személyes, üzleti és szervezeti fiókok kontaktlistái.



A „Saját információk” kártya beállítása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd koppintson a „Saját információk” elemre, és jelölje ki a névjegykártyát a nevével és az adataival. A Saját információk kártyát a Siri és más alkalmazások is használják. A kapcsolódó személyek mezőiben definiálhatja, hogy a Siri mely viszonyokról tudjon, így például kimondhatja azt, hogy „where is my sister”.

Kontaktok keresése: A kontaktok listájának tetején koppintson a keresési mezőbe, és írja be a keresendő szöveget. Kontaktokat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „Keresés,” 28. oldal.

Kontakt megosztása: Koppintson a kontaktra, majd a Kontaktmegosztás elemre. A kontaktadatokat e-mailben vagy SMS-ben küldheti el másoknak.


Kontakt hozzáadása: Koppintson a + szimbólumra. A kontaktokat nem adhatja hozzá olyan címtárhoz, amelyhez csak megtekintési joga van (pl. a Microsoft Exchange globális címlistája).

Kontakt hozzáadása a Kedvencek listához: Jelölje ki a kontaktot, majd koppintson a Hozzáadás a Kedvencekhez gombra. A kedvencek csoportot a Ne zavarjanak funkció is használja. Lásd: „A Ne zavarjanak és az Értesítések,” 132. oldal. A Kedvencek lista a FaceTime alkalmazásban is megtekinthető és szerkeszthető.

Kontakt törlése: Válasszon egy kontaktot, majd koppintson a Törlés elemre. Görgessen le, és koppintson a Kontakt törlése elemre.

Kontakt szerkesztése: Válasszon egy kontaktot, majd koppintson a Szerkesztés elemre.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Új mező hozzáadása:** Koppintson a  szimbólumra, majd válasszon ki vagy adjon meg egy címkét a mezőhöz.
- **Mezőcímké módosítása:** Koppintson a címkére, és válasszon másikat. Új mező hozzáadásához koppintson az „Egyéni címke hozzáadása” opcióra.
- **Kontaktok csengőhangjának vagy SMS-hangjának módosítása:** Koppintson a csengőhang vagy szöveghang mezőre, és válasszon új hangot. Az alapértelmezett hang módosításához válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.
- **Fotó hozzárendelése a kontakthoz:** Koppintson a Fotó hozzáadása elemre. Fotót a kamerával is készíthet, vagy felhasználhat egy meglévő fotót.
- **Kontaktadatok frissítése a Twitter segítségével:** Válassza a Beállítások > Twitter > Kontaktok frissítése menüpontot. A kontaktok azonosítása az e-mail cím alapján történik. A követett barátok esetén a kontaktkártya frissül a Twitter szolgáltatásban használt felhasználónévvel és fotóval.
- **Kontaktadatok frissítése a Facebook segítségével:** Válassza a Beállítások > Facebook > Kontaktok frissítése menüpontot. A kontaktok azonosítása az e-mail cím alapján történik. Az észlelt ismerősök esetén a kontaktkártya frissül a Facebook szolgáltatásban használt felhasználónévvel és fotóval.
- **Egy telefonszám szüneteltetése:** Koppintson a  szimbólumra, majd a Szüneteltetés vagy Várakozás lehetőségre. Minden szünet két másodpercig tart. Minden várakoztatás leállítja a tárcsázást arra az időre, amíg ismét a Tárcsázás gombra koppint. Használja őket egy mellék vagy jelkód automatikus hívásához, például akkor, amikor az iPod touch Kontaktok alkalmazását használja.

Kontaktok hozzáadása

A kontaktok hozzáadásán kívül a következők hajthatók végre:

- **Az iCloud-kontaktok használata:** Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- **Facebook-ismerősök importálása:** Válassza a Beállítások > Facebook elemet, majd a „Felhasználói fiókok használatának engedélyezése a következő alkalmazások esetén:” pontban kapcsolja be a Kontaktok alkalmazást. A művelettel egy Facebook-csoport jön létre a Kontaktok alkalmazásban.
- **Hozzáférés a Microsoft Exchange egyik globális címlistájához:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd koppintson az Exchange-fiókjára, és kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- **LDAP- vagy CardDAV-fiók beállítása a vállalati vagy iskolai címtárak eléréséhez:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Fiók hozzáadása > Egyéb menüpontot. Ezután koppintson az „LDAP-fiók hozzáadása” vagy a „CardDAV-fiók hozzáadása” lehetőségre, és adja meg a fiókadatokat.

- *Kontaktok szinkronizálása számítógépről, Yahoo!- vagy Google-fiókból:* A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban kapcsolja be a kontaktszinkronizálási funkciót a készülék Infó paneljén keresztül. További tudnivalóért tekintse meg az iTunes súgóját.
- *Kontaktok importálása vCardból:* Koppintson egy .vcf kiterjesztésű mellékletre egy e-mail üzenetben, SMS-ben vagy egy weboldalon.

Keresés GAL-, CardDAV- vagy LDAP-kiszolgálón: Koppintson a Csoportok elemre, majd arra a címtárra, amelyben keresni kíván, és írja be a keresendő szöveget.

Kontaktadatok mentése GAL-, LDAP- vagy CardDAV-kiszolgálóról: Keresse meg a hozzáadni kívánt kontaktot, majd koppintson a Kontakt hozzáadása elemre.

Csoport megjelenítése vagy elrejtése: Koppintson a Csoportok elemre, majd jelölje ki a megjeleníteni kívánt csoportokat. A gomb csak akkor jelenik meg, ha több kontaktforrással rendelkezik.

Ha a kontaktok több forrásból származnak, elképzelhető, hogy ugyanarról a személyről több bejegyzéssel is rendelkezik. Ahhoz, hogy a felesleges kontaktok ne jelenjenek meg az Összes kontakt listában, a különböző fiókokból származó, azonos nevű kontaktokat összekapcsolja az alkalmazás, és egyetlen, *egységesített kontaktként* jeleníti meg őket. Amikor megtekint egy egységesített kontaktot, az Egyesített cím jelenik meg a képernyő tetején.

Kontakt összekapcsolása: Szerkesszen egy kontaktot, koppintson a Kontakt összekapcsolása elemre, és válassza ki a kontaktot.

Az összekapcsolt kontaktok nem lesznek egyesítve. Ha módosítja egy egységesített kontakt információit, vagy további adatot ad hozzájuk, a módosítások minden forrásfiókba át lesznek másolva, ahol az adott információ létezik.

Ha eltérő család- vagy utónévvel rendelkező kontaktokat kapcsol össze, a kontaktok neve az egyes kártyákon nem változik, de az egyesített kártyán csak egy név jelenik meg. Az egyesített kártyán megjelenő név kiválasztásához koppintson a Szerkesztésre, koppintson az összekapcsolt kártyára a használni kívánt névvel, majd koppintson az Ez legyen az egyesített kártya neve elemre.

Forrásfiók kontaktadatainak megtekintése: Koppintson az egyik forrásfiókra.

Kontakt összekapcsolásának megszüntetése: Koppintson a Szerkesztés, majd a  elemre, végül a Szétkapcsolás lehetőségre.

A Kontaktok beállításai

A Kontaktok beállításainak módosításához válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot. A következő lehetőségek közül választhat:

- Beállíthatja, hogy a kontaktok miként legyenek rendezve.
- Utónév és családnév szerint jelenítheti meg a kontaktokat.
- Megadhat egy alapértelmezett fiókot az új kontaktokhoz.
- A „Saját információk” kártya beállítása



Egy Nike + iPod érzékelővel (külön kapható) a Nike + iPod alkalmazás hallható visszajelzést ad a futás vagy gyaloglás során elért sebességről, távolságról, eltelt időről és elégetett kalóriákról.



A Nike + iPod nem jelenik meg a Főképernyőn, amíg be nem kapcsolja.

A Nike + iPod bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Nike + iPod menüpontot.

A Nike + iPod edzésadatokat gyűjt egy külön megvásárolható, vezeték nélküli, a cipőre erősíthető érzékelőről. Mielőtt első alkalommal használná, össze kell kapcsolnia az érzékelőt az iPod touch készülékkel.

Érzékelő párosítása az iPod touch készülékhez: Erősítse az érzékelőt a cipőjére, majd válassza a Beállítások > Nike + iPod > Érzékelő lehetőséget.

Edzés megkezdése: Koppintson az Edzések elemre, és válasszon edzést.

- *Edzés szüneteltetése:* Ébressze fel az iPod touch-ot, és koppintson a || szimbólumra a zárolás képernyőn. Ha készen áll a folytatásra, koppintson a ► szimbólumra.
- *Edzés befejezése:* Ébressze fel az iPod touch-ot, és koppintson a || szimbólumra, majd az Edzés vége lehetőségre.

Edzésbeállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Nike + iPod menüpontot.

A Nike + iPod kalibrálása: Rögzítsen egy ismert távú, de legalább 400 méteres edzést. Ezután, miután az Edzés vége elemre koppintott, koppintson a Kalibrálás lehetőségre az edzéseredményeket összefoglaló képernyőn, és írja be a megtett távot.

Visszaállítás az alapértelmezett kalibrációra: Válassza a Beállítások >

Nike + iPod menüpontot.

Edzésadatok küldése a nikeplus.com webhelyre: Csatlakoztassa az iPod touch készüléket az internethez, nyissa meg a Nike + iPod alkalmazást, és koppintson az Előzmények, majd a „Küldés a Nike+ felé” elemre.

Edzések megtekintése a nikeplus.com webhelyen: Írja be a Safari böngészőbe a nikeplus.com címet, jelentkezzen be a fiókjába, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Rövid áttekintés

Az iBooks nagyszerű eszköz könyvek olvasására és vásárlására. Töltse le az ingyenes iBooks alkalmazást az App Store áruházból, és máris bárminek nekiláthat a klasszikusoktól a bestsellerekig.



Az iBooks alkalmazás letöltéséhez és az iBookstore használatához internetkapcsolatra és Apple ID-ra van szüksége.

Az iBookstore felkeresése: Az iBooks alkalmazásban koppintson az Áruház elemre.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- Böngészés és keresés a könyvek között
- Minta letöltése a könyvekből, mielőtt megvenné őket
- Értékelések olvasása és írása, illetve az aktuális bestsellerek megtekintése
- Értesítés küldése barátoknak egy könyvről Facebookon, Twitteren, iMessage-üzenetben vagy e-mailben

Könyv megvásárlása: Keresse meg a kívánt művet, koppintson az árra, majd koppintson ismét a megvásárláshoz.

Információ lekérése egy könyvről: Elolvashatja a könyv összefoglalóját, elolvashatja az értékeléseket, és megnézhet egy mintát a könyvből annak megvásárlása előtt. A könyv megvásárlása után maga is írhat róla értékelést.





Korábban megvásárolt termék letöltése: Ha letölt egy előzőleg megvásárolt könyvet, nem kell ismét díjat fizetnie érte. A más készüléken megvásárolt címek automatikus letöltéséhez válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot. A vásárolt könyvekről és az iCloudról további információkat „[A könyvespolc rendszerezése](#),” 110. oldal című részben talál.

Könyv frissítése: Ha elérhető frissítés egy letöltött könyvhöz, egy jelvény értesíti az új verzioról. A frissített könyv megtekintéséhez és letöltéséhez koppintson a Vásárolt elemre, majd a Frissítések elemre.







Könyvek olvasása

Minden könyv a tartalmán és a formátumán alapuló egyéni jellemzőkkel rendelkezik. Előfordulhat, hogy az alábbi funkciók közül néhány nem áll rendelkezésre az Ön által olvasott könyvhöz.

Könyv megnyitása: Koppintson a megtekinteni kívánt könyvre. Ha nem látható, a polcon legyintsen balra vagy jobbra más gyűjtemények megtekintéséhez.

- **Vezérlőelemek megjelenítése:** Koppintson az oldal középső részére.
- **Kép nagyítása:** Koppintson duplán a képre. Néhány könyv esetén, ha megérintve tartja a képernyőt, nagyítóüveg jelenik meg, amellyel megtekinthetők a képek.
- **Navigálás egy meghatározott oldalra:** Használja a képernyő alján lévő oldalnavigációs vezérlőelemeket. Vagy másik lehetőségként koppintson a  szimbólumra, adjon meg egy oldalszámot, majd koppintson az oldalszámra a keresési eredmények között.
- **Egy szó keresése:** Koppintson duplán egy szóra, majd koppintson a Definiálás elemre a megjelenő menüben. A definíciók nem minden nyelvhez érhetőek el.
- **A tartalomjegyzék megtekintése:** Koppintson a  szimbólumra. Egyes könyvekben csíptető mozdulattal is megjelenítheti a tartalomjegyzéket.
- **Könyvjelző besúrása vagy eltávolítása:** Koppintson a  szimbólumra. Koppintson újból a könyvjelző eltávolításához. A könyv bezárásakor nem kell könyvjelzőt hozzáadnia, mert az iBooks megjegyzi, hogy hol hagyta abba az olvasást. Több könyvjelzővel is rendelkezhet. Az összes könyvjelző megtekintéséhez koppintson a  szimbólumra, majd a Könyvjelzők lehetőségre.

Könyv kiegészítése kommentárokkal: A könyveket megjegyzésekkel és kiemelésekkel láthatja el.

- **Kiemelés hozzáadása:** Koppintson duplán egy szóra, használja a fogópontokat a kijelölt rész módosításához, majd koppintson a Kiemelés lehetőségre, és válasszon stílust.
- **Kiemelés eltávolítása:** Koppintson a kiemelt szövegre, majd a  szimbólumra.
- **Jegyzet hozzáadása:** Koppintson duplán egy szóra, majd koppintson a Jegyzet elemre.
- **Jegyzet eltávolítása:** Törölje a jegyzet szövegét. A jegyzet és a kiemelés eltávolításához koppintson a kiemelt szövegre, majd a  szimbólumra.
- **Jegyzetek törlése:** Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a  elemre, végül a Jegyzetek elemre. Koppintson a  elemre, majd a Jegyzetek szerkesztése elemre. Jelölje ki a törölni kívánt jegyzeteket, majd kattintson a Törlés elemre.
- **Jegyzetek megosztása:** Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a  elemre, végül a Jegyzetek elemre. Koppintson a  elemre, majd a Jegyzetek szerkesztése elemre. Jelölje ki a megosztani kívánt jegyzeteket, majd kattintson a Megosztás elemre.

- **Az összes jegyzet megtekintése:** Koppintson a ☰ szimbólumra, majd a Jegyzetek elemre. A jegyzetek kinyomtatásához vagy e-mailben elküldéséhez koppintson a 📄 elemre.
- **Könyv linkjének megosztása:** Koppintson a képernyő közepére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a ☰ elemre. Koppintson a 📄 elemre, majd a Könyv megosztása elemre.

Könyv megjelenésének módosítása: A legtöbb könyv lehetővé teszi a betűtípus, a betűméret és az oldalszín módosítását.

- **A betűtípus vagy a betűméret módosítása:** Koppintson a képernyő közepére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a **A** elemre. Egyes könyvek csak az iPod touch álló tájolása mellett teszik lehetővé a betűméret módosítását.
- **Az oldal és a szöveg színének módosítása:** Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a **A** elemre, végül a Témák elemre. Ez a beállítás minden könyvre érvényes, amely támogatja ezt a lehetőséget.
- **Fényerő módosítása:** Koppintson a képernyő közepére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a ☼ elemre. Ha a ☼ gomb nem látható, először koppintson a **A** elemre.
- **A sorkizárás és az elválasztás be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > iBooks menüpontot. Egyes PDF-fájlok és könyvek szövegére nem alkalmazható a sorkizárás vagy az elválasztás.

A könyvespolc rendszerezése

A könyvespolc segítségével tallózhatja könyveit és PDF-dokumentumait. Az elemeket gyűjteményekbe is rendszerezheti.



Könyv vagy PDF áthelyezése egy gyűjteménybe: Koppintson a Szerkesztés elemre.

Jelölje ki az áthelyezni kívánt elemeket, majd koppintson a Mozgatás elemre, és jelöljön ki egy gyűjteményt.

Gyűjtemények megtekintése és kezelése: Koppintson az aktuális gyűjtemény neve a képernyő tetején. A beépített gyűjteményeket nem szerkesztheti és nem távolíthatja el.

A könyvespolc rendezése: Koppintson az állapotávra a képernyő tetejére történő görgetéshez, majd koppintson a ☰ szimbólumra, és jelöljön ki egy rendezési eljárást a képernyő alján.

Elemek törlése a könyvespolcról: Koppintson a Szerkesztés gombra, majd koppintson egyenként a törölni kívánt elemekre. Ekkor megjelenik egy pipa. Koppintson a Törlés elemre, majd a Kész elemre.

- *A példány törlése:* eltávolítja az elemet az iPod touch-ról, de az továbbra is megjelenik a könyvespolcon, és ismét letölthető.
- *Törlés az összes eszközről:* eltávolítja az elemet az összes iOS-eszközről és a könyvespolcról. Az elemet ismét letöltheti az iBookstore Vásárlások menüpontjából. Lásd: „[Rövid áttekintés](#),” 108. oldal.

Könyv keresése: Nyissa meg a könyvespolcot. Koppintson az állapotsávra a képernyő tetejére történő görgetéshez, majd koppintson a Q szimbólumra. A keresésre a címekben és a szerzők neveiben kerül sor.

Könyv letöltése az iCloudból: A megvásárolt könyvek, amelyek nincsenek az iPod touch-on, egy iCloud-jelvényvel jelennek meg. A könyv letöltéséhez koppintson annak borítójára. Az összes vásárlás megjelenítéséhez nyissa meg a Vásárolt könyvek gyűjteményt.

- *Vásárlások elrejtése a könyvespolcon:* A vásárolt, de az iPod touch-on nem lévő könyvek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válassza a Beállítások > iBooks > Összes vásárlás megjelenítése menüpontot. A vásárlásokat letöltheti az iBookstore-ból. Lásd: „[Rövid áttekintés](#),” 108. oldal.

Könyvek és PDF-dokumentumok szinkronizálása


Az iTunes használatával szinkronizálhatja a könyveit és a PDF-fájlokat az iPod touch és a számítógép között, és könyveket vásárolhat az iTunes Store áruházból. Az iPod touch számítógéphez csatlakoztatásakor a Könyvek panel segítségével kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt elemeket. A weben található DRM-mentes ePub-könyvek és PDF-fájlok is hozzáadhatók az iTunes-könyvtárhoz.


Könyv vagy PDF szinkronizálása az iPod touch-ra: A számítógépen lévő iTunes alkalmazásban válassza a Fájl > Hozzáadás a könyvtárhoz menüelemet, és jelölje ki a fájlt. Ezután végezze el a szinkronizálást.

Könyv vagy PDF-fájl hozzáadása az iBooks alkalmazáshoz szinkronizálás nélkül: Ha a könyv vagy a PDF-fájl nem túl nagy méretű, küldje el a saját e-mail címére a számítógépről. Nyissa meg az e-mailt az iPod touch-on, majd érintse meg és tartsa megérintve a mellékletet, és válassza a „Megnyitás az iBooks alkalmazásban” lehetőséget.

PDF nyomtatása vagy küldése e-mailben

Az iBooks használatával e-mailben elküldheti a PDF-fájl egy példányát, vagy kinyomtathatja a PDF egészét vagy egy részét egy AirPrint-kompatibilis nyomtatón.

PDF küldése e-mailben Nyissa meg a PDF-fájlt, majd koppintson a  szimbólumra, és válassza a „Dokumentum küldése e-mailben” lehetőséget.

PDF nyomtatása: Nyissa meg a PDF-fájlt, majd koppintson a  szimbólumra, és válassza a Nyomtatás lehetőséget. További tudnivalóért lásd: „[Nyomtatás az AirPrint segítségével](#),” 32. oldal.

Az iBooks beállításai

Az iBooks az iCloudban tárolja a vásárlásait, gyűjteményeit, könyvjelzőit, jegyzeteit és az aktuális oldalra vonatkozó adatokat, így fennakadás nélkül olvashat könyveket bármelyik iOS-eszközön. Az iBooks minden könyvről menti az adatokat, ha megnyitja az alkalmazást, vagy kilép belőle. Az egyes könyvek adatai a könyv megnyitásakor vagy bezárásakor is mentve lesznek.

A szinkronizálás be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > iBooks menüpontot. A gyűjtemények és a könyvjelzők szinkronizálhatók.

Egyes könyvek weben tárolt videó- vagy hanganyagot használhatnak.


Az online tartalom elérésének be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > iBooks > Online tartalom menüpontot.

A lapozás irányának beállítása, amikor bal margóra koppint: Válassza a Beállítások > iBooks > Lapozás a margókkal elemet.





Az App Store áruházból letölthető az ingyenes Podcastok alkalmazás, amellyel tárolhat a kedvenc audio- és videopodcastok között, előfizethet rájuk, és lejátszhatja őket.

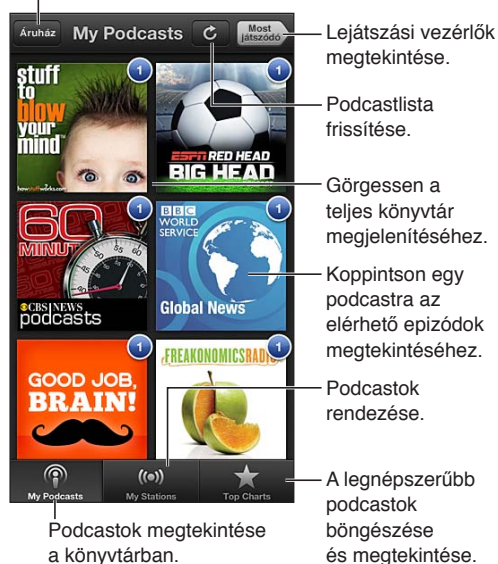Az összes elérhető podcast böngészése.



Podcastok letöltése:

- *A teljes katalógus böngészése:* Koppintson az Áruház elemre, majd a kívánt podcastra.
- *A legnépszerűbb podcastok böngészése:* Koppintson a Top Charts elemre (ha nem látható, előbb koppintson a Library elemre). A kategória módosításához legyintsen balra vagy jobbra. Ha az aktuális kategóriában szeretne tallózni, legyintsen felfelé vagy lefelé. Koppintson egy podcastra az epizódok listájának megtekintéséhez.
- *Epizód megtekintése adatfolyamként:* Koppintson a kívánt epizódra.
- *Epizód letöltése, hogy internetkapcsolat nélkül is meghallgathassa:* Koppintson a  szimbólumra az epizód mellett.
- *Előfizetés egy podcastra:* Ha böngészi a katalógust, koppintson egy podcastra, hogy megjelenjen az epizódok listája, majd koppintson az Előfizetés lehetőségre. Ha már letöltött egy epizódot, koppintson a könyvtárában a podcastra, koppintson a Beállítások elemre, majd kapcsolja be a Feliratkozás funkciót. Egy epizód folyamatos átvitele közben történő feliratkozáshoz koppintson a  szimbólumra a képernyő tetején.
- *Az előfizetett podcast legutóbbi epizódjának automatikus letöltése:* Koppintson a podcastra a könyvtárban, koppintson a Settings (Beállítások) elemre, majd kapcsolja be az Auto-Downloads (Automatikus letöltés) funkciót.

A hanglejátszás vezérlése: A lejátszásvezérlők megtekintéséhez koppintson a Most játszó dő elemre.



A videólejátszás vezérlése: Videopodcastok megtekintése közben koppintson a képernyőre.

Előfizetések szinkronizálása eszközök között, illetve egyéb beállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Podcastok menüpontot.

Hozzáférhetőség

Az iPod touch három hozzáférhetőségi szolgáltatással rendelkezik:

- VoiceOver képernyőolvasó
- Siri hangsegéd
- Nagyító
- Nagy szöveg
- Színinvertálás
- Kijelölés kimondása
- Automatikus szöveg kimondása
- Monó hang és balansz
- Hozzárendelhető csengőhangok
- Irányított hozzáférés
- AssistiveTouch
- Braille-kijelzők támogatása
- Feliratozott tartalmak lejátszása

A hozzáférhetőségi funkciók bekapcsolása az iPod touch segítségével: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot.

A hozzáférhetőségi funkciók bekapcsolása az iTunes segítségével: Csatlakoztassa az iPod touch készüléket a számítógéphez, és jelölje ki az iPod touch elemet az iTunes készüléklistában. Kattintson az Összegzés elemre, majd az „Univerzális elérés konfigurálása” lehetőségre az Összegzés képernyő alján.

Az iPod touch hozzáférhetőségi szolgáltatásaival kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/accessibility webhelyre.

VoiceOver

A VoiceOver felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az iPod touch készüléket, hogy látná.

A VoiceOver a képernyőn lévő összes elem nevét felolvassa, amint azokat kijelöli a felhasználó. Amikor kijelöl egy elemet, megjelenik az elem körül a VoiceOver kurzorja (egy fekete négyyszög), majd a VoiceOver kimondja az elem nevét, vagy leírja az elemet.

Érintse meg a képernyőt vagy húzza el az ujjait a képernyőn lévő különféle elemek meghallgatásához. Amikor szöveget jelöl ki, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Amennyiben bekapcsolja a Típek kimondása beállítást, a VoiceOver elmondhatja az elem nevét, és útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”. A képernyőn lévő elemekkel, például gombokkal és hivatkozásokkal történő interakcióhoz használja a „A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása,” 118. oldal részben leírt kézmozdulatokat.

Amikor új képernyőt nyit meg, a VoiceOver lejátszik egy hangot, majd kijelöli és kimondja a képernyő első elemét (általában a bal felső sarokban lévő elemet). A VoiceOver arról is tájékoztat, ha a képernyő fekvő vagy álló irányultságra vált, valamint ha zárolják vagy feloldják azt.

Megjegyzés: A VoiceOver a Nemzetközi beállításokban megadott nyelven beszél, amelyre a Beállítások > Általános > Nemzetközi menüponton keresztül elérhető Régióformátum beállítás is hatással lehet. A VoiceOver számos nyelven elérhető, de nem mindegyiken.

Alapvető tudnivalók a VoiceOver funkcióról

Fontos: A VoiceOver átalakítja az iPod touch irányítására használt kézmozdulatokat. A VoiceOver bekapcsolását követően az iPod touch működtetésére VoiceOver-kézmozdulatokat kell használnia – még a VoiceOver újbóli kikapcsolásához és a normál működésre való visszatéréshez is.

Megjegyzés: A VoiceOver és a Méretezés funkciók egyidejűleg nem használhatók. Lásd: „[Méretezés](#),” 125. oldal.

A VoiceOver bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver menüpontot. A VoiceOver be- vagy kikapcsolására ezen kívül beállíthatja a „Főgomb tripla kattintása” funkciót is. Lásd: „[Főgomb tripla kattintása](#),” 125. oldal.

A képernyő felderítése: Húzza el az ujját a képernyőn. A VoiceOver minden megérintett elemet hangosan kimond. Ha egy elemet kijelölve kíván tartani, emelje fel az ujját.

- *Elem kijelölése:* Koppintson az elemre, vagy emelje fel az ujját, amikor áthúzza.
- *Előző vagy következő elem kijelölése:* Pöccintsen jobbra vagy balra egy ujjal. Az elemek balról jobbra, fentről lefelé vannak rendezve.
- *Feljebb vagy lejjebb lévő elem kijelölése:* Használja a rotort a függőleges navigáció bekapcsolásához, majd pöccintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.
- *Az első vagy az utolsó elem kijelölése a képernyőn:* Pöccintsen négy ujjal felfelé vagy lefelé.
- *Elem kijelölése név alapján:* Koppintson triplán két ujjal a képernyő tetszőleges részén az Elemválasztó megnyitásához. Ezután írjon egy nevet a keresési mezőbe; vagy pöccintsen jobbra vagy balra a lista ábécésorrend szerinti áttekintéséhez; vagy pöccintsen a listától jobbra lévő táblaindexre, és pöccintsen felfelé vagy lefelé az elemlista gyors áttekintéséhez.
- *A kijelölt elem nevének módosítása a könnyebb megtalálás érdekében:* Koppintson duplán két ujjal a képernyő tetszőleges részére, és tartsa megérintve a képernyőt.
- *A kijelölt elemhez tartozó szöveg kimondása:* Állítsa be a rotorvezérlőt karakterekre vagy szavakra, majd pöccintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.
- *Hangos tipp be- vagy kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver menüpontot.
- *Fonetikus betűzés használata:* Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Fonetika használata menüpontot.
- *A teljes képernyő felolvasása fentről kezdve:* Végezzen pöccintést felfelé két ujjal.
- *Felolvasás az aktuális elemtől a képernyő aljáig:* Végezzen pöccintést lefelé két ujjal.
- *Beszéd leállítása:* Koppintson egyszer két ujjal. Újból koppintson két ujjal a beszéd folytatásához. A beszéd egy másik elem kijelölésekor visszaáll.
- *A VoiceOver funkció elnémítása:* Végezzen dupla koppintást három ujjal. A beszéd ismételt bekapcsolásához végezzen újból dupla koppintást három ujjal. Csak a VoiceOver hangjainak kikapcsolásához állítsa a Csengetés/Némítás kapcsolót Némítás helyzetbe. Ha a készülékhez külső billentyűzet van csatlakoztatva, a VoiceOver funkciót a billentyűzet Ctrl billentyűjével is elnémíthatja, illetve megszüntetheti a némítását.

A beszédhang beállítása: A VoiceOver funkció beszédhangját igény szerint úgy módosíthatja, hogy könnyebben értse, amit hall.

- *A beszéd hangerejének módosítása:* Használja az iPod touch-on lévő hangerőgombokat. A rotor hangerejét szintén növelheti, illetve felfelé vagy lefelé történő legyintéssel állíthat a hangerőn. Lásd: „[A VoiceOver rotorvezérlő használata](#),” 119. oldal.
- *A beszédsebesség módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd húzza el a Beszédsebesség csúszkát. A rotorhoz a Beszédsebesség beállítást hozzá is tudja adni, majd felfelé vagy lefelé legyintve be tudja állítani.
- *Hangmagasság-váltás használata:* A VoiceOver magasabb hangon mondja ki a csoportok (például listák vagy táblázatok) első elemét, a csoportok utolsó elemét pedig mélyebb hangon ejti ki. Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Magasságváltás menüpontot.
- *Az iPod touch készülék nyelvének módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv menüpontot. Bizonyos nyelveken a VoiceOver kiejtése a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Régióformátum opcióval keresztül módosítható.
- *Kiejtés módosítása:* Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. A Nyelv lehetőség csak akkor érhető el a rotorban, ha egynél több kiejtés van kijelölve.
- *A nyelvrotorban elérhető kiejtések kijelölése:* Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Nyelvrotor menüpontot. Egy nyelv listában elfoglalt helyének módosításához húzza felfelé vagy lefelé a ☰ szimbólumot.
- *Az alapvető felolvasási hang módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Kompakt beszédhang menüpontot.

Az iPod touch használata, ha a VoiceOver be van kapcsolva

Az iPod touch zárolásának feloldása: Jelölje ki a Feloldás csúszkát, majd koppintson duplán a képernyőre.

A kijelölt elem aktiválása „koppintással”, ha a VoiceOver be van kapcsolva: Koppintson duplán a képernyő bármely részére.

„Dupla koppintás” a kijelölt elemre: Koppintson triplán a képernyő bármely részére.

Csúszka állítása: Jelölje ki a csúszkát, majd pöccintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Szabványos kézmozdulat használata, ha a VoiceOver be van kapcsolva: Koppintson duplán a képernyőre, és tartsa megérintve. Sorozatos hangok jelzik azt, hogy a normál kézmozdulatok vannak érvényben. Addig maradnak érvényben, amíg felemeli az ujját, majd ezt követően a készülék visszatér a VoiceOver-kézmozdulatok használatára.

Görgetés listában vagy a képernyő egy adott területén: Végezzen három ujjal pöccintést felfelé vagy lefelé. Egy lista lapozásakor a VoiceOver kimondja a megjelenített elemek tartományát (például „5–10. sor megjelenítése”).

- *Görgetés végig a listán* Végezzen dupla koppintást és tartást. Amikor sorozatos hangokat hall, az ujjának felfelé vagy lefelé történő elmozdításával görgetheti a listát. A folyamatos görgetés az ujjának felemelésekor megáll.
- *Listaindex használata:* Bizonyos listák jobb szélén ábécérendi index található. Az index nem jelölhető ki az elemek közötti pöccintéssel; az indexet a kijelöléshez közvetlenül meg kell érintenie. Kijelölt index esetén végezzen felfelé vagy lefelé történő pöccintést az indexben történő mozgáshoz. Lehetősége van továbbá a dupla koppintásra, majd az ujjának felfelé vagy lefelé történő húzására.

- *Lista átrendezése:* Bizonyos listákon módosíthatja az elemek sorrendjét; a Hozzáférhetőség beállításai között például módosítható a Rotor és a Nyelvrotor beállítások sorrendje. Jelölje ki egy elem jobb oldalán a ☰ szimbólumot, ezután koppintson duplán és hagyja megérintve, amíg egy hangot hall, majd húzza felfelé vagy lefelé. A VoiceOver kimondja annak az elemnek a nevét, amelyet – a húzás irányától függően – feljebb vagy lejjebb helyezett.

A Főképernyő átrendezése: A Főképernyőn válassza ki az áthelyezni kívánt ikont. Végezzen dupla koppintást és tartást, majd húzza el az ikont. A VoiceOver az ikon mozgatasakor kimondja a sor- és oszloppozíciót Engedje el az ikont, amikor az a kívánt helyen található. További ikonokat is elhúzhat. Húzzon egy elemet a képernyő bal vagy jobb széléhez, hogy a Főképernyő egy másik oldalára mozgassa azt. Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot □.

Az iPod touch állapotadatainak felolvasása: Koppintson a képernyő tetejére, ha szeretné meghallgatni az időt, az akkumulátor töltöttségi állapotát, a Wi-Fi-jelerősséget és egyebeket.

Beszédértesítések: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver menüpontot, és kapcsolja be az Értesítések kimondása funkciót. Az értesítések, beleértve a bejövő szöveges üzeneteket, az iPod touch valós időben olvassa fel, még zárolt állapotban is. A nem nyugtázott értesítéseket az iPod touch a zárolás feloldásakor megismétli.

A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása: Végezzen tripla koppintást három ujjal. Ha a képernyőfüggöny be van kapcsolva, a képernyő tartalma akkor is aktív, ha a kijelző ki van kapcsolva.

A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása

Amikor a VoiceOver be van kapcsolva, a szabványos érintőképernyős kézmozdulatoknak eltérő a hatása. Ezek és egyes további kézmozdulatok lehetővé teszik a képernyőn történő mozgást, illetve a különféle elemek vezérlését. VoiceOver-kézmozdulatként a két- és háromujjas koppintás vagy pöccintés is használható. A két- és háromujjas kézmozdulatok használata során történő legjobb eredmény eléréséhez lazítsa el ujjait, és hagyja, hogy úgy érintsék meg a képernyőt, hogy kis hézag maradjon köztük.

A VoiceOver-kézmozdulatok bevitelére különféle technikákat alkalmazhat. A kétujjas koppintás bevitelére használhatja például egy kezének két ujját, vagy két kezének egy-egy ujját. Használhatja a hüvelykujjait is. Sokan különösen hatékonyan találják az „osztott koppintás” kézmozdulatot: egy elem kijelölése és a dupla koppintás helyett megérinthet egy elemet, rajta tarthatja egy ujját, majd egy másik ujjával a képernyőre koppinthat. Próbáljon ki különféle technikákat annak kiderítésére, hogy melyik működik a legjobban az Ön esetében.

Amennyiben a kézmozdulatai nem működnek, próbálkozzon gyorsabb mozdulatokkal, különösen a dupla koppintás és a pöccintés kézmozdulatok esetében. A pöccintéshez próbáljon ujjával vagy ujjával gyors simogató mozdulatot végezni a képernyőn. Ha a VoiceOver be van kapcsolva, megjelenik a „VoiceOver gyakorlás” gomb, amely a továbblépés előtt lehetőséget nyújt a VoiceOver-kézmozdulatok gyakorlására.

A VoiceOver-kézmozdulatok gyakorlása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver gyakorlás lehetőségre. Amint befejezte a gyakorlást, koppintson a Kész elemre. Ha nem látja a VoiceOver gyakorlás gombot, győződjön meg róla, hogy a VoiceOver be van-e kapcsolva.

Íme a legfontosabb VoiceOver-kézmozdulatok összefoglalása:

Navigáció és olvasás

- *Koppintás:* Az elem felolvasása.
- *Jobbra vagy balra legyintés:* Az előző vagy a következő elem kijelölése.
- *Legyintés felfelé vagy lefelé:* A Rotorvezérlő beállításaitól függ. Lásd: „[A VoiceOver rotorvezérlő használata](#),” 119. oldal.
- *Kétujjas koppintás:* Az aktuális elem kimondásának leállítása.
- *Kétujjas legyintés felfelé:* Mindent felolvas a képernyő tetejétől.
- *Kétujjas legyintés lefelé:* Mindent felolvas az aktuális pozíciótól kezdődően.
- *Kétujjas simítás:* Mozgassa két ujját előre-hátra gyorsan háromszor („z” alakot formálva) a jelzések eltüntetéséhez vagy az előző képernyőre való visszatéréshez.
- *Háromujjas legyintés felfelé vagy lefelé:* Egyszerre egy oldal görgetése.
- *Háromujjas legyintés jobbra vagy balra:* Az előző vagy a következő oldalra ugrik (például a Kezdőoldalra, a Részvények vagy Safari oldalra).
- *Háromujjas koppintás:* Mondjon ki további információt, például a listában elfoglalt helyet, vagy hogy a szöveg ki van-e jelölve.
- *Négyujjas koppintás a képernyő tetején:* Az első elem kijelölése az oldalon.
- *Négyujjas koppintás a képernyő alján:* Az utolsó elem kijelölése az oldalon.

Aktiválás

- *Dupla koppintás:* Aktiválja a kijelölt elemet.
- *Tripla koppintás:* Dupla koppintás egy elemre.
- *Osztott koppintás:* Az adott elem kijelölése, majd a dupla koppintással végzett aktiválás helyett azt is megteheti, hogy az egyik ujjával megérinti az elemet, majd egy másik ujjával a képernyőre koppint.
- *Dupla koppintás és tartás (1 másodpercig) + szabványos kézmozdulat:* Szabványos kézmozdulat használata. A dupla koppintás és tartás kézmozdulat arra utasítja az iPod touch-ot, hogy a következő kézmozdulatot szabványosként értelmezze. Például végezhet dupla koppintást és tartást, majd anélkül, hogy felemelné az ujját, ujjá elhúzásával elcsúsztathat egy kapcsolót.
- *Kétujjas dupla koppintás:* Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást a Zene, a Videó, a Hangjegyzetek vagy a Fotók alkalmazásban. Fotót készít a Kamera alkalmazásban. Elindítja vagy szünetelteti a felvételt a Kamera vagy Hangjegyzetek alkalmazásban. Elindítja vagy leállítja a stopperórát.
- *Kétujjas dupla koppintás és lenn tartás:* A kijelölt elem címkéjének módosítása.
- *Kétujjas tripla koppintás:* Az Elemválasztó megnyitása.
- *Háromujjas dupla koppintás:* A VoiceOver funkció elnémítása, vagy a némítás megszüntetése.
- *Háromujjas tripla koppintás:* A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása.

A VoiceOver rotorvezérlő használata

A rotor használatával kiválaszthatja, hogy mi történjen akkor, ha felfelé vagy lefelé pöccint, és a VoiceOver funkció be van kapcsolva.

A rotor használata: Forgassa el két ujját az iPod touch képernyőn egy pont körül.



A rotorban lévő beállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Rotor menüpontot, és jelölje ki azokat a beállításokat, amelyeket el akar érne a rotorttal.

Az elérhető rotorpozíciók és effektusok attól függenek, hogy Ön éppen mit csinál. Ha például egy e-mailt olvas, a rotor használatával válthat aközött, hogy a szöveget szavanként vagy karakterenként kívánja-e meghallgatni, amikor felfelé vagy lefelé pöccint. Weblap böngészése közben beállíthatja a rotort úgy, hogy az felolvassa az összes szöveget, illetve adott típusú elemek (például címsorok vagy hivatkozások) között az egyik elemről a másikra ugorhat.

Ha Apple vezeték nélküli billentyűzettel vezérli a VoiceOver-t, egy beszédrotorttal adhatja meg az olyan beállításokat, mint a hangerő, beszéd sebessége, hangmagasság használata. fonetika használata, gépelési visszhang és írásjelek felolvasása. Lásd: „[A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet használatával](#),” 122. oldal.

Szöveg beírása és szerkesztése a VoiceOver használatával

Amikor egy szerkeszthető szövegmezőbe helyezi a kurzort, a képernyőn megjelenő billentyűzet vagy az iPod touch készülékhez csatlakoztatott külső billentyűzet segítségével írhat be szöveget.

Szöveg begépelése: Jelöljön ki egy szerkeszthető mezőt, koppintson duplán a beszúrási pont megjelenítéséhez a képernyőn megjelenő billentyűzeten, majd kezdjen gépelni.

- *Szabványos gépelés:* Jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a billentyűzet egy billentyűjét, majd a karakter begépeléséhez koppintson duplán. Másik módszerként mozgassa az ujját a billentyűzeten egy billentyű kijelöléséhez, majd miközben megérintve tartja a billentyűt, koppintson a képernyőre egy másik ujjával. A VoiceOver kimondja a billentyűn lévő karaktert annak kijelölésekor, majd újból kimondja a begépelésekor.
- *Érintéssel gépelés:* Érintse meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét a kijelöléséhez, majd emelje fel az ujját a karakter beírásához. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A VoiceOver kimondja az egyes megérintett billentyűk nevét, de nem írja be a karaktert, amíg Ön fel nem emeli az ujját.
- *Szabványos vagy érintéssel gépelés kiválasztása:* Ha a VoiceOver be van kapcsolva, és ki van jelölve egy billentyű a billentyűzeten, válasszon gépelési módot a rotorttal, majd legyintsen felfelé vagy lefelé.

A beszúrási pont áthelyezése: Végezzen legyintést felfelé vagy lefelé, hogy a beszúrási pontot előrefelé vagy visszafelé mozgassa a szövegben. A rotor forgatásával válassza ki, hogy a beszúrási pontot karakterenként, szavanként vagy soronként kívánja mozgatni.


A VoiceOver a beszúrási pont mozgatásakor hangot ad, és kimondja azt a karaktert, szót vagy sort, amelyen a beszúrási pont áthalad. A szavanként előre történő mozgáskor a beszúrási pont az adott szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül. Visszafelé történő mozgáskor a beszúrási pont a megelőző szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül.

A beszúrási pont áthelyezése a szó vagy mondat utáni írásjelet követő pozícióba: A rotorttal váltson vissza karakter módba.

A beszúrási pont soronként való mozgatása esetén a VoiceOver kimond minden egyes sort, amelyen áthalad. Előre történő haladáskor a beszúrási pont a következő szövegsor elejére kerül (kivéve akkor, ha elérte a bekezdés utolsó sorát, mely esetben a beszúrási pont az épp kimondott sor végén jelenik meg). Visszafele történő mozgáskor a beszúrási pont a kimondott sor elejére kerül.

A gépelési visszajelzés módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Gépelési visszajelzés menüpontot.

Fonetika használata a gépelési visszajelzésben: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Fonetika használata menüpontot. Szöveg felolvasása karakterről karakterre. A VoiceOver először kimondja a karaktert (például „f”), majd a fonetikai (betűzési) megfelelőjét (például „foxtrott”).

Karakter törlése: Válassza a  szimbólumot, majd koppintson duplán, vagy végezzen osztott koppintást. Ezt érintéses gépelés esetén is meg kell tennie. Több karakter törléséhez érintse meg és tartsa nyomva a Törlés billentyűt, majd koppintson egyszer a képernyőre egy másik ujjával minden egyes törölni kívánt karakter esetében. A VoiceOver kimondja a törölt karaktereket. Ha a Magasságváltás funkció be van kapcsolva, a VoiceOver mélyebb hangon mondja ki a törölt karaktereket.

Szöveg kijelölése: Állítsa a rotort szerkesztésre, legyintsen felfelé vagy lefelé a Kijelölés vagy az Összes kijelölése elem kiválasztásához, majd koppintson duplán. Amennyiben a Kijelölés elemet választja, dupla koppintáskor a beszúrási ponthoz legközelebbi szó lesz kijelölve. Amennyiben az Összes kijelölése elemet választja, a teljes szöveg ki lesz jelölve. Csípési mozdulattal növelje vagy csökkentse a kijelölést.

Kivágás, másolás vagy beillesztés: Győződjön meg arról, hogy a rotor a Szerkesztés opcióra van állítva. Jelölje ki a szöveget, végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé a Kivágás, Másolás vagy Beillesztés opció kiválasztásához, majd végezzen dupla koppintást.

Visszavonás: Rázza meg az iPod touch készüléket, válassza ki balra vagy jobbra történő pöccintéssel a visszavonni kívánt műveletet, majd koppintson duplán.


Ékezetes karakter beírása: Normál gépelési módban jelölje ki az ékezet nélküli karaktert, majd koppintson duplán, és hagyja az ujját a billentyűn, amíg meg nem hallja a másodlagos karakterek megjelenését jelző hangot. Húzza az ujját balra vagy jobbra a lehetőségek kiválasztásához és meghallgatásához. Emelje fel az ujját az aktuális kijelölés begépeléséhez.

A billentyűzet nyelvének módosítása: Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. Válassza az „alapértelmezett nyelv” lehetőséget a nemzetközi beállításokban megadott nyelv használatához. A nyelvrotor csak akkor jelenik meg, ha több nyelvet jelöl ki a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Nyelvrotor beállításban.

A VoiceOver használata a Safari böngészővel

Amikor a Safari használatával böngész a neten, és a VoiceOver alkalmazás be van kapcsolva, a Keresési eredmények rotoreszeme segítségével Ön meghallgathatja a javasolt keresési kifejezések felsorolását.

Keresés a weben: Jelölje ki a keresési mezőt, adja meg a keresendő szöveget, majd legyintsen jobbra vagy balra, hogy lejjebb vagy följebb lépjen a javasolt keresőkifejezések között. Ha kész, koppintson duplán a képernyőre a keresés indításához.

Rotorbeállítások megadása webböngészéshez: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Rotor menüpontot. Koppintson a menüpontok kijelöléséhez vagy a kijelölés törléséhez, illetve húzza felfelé a  szimbólumot egy elem újrapozicionálásához.

Képek kihagyása navigálás közben: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Képek navigálása menüpontot. Választhat az összes kép, illetve a leírásokat nem tartalmazó képek kihagyása között.

Az oldal zsúfoltságának csökkentése a jobb olvashatóságért és navigációért: Kattintson a Safari címszövegének Olvasó elemére (nem minden oldalon érhető el).

A VoiceOver használata a Térképek alkalmazással

A VoiceOver segítségével nagyítást vagy kicsinyítést végezhet, leszúrt tűket jelölhet ki, és helyszínekkel kapcsolatos információkat kérhet.

A térkép felderítése: Ha másik elemre szeretne lépni, húzza az ujját a képernyőn, vagy legyintsen balra vagy jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés: Válassza ki a térképet, állítsa a rotort Méretezés módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

A térkép pásztázása: Legyintsen három ujjal.

Böngészés a látható érdekes pontok között: Használja a rotort Érdekes pont módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Út követése: Tartsa megérintve az utat az ujjával, várjon, amíg meghallja a „Szünet a követéshez” szöveget, majd húzza az ujját az út mentén, és figyelje a vezetőhangot. A hangmagasság emelkedik, ha letér az útról.

Jelöljön ki egy gombostűt: Érintse meg a gombostűt, vagy jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a gombostűt.

Kérjen információt egy helyszínről: Egy gombostű kijelöltsége esetén végezzen dupla koppintást az információs zászló megjelenítéséhez. Legyintsen jobbra vagy balra a További infó gomb kijelöléséhez, majd koppintson duplán az információs oldal megjelenítéséhez.

Videók és hangjegyzetek szerkesztése a VoiceOver használatával

A VoiceOver-kézmozdulatok használatával vághatja a kameravideókat és hangjegyzet-felvételeket.

Hangjegyzet vágása: A Hangjegyzetek képernyőn válassza ki a vágni kívánt jegyzettől jobbra lévő gombot, majd végezzen dupla koppintást. Ezt követően válassza ki a Jegyzet vágása elemet, és végezzen dupla koppintást. Válassza ki a vágási eszköz elejét vagy végét. A jobbra húzáshoz pöccintsen felfelé, illetve a balra húzáshoz pöccintsen lefelé. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Hangjegyzet vágása elemet, és végezzen dupla koppintást.

Videó vágása: A videó megtekintése közben koppintson duplán a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez. Válassza ki a vágási eszköz elejét vagy végét. Ezt követően végezzen pöccintést felfelé a jobbra húzáshoz, illetve végezzen pöccintést lefelé a balra húzáshoz. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Vágás elemet, és végezzen dupla koppintást.

A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet használatával

A VoiceOver az iPod touch készülékhez csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzettel is vezérelhető. Lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet](#),” 25. oldal.

A VoiceOver sűgő kimondja a billentyűket vagy billentyűparancsokat, miközben Ön begépeli azokat. A VoiceOver sűgő használatával megtanulhatja a billentyűzetkiosztást és a billentyűkombinációkhoz társított műveleteket.

A VoiceOver billentyűparancsaival tud navigálni a képernyőn, elemeket tud kijelölni, fel tudja olvasatni a képernyő tartalmát, be tudja állítani a rotort, és egyéb VoiceOver-műveleteket tud végrehajtani. A legtöbb billentyűparancs a Control-Alt billentyűkombinációt használja, amely az alábbi táblázatban „VO”-ként van rövidítve.

VoiceOver-billentyűparancsok

VO = Ctrl-Alt

- Minden felolvasatása, az aktuális pozíciótól kezdve: VO-A
- Olvasás fentről: VO-B
- Áthelyezés az állapotsávra: VO-M
- A Főgomb megnyomása: VO-H
- Előző vagy következő elem kijelölése: VO-Jobb nyíl vagy VO-Bal nyíl
- Koppintás egy elemre: VO-Szóköz billentyű
- Az Elemválasztó megnyitása: VO-I
- Dupla koppintás két ujjal: VO-„-“
- A rotor által megadott előző vagy következő elem kijelölése: VO-Fel nyíl vagy VO-Le nyíl
- Beszédrotor beállítása: VO-Command-Bal nyíl vagy VO-Command-Jobb nyíl
- A beszédrotor által megadott beszédsebesség módosítása: VO-Command-Fel nyíl vagy VO-Command-Le nyíl
- A VoiceOver funkció elnémítása vagy a némitás megszüntetése: VO-S
- Alkalmazások váltása: Command-Tab vagy Command-Shift-Tab
- A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása: VO-Shift-S
- A VoiceOver súgójának bekapcsolása: VO-K
- Visszatérés az előző képernyőre, vagy a VoiceOver súgójának kikapcsolása: Esc

Gyorsnavigáció

Kapcsolja be a Gyorsnavigációt a VoiceOver funkciónak a nyílbillentyűk használatával történő vezérléséhez

- Gyorsnavigáció be- vagy kikapcsolása: Bal nyíl-Jobb nyíl
- Előző vagy következő elem kijelölése: Jobb nyíl vagy Bal nyíl
- A rotor által megadott előző vagy következő elem kijelölése: Fel nyíl vagy Le nyíl
- Első vagy utolsó elem kijelölése: Ctrl-Fel nyíl vagy Ctrl-Le nyíl
- „Koppintás” egy elemre: Fel nyíl-Le nyíl
- Görgetés felfelé, lefelé, jobbra vagy balra: Alt-Fel nyíl, Alt-Le nyíl, Alt-Bal nyíl vagy Alt-Jobb nyíl
- Rotor beállítása: Fel nyíl-Bal nyíl vagy Fel nyíl-Jobb nyíl

Az Apple vezeték nélküli billentyűzeten számbillentyűivel számokat írhat be a Számológép alkalmazásban.

Egybetűs gyorsnavigáció az interneten

Ha a weboldalt a Gyorsnavigáció használatával tekinti meg, az oldalon a következő billentyűkkel tud navigálni. Ha a megadott típusú következő elemre kíván lépni, nyomja meg a megfelelő billentyűt. Az előző elemre való visszatéréshez tartsa lenyomva a Shift billentyűt a megfelelő betű beírása közben.

- Címsor: H
- Hivatkozás: L
- Szövegmező: R
- Gomb: B
- Űrlapvezérlő: C
- Kép: I

- *Táblázat:* T
- *Statikus szöveg:* S
- *ARIA jellegzetes hely:* W
- *Lista:* X
- *Azonos típusú elem:* M
- *1. szintű címsor:* 1
- *2. szintű címsor:* 2
- *3. szintű címsor:* 3
- *4. szintű címsor:* 4
- *5. szintű címsor:* 5
- *6. szintű címsor:* 6

Braille-kijelző használata a VoiceOver szolgáltatással

A VoiceOver kimenetét megjelenítheti Braille-írással egy frissíthető Bluetooth Braille-kijelző használatával, és beviteli billentyűkkel és más vezérlőelemekkel rendelkező Braille-kijelzőkkel vezérelheti is az iPod touch készüléket, ha a VoiceOver be van kapcsolva. Az iPod touch számos vezeték nélküli Braille-kijelzővel működik. A támogatott kijelzők listáját a www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html webhelyen találja.

Braille-kijelző beállítása: Kapcsolja be a képernyőt, majd válassza a Beállítások > Általános > Bluetooth menüpontot, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Végül lépjen a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille pontra, és kapcsolja be a kijelzőt.

A rövidített nyolcpontos Braille be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille menüpontot.

A VoiceOver navigációhoz használatos általános Braille-parancsokkal és egyes kijelzőkkel kapcsolatos információkat a support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=hu_HU webhelyen talál.

A Braille-kijelző a Voice Control számára beállított nyelvet használja. Ez általában az iPod touch Beállítások > Nemzetközi > Nyelv menüpontjában megadott nyelv. A VoiceOver nyelvbeállításának használatával külön nyelvet állíthat be a VoiceOver és Braille kijelzők számára.

A VoiceOver nyelvének beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Az iPod touch nyelvének módosítása esetén elképzelhető, hogy vissza kell állítania a VoiceOver és a Braille-kijelző nyelvét.

Beállíthatja, hogy a Braille-kijelző bal oldali vagy jobb oldali utolsó cellájában a rendszerállapot és más adatok jelenjenek meg:

- A Bejelentési előzmények olvasatlan üzenetet tartalmaz
- Még nem olvasta el a Bejelentési előzmények aktuális üzenetét
- A VoiceOver beszéd el van némítva
- Az iPod touch akkumulátorának töltöttsége alacsony (20% vagy kevesebb)
- A képernyő fekvő tájolású.
- A képernyőn való megjelenítés ki van kapcsolva
- Az aktuális sorban további szöveg található balra
- Az aktuális sorban további szöveg található jobbra


A bal oldali vagy jobb oldali cella beállítása állapotadatok megjelenítésére: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille > Állapotcella elemet, majd koppintson a Balra vagy Jobbra lehetőségre.

Az állapotcella kibővített leírásának megtekintése: A Braille-kijelzőn nyomja meg az állapotcella irányítógombját.

Siri

A Siri segítségével hangvezérléssel indíthat el például alkalmazásokat az iPod touch-on; a VoiceOver felolvassa a Siri válaszait. További tudnivalók: 4. fejezet, „Siri,” 37. oldal.

Főgomb tripla kattintása

A főgomb tripla kattintásával bizonyos hozzáférhetőségi funkciókat kapcsolhat be vagy ki a főgomb  háromszori megnyomásával. A Főgomb tripla kattintása funkció az alábbiakra használható:

- VoiceOver
- Színinvertálás
- Méretezés
- AssistiveTouch
- Irányított hozzáférés (a főgomb tripla kattintása elindítja az Irányított hozzáférést, ha be van kapcsolva. Lásd itt: „[Irányított hozzáférés](#),” 127. oldal.)

A tripla kattintású Főgomb funkció beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Főgomb tripla katt. menüpontot. Ha egynél többet választ, az alkalmazás megkérdezi, hogy melyiket szeretné vezérelni a főgombra való tripla kattintással.

A kattintás sebességének csökkentése: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Főgomb kattintásának sebessége menüpontot.

Méretezés

Számos alkalmazás lehetővé teszi, hogy bizonyos elemeket felnagyítson vagy lekicsinyítsen. Például dupla koppintással vagy a csípési mozdulattal megnagyobbíthatja a Safari alkalmazásban megjelenített hasábokat. Elérhető ezenkívül a Méretezés hozzáférhetőségi szolgáltatás, amellyel az aktuális alkalmazás teljes képernyője kinagyítható. A Méretezés a VoiceOver funkcióval együtt is használható.

Kapcsolja be vagy ki a Méretezést: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Nagyítás menüpontot. Vagy használja a Főgomb tripla kattintása funkciót. Lásd: „[Főgomb tripla kattintása](#),” 125. oldal.

Nagyítás vagy kicsinyítés: Koppintson duplán a képernyőre három ujjal.

A nagyítás módosítása: Koppintson három ujjal, majd húzzon felfelé vagy lefelé. A koppintás és húzás kézmozdulat hasonló, mint a dupla koppintás, de azzal a különbséggel, hogy a második koppintáskor nem emeli fel az ujjait – ehelyett ujaival húzást végez a képernyőn. A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is elvégezhető. Az iPod touch visszatér a módosított nagyításhoz, amikor a három ujjas dupla koppintással nagyít és kicsinyít.

Pásztázás a képernyőn: Felnagyított állapotban három ujjal végezzen húzást a képernyőn. A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is elvégezhető, így többet láthat a képernyőből. Vagy tartsa egy ujját a kijelző széléhez közel, hogy arra az oldalra pásztázzon. Mozgassa az ujját a kijelző széléhez közelebb, hogy a pásztázás gyorsabban menjen végbe. Új képernyő megnyitásakor a Méretezés a képernyő középső felső részére fog menni.

Ha a Nagyítás funkciót Apple vezeték nélküli billentyűzettel használja (lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet](#),” 25. oldal), a képernyő képe követi a beszúrási pontot, és a kijelző közepén tartja.

Nagy szöveg

A Nagy szöveg beállítással nagyobbá teheti a jelzések, illetve a Naptár, a Kontaktok, a Mail, az Üzenetek és a Jegyzetek alkalmazás szövegét.

A szöveg méretének beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Nagy szöveg menüpontot.

A Nagy szöveg csak az iPod touch beállításaiban kapcsolható be és ki.

Színinvertálás

Előfordulhat, hogy az iPod touch képernyője könnyebben olvasható, ha invertálja a színeket. A képernyő a Színinvertálás funkció bekapcsolásakor úgy néz ki, mint egy fotónegatív.

A képernyő színeinek megfordítása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Színinvertálás menüpontot.

Kijelölés kimondása

Az iPod készülékkel még a VoiceOver kikapcsolt állapotában is felolvastathat minden olyan szöveget, amely kijelölhető.

A Kijelölés kimondása funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Kijelölés kimondása menüpontot. A következő műveletek végezhetőek még el:

- A beszédhang sebességének beállítása
- Az aktuálisan felolvasott szó kiemelése

Szöveg felolvastatása: Jelölje ki a szöveget, majd koppintson a Felolvasás lehetőségre.

Automatikus szöveg kimondása

Az Automatikus szöveg kimondása kimondja a gépelés során az iPod touch által végrehajtott szöveghelyesbítéseket és javaslatokat.

A Kimondott automatikus szöveg be- vagy kikapcsolása Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Automata kimondás menüpontot.

Az Automata kimondás a VoiceOver és Méretezés funkciókkal is működik.

Monó hang

A Monó hang a jobb és bal oldali sztereó csatorna hangjait egyetlen, mindkét csatornán lejátszott monó jellé egyesíti. A monó jelbalanszt a jobb vagy bal oldalon állíthatja hangosabbra.

A monó hang bekapcsolása és a balansz beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Monó hang menüpontot.

Hozzárendelhető csengőhangok

A kontaktlistában szereplő személyekhez más-más csengőhangot rendelhet, így a FaceTime hívóazonosító hallhatóvá tehető. Ezenkívül különböző csengőhangokat rendelhet számtalan más eseményhez is, beleértve az új és az elküldött e-maileket, a Twitter-üzeneteket, a Facebook-bejegyzéseket és az emlékeztetőket. Lásd: „Hangok,” 137. oldal.

Az iPod touch-ról elérhető iTunes Store áruházból vásárolhat csengőhangokat. Lásd: 25. fejezet, „iTunes Store,” 99. oldal.

Irányított hozzáférés

Az Irányított hozzáférés segítségével az iPod touch felhasználója adott feladatra összpontosíthat. Az Irányított hozzáférés használatával az iPod touch egyetlen alkalmazásra korlátozható, és az elérhető alkalmazásfunkciók is beállíthatók. Az Irányított hozzáférés a következőkre használható:

- Az iPod touch átmeneti korlátozása adott alkalmazásra
- A képernyő azon részeinek letiltása, amelyek a feladat szempontjából nem lényegesek, illetve ahol egy véletlen kézmozdulat hatása elterelheti a figyelmet.
- Az iPod touch fizikai gombjainak letiltása

Az Irányított hozzáférés használata: Kövesse a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Irányított hozzáférés menüpontot. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- Az Irányított hozzáférés be- vagy kikapcsolása
- Jelszó beállítása az Irányított hozzáférés funkció vezérléséhez és az aktív munkafolyamat elhagyásának meggátolásához
- Beállítható, hogy az iPod touch alvó üzemmódba váltson-e a munkafolyamatok alatt

Az Irányított hozzáférés munkafolyamatának indítása: Indítsa el a használni kívánt alkalmazást, majd kattintson triplán a főgombra. Adja meg a munkafolyamat beállításait, majd kattintson az Indítás gombra.

- *Az alkalmazás vezérlőinek és a képernyő egyes területeinek letiltása:* Rajzoljon kört a letiltani kívánt terület köré. A fogókkal módosíthatja a területet.
- *Az összes képernyőérintés figyelmen kívül hagyása:* Kapcsolja ki az Érintés funkciót.
- *A fekvő vagy álló irányultság váltásának, illetve más mozgás érzékelésének letiltása az iPod touch-on:* Kapcsolja ki a Mozgás funkciót.

Az Irányított munkavégzés leállítása: Kattintson triplán a főgombra, és adja meg az Irányított hozzáférés jelszavát.

AssistiveTouch

Az AssistiveTouch segít az iPod touch használatában, ha nehezen tudja megérinteni a képernyőt vagy megnyomni a gombokat. Az iPod touch készüléket kompatibilis adaptív kiegészítő (például joystick) segítségével tudja vezérelni az AssistiveTouch alkalmazással. Az AssistiveTouch kiegészítő nélkül is használható a nehezebb kézmozdulatok végrehajtására.

Az AssistiveTouch bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > AssistiveTouch menüpontot. Ha a „Főgomb tripla kattintása” opciót kívánja beállítani az AssistiveTouch szolgáltatás be- és kikapcsolására, válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Főgomb tripla kattintása menüpontot.

A követési sebesség módosítása (csatlakoztatott tartozék esetén): Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > AssistiveTouch > Érintési sebesség menüpontot.

Az AssistiveTouch menü megjelenítése vagy elrejtése: Kattintson a másodlagos gombra a kiegészítőn.

A menügomb áthelyezése: Húzza egy tetszőleges helyre a képernyőn.

A menügomb elrejtése (csatlakoztatott tartozék esetén): Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > AssistiveTouch > Menü megjelenítése menüpontot.

Legyintő vagy húzó mozdulat végzése 2, 3, 4 vagy 5 ujjal: Koppintson a menügombra, majd a Mozdulatok pontra, végül a mozdulat végrehajtásához szükséges ujjak számát jelölő számjegyre. Amikor a képernyőn megjelennek a hozzájuk tartozó körök, végezzen pöccintő vagy húzó mozdulatot a szükséges irányba. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Csípési kézmozdulat alkalmazása: Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, végül a Csípés elemre. Amikor megjelennek a csípési körök, érintse meg bárhol a képernyőt, hogy mozgatni tudja őket, majd csípési mozdulat végrehajtásához húzza be vagy ki őket. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Saját kézmozdulat létrehozása: Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, végül egy üres mozdulathelyőrzőre. Vagy a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > AssistiveTouch > Új kézmozdulat elemet is kiválaszthatja.

A képernyő zárolása vagy elforgatása, az iPod touch hangerejének beállítása vagy az iPod touch rázásának szimulálása: Koppintson a menügombra, majd az Eszköz elemre.

A Főgomb megnyomásának szimulálása: Koppintson a menügombra, majd a Főgombra.

Kilépés a menüből kézmozdulat alkalmazása nélkül: Koppintson bárhová a menü területén kívül.

Széles képernyős billentyűzetek

Számos alkalmazás, például a Mail, a Safari, az Üzenetek, a Jegyzetek és a Kontaktok, lehetővé teszi, hogy gépelés közben elforgassa az iPod touch készüléket, így nagyobb billentyűzetet tud dolgozni.

Hangvezérlés

A Hangvezérlés segítségével az iPod touch zenelejátszója beszédhanggal irányítható. Lásd: „Siri és Hangvezérlés,” 48. oldal.

Feliratozás

A feliratozás bekapcsolása videókhöz: Válassza a Beállítások > Videók > Feliratozás lehetőséget.

Megjegyzés: Nem minden videótartalom érhető el feliratozással.

Kisegítő lehetőségek az OS X rendszerben

Használja ki az OS X hozzáférhetőségi szolgáltatásait, amikor az iTunes alkalmazás használatával információkat és tartalmat szinkronizál az iTunes-könyvtár és az iPod touch között. A Finder szolgáltatásban válassza a Súgó > Súgóközpont elemet, és keressen a „hozzáférés” kifejezésre.

Az iPod touch készülékkel és az OS X hozzáférhetőségi funkcióival kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/accessibility weblapra.




A beállításokkal konfigurálhatja az iPod touch készüléket, megadhatja az alkalmazások beállításait, fiókokat adhat hozzá, illetve egyéb beállításokat adhat meg. Olvassa el a többi fejezetet, ha többet szeretne tudni az előtelepített alkalmazások beállításairól. A Safari beállításairól például a következő részben olvashat: 15. fejezet, „Safari,” 79. oldal.

Repülőgép mód

A repülőgép mód kikapcsolja a vezeték nélküli funkciókat annak érdekében, hogy csökkentse annak lehetőségét, hogy megzavarja a repülőgép működését, és hatással legyen az egyéb elektromos berendezésekre.


A Repülőgép mód bekapcsolása: Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja be a repülőgép módot.

Ha a repülőgép mód aktív, a képernyő tetején lévő állapotsávon a  szimbólum jelenik meg. Az iPod touch nem bocsát ki sem Wi-Fi, sem Bluetooth-jeleket. Nem fog tudni használni olyan alkalmazásokat vagy funkciókat, amelyek ezeket a kapcsolatokat használják, így például nem tud az internethez csatlakozni. Ha a repülőgép pilótája és a vonatkozó jogszabályok engedélyezik, használhatja az iPod touch-ot és azokat az alkalmazásokat, amelyeknek nincs szükségük ezekre a jelekre.

Amennyiben a Wi-Fi elérhető, valamint a repülőgép üzemeltetője és az alkalmazandó törvények és előírások lehetővé teszik, válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot a bekapcsoláshoz. A Bluetooth a Beállítások > Bluetooth menüpontban is bekapcsolható.

Wi-Fi

Csatlakozás Wi-Fi-hálózatokhoz



A Wi-Fi beállítások határozzák meg, hogy az iPod touch helyi Wi-Fi hálózatokat használ-e az internethez történő csatlakozáshoz. Ha az iPod touch Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, a képernyő tetején lévő állapotsávban látható Wi-Fi ikon  jelzi a jelerősséget. Minél több sáv látható, annál erősebb a jel.

Ha egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, az iPod touch mindig csatlakozik ahhoz, ha az hatótávolságon belül található. Ha a korábban használt hálózatok közül egynél több van hatótávolságon belül, az iPod touch a legutóbb használthoz csatlakozik.

Az iPod touch készülékkel ezenfelül új AirPort bázisállomást is beállíthat, amellyel otthoni és irodai Wi-Fi szolgáltatásokat vehet igénybe. Lásd: „Új AirPort alapállomás beállítása,” 131. oldal.

A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- *Az iPod touch beállítása arra, hogy rákérdezzen az új hálózatokhoz történő csatlakozásra:* Kapcsolja be vagy ki a „Kézi csatlakozás” funkciót. Amennyiben a „Kézi csatlakozás” ki van kapcsolva, az internethez történő csatlakozáshoz kézzel kell egy hálózathoz kapcsolódnia, ha az előzőleg használt hálózat nem elérhető.
- *Egy hálózat elfelejtése annak érdekében, hogy az iPod touch ne csatlakozzon hozzá:* Koppintson a  szimbólumra amellet hálózat mellett, amelyhez korábban csatlakozott. Ezt követően koppintson a „Hálózat elfelejtése” elemre.
- *Kapcsolódás zárt Wi-Fi-hálózathoz:* A hálózatok nevének listájában koppintson az Egyéb elemre, majd adja meg a zárt hálózat nevét. Egy zárt hálózatra történő kapcsolódáshoz már ismernie kell a hálózat nevét, jelszavát és biztonságának típusát.
- *Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozás beállításainak megadása:* Koppintson a  szimbólumra a hálózat mellett. Beállíthat egy HTTP-proxyt, meghatározhatja a statikus hálózati beállításokat, bekapcsolhatja a BootP protokollt, vagy felújíthatja a DHCP-kiszolgáló által biztosított beállításokat.

Új AirPort alapállomás beállítása


Az AirPort alapállomás Wi-Fi-kapcsolatot biztosít az otthoni, iskolai vagy kisvállalati hálózatokon. Arra is használhatja az iPod touch készüléket, hogy egy új AirPort Express, AirPort Extreme vagy Time Capsule bázisállomást állítson be vele.

Az AirPort Beállítási asszisztens használata: Válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot.

Az „AirPort bázisállomás beállítása” alatt koppintson a beállítani kívánt alapállomás nevére.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az Ön által beállítani kívánt alapállomás nincs felsorolva, ellenőrizze, hogy kap-e áramot, hogy a hatósugarán belül tartózkodik-e, és hogy volt-e már konfigurálva. Csak új vagy visszaállított alapállomásokat tud beállítani. Néhány korábbi AirPort alapállomást nem lehet iOS rendszerű készülékekkel beállítani. A beállítással kapcsolatos utasításokat az alapállomáshoz mellékelt dokumentációban olvashatja.

AirPort-hálózat kezelése: Ha az iPod touch AirPort-bázisállomáshoz csatlakozik, koppintson a hálózat neve melletti  szimbólumra. Ha még nem töltötte le az AirPort segédprogramot, megnyílik az App Store, ahonnan beszerezhető.

VPN

A VPN használatával a szervezetek lehetővé teszik a privát információk biztonságos továbbítását a nem privát hálózatokon. Lehetséges, hogy konfigurálnia kell a VPN-hálózatot, hogy például elérje a munkahelyi levelezését. Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha rendelkezik konfigurált VPN szolgáltatással az iPod touch készüléken, és a VPN be- vagy kikapcsolását teszi lehetővé. Lásd: „VPN,” 134. oldal.

Bluetooth

Az iPod touch vezeték nélkül képes Bluetooth-eszközökhöz, például headsetekhez, fejhallgatókhoz vagy zenehallgatásra és kihangosított telefonálásra szolgáló autós berendezésekhez csatlakozni. Bluetooth használatával az Apple vezeték nélküli billentyűzet is csatlakoztatható. Lásd: „Apple vezeték nélküli billentyűzet,” 25. oldal.

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot.

Csatlakozás Bluetooth-eszközhöz: Koppintson az eszközre az Eszközök listán, majd csatlakozzon hozzá a képernyőn megjelenő utasítások alapján. A Bluetooth-eszköz párosításával kapcsolatos további információkért tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt.

A Ne zavarjanak és az Értesítések

A Push-értesítések megjelennek az Értesítési központban, és még akkor is figyelmeztetik az új információkkal kapcsolatban, ha a társított alkalmazás nem fut. Az értesítések az alkalmazásokról függően változhatnak, de tartalmazhatnak szöveges vagy hangos jelzéseket és számozott jelvényeket az alkalmazás Főképernyőn látható ikonján.

Minden értesítés kikapcsolása: Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót. Ha a funkció be van kapcsolva, és az iPod touch zárolva van, az összes értesítés néma, az ébresztések hangja azonban megmarad. A Beállítások > Értesítések > Ne zavarjanak menüpontban a következő beállítások érhetők el:

- *A Ne zavarjanak automatikus bekapcsolása:* Állítsa be az Ütemett értéket, és adja meg az időt, amikor nem akarja, hogy zavarják. Az iPod touch minden nap bekapcsolja a Ne zavarjanak funkciót a megadott időpontokban.
- *Bizonyos FaceTime-hívások engedélyezése a Ne zavarjanak állapot közben:* Ha a Ne zavarjanak funkció be van kapcsolva, a FaceTime-hívások némák. Ha bizonyos hívásokat engedélyezni szeretne, koppintson a „Hívás engedély.” elemre. A hívások a Kedvencek lista szereplői vagy más kontaktszempontok számára is engedélyezhetők. A kedvencekkel kapcsolatos bővebb információkért lásd: 27. fejezet, „Kontaktok,” 103. oldal.
- *Kitartó hívók csengetésének engedélyezése:* Kapcsolja be az Ismételt hívások funkciót. Ha (a FaceTime-azonosító szerint) azonos hívó három percen belül kétszer is hív, az iPod touch lejátszsa a csengőhangot.

Alkalmazás értesítéseinek be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. Koppintson egy elemre a listában, majd kapcsolja be vagy ki az értesítéseket az adott elemhez. A kikapcsolt értesítéssel rendelkező elemek a „Nem az Értesítési központban” listán jelennek meg.

Az értesítések megjelenítési módjának módosítása: Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- *Az értesítések számának módosítása:* Válasszon egy elemet „Az Értesítési központban” listából. A Megjelenítés elemre koppintva beállítható, hogy hány értesítés jelenjen meg az adott típusból az Értesítési központban.
- *A jelzések stílusának módosítása:* Válasszon egy elemet „Az Értesítési központban” listából. Válassza ki valamelyik jelzésstílust, vagy a Semmi elem kijelölésével kapcsolja ki a jelzéseket és a szalaghirdetéseket. Az Értesítési központban továbbra is megjelennek majd az értesítések.
- *Az értesítések sorrendjének módosítása:* Koppintson a Szerkesztés elemre. Húzza az értesítéseket a kívánt sorrendbe. Az értesítést a kikapcsoláshoz húzza a Nem az Értesítési központban listára.
- *Számozott jelvények megjelenítése az értesítéseket küldő alkalmazások ikonján:* Válasszon egy elemet „Az Értesítési központban” listában, és kapcsolja be a „Jelvény-alkalmazásikon” funkciót.
- *Alkalmazás által küldött jelzés elrejtése, ha az iPod touch zárolva van:* Válassza ki az alkalmazást az Értesítési központ listában, és kapcsolja ki a „Megjel. zárolásnál” funkciót.

Egyes alkalmazások további lehetőségeket kínálnak. Például az Üzenetekben megadhatja, hogy megjelenjen-e az üzenet előnézete az értesítésben, vagy az iMessage-értesítések csak olyan feladóktól jelenjen meg, akik szerepelnek a Kontaktokban.

A Bejegyzés és a Tweet eltávolítása az Értesítési központból: Ezek a megosztási beállítások csak akkor jelennek meg, ha a Facebook- vagy Twitter-fiók konfigurálva van. A gombok eltávolításához válassza a Beállítások > Értesítések > Widget megosztása menüpontot.

Általános

Az Általános beállítások tartalmazzák a hálózati, megosztási, biztonsági és egyéb beállításokat. Ezenkívül információkat találhat az iPod touch készülékéről, és alaphelyzetbe állíthatja az iPod touch különféle beállításait.

Névjegy

Az iPod touch adatainak megjelenítése: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy menüpontot. A következő elemek tekinthetők meg:

- Rendelkezésre álló tárhely
- Sorozatszám
- iOS-verzió
- Hálózati címek
- Jogi nyilatkozatok, licencre és szabályokra vonatkozó megjegyzések

A sorozatszám és más azonosítók másolásához tartsa megérintve az azonosítót, amíg meg nem jelenik a Másolás lehetőség.

Az eszköz nevének módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy menüpontot, majd koppintson a Név elemre. Az eszköznevet az iTunes és az iCloud is használja.

Az iPod touch diagnosztikai és használati adatokat küld az Apple vállalatnak, hogy segítsen fejleszteni a termékeket és szolgáltatásokat. Ezek az adatok nem alkalmasak személyes azonosításra, de tartalmazhatják a helyinformációkat.

A diagnosztikai információk megtekintése vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Diagnosztika és használat menüpontot.

A hirdetéskövetés korlátozása vagy alaphelyzetbe állítása Válassza a Beállítások > Általános > Hirdetések menüpontot. Kapcsolja be a Kevesebb hirdetéskövetés funkciót, hogy az alkalmazások ne érhessék el az iPod touch-csa hirdetési azonosítóját. További információkért koppintson a További információk elemre.

Szoftverfrissítés

A Szoftverfrissítés alkalmazással letöltheti és telepítheti az iOS-frissítéseket az Apple oldaláról.

Frissítés a legújabb iOS-verzióra: Válassza a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés elemet.

Ha az iOS újabb verziója érhető el, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a letöltéshez és telepítéshez.

Használat

Használatra vonatkozó információk megtekintése: Válassza a Beállítások > Általános > Használat menüpontot. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- Az iCloud biztonsági mentéseinek megtekintése és törlése, a Filmtekercs biztonsági mentésének kikapcsolása és kiegészítő tárhely vásárlása
- Az egyes alkalmazások tárhelyeinek megtekintése
- Az iPod touch feltöltése óta eltelt idő megtekintése

Siri

A Siri engedélyezése: Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

A Siri használatával és a beállításainak módosításával kapcsolatos információkért olvassa el a „[A Siri beállításainak megadása](#),” 40. oldal című részt.

VPN

A VPN-eket különféle szervezetek használják arra, hogy lehetővé tegyék a privát információk biztonságos továbbítását a nem-privát hálózatokon. Lehetséges, hogy konfigurálnia kell a VPN-hálózatot, hogy például elérje a munkahelyi levelezését. A VPN hálózaton történő konfigurálásával kapcsolatos lépésekért forduljon a hálózat adminisztrátorához. Egy vagy több VPN-beállítás megadása után a következő lehetőségek érhetők el:

- *A VPN be- vagy kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > VPN menüpontot.
- *Váltás a VPN hálózatok között:* Válassza ki a Beállítások > Általános > VPN elemet, majd válasszon konfigurációt.

iTunes Wi-Fi-szinkronizálás

Az iPod touch készüléket szinkronizálhatja az azonos Wi-Fi hálózathoz csatlakozó számítógépen lévő iTunes alkalmazással.

Az iTunes Wi-Fi-szinkronizálás engedélyezése: A Wi-Fi szinkronizálás első alkalommal történő beállításához csatlakoztassa az iPod touch készüléket ahhoz a szinkronizálásra kijelölt számítógéphez. További tudnivalóért lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 15. oldal.

A Wi-Fi szinkronizálás konfigurálása után az iPod touch automatikusan szinkronizálja az iTunes tartalmát naponta egyszer, ha:

- az iPod touch hálózati áramforráshoz kapcsolódik,
- az iPod touch és a számítógép egyaránt ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva,
- az iTunes elindították a számítógépen.

Spotlight keresés

A Spotlight keresés beállítás lehetővé teszi annak megadását, hogy a Keresés mely tartalmi területekben végezzen keresést, illetve a találatok sorrendjének átrendezését.

A Keresés funkció által átvizsgálható tartalomterületek beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight keresés menüpontot, majd jelölje ki azokat az elemeket, amelyeket bele kíván foglalni a keresésekbe. A találatok kategóriáinak sorrendjét is módosíthatja.

Önműködő zárolás

Az iPod touch zárolásakor a kijelző kikapcsol, hogy takarékoskodjon az akkumulátor-üzemidővel és hogy meggátolja az iPod touch véletlen használatát.

Az iPod touch zárolása előtti időtartam beállítása: Válassza ki a Beállítások > Általános > Automatikus lezárás elemet, majd válasszon egy időtartamot.

Jelkódzár

Az iPod touch zárolásának feloldásához alapértelmezés szerint nincs szükség jelkódra.

Jelkód beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár pontot, és adjon meg egy négyjegyű jelkódot. A biztonság fokozása érdekében kapcsolja ki az „Egyszerű jelkód” funkciót, és használjon hosszabb jelkódot.

Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell állítania az iPod touch szoftverét. Lásd: „[Az iPod touch készüléken lévő szoftver frissítése és visszaállítása](#),” 148. oldal.

Hozzáférés engedélyezése az iPod touch zárolt állapotában: Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet. A következők használhatók az iPod touch zárolásának feloldása nélkül:

- Siri (lásd: „[A Siri beállításainak megadása](#),” 40. oldal)
- Passbook (lásd: 13. fejezet, „[Passbook](#),” 75. oldal)

Adatok törlése tíz sikertelen jelkódpróbálkozás után: Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, és koppintson az Adatok törlése elemre. Tíz sikertelen jelkódkísérlet után a beállításai vissza lesznek állítva, és az Ön összes információja és médiája törölve lesz a 256 bites AES titkosítással titkosított adatok titkosító kulcsának eltávolítása révén.

Korlátozások

Korlátozásokat állíthat be egyes alkalmazásokhoz és megvásárolt tartalmakhoz. A szülők például korlátozhatják a szókimondó zenék megjelenítését a játéklistán, illetve letilthatják az alkalmazások telepítését.


Korlátozások bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot, majd koppintson a Korlátozások bekapcsolása elemre. Az alkalmazás felkéri egy jelkód létrehozására, amellyel módosíthatók a beállítások. Ez az iPod touch zárolásának feloldásához használttól eltérő jelkód.

Fontos: Ha elfelejti a korlátozás jelkódját, vissza kell állítania az iPod touch szoftverét. Lásd: „[Az iPod touch készüléken lévő szoftver frissítése és visszaállítása](#),” 148. oldal.

A következő alkalmazásokhoz állíthat be korlátozásokat:

- Safari
- Kamera (és azok az alkalmazások, amelyek a Kamerát használják)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri

Az alábbiakat szintén korlátozhatja:

- *Alkalmazások telepítése:* Az App Store kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Nem telepíthet alkalmazásokat az iPod touch készülékre.
- *Alkalmazások törlése:* Nem törölhet alkalmazásokat az iPod touch készülékről.  nem jelenik meg az alkalmazásikonokon, amikor Ön testre szabja a Főképernyőt.
- *Szókimondó nyelv:* A Siri megpróbálja csillaggal és sípolással helyettesíteni a felhasználó által használt durva szavakat.
- *Adatvédelem:* Az adatvédelmi beállítások egyesével zárolhatók a Helymeghatározás, Kontaktok, Naptárak, Emlékeztetők, Fotók, Bluetooth-megosztás, Twitter és Facebook esetén.

- *Fiókok:* A Mail, Kontaktok, Naptárak aktuális beállításai zárolva vannak. Ön nem adhat hozzá, módosíthat vagy törölhet fiókot. Az iCloud beállításait sem módosíthatja.
- *Barátok megkeresése:* A Barátok megkeresése aktuális beállításai zárolva vannak. A beállítás csak a Barátok megkeresése alkalmazás telepítése után érhető el.
- *Hangerőkorlát:* Az aktuális hangerőkorlát beállítása zárolva van.
- *Vásárlás alkalmazásban:* Amikor a Vásárlás alkalmazásban funkció ki van kapcsolva, nem lehet kiegészítő tartalmakat vagy funkciókat vásárolni az App Store áruházból letöltött alkalmazásokhoz.
- *Jelszavak kérése:* Egy Ön által meghatározott időtartam letele után meg kell adnia az Apple ID-ját az alkalmazásból való vásárlásokhoz.
- *Tartalomra vonatkozó korlátozások:* Koppintson a Minősítések ehhez elemre, majd válasszon ki egy országot a listáról. Ezután állítsa be a korlátozásokat a zenéhez, podcastokhoz, könyvekhez, filmekhez, TV-műsorokhoz és alkalmazásokhoz. A kijelölt besorolásnak nem megfelelő tartalmak nem jelennek meg az iPod touch készüléken.
- *Többrésztvevős játékok:* Amikor a Többrésztvevős játékok ki vannak kapcsolva, nem kérhet mérkőzést, nem küldhet vagy fogadhat játékokhoz való meghívókat, és nem adhat hozzá barátokat a Game Center szolgáltatáshoz.
- *Barátok hozzáadása:* Amikor a Barátok hozzáadása ki van kapcsolva, nem hozhat létre vagy fogadhat baráti felkéréseket a Game Centerben. Ha a Többrésztvevős játékok be van kapcsolva, tovább játszhat a meglévő barátaival.

Dátum és idő

Ezek a beállítások a képernyő tetején lévő állapotsávon, a világórákban és a naptárakban látható időre hatnak.

24 órás vagy 12 órás idő megjelenítése az iPod touch készüléken: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 24 órás idő funkciót. (A 24 órás idő nem mindenhol érhető el.)

A dátum és az idő automatikus frissítése az iPod touch készüléken: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Automatikus beállítás funkciót. Ha az iPod touch az idő automatikus frissítésére van beállítva, a készülék az aktuális időt a Wi-Fi kapcsolat alapján állítja be. Néhány esetben az iPod touch nem képes automatikusan meghatározni a helyi időt.

Dátum és idő manuális beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja ki az Automatikus beállítás elemet. Koppintson az Időzóna elemre a saját időzónája beállításához. Koppintson a „Dátum és idő” gombra, majd a Beállítás lehetőségre.

Billentyűzet

Bekapcsolhatja a billentyűzetet, hogy több nyelven írjon, illetve a gépelési szolgáltatásokat, például a helyesírás-ellenőrzést is ki-be tudja kapcsolni. A billentyűzet használatával kapcsolatos tudnivalóért lásd: „[Gépelés](#),” 22. oldal.

A nemzetközi billentyűzetek használatával kapcsolatos tudnivalóért lásd: A Függelék „[Nemzetközi billentyűzetek](#),” 139. oldal.

Nemzetközi

Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi menüpontot a következők beállítására:

- Az iPod touch nyelvének beállítása
- A naptárformátum

- A Hangvezérlés nyelve
- A használt billentyűzet
- A dátum-, idő- és számformátumok

Kisegítő lehetőségek

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot, és kapcsolja be a kívánt funkciókat. Lásd: 31. fejezet, „Hozzáférhetőség,” 115. oldal.

Profilok

Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az iPod touch készülékre egy vagy több profilt telepít. Koppintson a Profilok elemre az Ön által telepített profilok információinak megtekintéséhez.

Visszaállítás

Visszaállíthatja a szótárt, a hálózati beállításokat, a Főképernyő elrendezését, illetve a helyszínelő figyelmeztetőket. Továbbá minden tartalmat és beállítást törölhet.

Az iPod touch készülék alaphelyzetbe állítása: Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, majd válasszon az alábbi opciók közül:

- *Összes tartalom és beállítás törlése:* Az adatok és a beállítások eltávolítása. Az iPod touch nem használható, amíg újra be nem állítja a készüléket.
- *Összes beállítás visszaállítása:* Az összes beállítása visszaállítódik.
- *Hálózati beállítások visszaállítása:* A hálózati beállítások visszaállításakor az előzőleg használt hálózatok és a nem konfigurációs profil által telepített VPN beállításai el lesznek távolítva. A Wi-Fi ki lesz kapcsolva, majd ismét bekapcsolódik, bontva Önt ezáltal arról a hálózatról, amelyre éppen csatlakozik. A Wi-Fi és a „Kézi csatlakozás” beállítások bekapcsolva maradnak. Konfigurációs profil által telepített VPN-beállítások eltávolításához válassza a Beállítások > Általános > Profil elemet, majd jelölje ki a profilt, és koppintson az Eltávolítás elemre. Ezzel a profilhoz tartozó egyéb beállításokat vagy fiókokat is eltávolítja.
- *A billentyűzet szótárának visszaállítása:* Úgy adhatók szavak a billentyűzet szótárához, hogy elutasítja azokat a szavakat, amelyeket az iPod touch javasol gépelés közben. A billentyűzet szótárának visszaállításakor minden Ön által hozzáadott szó törlődik.
- *A Főképernyő elrendezésének visszaállítása:* Itt állíthatja vissza a beépített alkalmazások eredeti elrendezését a Főképernyőn.
- *Helyszínelő kapcsolatos adatvédelem visszaállítása:* Itt állíthatók gyári alaphelyzetbe a helymeghatározás és az adatvédelem beállításai.

Hangok

Beállíthatja, hogy az iPod touch minden alkalommal lejátsszon egy hangot, ha új üzenet, e-mail, Twitter-üzenet, Facebook-bejegyzés vagy emlékeztető érkezik. Beállíthatja továbbá hangokat találkozáshoz, e-mail küldéséhez, billentyűlenyomásokhoz és az iPod touch zárolásához.

Hangbeállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot. A következő opciók közül választhat:

- A jelzések hangerejének beállítása
- Jelzések és más hangok beállítása
- Billentyűzethangok és az iPod touch zárolási hangjának beállítása

Fényerő és háttérkép


A képernyő fényereje hatással van az akkumulátor élettartamára. Ha csökkenti a képernyő fényerejét, azzal megnövelheti az iPod touch újratöltései közti időtartamot.

A képernyő fényerejének módosítása: Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép menüpontot, és húzza el a csúszkát. Ha az Automatikus fényerő be van kapcsolva (csak 4. generációs iPod touch), akkor az iPod touch a beépített környezeti megvilágítási érzékelő használatával az aktuális fényviszonyoknak megfelelően állítja be a képernyő fényerejét.


A háttérkép beállításai lehetővé teszik, hogy a zárolási képernyőhöz vagy Főképernyőhöz háttérképként egy képet vagy fotót állítson be. Lásd: „[A háttérkép módosítása](#),” 22. oldal.

Adatvédelem

Az adatvédelmi beállításokkal megjeleníthető és vezérelhető, hogy mely alkalmazások és rendszerszolgáltatások férjenek hozzá a Helymeghatározás alkalmazáshoz, a kontaktokhoz, naptárakhoz, emlékeztetőkhez és fotókhoz.

A Helymeghatározás lehetővé teszi, hogy a helyadatokon alapuló alkalmazások, mint az Emlékeztetők, a Térképek és a Kamera, begyűjtsék és felhasználják a felhasználó helyzetét jelző adatokat. A közelítőleges hely meghatározása a helyi Wi-Fi-hálózatokon elérhető információk alapján történik (ha a Wi-Fi be van kapcsolva). Az Apple által begyűjtött helyszínadatok az Ön személyének azonosítására nem alkalmas módon kerülnek begyűjtésre. Amikor a Helymeghatározást egy alkalmazás használja, a menüsoron a  szimbólum látható.

A Helymeghatározás be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot. A funkció egyenként vagy az összes alkalmazásnál és szolgáltatásnál is kikapcsolható. Ha kikapcsolja a Helymeghatározás funkciót, a következő alkalommal, amikor egy alkalmazás vagy szolgáltatás megpróbálja használni, jelzést kap az újbóli bekapcsolására.

A Helymeghatározás kikapcsolása az összes rendszerszolgáltatásnál: A Helymeghatározás funkciót számos rendszerszolgáltatás, például a helyszínalapú iAd-hirdetések is használják. Az aktuális állapot megtekintéséhez kapcsolja ki vagy be a szolgáltatást, vagy jelenítse meg a  elemet a menüsávon, miközben az adott szolgáltatás a helyszínadatokat használja. Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás > Rendszerszolgáltatások menüpontot.

A személyes adatok elérésének kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem menüpontot. Megtekintheti, hogy mely alkalmazások kértek és kaptak hozzáférést a következő adatokhoz:



- Kontaktok
- Naptár
- Emlékeztetők
- Fotók
- Bluetooth-megosztás
- Twitter
- Facebook

Az alkalmazások egyesével letilthatók az adatkategóriákról. Olvassa el a harmadik féltől származó alkalmazások felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit, hogy megismerje a kért adatok felhasználási módját.



Nemzetközi billentyűzetek használata



A nemzetközi billentyűzetek számos különböző nyelven teszik lehetővé szövegek begépelését, az ázsiai és a jobbról balra író nyelveket is beleértve. A támogatott billentyűzetek listájáért látogasson el a www.apple.com/hu/ipod-touch/specs.html weboldalra.

Billentyűzetek kezelése: Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek menüpontot.

- **Billentyűzet hozzáadása:** Koppintson az Új billentyűzet hozzáadása lehetőségre, majd válasszon billentyűzetet a listáról. További billentyűzetek hozzáadásához ismételje meg a műveletet.
- **Billentyűzet eltávolítása:** Koppintson a Szerkesztés gombra, majd a  szimbólumra az eltávolítani kívánt billentyűzetnél, végül pedig a Törlés elemre.
- **A billentyűzetlista szerkesztése:** Koppintson a Szerkesztés gombra, majd húzza el az egyik billentyűzet melletti  szimbólumot egy új helyre a listában.

Ha más nyelven akar szöveget írni, váltson át másik billentyűzetre.

Billentyűzetek közötti váltás írás közben: Érintse meg és tartsa megérintve a Földgömb gombot  az összes engedélyezett billentyűzet megjelenítéséhez. Billentyűzet kiválasztásához csúsztassa az ujját a billentyűzet nevére, majd emelje fel. A Földgömb gomb  csak egynél több billentyűzet engedélyezése esetén látható.

A  szimbólumra is koppinthat. Amikor a  szimbólumra koppint, az újonnan aktivált billentyűzet neve megjelenik egy rövid időre. Koppintson tovább a többi engedélyezett billentyűzet eléréséhez.

Számos billentyűzet tartalmaz olyan betűket, számokat vagy szimbólumokat, amelyek nem láthatók a billentyűzeten.

Ékezetes betűk vagy egyéb karakterek beírása: Érintse meg és tartsa megérintve a kapcsolódó betűt, számot vagy szimbólumot, majd húzással válasszon egy változatot. Például:

- **Thai billentyűzeten:** Érintse meg, és tartsa megérintve a kapcsolódó arab számokat a natív számok kiválasztásához.
- **Kínai, japán vagy arab billentyűzet esetén:** A billentyűzet tetején megjelennek a javasolt karakterek és jelöltek. A megnyitáshoz koppintson egy jelöltre, további jelöltek megtekintéséhez pedig legyintsen balra.

A kibővített jelöltlista használata: Koppintson a felfelé nyílra a jobb oldalon a teljes jelöltlista megtekintéséhez.

- **Görgetés a listában:** Pöccintsen felfelé vagy lefelé.
- **Visszatérés a gyorslistához:** Koppintson a lefelé mutató nyílra.

Bizonyos kínai vagy japán billentyűzetek használatakor létrehozhat billentyűparancsokat szó- és bemenetpárokhoz. A billentyűparancsot az alkalmazás a személyes szótárhoz adja. Billentyűparancsnak támogatott billentyűzet használatával való beírásakor a párosított szó vagy bemenet lecseréli a billentyűparancsot.

A billentyűparancsok be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűparancsok menüpontot. Billentyűparancsok az alábbi nyelvekhez állnak rendelkezésre:

- Egyszerűsített kínai: Pinjin
- Hagyományos kínai: Pinjin és csujin
- Japán: Rómadzsi és 50 billentyűs

Speciális beviteli módszerek

A billentyűzeteket bizonyos nyelvekhez eltérő módon kell használni. Néhány példa: kínai cang-csie és vubi-hua, japán kana és arcjelek. Kínai karaktereket a képernyőre, az ujjával vagy az íróvesszővel is írhat.


Kínai karakterek összeállítása az őket alkotó cang-csie jelek beírásával: Gépelés közben megjelennek a javasolt karakterek. Koppintson egy karakterre a kiválasztáshoz, vagy a további opciók megjelenítéséhez írjon be legfeljebb öt alkotóelemet.

Kínai vubi-hua karakterek (vonások) összeállítása: Használja a billentyűzetet, hogy legfeljebb öt vonásból álló kínai karaktereket állítson össze a helyes vonássorrendben: vízszintes, függőleges, balra eső, jobbra eső, illetve hurok. Például a 圈 (kör) kínai karakternek függőleges vonással kell kezdődnie. | .

- Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek (először a leggyakrabban használt karakterek láthatók). Koppintson egy karakterre a kiválasztáshoz.
- Ha nem biztos a megfelelő vonásban, írjon be egy csillagot (*). További karakterlehetőségek megjelenítéséhez gépeljen be egy újabb vonást, vagy görgesse a karakterlistát.

Koppintson az egyezés billentyűre (匹配), ha csak a beírtaknak pontosan megfelelő karaktereket kívánja megjeleníteni.

Kínai karakterek írása: Ha az egyszerűsített vagy hagyományos kínai kézírásformátumok aktiválva vannak, akkor közvetlenül a képernyőre írhat kínai karaktereket az ujjával. Ahogy a karaktervonásokat írja, az iPod touch felismeri őket, és az egyező karaktereket megjeleníti egy olyan listán, amelynek tetején a legközelebbi egyezés látható. Egy karakter kiválasztásakor a valószínűsíthető kapcsolódó karakterek további választási lehetőségként jelennek meg a listán.

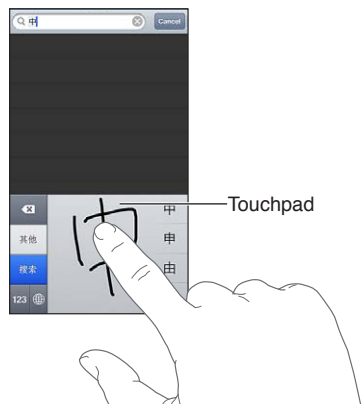



Egyes összetett karakterek, például a 繼 (amely a hongkongi nemzetközi repülőtér nevében is szerepel) beírásához írjon be egymás után két vagy több összetevő karaktert. Koppintson a karakterre, hogy kicserélje az Ön által begépelte karakterekre. A rendszer a római írásjelű karaktereket is felismeri.

Japán kana szövegek begépelése: Szótagok választásához használja a kana gombokat. További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakban jelöljön ki egy másik szótagot vagy szót.

Japán rómadzsi szövegek begépelése: Használja a billentyűzetet a rómadzsi betűk begépeléséhez. További lehetőségek jelennek meg a billentyűzet tetején; ezek begépeléséhez koppintson rájuk. További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakban jelöljön ki egy másik szótagot vagy szót.

Arcjelek vagy hangulatjelek begépelése: Használja a japán kana billentyűzetet, és koppintson a ^_^ billentyűre, Alternatív megoldás:

- *Használja a japán rómadzsi billentyűzetet (QWERTY-japán kiosztás):* Koppintson a Szám billentyűre , majd a ^_^ billentyűre.
- *A kínai (egyszerűsített vagy hagyományos) pinjin vagy (hagyományos) csujin billentyűzet billentyűzet:* Koppintson a Szimbólumok billentyűre , majd a ^_^ billentyűre.

Fontos biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS: A következő biztonsági előírások be nem tartása tüzet, áramütést vagy más sérülést okozhat, illetve károsíthatja az iPod touch-ot vagy más eszközt. Az iPod touch használatba vétele előtt olvassa el az alábbi biztonsági tudnivalókat.

Kezelés Az iPod touchot kezelje óvatosan. Fém, üveg és műanyag felhasználásával készült, és a belsejében érzékeny elektronikai alkatrészek találhatók. Az iPod touch megsérülhet, ha leejti, megégeti, megszúrja vagy összetöri, vagy ha folyadék éri. Ne használjon sérült iPod touch-ot (például, ha a képernyő be van törve), mivel ez személyi sérüléshez vezethet. Ha aggódik a karcok miatt, célszerű tokot használni.

Javítás Ne nyissa fel az iPod touch borítását, és ne próbálja saját maga megjavítani az eszközt. Az iPod touch szétszerelésével személyi sérülést vagy az iPod touch károsodását okozhatja. Ha az iPod touch nem megfelelően működik, sérült, vagy folyadék éri, forduljon az Apple vállalatához vagy a hivatalos Apple-szolgáltatóhoz. A szervizigénylésről a következő oldalon olvashat bővebben: www.apple.com/support/ipod/service/faq.

Akkumulátor Ne próbálja az iPod touch akkumulátorát saját maga cserélni, mivel károsíthatja az akkumulátort; ez túlmelegedéshez és sérüléshez vezethet. Az iPod touch lítiumion akkumulátorát csak az Apple vagy a hivatalos Apple-szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor újrahasznosításával és cseréjével kapcsolatos információk itt olvashatók: www.apple.com/hu/batteries.

Figyelemelterelés Az iPod touch használata bizonyos helyzetekben elvonhatja a figyelmét, és veszélyes helyzetekhez vezethet. Tartsa be a mobil eszközök vagy fejhallgatók korlátozására, illetve tiltására vonatkozó előírásokat (például ne írjon szöveges üzenetet autóvezetés közben, vagy ne használjon fejhallgatót kerékpározás közben).

Navigáció A Térképek, útvonaltervek, a Flyover és a helyszínelapú alkalmazások az adatszolgáltatásuktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások módosulhatnak, és lehetséges, hogy nem mindenhol érhető el, ezáltal olyan térképeket vagy Flyover-nézeteket, útvonalterveket vagy helyszínelapú információkat eredményeznek, amelyek esetleg nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. Az iPod touch által nyújtott információkat hasonlítsa össze a környezetével, és igazodjon a kihelyezett jelzésekhez az ellentmondásos helyzetek feloldása érdekében. A Térképek alkalmazás bizonyos funkcióihoz a Helymeghatározás használata szükséges. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 138. oldal. Navigálás közben gondolkodjon józan ésszel.

Töltés Az iPod touch csak a mellékelt kábellel és hálózati tápegységgel, illetve más gyártók „Made for iPod” felirattal ellátott, az USB 2.0 szabvánnyal kompatibilis kábeleivel és hálózati tápegységeivel tölthető. A sérült kábel vagy töltő használata, illetve a nedves környezetben végzett töltés áramütést okozhat. Ha az iPod touch töltéséhez Apple USB hálózati tápegységet használ, a hálózati aljzathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó vagy a hálózati kábel teljesen a tápegységhez csatlakozik. A hálózati tápegység a normál használat során felmelegedhet, és a vele való hosszán tartó érintkezés sérülést okozhat. Mindig biztosítson megfelelő szellőzést a hálózati tápegység számára.

Halláskárosodás A nagy hangerő károsíthatja a hallását. A háttérzaj, valamint a nagy hangerőnek való folyamatos kitettség hatására a hangok a ténylegesnél halkabbnak tűnhetnek. Csak az eszközzel kompatibilis fül- és fejhallgatót, illetve hangszórót használjon. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt a fülébe helyezi az eszközt. A halláskárosodással kapcsolatos további információkért látogasson el a www.apple.com/sound weboldalra. Az iPod touch maximális hangerejének korlátozásával kapcsolatos tudnivalókról lásd a következőt: „Zenebeállítások,” 50. oldal.



FIGYELMEZTETÉS: A lehetséges halláskárosodás megelőzéséhez ne hallgasson zenét nagy hangerőn hosszabb ideig.

Apple-headsetek Kínában az iPhone 4S vagy újabb változattal árusított (a dugason található sötét szigetelőgyűrűről felismerhető) headsetek megfelelnek a kínai szabványoknak, és kompatibilisek az iPhone 4S vagy újabb eszközökkel, az iPad 2 vagy újabb eszközökkel, illetve az 5. generációs iPod touchsal. Csak az eszközzel kompatibilis headsetet használjon.

Rádiójelek Az iPod touch rádiójelekkel kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatokhoz. A jelek kibocsátásához használt energiamennyiséggel kapcsolatos információkért és az ennek való kitettség minimalizálásához szükséges lépésekért válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > RF-sugárzás menüpontot.

Rádiófrekvenciás interferencia Kövesse az elektronikus eszközök használatát korlátozó, illetve tiltó jelzéseket és szabályokat (például egészségügyi intézményekben vagy robbantási területeken). Azzal együtt, hogy az iPod touch tervezése, tesztelése és gyártása a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó szabályok betartásával történt, az iPod touch ilyen jellegű sugárzása negatív hatással lehet az elektronikus berendezésekre, és rendellenes működést idézhet elő. Ha a vezeték nélküli jelkibocsátás tilos – például repülőgépen, vagy ha a hatóságok kéri –, kapcsolja ki az iPod touch-ot, vagy használja a Repülőgép módot.

Orvosi eszközök Az iPod touch elektromágneses mezőket létrehozó rádióeszközt tartalmaz. Az elektromágneses mezők interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozókban vagy más orvosi eszközökben. Ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik, tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és az iPod touch között. Ha úgy érzi, hogy az iPod touch zavarja a szívritmus-szabályozó vagy más orvosi eszköz működését, kapcsolja ki az iPod touch-ot, és forduljon az orvosához az orvosi eszközre vonatkozó információkért. Az iPod touch mágnessel tartalmaz az alsó részében, valamint a mellékelt fülhallgató is rendelkezik mágnessel, amelyek interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozókban, defibrillátorokban és más orvosi eszközökben. Tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó, a defibrillátor vagy más orvosi eszköz és az iPod touch között.

Egészségügyi állapot Ha az egészségügyi állapota alapján úgy érzi, hogy az iPod touch negatív hatással lehet Önre (például rohamot, ájulást, látásvesztést vagy fejfájást okozhat), az iPod touch használata előtt forduljon orvoshoz.

Robbanásveszélyes környezet Ne töltsen és ne is használja az iPod touchot robbanásveszélyes környezetben, például üzemanyag-töltő állomáson vagy olyan helyeken, ahol a levegő robbanásveszélyes vegyi anyagokat vagy részecskéket (például szálló port vagy fémport) tartalmaz. Kövesse a jelzéseket és útmutatásokat.

Ismétlődő mozgás Ha ismétlődő mozgást végez, például gépel vagy játszik az iPod touchon, esetenként kellemetlen érzés támadhat a kézfejében, a karjában, a csuklójában, a vállában, a nyakában vagy más testrészeiben. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja az iPod touch-ot, és forduljon orvoshoz.

Kiemelt felelősségű tevékenységek Az eszköz nem használható semmilyen olyan célra, ahol a meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, illetve súlyos környezeti károsodást okozhat.

iPod touch-hurok Bizonyos tevékenységek közben az iPod touch-hurok használata sérülésveszélyes lehet, különösen, ha a hurok beszorul vagy feltekeredik – például, ha gépek közelében dolgozik. Ne lóbálja az iPod touchot a hurok használata közben, mert a hurok leeshet, és sérülést vagy kárt okozhat.

Fulladásveszély az iPod touch bizonyos tartozékai fulladásveszélyesek lehetnek a kisgyermek számára. Tartsa ezeket a tartozékokat kisgyermekektől távol.

Fontos kezelési tudnivalók

Tisztítás Azonnal tisztítsa meg az iPod touchot, ha olyan szennyeződés éri, amely foltot hagyhat rajta – például piszok, tinta, sminkszerek vagy testápolók. A tisztítás menete:

- Válasszon le minden kábelt, és kapcsolja ki az iPod touch készüléket. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, majd húzza el a képernyőn látható csúszkát.
- Ezt követően használjon puha, szálmentes ruhát.
- Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztítószereket vagy sűrített levegőt.

Az iPod touch előlapja oleofób (zsírtaszító) réteggel ellátott üveg, amelyen nem látszik meg az ujjlenyomat. A bevonat normál használat mellett idővel lepereg. A tisztítószerek és a bevonat érdes anyagokkal való dörzsölése azonban tovább ronthatja ezt a hatást, valamint megkarcolhatja az üveget. Az iPod touch felületét az érdes anyagok is megkarcolhatják.

A csatlakozók, portok és gombok használata Ne erőltesse a csatlakozókat a portokba, illetve ne nyomja túl erősen a gombokat, mivel ez nem garanciális károkat okozhat. Ha a csatlakozó és port nem illeszthető könnyen egymásba, valószínűleg nem felelnek meg egymásnak. Ellenőrizze, hogy nincs-e jelen valamilyen akadály, hogy a csatlakozó a porthoz való-e, valamint, hogy a csatlakozó a megfelelő szögben illeszkedik-e a portba.

Lightning A Lightning csatlakozó a használat során elszíneződhet – ez normális. Elszíneződést okozhat még a por, a törmelék vagy a folyadékkal való érintkezés. Ha el szeretné távolítani az elszíneződést, vagy ha a kábel a használat során felmelegszik, vagy nem tölt, illetve nem szinkronizál az iPod touch-csal, válassza le a Lightning kábelt a számítógépről vagy a tápegységről, és tisztítsa meg puha, száraz, szálmentes ruhával. A Lightning csatlakozót ne tisztítsa folyadékkal vagy tisztítószerezrel.

Üzemi hőmérséklet Az iPod touch tervezett üzemi hőmérséklete 0 °C és 35 °C között van, és -20 és 45 °C között tárolható. Ha ezen a hőmérséklet-tartományon túl tárolja vagy használja, az az iPod touch károsodását vagy az akkumulátor idő előtti elhasználódását okozhatja. Ne tegye ki az iPod touch-ot hirtelen nagy hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak. Az iPod touch használata vagy az akkumulátor töltése közben normális, ha az iPod touch felmelegszik.

Amennyiben az iPod touch belső hőmérséklete túllépi a normál üzemi hőmérsékletet (például ha hosszabb időre egy felforrósodott autóban vagy közvetlen napfények kitéve marad), az alábbiakat tapasztalhatja, amint az eszköz megpróbálja szabályozni a saját hőmérsékletét:

- Az iPod touch leállítja a töltést.
- A képernyő elhalványul.
- Megjelenik a hőmérsékletre figyelmeztető képernyő.
- Néhány alkalmazás leállhat.

Fontos: Lehetséges, hogy az iPod touch nem használható, ha a magas hőmérsékletre figyelmeztető képernyő látható. Ha az iPod touch nem képes szabályozni a belső alkatrészei hőmérsékletét, mély alvási üzemmódra vált addig, amíg le nem hűl. Vigye az iPod touchot hidegebb helyre, a közvetlen napsugárzástól távol, és várjon néhány percet, mielőtt újból használni kezdené.

További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=hu_HU címre.

Az iPod touch támogatása


Átfogó támogatási információk érhetők el online módon a www.apple.com/support/ipodtouch weboldalon. Ha személyre szabott támogatásért kíván kapcsolatba lépni az Apple vállalattal, látogasson el a expresslane.apple.com weboldalra. Személyre szabott támogatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Az iPod touch újraindítása és alaphelyzetbe állítása

Ha egy funkció nem működik megfelelően, próbálja újraindítani az iPod touch készüléket, kilépésre kényszeríteni egy alkalmazást, illetve alaphelyzetbe állítani az iPod touch készüléket.

Az iPod touch újraindítása: Tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot, amíg a vörös színű csúszka meg nem jelenik. Az iPod touch kikapcsolásához húzza végig az ujját a csúszkán. Az iPod touch ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés gombot, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPod touch készüléket, illetve a probléma továbbra is fennáll, szükség lehet az iPod touch készülék alaphelyzetbe állítására. Az alaphelyzetbe állítást csak akkor kell végrehajtani, ha az iPod touch ki- és bekapcsolása nem oldja meg a problémát.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése: Nyomja meg, és pár másodpercig tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot, amíg egy vörös csúszka meg nem jelenik. Ekkor tartsa lenyomva a Főgombot  addig, amíg az alkalmazás ki nem lép.

Az alkalmazásokat úgy is kényszeríthetők a kilépésre, hogy eltávolítja őket a legutóbbi alkalmazások listájáról. Lásd: „[Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között](#),” 17. oldal.

Az iPod touch készülék alaphelyzetbe állítása: Egyidejűleg nyomja meg és tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés gombot, valamint a Főgombot legalább tíz másodpercig, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

A „Rossz jelszó” vagy az „iPod touch letiltva” felirat jelenik meg

Ha elfelejti a jelszót, vagy az iPod touch letiltási értesítést jelenít meg, olvassa el az „iOS: A hibás jelszó piros letiltott képernyőt eredményez” című részt a következő weboldalon: support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=hu_HU.

„A tartozékot nem támogatja az iPod touch” felirat jelenik meg

A csatlakoztatott tartozék nem használható az iPod touch készülékkel. Ellenőrizze, hogy az USB-kábelen és a csatlakozókon nincs-e valamilyen lerakódás, és olvassa el a tartozék dokumentációját.

Nem tekinthetők meg az e-mail mellékletek

Ha az iPod touch nem tudja megjeleníteni az e-mail mellékleteket, próbálja meg a következőt:

- *Mellékelt fájl megtekintése:* Koppintson a mellékletre a Gyorsnézetben történő megtekintéshez. A megtekintés előtt lehet, hogy meg kell várni a letöltés végét.
- *Mellékletként kapott fotó vagy videó mentése:* Koppintson a mellékletre a Gyorsnézetben történő megtekintéshez. A megtekintés előtt lehet, hogy meg kell várni a letöltés végét.

A Gyorsnézet a következő dokumentumtípusokat támogatja:

- *.doc, .docx* – Microsoft Word
- *.htm, .html* – weblap
- *.key* – Keynote
- *.numbers* – Numbers
- *.pages* – Pages
- *.pdf* – Preview, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx* – Microsoft PowerPoint
- *.rtf* – Rich Text Format
- *.txt* – szöveg
- *.vcf* – kontaktadatok
- *.xls, .xlsx* – Microsoft Excel

További hibaelhárítási információk: www.apple.com/support/ipodtouch.

Az iPod touch biztonsági mentése

Az iCloud vagy az iTunes segítségével az iPod touch tartalmáról automatikusan biztonsági másolat készíthető. Ha úgy dönt, hogy a biztonsági mentést az iClouddal végzi, a számítógépre nem tud automatikusan biztonsági mentést készíteni az iTunes használatával is, kézzel azonban igen.

Biztonsági mentés az iClouddal

Az iCloud naponta biztonsági másolatot készít az iPod touch készülékről a Wi-Fi hálózaton keresztül, ha az eszköz áramforráshoz csatlakozik, és zárolva van. A legutóbbi biztonsági mentés dátuma és időpontja a Tárolás és biztonsági mentés képernyő alján van feltüntetve. Az iCloud a következők biztonsági mentését végzi el:

- Megvásárolt zenék, TV-műsorok, alkalmazások és könyvek
- A Filmtekercesen található fotók és videók

- Az iPod touch beállításai
- Alkalmazásadatok
- A Főképernyő és az alkalmazások elrendezése
- Üzenetek

Megjegyzés: A megvásárolt zenéről nem mindenhol készül biztonsági mentés, és a TV-sorozatok nem mindenhol érhetőek el.

Ha az iPod touch első beállításakor nem engedélyezte az iCloud biztonsági mentést, akkor az iCloud beállításaiban kell azt bekapcsolnia.

Az iCloud biztonsági mentések bekapcsolása: Válassza Beállítások > iCloud menüpontot, majd jelentkezzen be az Apple ID-jával és jelszavával, ha szükséges. Válassza a Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, és kapcsolja be az iCloud biztonsági mentést.

Biztonsági mentés azonnal: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Biztonsági mentés elemre.

A biztonsági mentések felügyelete: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Tárhely kezelése elemre. Koppintson az iPod touch nevére.

A Filmtekercs biztonsági mentésének be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Tárhely kezelése elemre. Koppintson az iPod touch nevére, majd kapcsolja be vagy ki a Filmtekercs biztonsági mentését.

Az eszközök folyamatban lévő biztonsági mentésének megtekintése: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés > Tárhely kezelése menüpontot.

Az iCloud biztonsági mentések leállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés > Biztonsági mentés lehetőséget, majd kapcsolja ki az iCloud biztonsági mentést.

A nem az iTunesban vásárolt zenékről az iCloud nem készít biztonsági mentést. Az iTunes használata biztonsági mentés készítésére és a tartalom visszaállítására. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 15. oldal.

Fontos: A zenék és TV-műsorok biztonsági mentése nem mindenhol érhető el. Lehetséges, hogy a korábbi vásárlások nem lesznek elérhetőek, ha már nem kaphatók az iTunes Store, App Store vagy iBookstore áruházban.

A megvásárolt tartalom és a Fotóadatfolyam tartalma nem csökkenti az 5 GB ingyenes iCloud-tárhelyet.

Biztonsági mentés az iTunes alkalmazással

Az iTunes biztonsági mentést készít a Filmtekercs vagy a Mentett fotók albumban található fotókról, illetve a szöveges üzenetekről, jegyzetekről, híváselőzményekről, a Kedvencek listáról, a hangbeállításokról és egyébekről. A médiafájlok, például a dalok, illetve egyes fotók nem kerülnek biztonsági mentésre, de az iTuneszal szinkronizálva visszaállíthatók.

Amikor az iPod touch készüléket ahhoz a számítógéphez csatlakoztatja, amelyikkel általában szinkronizálni szokott, az iTunes minden alkalommal biztonsági mentést végez a következők esetén:

- *Szinkronizálás az iTunes alkalmazással:* Az iTunes minden egyes alkalommal szinkronizálja az iPod touch készülék tartalmát, amikor csatlakoztatja az iPod touch készüléket a számítógéphez. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 15. oldal. Az iTunes nem fogja automatikusan elvégezni egy olyan iPod touch készülék biztonsági mentését, amely nincs az adott számítógéppel történő szinkronizálásra konfigurálva.
- *Az iPod touch frissítése vagy visszaállítása:* Az iTunes frissítés és visszaállítás előtt mindig készít biztonsági másolatot az iPod touch tartalmáról.

Az iTunes emellett titkosítani tudja az iPod touch biztonsági másolatait az adatok védelme érdekében.

Az iPod touch biztonsági mentéseinek titkosítása: Az iTunes Összegzés paneljén jelölje be „Az iPod touch biztonsági mentéseinek titkosítása” lehetőséget.

Az iPod touch fájljainak és beállításainak visszaállítása: Csatlakoztassa az iPod touch készüléket ahhoz a számítógéphez, amelyikkel általában szinkronizálni szokott, jelölje ki az iPod touch elemet az iTunes ablakában, majd kattintson a Visszaállítás parancsra az Összegzés panelen.

A biztonsági mentésre vonatkozó további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Egy iTunes biztonsági mentés eltávolítása

Az iTunes alkalmazásban lévő biztonsági mentések listájáról eltávolíthatja az iPod touch biztonsági mentéseit. Ezt például olyankor kívánhatja végrehajtani, amikor egy biztonsági mentés valaki más számítógépén lett létrehozva.

Biztonsági mentés eltávolítása:

- 1 Az iTunes alkalmazásban nyissa ki az iTunes Beállítások elemet.
 - *Mac:* Válassza az iTunes > Beállítások elemet.
 - *Windows:* Válassza a Szerkesztés > Beállítások elemet.
- 2 Kattintson az Eszközök elemre (az iPod touch készüléket nem szükséges csatlakoztatni).
- 3 Válassza ki az eltávolítani kívánt biztonsági mentést, majd kattintson a Biztonsági mentés törlése elemre.
- 4 Kattintson a Törlés elemre annak megerősítéséhez, hogy valóban el kívánja távolítani a kijelölt biztonsági mentést, majd kattintson az OK gombra.

Az iPod touch készüléken lévő szoftver frissítése és visszaállítása

Az iPod touch szoftvere a Beállítások pontban vagy az iTunes segítségével frissíthető. Az iPod touch készüléket törölheti vagy visszaállíthatja, majd az iCloud vagy az iTunes használatával visszaállíthatja a biztonsági mentésből.

A törölt adatok többé nem érhetők el az iPod touch felhasználói felületén keresztül, de nem lesznek törölve az iPod touch készülékről. A tartalom és beállítások törlésével kapcsolatos tudnivalóért lásd: „[Visszaállítás](#),” 137. oldal.

Az iPod touch frissítése

Az iPod touch szoftvere a Beállítások pontban vagy az iTunes segítségével frissíthető.

Vezeték nélküli frissítés az iPod touch készüléken: Válassza a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés elemet. Az iPod touch megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket.

Szoftverek frissítése az iTunes alkalmazásban: Az iTunes megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket, valahányszor az iTunes segítségével szinkronizálja az iPod touch készüléket. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 15. oldal.

Az iPod touch szoftverének frissítésével kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=hu_HU címre.

Az iPod touch visszaállítása

Az iPod touch biztonsági mentésből való visszaállításához használhatja az iCloud szolgáltatást vagy az iTunes szoftvert is.

Visszaállítás egy iCloud biztonsági mentésből: Állítsa alaphelyzetbe az iPod touch készüléket az összes beállítás és adat törléséhez. Jelentkezzen be, és válassza a Visszaállítás biztonsági mentésből elemet a Beállítási asszisztensben. Lásd: „[Visszaállítás](#),” 137. oldal.

Visszaállítás egy iTunes biztonsági mentésből: Csatlakoztassa az iPod touch készüléket ahhoz a számítógéphez, amellyel általában szinkronizálni szokott, jelölje ki az iPod touch elemet az iTunes ablakában, majd kattintson a Visszaállítás parancsra az Összegzés panelen.

Ha az iPod touch készülék szoftverét visszaállították, beállíthatja új iPod touch készülékként, vagy visszaállíthatja a zenéit, videóit, alkalmazásadatait és egyéb tartalmait egy biztonsági mentésből.

Az iPod touch szoftverének visszaállításával kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=hu_HU címre.

További információk, szerviz és támogatás

Ez a táblázat összefoglalja, hogy az iPod touch készülékekkel kapcsolatban hol találhat további biztonságra, szoftverekre és szolgáltatásokra vonatkozó tudnivalókat.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPod touch biztonságos használata	Lásd: „ Fontos biztonsági tudnivalók ,” 142. oldal.
iPod touch szerviz és támogatás, tippek, fórumok és Apple szoftverletöltések	Látogasson el a www.apple.com/support/ipodtouch weblapra.
A legfrissebb információk az iPod touch készülékről	Látogasson el a www.apple.com/hu/ipodtouch címre.
Az Apple ID-fiók kezelése	Látogasson el az appleid.apple.com weboldalra.
Az iCloud használata	Látogasson el a www.apple.com/emea/support/icloud címre.
Az iTunes használata	Nyissa ki az iTunes alkalmazást, és válassza ki a Súgó > iTunes súgó elemet. Az online iTunes-oktatóanyagért (amely nem minden területen érhető el) látogasson el a www.apple.com/emea/support/itunes címre.
Más Apple iOS alkalmazások használata	Látogasson el a www.apple.com/emea/support/ios címre.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPod touch sorozatszámának elhelyezkedése	Az iPod touch sorozatszámát az iPod touch csomagolásán találhatja meg. Vagy válassza az iPod touch Beállítások > Általános > Névjegyet a menüpontját. További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=hu_HU címre.
Jótállási szerviz igénylése	Először kövesse ezen útmutató tanácsait. Ezután látogasson el a www.apple.com/support/ipodtouch címre.
Az iPod touch hatósági információinak megtekintése	Válassza az iPod touch Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > Szabályozó menüpontját.
Akkumulátorcseréje szolgáltatás	Látogasson el a www.apple.com/hu/batteries .

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

Az iPod touch készülék hulladékkezeléséről a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kell gondoskodni. A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért nem helyezhető a háztartási hulladékok közé. Ha az iPod touch elérte az élettartama végét, érdeklődjön az Apple cégnél vagy a helyi önkormányzatnál az újrahasznosítási lehetőségekről.

Az akkumulátor cseréje: Az iPod touch lítiumion akkumulátorát csak az Apple vagy egy hivatalos Apple-szolgáltató cserélheti. A használt akkumulátort a háztartási hulladéktól különválasztva kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Az akkumulátorcseréje-szolgáltatásokkal kapcsolatos bővebb információért látogasson el ide: www.apple.com/hu/batteries.

Információk az Apple újrahasznosítási programjáról: www.apple.com/recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Európai Unió – Hulladékkezelési információk



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Amikor ez a termék eléri az élettartama végét, vigye a helyi önkormányzat által kijelölt gyűjtőhelyre. A termék és/vagy az akkumulátor szelektált módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megővni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmében összhangban történjen.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Az Apple és a környezet

Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásában. További információk: www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

Az Apple, az Apple embléma, az AirPlay, az AirPort, az AirPort Express, az AirPort Extreme, az Aperture, az Apple TV, a Cover Flow, a FaceTime, a Finder, az iBooks, az iCal, az iLife, az iMessage, az iMovie, az iPad, az iPhone, az iPhoto, az iPod, az iPod touch, az iSight, az iTunes, a Keynote, a Mac, a Mac OS, a Made for iPod embléma, a Numbers, az OS X, a Pages, a Passbook, a Safari, a Siri, a Spotlight és a Time Capsule az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint, az EarPods, a Flyover, a Guided Access, a Lightning és a Multi-Touch az Apple Inc. bejegyzett védjegyei.

Az Apple Store, a Genius, az iAd, az iCloud, az iTunes Extras, az iTunes Plus és az iTunes Store az Apple bejegyzett szolgáltatásvédjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az App Store, az iBookstore és az iTunes Match az Apple Inc. szolgáltatásvédjegyei.

Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, és a használata licenc alapján történik.

A NIKE és a Swoosh Design a NIKE, Inc. és leányvállalatai névjegye, és a használata licenc alapján történik.

A Bluetooth® szövegdjegy és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. által vannak bejegyezve, annak tulajdonát képezik, és ezen jelek Apple által történő használata licenc alapján történik.

Az Adobe és a Photoshop az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei lehetnek.

A harmadik személyek termékeinek megemlítése csak információs célokat szolgál, és nem minősül hozzájárulásnak vagy javaslatnak. Az Apple semmilyen felelősséget nem vállal ezen termékek teljesítményéért vagy használatáért. Minden megállapodás, szerződés vagy jótállás, ha fennáll ilyen, közvetlenül a szállító és a leendő felhasználók között áll fenn. Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Az Apple nem vállal felelősséget a nyomdahibákért és az elírásokért.

MG019-2540/2013-06