

この Mac mini は、あなたのために生まれました。

Mac miniの世界へようこそ。

www.apple.com/jp/macmini



Finder

Cover Flow を使って音楽をブラウズするようにファイルをブラウズできます。

Macヘルプ

 finder



Mail

すべてのメールアドレスを1個所で管理できます。

Macヘルプ

 mail



iCal

スケジュールが常に同期されます。

Macヘルプ

 カレンダー



Mac OS X Snow Leopard

www.apple.com/jp/macosex



Time Machine

ファイルを自動的にバックアップして復元します。

Mac ヘルプ

 time machine



Quick Look

ファイルをすぐにプレビューできます。

Mac ヘルプ

 quick look



Spotlight

Macにあるものを何でも検索します。

Mac ヘルプ

 spotlight



Safari

世界一速いブラウザで Web を操作できます。

Mac ヘルプ

 safari

iLife '11

www.apple.com/jp/ilife



iPhoto

写真を魅力的に仕上げることができます。

iPhoto ヘルプ

 写真



iMovie

美しいムービーを数分で制作できます。

iMovie ヘルプ

 ムービー



GarageBand

素敵な楽曲を手軽に制作できます。

GarageBand ヘルプ

 録音

目次

第 1 章：さあ始めよう

- 10 付属品を確認する
- 11 Mac mini を設定する
- 18 Mac mini をスリープ状態にする／システム終了する

第 2 章：Mac mini のある生活

- 22 Mac mini の前面
- 24 Mac mini の背面
- 26 Apple Remote を使用する
- 28 SD カードを使用する
- 28 情報を探す

第 3 章：メモリを拡張する

- 34 メモリを取り付ける

第 4 章：問題とその解決方法

- 44 Mac mini の使用を妨げるトラブル
- 46 Mac mini に付属のソフトウェアを再インストールする
- 47 パスワードをリセットする
- 48 「ディスクユーティリティ」を使用する

- 48 その他のトラブル
- 50 Apple Hardware Test を使用する
- 50 インターネット接続の問題
- 53 AirMac Extreme ワイヤレス通信の問題
- 54 ソフトウェアを最新の状態に保つ
- 54 サービスとサポートについて
- 56 製品のシリアル番号を確認する

第 5 章：重要な情報

- 59 安全性に関する重要な情報
- 61 取り扱いに関する重要な情報
- 63 人間工学について
- 65 環境向上への取り組み

1

さあ始めよう

www.apple.com/jp/macmini

Mac ヘルプ 🔍 移行アシスタント

お求めの Mac mini は、簡単に設置してすぐに使い始めることができるように設計されています。Mac mini や Mac コンピュータをはじめてお使いになる方は、まずこの章の説明をお読みください。


重要：電源コンセントに Mac mini のプラグを差し込む前に、設置手順の解説と安全性に関する情報（59 ページを参照）をよく読んでください。

今までに Mac を使ったことがある方は、すぐに使い始めるだけの知識をすでにお持ちかもしれません。第 2 章「Mac mini のある生活」を一読して、Mac mini の機能についての情報を確認してください。

多くの疑問に対する回答は、Mac mini の「Mac ヘルプ」で見つけることができます。Mac ヘルプについては、28 ページの「情報を探す」を参照してください。

付属品を確認する

お求めの Mac mini には、次の付属品が同梱されています：

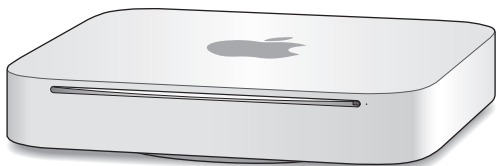

電源コード



HDMI-DVI アダプタ


Mac mini を設置するときは、次の数ページに記載されている手順に従って進めてください。

Mac mini を設定する


安定感のある平面の上に Mac mini を置きます。電源コードは、Mac mini に付属しているものだけを使用してください。そのほかの電源コードは使用できない場合があります。

重要： 冷却用の空気は、底面カバーの周囲のすき間から Mac mini の中に入り、背面の通気孔から外に出ます。Mac mini を柔らかい面（毛布や毛足の長いカーペットなど）の上に置かないでください。そのような場所に置くと、底面カバー周囲の空気の流れが妨げられます。背面の通気孔も塞がないようにしてください。

手順 1： 電源コードを Mac mini の背面に差し込んでから、もう一方の端をコンセントに差し込みます。

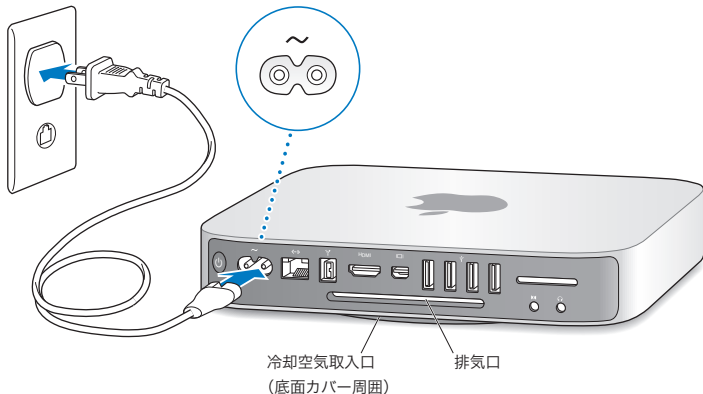

手順 2：インターネットまたはネットワークに接続するには、Ethernet ケーブルの一方の端を Mac mini につなぎ、もう一方の端をケーブルモデム、DSL モデム、またはネットワークにつなぎます。

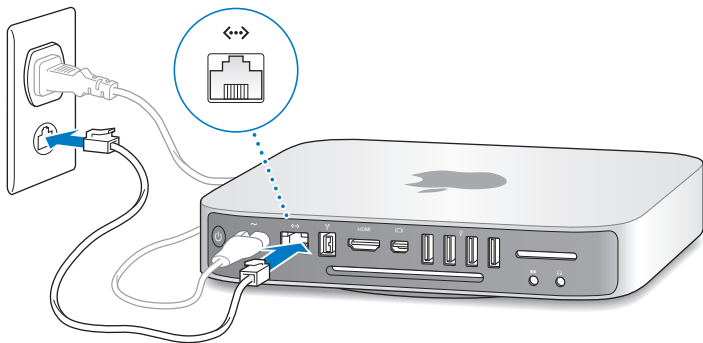

お使いの Mac mini には、ワイヤレスネットワークを利用するための AirMac Extreme テクノロジーが搭載されています。ワイヤレス接続の設定について詳しくは、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「AirMac」を検索してください。

「キーボード」環境設定を使って Caps Lock、Control、Option、およびコマンド (⌘) 修飾キーの動作を変更できます。「キーボード」環境設定を開くには、アップル (🍏) メニュー>「システム環境設定」と選択し、「キーボード」をクリックします。次に、「修飾キー」をクリックし、画面に表示される指示に従ってください。

Mac OS 用には設計されていない USB キーボードを使用する場合、アップルのキーボードが標準で備えるコマンド (⌘) 修飾キーや Option 修飾キーがないことがあります。他社製のキーボードの場合：

- Windows キー (Windows ロゴに似たマークが付いたキー) は、アップルのキーボードのコマンド (⌘) 修飾キーに相当します。
- Alt キーは、アップルのキーボードの Option 修飾キーに相当します。

他社製の USB マウスまたはキーボードを使用する場合、ソフトウェアドライバが必要になることがあります。最新のソフトウェアドライバについては、製造元の Web サイトを参照してください。


Wireless Keyboard と Wireless Mouse を使用する

Mac mini と一緒に Apple Wireless Keyboard または Magic Mouse を購入した場合は、キーボードとマウスに付属のマニュアルに従って Mac mini に設定してください。


手順 4：ディスプレイケーブルを HDMI ポートまたは Mini DisplayPort に接続します。

Mac mini にはディスプレイが付属していませんが、以下を装備するディスプレイを接続できます：

- Mini DisplayPort コネクタ。Mini DisplayPort に直接接続します。
- HDMI コネクタ。HDMI ポートに直接接続します。
- DVI コネクタ。Mac mini に付属の HDMI - DVI アダプタを使って HDMI ポートに接続します。
- VGA コネクタ。Mini DisplayPort - VGA アダプタを使って、Mini DisplayPort に接続します。アダプタは、www.apple.com/japanstore またはお近くの Apple Retail Store (Apple Store 直営店) で購入できます。

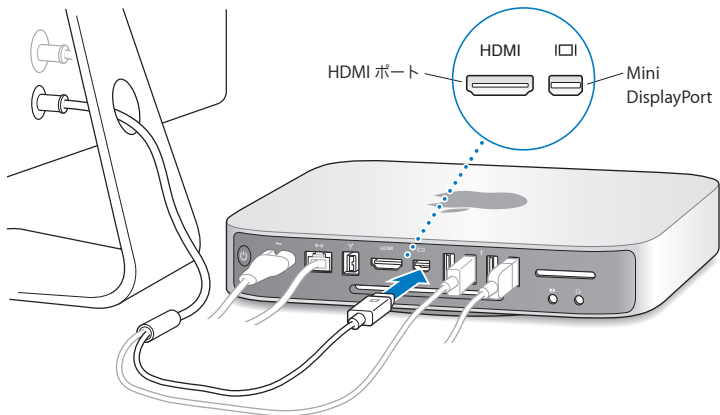

手順 5 : 背面のパワー (⏻) ボタンを押して、Mac mini の電源を入れます。

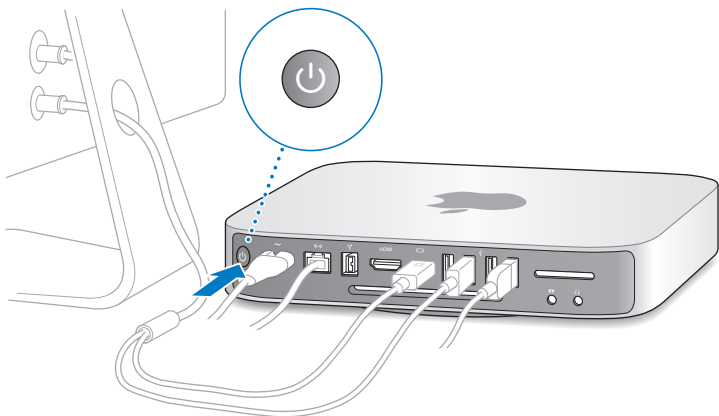

手順 6 : 「設定アシスタント」を使って Mac mini の設定を行います。

はじめて Mac mini の電源を入れると、「設定アシスタント」が起動します。「設定アシスタント」を使うと、インターネット情報およびメール情報の入力や、Mac mini のユーザアカウントの設定を簡単に行うことができます。ほかの Mac がすでにある場合は、「設定アシスタント」を使って、ユーザアカウント、ファイル、アプリケーション、その他の情報を以前の Mac から Ethernet、FireWire、またはワイヤレス接続経由で自動的に転送できます。

もう1台のMacを保管または使用する予定がない場合は、そのMacについて、iTunes Storeから購入した音楽、ビデオ、オーディオブックなどを再生するための認証を解除することをお勧めします。コンピュータの認証を解除すると、購入した曲、ビデオ、またはオーディオブックが他人に再生されるのを防ぐことができます。また、別のコンピュータを認証できるようになります。認証の解除については、「iTunes」の「ヘルプ」メニューから「iTunes ヘルプ」を選択してください。

はじめて起動したときに「設定アシスタント」を使って情報を転送しない場合は、後で「移行アシスタント」を使って転送することもできます。「アプリケーション」フォルダに移動し、「ユーティリティ」を開いて、「移行アシスタント」をダブルクリックします。

手順7：デスクトップのカスタマイズや環境設定を行います。

デスクトップの外観は、Mac miniのほとんどの設定のコマンドが集まっている「システム環境設定」で簡単に変更できます。メニューバーからアップル (🍏) メニュー> 「システム環境設定」と選択するか、「Dock」の「システム環境設定」アイコンをクリックします。詳しくは、「Mac ヘルプ」を開き、「システム環境設定」または変更したい特定の環境設定を検索してください。

Mac mini をスリープ状態にする／システム終了する

Mac mini での作業を終了するとき、スリープ状態にするか、システム終了することができます。

Mac mini をスリープ状態にする

Mac mini を使った作業を中断する期間が 2、3 日より短いときは、システム終了する代わりにスリープ状態にします。Mac mini がスリープ状態のときは、ディスプレイが暗くなり、ディスクドライブの回転が停止します。Mac mini はすぐに元の状態に戻すことができます（起動の過程は省略されます）。

Mac mini をスリープ状態にするには、次のいずれかの操作を行います：

- ・メニューバーからアップル (🍏) メニュー> 「スリープ」と選択します。
- ・Mac mini の背面のパワー (⏻) ボタンを押します。
- ・アップル (🍏) メニュー> 「システム環境設定」と選択し、「省エネルギー」をクリックして、スリープタイマーをセットします。
- ・オプションの Apple Remote の再生／一時停止 (▶⏸) ボタンを 3 秒間押し続けます。

Mac mini を稼働状態に戻すときは、キーボード上の任意のキーまたは Apple Remote (オプション) の任意のボタンを押します。Mac mini がスリープ状態から復帰したとき、お使いのアプリケーション、書類、コンピュータの設定は、スリープ状態に移行する前とまったく同じです。

Mac mini をシステム終了する

何日も Mac mini を使わない場合は、システムを終了します。アップル (🍏) メニュー> 「システム終了」と選択します。再度 Mac mini の電源を入れるには、パワー (⏻) ボタンを押します。

注意： Mac mini を移動する場合は、その前にシステムを終了します。ハードディスクが回転しているときに Mac mini を持ち運ぶと、ハードディスクが故障して、データが失われたり、ハードディスクから起動できなくなるおそれがあります。

2

Mac mini のある生活

www.apple.com/jp/macosex


Mac ヘルプ 🔍 Mac OS X

お使いの Mac mini の機能とポートの概要について説明します。

アップルの Web サイト (www.apple.com/jp) から、アップルの最新ニュース、無料ダウンロード、およびお使いの Mac mini のソフトウェアおよびハードウェアのオンラインカタログを入手できます。

また、アップルのサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support) には、多くのアップル製品のマニュアルおよびすべてのアップル製品の技術サポートがあります。

Mac mini の前面

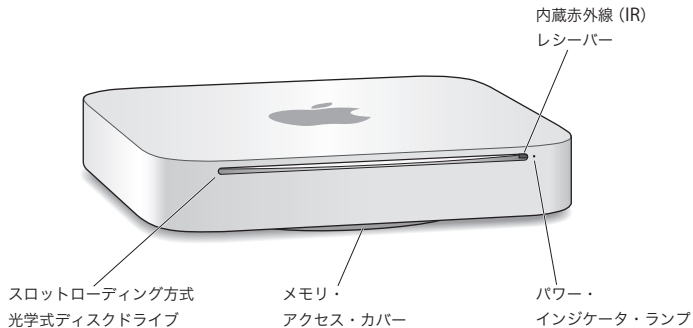

内蔵赤外線 (IR) レシーバー

オプションの Apple Remote (別売) と IR レシーバーを使用すると、最大 9.1 メートル (30 フィート) 離れた場所から、Mac mini 上の「Front Row」を制御したり、iTunes ライブラリの音楽を再生したり、写真スライドショーやムービープレーヤーを視聴したり、DVD を再生したりできます。

パワー・インジケータ・ランプ

ランプが白く点灯しているときは、Mac mini の電源が入っています。ランプが点滅しているときは、スリープ状態になっています。

スロットローディング方式 SuperDrive (オプション)

このスロットローディング方式の光学式ディスクドライブでは、DVD±R、DVD±RW、DVD±R DL (2 層) ディスクなど、標準サイズの CD と DVD を読み書きすることができます。

メモリ・アクセス・カバー (底面)

底面カバーを取り外すことで、メモリ・モジュール・スロットに簡単にアクセスできます。



AirMac Extreme ワイヤレステクノロジー (内部)

内蔵 AirMac Extreme テクノロジーを使ってワイヤレスネットワークに接続できます。




Bluetooth® ワイヤレステクノロジー (内部)

Bluetooth 対応の携帯電話、PDA、プリンタ、Apple Wireless Keyboard や Magic Mouse などのワイヤレス装置を接続します (Apple Wireless Keyboard と Magic Mouse は、www.apple.com/japanstore またはお近くの Apple Retail Store (Apple Store 直営店) から購入できます)。

参考：Mac mini 用のディスプレイアダプタおよびその他のアクセサリは、オンラインの Apple Store (www.apple.com/japanstore) またはお近くの Apple Retail Store (Apple Store 直営店) で別途販売されています。

Mac mini の背面

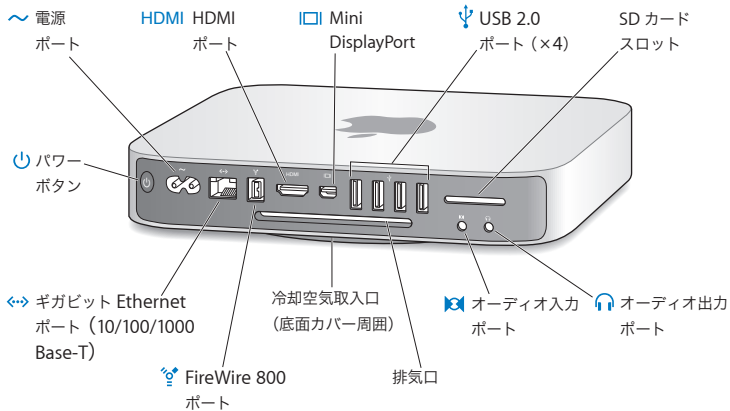



電源ポート

Mac mini に付属の電源コードを接続します。



HDMI ポート

HDMI コネクタを使用するテレビまたはその他の装置を接続できます。



Mini DisplayPort

Mini DisplayPort コネクタを使用するディスプレイを接続できます。



ハイスピード USB (Universal Serial Bus) 2.0 ポート (4 基)

iPod、iPhone、iPad、マウス、キーボード、プリンタ、ディスクドライブ、デジタルカメラ、ジョイスティック、外付け USB モデムなどを接続します。USB 1.1 装置も接続できます。

SD カードスロット

デジタルカメラまたはその他の装置から取り外した標準 SD (Secure Digital) カードを挿入できます。詳しくは、28 ページの「SD カードを使用する」を参照してください。



ヘッドフォン出力/光デジタルオーディオ出力ポート

ヘッドフォンやアンプ付き外部スピーカー、デジタルオーディオ機器を接続することができます。



オーディオ入力/光デジタルオーディオ入力ポート

ラインレベルのマイクロフォンやデジタルオーディオ機器を接続できます。



FireWire 800 ポート (1 基)

デジタル・ビデオ・カメラや記憶装置などの装置を高速なデータ転送速度で接続できます。



Ethernet ポート

高速な 10/100/1000Base-T Ethernet ネットワーク、DSL モデムやケーブルモデム、またはほかのコンピュータに接続できます。Ethernet ポートが Ethernet 装置を自動的に検出するので、Ethernet クロスケーブルは必要ありません。



パワーボタン

ボタンを押して、Mac mini の電源をオン/オフしたり、スリープ状態にしたりします。

Apple Remote を使用する


オプションの Apple Remote を使用すると、iTunes ライブラリの再生、写真スライドショーやムービートレーラーの視聴、DVD の再生、「Front Row」や「Keynote」の制御などのすべてを、部屋の離れたところから行えます。

Apple Remote を使って、以下のことができます：

- 「iTunes」、 「iPhoto」、 および 「DVD Player」 をナビゲートする。
- Mac mini をスリープ状態にする／スリープ状態を解除する。

Apple Remote を使用するには：

- 曲、スライドショー、またはムービーを再生または一時停止するには、再生／一時停止 (▶||) ボタンを押します。
- iTunes ライブラリ内の前後の曲、または DVD ムービーの前後のチャプタに移動するには、右または左を押します。
- 曲やムービーを早送りまたは巻き戻すには、右または左を押し続けます。
- 音量を調整するには、上または下を押します。

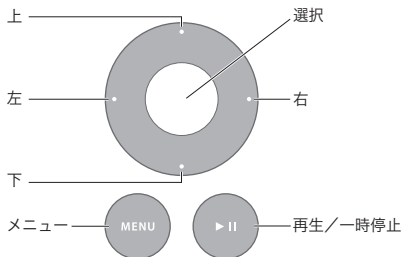

Apple Remote を登録する

お使いの Apple Remote だけで Mac mini を制御するために、これらの組み合わせを「登録」できます。これは、赤外線リモコンを使用するほかの Mac コンピュータ、テレビ、オーディオ機器、またはほかの装置がある場所で Mac mini を使用する場合に役立ちます。

Apple Remote を Mac mini に登録するには：

- 1 Apple Remote を、8 ～ 10 cm (3 ～ 4 インチ) の距離から Mac mini の前面にある IR レシーバーに向けます。
- 2 右とメニュー (MENU) ボタンを同時に 5 秒間押し続けます。
登録が完了すると、チェーンリンク (⌘) 記号が画面に表示されます。

Apple Remote と Mac mini 間の登録を解除するには：


- 1 メニューバーからアップル (Apple) メニュー > 「システム環境設定」と選択します。
- 2 「セキュリティ」をクリックしてから、「登録解除」をクリックします。

電池を交換する

Apple Remote には、交換可能な CR2032 電池が内蔵されています。

電池を交換するには：

- 1 コインを使って、Apple Remote の背面から電池カバーを取り外します。

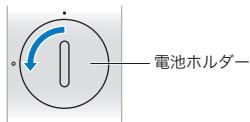

- 2 新しい CR2032 電池を、プラス (+) 面を上にして取り付けます。
- 3 カバーを再度取り付け、コインを使って所定の位置でロックさせます。

赤外線受信を無効にする

お使いの Mac mini がどのリモコンからも制御されないようにしたい場合は、「セキュリティ」環境設定を使って赤外線受信を無効にできます。

赤外線受信を無効にするには：

- 1 メニューバーからアップル (🍏) メニュー> 「システム環境設定」と選択して、「セキュリティ」をクリックします。
- 2 「リモートコントロール赤外線レシーバーを無効にする」チェックボックスを選択します。

SD カードを使用する

Mac mini の背面にある SD カードスロットには、デジタルカメラおよびその他の装置から取り外した大半の標準 SD (Secure Digital)、SDHC (SD High-Capacity)、および SDXC (SD Extended Capacity) カードを使用できます。MiniSD、MicroSD などのより小型のカードを、パッシブアダプタに挿入して使用することもできます。カードのサイズ、速度、容量について詳しくは、アップルのサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support) で「SD」を検索してください。

SD カードを挿入するには：

- 金属接点が下向きで、かつコンピュータに向くようにしてカードを持って、スロットに差し込みます。

警告： 標準 SD カードより大きいカードを挿入しようとしたり、SD カードをスロットに無理に押し込んだりしないでください。そのようにすると、Mac mini が破損する可能性があります。

情報を探す

お使いのコンピュータの「Mac ヘルプ」やインターネット上の (www.apple.com/jp/support) で、Mac mini の使いかたについて詳細な情報を入手できます。

Mac ヘルプを開くには：

- 1 「Dock」（画面の縁に沿って表示されるアイコンのバー）の「Finder」アイコンをクリックします。
- 2 メニューバーの「ヘルプ」メニューをクリックして、以下のいずれかの操作を行います：
 - 検索フィールドに質問または語句を入力して、結果のリストからトピックを選択するか、「すべての結果を表示」を選択してすべてのトピックを表示します。
 - 「Mac ヘルプ」を選択して「Mac ヘルプ」ウィンドウを開き、そこでトピックをブラウズしたり質問を入力したりできます。

詳しい情報

Mac mini の使用方法について詳しくは、以下の情報を参照してください：

知りたいこと	参照先
Mac mini に問題があるときに、その問題を解決する	41 ページの第 4 章「問題とその解決方法」。
Mac mini のサービスとサポートを探す	54 ページの「サービスとサポートについて」、または Mac mini のサポートサイト (www.apple.com/jp/support/macmini)。
Mac OS X を使用する	Mac OS X のサイト (www.apple.com/jp/macosex)。または、「Mac ヘルプ」で「Mac OS X」を検索してください。
PC から Mac に移行する	「Mac が好きになる理由」 (www.apple.com/jp/getamac/whymac)。
iLife アプリケーションを使用する	iLife の Web サイト (www.apple.com/jp/ilife)。または、iLife アプリケーションを起動し、そのアプリケーションのヘルプを開いてから、検索フィールドに質問を入力してください。
「システム環境設定」を変更する	アップル (🍏) メニュー > 「システム環境設定」と選択して、「システム環境設定」を開いてください。または、「Mac ヘルプ」で「システム環境設定」を検索してください。

知りたいこと	参照先
SD カードを使用する	アップルのサポートページ (www.apple.com/jp/support) で「sd」を検索してください。
AirMac Extreme ワイヤレステクノロジーを使用する	AirMac サポートのページ (www.apple.com/jp/support/airmac)。または、「Mac ヘルプ」を開いて「AirMac」を検索してください。
Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使用する	Bluetooth サポートのページ (www.apple.com/jp/support/bluetooth)。または、「Mac ヘルプ」を開き、「Bluetooth」を検索してください。
プリンタを接続する	「Mac ヘルプ」で「プリントする」を検索してください。
FireWire 接続または USB 接続	「Mac ヘルプ」で「FireWire」または「USB」を検索してください。
インターネットに接続する	「Mac ヘルプ」で「インターネット」を検索してください。
ディスプレイを使用する	「Mac ヘルプ」で「ディスプレイ」を検索してください。
テレビを接続する	Mac mini のサイト (www.apple.com/jp/support/macmini)。
Apple Remote	「Mac ヘルプ」で「リモコン」を検索してください。
Front Row	「Mac ヘルプ」で「Front Row」を検索してください。
CD または DVD を作成する	「Mac ヘルプ」で「ディスクを作成」を検索してください。
仕様	仕様のページ (www.apple.com/jp/support/datasheet)。  メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックして、「システムプロファイラ」を開いてください。
アップルのニュース、無料ダウンロード、ソフトウェアおよびハードウェアのオンラインカタログ	アップルのサイト (www.apple.com/jp)。
アップル製品の情報、技術サポート、およびマニュアル	アップルのサポート情報のサイト (www.apple.com/jp/support)。

3

メモ리를 확장する

www.apple.com/japanstore

Mac ヘルプ 🔍 RAM

お使いの Mac mini には最小で 2 GB（ギガバイト）のメモリ（1 GB のメモリモジュールが 2 枚）が搭載されています。これらのメモリを 2 GB または 4 GB のメモリモジュール 2 枚と交換して、最大で 8 GB まで拡張できます。

以降のページに、Mac mini にメモリモジュールを取り付ける方法を示します。

警告： アップルでは、メモリの取り付けを、アップル正規サービスプロバイダにご依頼になることをお勧めします。メモリの取り付けについては、アップル正規サービスプロバイダまたは Apple Retail Store（Apple Store 直営店）にお問い合わせください。メモリの取り付けをご自分で行ったために装置が故障した場合、Mac mini の製品保証は適用されません。

メモリを取り付ける

お使いの Mac mini にはメモリスロットが 2 つ付いています。1 GB、2 GB、または 4 GB のメモリモジュール 2 枚を取り付けて、最大で 8 GB までメモリを拡張できます。最適なパフォーマンスを得るため、容量の異なるメモリモジュールを混在させることは避けてください。2 つのメモリスロットには、常に同じメモリモジュールを取り付けるようにしてください。

Mac mini のメモリモジュールは、以下の仕様に適合している必要があります：

- SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) 方式
- 1066 MHz、PC3-8500、DDR3 準拠 (DDR3 1066 とも呼ばれる)
- アンバッファードおよびアンレジスタード

アップル純正メモリは、アップル製品取扱販売店、オンラインの Apple Store (www.apple.com/japanstore)、またはお近くの Apple Retail Store (Apple Store 直営店) で購入できます。

警告：メモリを取り付ける前に、必ず Mac mini をシステム終了し、電源コードを取り外してください。Mac mini に電源コードが差し込まれている状態で、メモリを取り付けしないでください。

手順 1：Mac mini の電源を切ります。


アップル (🍏) メニュー > 「システム終了」と選択します。

手順 2：すべてのケーブルを取り外します。


電源コードおよびその他のケーブルすべてを Mac mini から取り外します。

手順 3：底面カバーを取り外します。

Mac mini を裏返して柔らかい布またはタオルの上に置いてから、底面カバーを反時計回りに回してロックを解除します。

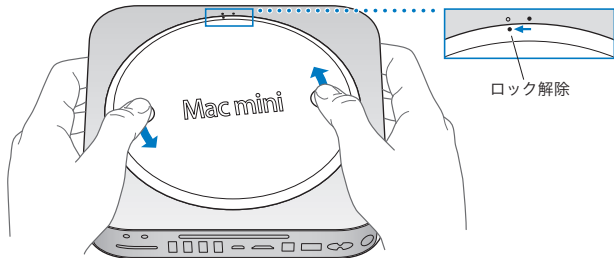


カバーを押して反対側を浮き上がらせて、カバーを取り外します。

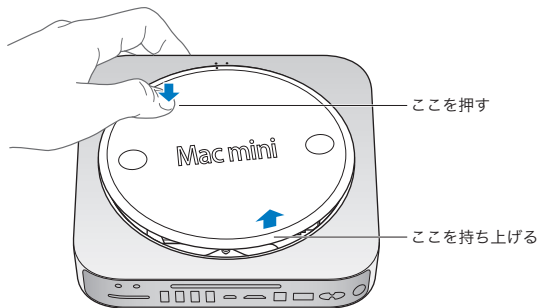


手順 4： 取り付けられているメモリモジュールを取り外します。

上部メモリモジュールの両端にあるクリップを慎重に広げて、端を浮き上がらせます。

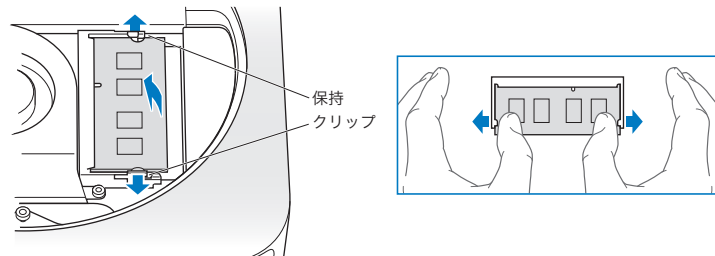


メモリモジュールをスロットから引き抜きます。

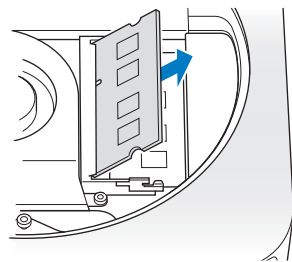


同様の方法で、下部モジュールも取り外します。

手順 5：新規モジュールを取り付けます。

新規メモリモジュールの切り欠きのある端を、反対側の端がやや斜め上を向いた状態で、下部スロットに慎重に押し込みます。

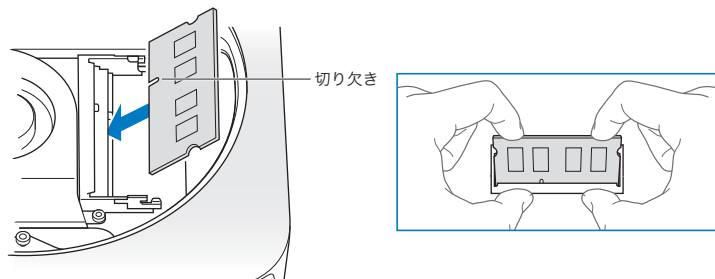


浮き上がっている端を押し下げます。カチッと音がしてクリップが所定の位置に収まるまで押し下げてください。

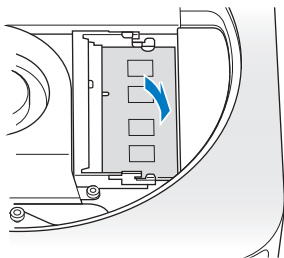


同様の方法で、上部メモリモジュールも取り付けます。

手順 6：底面カバーを再度取り付けます。

位置合わせ用のドットを使って、底面カバーをロック解除された位置に再度取り付けます。

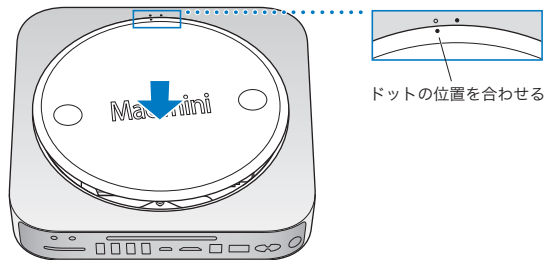

カバーを時計回りに回して、所定の位置でロックさせます。

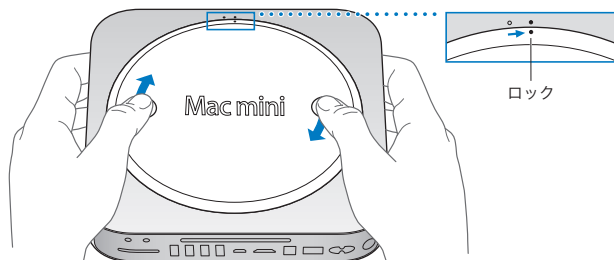

警告：底面カバーを再度取り付けるまで、Mac mini に電源コードを接続したり、電源を入れたりしないでください。カバーが所定の位置に取り付けられていない状態では、絶対に Mac mini を操作しないでください。

手順 7：ケーブルを再度接続します。

電源コードおよび取り外したほかのケーブルすべてを Mac mini に再度接続します。

手順 8：新規メモリをチェックします。

パワーボタンを押して、Mac mini の電源を入れます。

Mac OS のデスクトップが表示されたら、アップル (🍏) メニュー > 「この Mac について」と選択して、表示されるメモリ容量が正しいことを確認します。

表示されるメモリ容量が正しくない場合、またはお使いの Mac mini から 3 つのトーン音が繰り返し聞こえる場合は、メモリモジュールの認識に問題があります。この現象が発生した場合は、Mac mini をシステム終了して、モジュールの仕様を 34 ページに記載されている要件と照合してから、メモリの取り付け手順をもう一度実行して、モジュールが正しく取り付けられていることを確認します。それでも問題が解決されない場合は、メモリを取り外し、メモリに付属のサポート情報を参照するか、メモリの販売元に問い合わせてください。

4

問題とその解決方法

www.apple.com/jp/support

Mac ヘルプ  ヘルプ

Mac mini で作業をしているときに問題が起きることがあります。問題が起きたときは、この章を参照して、問題解決のヒントがあるかどうかを確認してください。問題への対処方法についてさらに詳しく知りたいときは、「Mac ヘルプ」または Mac mini のサービス & サポート Web サイト (www.apple.com/jp/support/macmini) も参照してください。

Mac mini に関する問題が発生した場合は、通常、簡単ですぐに実行できる解決方法が存在します。問題が起きたときは、その問題が起きる前にしていたことを書き留めるようにしてください。問題が起きる前にしていたことを書き留めておけば、問題の原因を特定し、必要な答えを見つけるときに役立つことがあります。以下のようなことを書き留めてください：

- 問題が起きたときに使用していたアプリケーション。特定のアプリケーションにだけ問題が起きる場合は、そのアプリケーションがコンピュータにインストールされている Mac OS のバージョンと互換性がない可能性があります。
- 最近インストールしたソフトウェア。
- 新しく接続したハードウェア（周辺機器など）。

警告： メモリを取り付ける場合を除き、Mac mini を開こうとしないでください。Mac mini の修理が必要な場合は、アップル正規サービスプロバイダまたはアップルに問い合わせる方法について、54 ページの「サービスとサポートについて」を参照してください。Mac mini には、メモリを除き、ユーザ自身で交換などの作業を行える部品はありません。

Mac mini の使用を妨げるトラブル

コンピュータが反応しないときやポインタが動かないときは

- マウスとキーボードが正しく接続されているか確認します。コネクタを抜いてから、接続し直します。しっかりと接続されていることを確認してください。
- それでも問題が解決しない場合は、問題のあるアプリケーションを強制的に終了してみてください。アップルのキーボードの場合は、Option キーとコマンド (⌘) キーを押しながら、Esc キーを押します。ほかのキーボードの場合は、Windows キーと Alt キーを押しながら、Esc キーを押します。ダイアログが表示されたら、操作不能になったアプリケーションを選んで「強制終了」をクリックします。次に、開いているアプリケーションすべての作業を保存し、問題を完全に解消するために Mac mini を再起動します。
- Mac mini の背面のパワー (⏻) ボタンを 5 秒間押してシステムを終了します。
- Mac mini から電源コードを抜きます。次に、電源コードを接続し直し、パワー (⏻) ボタンを押して Mac mini の電源を入れます。

特定のアプリケーションを使用中に何度も問題が起きる場合は、アプリケーションの製造元に連絡して、そのアプリケーションがお使いの Mac mini にインストールされている Mac OS X のバージョンと互換性があるか確認してください。

お使いのコンピュータに付属のソフトウェアについてのサポートおよび連絡先情報は、www.apple.com/jp/guide または製造元の Web サイトを参照してください。

問題が頻繁に起きる場合は、システムソフトウェアをインストールし直してみてください（46 ページの「Mac mini に付属のソフトウェアを再インストールする」を参照）。

起動中に Mac mini の画面が操作不能になったり、?マークが点滅するとき

- 数秒間待ちます。しばらくたっても Mac mini が起動しない場合は、パワー (⏻) ボタンを約 5 秒間押し、システムを終了します。次に、Option キーを押ししながらもう一度パワー (⏻) ボタンを押して、Mac mini を起動します。Mac mini が起動するまで Option キーを押し続けた後、起動ディスクとして使用したいハードディスクのアイコンの下の矢印をクリックします。
- Mac mini が起動してから、「システム環境設定」を開いて「起動ディスク」をクリックします。ローカルの Mac OS X の「システム」フォルダを選びます。
- 問題が頻繁に起きる場合は、システムソフトウェアをインストールし直す必要がある場合があります (46 ページの「Mac mini に付属のソフトウェアを再インストールする」を参照)。

Mac mini の電源が入らないときや、起動しないときは

- 電源コードが Mac mini および通電している電源コンセントに接続されていることを確認します。
- パワー (⏻) ボタンを押して、すぐにアップルのキーボードのコマンド (⌘) キー、Option キー、P キー、R キーを同時に押します。起動音が 2 回鳴るまで押し続けてください。この操作でパラメータ RAM (PRAM) がリセットされます。ほかのキーボードの場合は、パワー (⏻) ボタンを押して、すぐに Windows キー、Alt キー、P キー、R キーを同時に押します。
- 電源コードを抜いて、30 秒以上待ちます。電源コードを接続し直し、パワー (⏻) ボタンをもう一度押し、Mac mini を起動します。
- 以上の方法でも Mac mini を起動できないときは、54 ページの「サービスとサポートについて」を参照して、修理についてアップルに問い合わせてください。

Mac mini に付属のソフトウェアを再インストールする

Mac OS X とコンピュータに付属のアプリケーションをインストールし直すには、Mac mini に付属のソフトウェア・インストール・ディスクを使用します。使用するボリュームを消去せずに Mac OS X をインストールすると、既存のファイルと設定を保持できます。また、最初にボリュームを消去すると、すべてのデータが消去され、コンピュータに Mac OS X とアプリケーションを再インストールできる状態にできます。

重要： アップルでは、ソフトウェアを復元する前に、ハードディスクのデータをバックアップしておくことをお勧めします。いかなるデータの消失につきましても、アップルは一切の責任を負いません。

Mac OS X をインストールする

Mac OS X をインストールするには：

- 1 重要なファイルをバックアップします。
- 2 お使いのコンピュータに付属の「Mac OS X Install DVD」をセットします。
- 3 「Mac OS X インストール」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

参考： Mac mini 上の Mac OS X を工場出荷時の設定に復元するには、最初にインストール先のボリュームを消去する必要があります。この作業は、「ディスクユーティリティ」を使ってインストール時に実行できます。手順については、サポート情報の記事 (support.apple.com/kb/ht3910?viewlocale=ja_JP) を参照してください。

- 5 インストールが完了したら、「再起動」をクリックしてコンピュータを再起動します。
- 6 「設定アシスタント」の指示に従ってユーザアカウントを設定します。

ハードディスクを消去してからインストールする場合、アプリケーションを再インストールする必要があります。以下のセクションを参照してください。

アプリケーションを再インストールする

Mac OS X を再インストールするときにハードディスクを消去した場合は、iLife アプリケーションなど、Mac mini に付属のアプリケーションを再インストールする必要があります。

Mac mini に付属のアプリケーションをインストールするには：

- 1 重要なファイルをバックアップします。
- 2 Mac mini に付属の「Applications Install DVD」をセットします。
- 3 「Install Bundled Software」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。

パスワードをリセットする

管理者パスワードを忘れた場合は、リセットできます。

パスワードをリセットするには：

- 1 お使いのコンピュータに付属の「Mac OS X Install DVD」をセットします。
- 2 「Mac OS X インストール」をダブルクリックします。
- 3 言語を選択した後で、メニューバーから「ユーティリティ」>「パスワードをリセット」と選択して、画面に表示される指示に従います。
- 4 「Mac OS X インストーラ」を終了します。

「ディスクユーティリティ」を使用する

「ディスクユーティリティ」を使って、Mac mini のハードディスクを修復、検証、または消去できます。

「ディスクユーティリティ」を使用するには：

- 1 お使いのコンピュータに付属の「Mac OS X Install DVD」をセットします。
- 2 「Mac OS X インストール」をダブルクリックします。
- 3 言語を選択した後で、「ユーティリティ」>「ディスクユーティリティを開く」と選択し、「First Aid」パネルの指示に従って「ディスクユーティリティ」でディスクを修復可能かどうかを確認します。
- 4 「Mac OS X インストーラ」を終了します。

「ディスクユーティリティ」では問題を解決できない場合は、Mac mini のシステムソフトウェアの再インストールを試みてください。46 ページの「Mac OS X をインストールする」を参照してください。

その他のトラブル

アプリケーションに問題があるときは

アップル以外の製造元のソフトウェアで起きる問題については、そのソフトウェアの製造元に問い合わせてください。ソフトウェアの製造元が、Web サイトでソフトウェアのアップデートを提供していることがあります。

「システム環境設定」の「ソフトウェア・アップデート」パネルを使うと、自動的にアップルの最新ソフトウェアを調べてインストールするように Mac mini を設定できます。詳しくは、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「ソフトウェア・アップデート」で検索してください。

ディスクの取り出しに問題があるときは

- Mac mini の上に何も置かれていないことを確認してください。コンピュータの上にものを置くと、ディスクを取り出せないことがあります。
- ディスクを取り出せない場合は、ディスクを使用している可能性があるアプリケーションをすべて終了してから、アップルのキーボードのメディアイジェクト (⏏) キーを押します。ほかのキーボードの場合は、F12 キーを使ってディスクを取り出すことができる場合があります。キーボードに付属の製品ドキュメントを参照してください。
- 「Finder」 ウィンドウを開き、サイドバーのディスクアイコンの横にあるイジェクト (⏏) ボタンをクリックするか、ディスクのアイコンをデスクトップから「ゴミ箱」にドラッグしてください。
- それでも取り出せない場合は、マウスボタンを押したままコンピュータを再起動します。

Mac mini を使用しているときや Mac OS X を操作しているときに問題が起きるときは

- 疑問に対する回答がこのガイドに記載されていない場合は、「Mac ヘルプ」で操作手順やトラブルへの対処方法を調べてください。「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択してください。
- アップルのサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support) では、トラブルへの対処方法やソフトウェアのアップデートに関する最新情報を参照できます。

日時の設定が繰り返し失われるときは

- 内部バックアップバッテリーを交換する必要がある場合があります。修理が必要な場合には、アップルへの問い合わせ方法について 54 ページの「サービスとサポートについて」を参照してください。

Apple Hardware Test を使用する

ハードウェアに問題があると思われる場合は、「Apple Hardware Test」アプリケーションを使用して、Mac mini のコンポーネントに問題がないかを検証することができます。

「Apple Hardware Test」を使用するには：

- 1 キーボードとマウス以外のすべての外部装置を Mac mini から取り外します。
Ethernet ケーブルが接続されている場合は、そのケーブルを取り外します。
- 2 D キーを押したまま Mac mini を再起動します。
- 3 「Apple Hardware Test」の選択画面が表示されたら、使用したい言語を選択します。
- 4 Return キーを押すか、または右矢印ボタンをクリックします。
- 5 「Apple Hardware Test」のメイン画面が表示されたら（約 45 秒後）、画面に表示される指示に従って操作します。
- 6 「Apple Hardware Test」によって問題が検出された場合は、エラーコードが表示されます。サポートを要請する前に、エラーコードをメモしてください。「Apple Hardware Test」によってハードウェアの障害が検出されない場合、問題はソフトウェアに関係している可能性があります。

この手順がうまく機能しない場合は、Mac mini に付属の「Applications Install DVD」をセットして、「Apple Hardware Test」を使用できます。詳しくは、「Applications Install DVD」にある「Apple Hardware Test について」を参照してください。

インターネット接続の問題

Mac mini の「設定アシスタント」アプリケーションを利用すると、画面に表示される手順に従いながらインターネット接続を簡単に設定できます。「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」をクリックします。「アシスタント」ボタンをクリックして、「ネットワーク設定アシスタント」を開きます。

インターネット接続に問題があるときは、このセクション内に記載されている、お使いの接続タイプ用の手順を試してみるか、「ネットワーク診断」を使用することができます。

「ネットワーク診断」を使用するには：

- 1 アップル (🍏) メニュー> 「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックしてから、「アシスタント」をクリックします。
- 3 「診断」をクリックして、「ネットワーク診断」を開きます。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

ネットワーク診断で問題を解決できない場合は、接続しようとしている ISP (インターネット・サービス・プロバイダ)、ISP に接続するために使用している外部デバイス、またはアクセスを試みているサーバに問題がある可能性があります。以降のセクションの手順を試してみてください。

ケーブルモデム、DSL モデム、LAN でのインターネット接続

モデムの電源コード、モデムとコンピュータの接続コード、モデムとモジュラージャックの接続コードなどのすべてのモデムケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。また、Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源も確認します。

モデムの電源を切ってから再投入し、モデムハードウェアをリセットする

DSL モデムやケーブルモデムの電源を数分間切ってから再投入します。ISP の中には、モデムの電源コードを抜くことを勧めるところもあります。モデムにリセットボタンがついている場合は、いったん電源を切って再投入する前か後でリセットボタンを押すことができます。

重要：モデムに関連した手順は、LAN をお使いの場合には適用できません。LAN ユーザは、ケーブルモデムや DSL モデムのユーザが使用しないハブ、スイッチ、ルーター、接続ポッドなどを使用する場合があります。LAN をお使いの場合は ISP ではなく、ネットワーク管理者に問い合わせる必要があります。

PPPoE 接続

PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) を使って ISP に接続できない場合は、「ネットワーク」環境設定に正しい情報が設定されているか確認してください。

PPPoE の設定を入力するには：

- 1 アップル (🍏) メニュー> 「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックします。
- 3 ネットワーク接続サービスのリストの下部にある「追加」(+)をクリックし、「インターフェイス」ポップアップメニューから「PPPoE」を選びます。
- 4 「Ethernet」ポップアップメニューから PPPoE サービスのインターフェイスを選びます。
有線ネットワークに接続している場合は「Ethernet」を選びます。ワイヤレスネットワークに接続している場合は「AirMac」を選びます。
- 5 アカウント名、パスワード、PPPoE サービス名 (サービスプロバイダから指定された場合) など、サービスプロバイダから受け取った情報を入力します。
- 6 「適用」をクリックして、設定を有効にします。

ネットワーク接続

Ethernet ケーブルが Mac mini およびネットワークに接続されていることを確認します。Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源を確認します。

2 台以上のコンピュータでインターネット接続を共有する場合は、ネットワークが正しく設定されていることを確認してください。ISP が 1 つの IP アドレスのみを提供しているか、各コンピュータに異なる IP アドレスを提供しているかを、知っておく必要があります。

ISP が 1 つの IP アドレスのみを提供している場合は、接続を共有できるルーター、すなわちネットワークアドレス変換 (NAT) または「IP マスカレーディング」が可能なルーターを用意する必要があります。設定情報については、ルーターに付属のマニュアルを参照するか、ネットワークの設定担当者に確認してください。AirMac ベースステーションを使って、1 つの IP アドレスを複数のコンピュータで共有することができます。AirMac ベースステーションの使用方法について詳しくは、「Mac ヘルプ」を確認するか、AirMac Extreme の Web サイト (www.apple.com/jp/support/airmac) を参照してください。

上記の手順で問題が解決しない場合は、ISP またはネットワーク管理者に問い合わせてください。

AirMac Extreme ワイヤレス通信の問題

AirMac Extreme ワイヤレス通信に問題があるときは：

- 接続しようとしているコンピュータまたはネットワークが稼働していて、ワイヤレス・アクセス・ポイントを持っていることを確認します。
- ベースステーションやアクセスポイントに付属の説明に従って、ソフトウェアを正しく設定したことを確認します。
- コンピュータやネットワークのアクセスポイントのアンテナの有効範囲内にいることを確認してください。電気製品や金属の建造物が近くにあると、ワイヤレス通信が妨げられ、通信範囲が狭くなる可能性があります。コンピュータの場所を変えたり、向きを変えたりすると受信効率が上がることがあります。
- メニューバーの AirMac (📶) ステータスメニューを確認します。信号の強度を示すために、最大 4 本のラインが表示されます。信号の強度が弱い場合は、コンピュータの場所を変えてみてください。
- 詳しくは、「AirMac ヘルプ」を参照してください。「AirMac ヘルプ」は、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、そのメニューバーから「ライブラリ」>「AirMac ヘルプ」と選択すると表示できます。また、ワイヤレス装置に付属の説明書も参照してください。

ソフトウェアを最新の状態に保つ

インターネットに接続し、無料ソフトウェア、ドライバ、およびその他の強化機能の最新バージョンをアップルから自動的にダウンロードしてインストールできます。

インターネットに接続されている場合、「ソフトウェア・アップデート」が、お使いのコンピュータで利用できるアップデートがあるかどうかを確認します。お使いの Mac mini が定期的にアップデートを確認するように設定して、アップデートされたソフトウェアがある場合はダウンロードしてインストールできます。

アップデートされたソフトウェアを確認するには：

- 1 アップル (🍏) メニュー> 「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ソフトウェア・アップデート」アイコンをクリックし、画面に表示される指示に従います。
 - 詳しくは、「Mac ヘルプ」で「ソフトウェア・アップデート」を検索してください。
 - Mac OS X に関する最新情報は、www.apple.com/jp/macosex を参照してください。

サービスとサポートについて

Mac mini には、メモリを除き、ユーザ自身で交換などの作業を行える部品はありません。修理が必要な場合は、アップル正規サービスプロバイダまで Mac mini をお持ちいただくか、または修理についてアップルに問い合わせてください。Mac mini についてさらに詳しく知りたいときは、オンラインリソース、オンラインヘルプ、「システムプロファイラ」、または「Apple Hardware Test」を参照してください。

メモリの増設を正規サービスプロバイダに依頼したい場合は、アップル正規サービスプロバイダまたは Apple Retail Store (Apple Store 直営店) に問い合わせてください。

オンラインリソース

オンラインのサービスおよびサポート情報については、www.apple.com/jp/support を参照してください。AppleCare のサポート情報を検索したり、ソフトウェア・アップデートを確認したり、アップルのディスカッションフォーラムで質問したりできます。

オンスクリーンヘルプ

「Mac ヘルプ」では、多くの疑問に対する回答や、操作手順やトラブルへの対処方法に関する情報を得ることができます。「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択してください。

システムプロファイラ

お使いの Mac mini に関する情報を確認するときは、「システムプロファイラ」を使用します。「システムプロファイラ」には、取り付けられているハードウェアやインストールされているソフトウェア、シリアル番号とオペレーティングシステムのバージョン、装着されているメモリの容量などが表示されます。「システムプロファイラ」を起動するには、メニューバーからアップル (Apple) メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。

AppleCare のサービスとサポート

お使いの Mac mini には、90 日間の技術サポート、および Apple Retail Store (Apple Store 直営店) やアップル正規修理センター (アップル正規サービスプロバイダ (AASP) など) での 1 年間のハードウェア修理保証が付属しています。サービスの有効期間は、AppleCare Protection Plan を購入することで延長できます。詳しくは、www.apple.com/jp/support/products を参照するか、次の表にあるお住まいの国の Web サイトを参照してください。

支援が必要な場合は、アプリケーションのインストールと起動や基本的なトラブルシューティングについて、AppleCare 電話サポートスタッフをご案内します。近くのサポートセンターに電話してください (最初の 90 日間は無償)。電話をかける際に、購入日とお使いの Mac mini のシリアル番号を用意してください。

参考：90 日間の無償電話サポートは、製品のご購入日から開始されます。また、電話料金がかかる場合があります。

国	電話番号	Web サイト
米国	1-800-275-2273	www.apple.com/support
日本	0120-27753-5	www.apple.com/jp/support

電話番号は変更される場合があります。国内および国外の通話料金が必要になる場合があります。詳しいリストについては、次の Web サイトを参照してください：

www.apple.com/jp/contact/phone_contacts.html

製品のシリアル番号を確認する

次のいずれかの方法で、お使いの Mac mini のシリアル番号を確認できます：

- メニューバーから、アップル (Apple) メニュー > 「この Mac について」と選択します。「Mac OS X」の文字の下にあるバージョン番号をクリックすると、Mac OS X のバージョン番号、ビルドバージョン、およびシリアル番号の順に表示が入れ替わります。
- 「システムプロファイラ」を開き（「アプリケーション / ユーティリティ / 」にあります）、「ハードウェア」をクリックします。
- お使いの Mac mini の底面をご覧ください。

5

重要な情報

www.apple.com/jp/environment

Mac ヘルプ 🔍 人間工学

安全のため、および装置の保全のため、Mac mini を扱ったり清掃したりするときは、以下のルールに従ってください。これらのルールに従うことは、より快適に作業することにもつながります。コンピュータをお使いになる方が、いつでもこれらの注意事項を参照できるようにしておいてください。

注意： コンピュータを正しく保管または使用しない場合は、製造元の保証が受けられないことがあります。

安全性に関する重要な情報

警告： 以下の安全性に関する指示に従わないと、火災、感電、その他の損傷や損害を招く可能性があります。

正しい扱いかた お使いの Mac mini は平らな安定した作業場所に設置して、コンピュータの下部および周囲の空気が十分に循環できるようにしてください。クッションその他の柔らかい素材の上で Mac mini を使用しないでください。そのような場所で使用すると、素材によって空気が流れる出口が塞がれてしまいます。換気装置やすきまなどに、ものを差し込まないでください。

水や湿気のある場所 飲み物、洗面台、浴槽、シャワーなど、水のある場所には Mac mini を近づけないでください。雨、雪、霧などの天候の下や、湿度が極端に高い場所での Mac mini の使用は避けてください。

聴覚の障害 イヤホンやヘッドフォンを大きな音で使用すると、聴覚に障害が生じる場合があります。大音量で聞いていると耳が慣れて普通に聞こえるようになりますが、聴覚を損なう危険があります。耳鳴りがしたり声がかもって聴こえたりする場合は、使用を中止し、聴覚の検査を受けてください。音量が大きいほど、聴覚への影響が早く現れます。専門家は、聴覚を保護するために次のことを推奨しています：

- ・イヤフォンやヘッドフォンを大音量で使用する時間を制限します。
- ・周囲の騒音を遮断するために音量を上げるのは避けます。
- ・近くの人話し声が聞こえない場合は音量を下げます。

危険性の高い行為 このコンピュータシステムは、原子力施設・飛行機の航行や通信システム・航空管制システムなど、コンピュータシステムの障害が生命の危険や身体の障害、あるいは重大な環境破壊につながるようなシステムにおける使用を目的とはしていません。

光学式ディスクドライブのレーザーに関する情報

警告： お求めの装置に付属する説明書に指定された方法以外による調整あるいは操作は、危険な被曝を引き起こす可能性があります。

お使いの Mac mini の光学式ディスクドライブで使用されているレーザーは、通常の使用においては安全ですが、ドライブを分解すると目に損傷を与えるおそれがあります。安全のために、この装置の修理・点検はアップル正規サービスプロバイダにのみ依頼してください。

重要： 電気製品は、取り扱いを誤ると大変危険です。本製品に限らず、お様が電気製品をお使いになるときは、そばで大人の方が監視、指導してあげてください。また、電気製品の内部やケーブル、コード類にはお子様の手が触れないようにご注意ください。

警告： 本製品の本体ケースの換気装置やすきまなどに、ものを差し込まないでください。そうすると危険です。また、コンピュータが故障することがあります。

自分で修理をしない

Mac mini には、メモリを除き、ユーザ自身で交換などの作業を行える部品はありません。メモリの取り付けを行う場合は、第 3 章に記載されている指示に従ってください。メモリ以外、Mac mini の内部にある部品の交換または修理を試みないでください。Mac mini の修理が必要な場合は、アップル正規サービスプロバイダまたはアップルに問い合わせてください。54 ページの「サービスとサポートについて」を参照してください。

メモリ以外の部品を取り付けると、装置が故障する危険性があります。ご自分で行った作業が原因で発生した故障に対して、Mac mini の製品保証は適用されません。

取り扱いに関する重要な情報

注意：以下の取り扱いに関する指示に従わないと、Mac mini またはその他の所有物の破損を招くおそれがあります。

動作環境 以下の範囲を超える環境で Mac mini を使用すると、パフォーマンスに影響することがあります：

- ・ 動作時温度：10°～ 35° C (50°～ 95° F)
- ・ 保管時温度：-40°～ 47° C (-40°～ 116° F)
- ・ 相対湿度：5%～ 95% (結露しないこと)
- ・ 最大動作高度：3048 メートル (10,000 フィート)

Mac mini の電源を入れる 内部や外部の部品をすべて所定の位置に取り付けるまでは、絶対に Mac mini の電源を入れないでください。一部の部品が取り外されているときに Mac mini を動作させると大変危険です。Mac mini が壊れる可能性もあります。

Mac mini を持ち運ぶ Mac mini を持ち上げたり移動したりする前に、システムを終了してから、接続されているケーブルやコードをすべて取り外してください。Mac mini をバッグやブリーフケースに入れて持ち運ぶときには、小物（クリップやコインなど）を一緒に入れないようにしてください。通気孔や光学式ディスクドライブのスロットのすき間からコンピュータ内部に入ってしまったり、ポート内部でひっかかってしまうおそれがあります。

コネクタとポートを使用する コネクタを無理にポートに押し込まないでください。装置を接続するときは、ポートに異物が入っていないこと、コネクタとポートが合っていること、およびコネクタとポートの向きや位置が正しいことを確認してください。

光学式ディスクドライブを使用する お使いの Mac mini の SuperDrive は、標準の 12 cm (4.7 インチ) ディスクに対応しています。定形外のディスクまたは 12 cm (4.7 インチ) より小さいディスクには対応していません。

Mac mini を保管する 長期間 Mac mini を保管するときは、涼しい場所（できれば 22° C または 71° F）に保管します。

Mac mini を清掃する Mac mini の外面を清掃するときは、最初に Mac mini をシステム終了し、電源コードを抜いてください。それから、柔らかくくげば立たない布に少量の水を付けてコンピュータの外面を清掃します。清掃の際には装置に水などが入り込まないように注意してください。コンピュータに液体を直接吹きかけないでください。外面が傷む可能性があるため、スプレー式の液体クリーナー、溶剤、研磨剤などは使わないでください。

人間工学について

ここでは、健康的な環境で作業を行うためのヒントを示します。

キーボード

キーボードを使うときは肩に力を入れすぎないようにしてください。上腕と前腕の角度が、ほぼ直角になるようにします。また、手首と手のひらは、ほぼ一直線になるようにしてください。

頻繁に手の位置を変えると、疲労を防止できます。休みなして集中して作業すると、手や手首、腕などの不快感が増す可能性があります。手や手首、腕などの痛みや不快感が慢性的になってきたら、専門医に相談しましょう。

マウス

マウスはキーボードと同じ高さに置き、無理なく届く範囲にあるようにします。

イス


イスは、調節機構付きで、快適で安定感のあるものが理想的です。イスの高さは、座ったときに太ももがほぼ水平になるように調節しましょう。このとき、足の裏全体が床に着くようにしてください。イスは、背もたれが腰の部分を支えるように調節しましょう。使っているイスの説明書などを参照して、背もたれを自分の身体に合わせて調節してください。

キーボードを操作するときひじを直角に保つために、イスの高さの調節が必要になることがあります。イスを高くしたことで、足の裏全体が床に着かなくなったときは、足を台のようなものに載せてください。机の高さを調節できる場合は、足を台に載せる代わりに、机を低くしてもかまいません。また、机よりもやや低い位置にキーボード専用の台が付いている机を利用する方法もあります。

ディスプレイ

ディスプレイは、キーボードの前に座ったときに画面の上端が目の高さかそれよりもやや低くなるように設置しましょう。目から画面までの距離は各自で決めてかまいませんが、45～70cm 程度の間隔を取るのが一般的なようです。

ディスプレイは、画面に窓の明かりや照明などが反射しないような場所に設置しましょう。ディスプレイスタンドは、角度を調整できるものをお勧めします。スタンドを使ってディスプレイを最適な角度に調整すると、移動の難しい光源からのまぶしさを軽減したり除去したりするのに役立ちます。

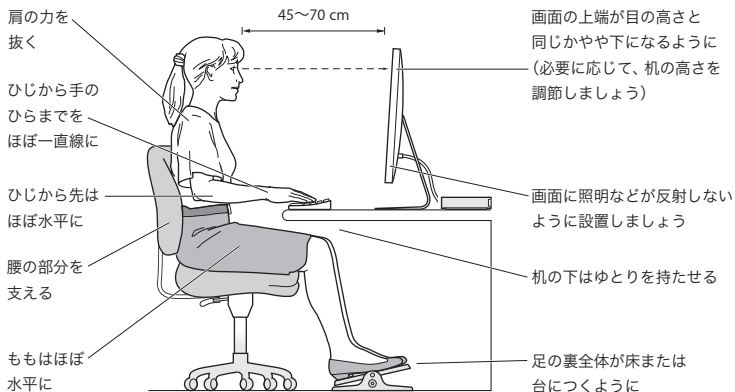

人間工学について詳しくは、次の Web サイトを参照してください：

www.apple.com/jp/about/ergonomics

環境向上への取り組み

Apple Inc. では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。

詳しくは、次の Web サイトを参照してください：

www.apple.com/jp/environment

法規制の順守に関する情報

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Location of EMC Number

To view the EMC number for this device, remove the bottom cover and look next to the memory installation illustrations. For help removing the cover, see Chapter 3.

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.32 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of this device is well below the FCC and EU radio frequency exposure limits. However, this device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between its antennas and a person's body, and the antennas used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Europe—EU Declaration of Conformity

See www.apple.com/euro/compliance.



Korea Warning Statements

“당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

“이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.”

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備の警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NL

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Russia



ME67

External USB Modem Information

When connecting your Mac mini to the phone line using an external USB modem, refer to the telecommunications agency information in the documentation that came with your modem.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad button or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit www.energystar.gov

Türkiye

EEE Yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

中国

有毒或有 害物质	零部件		
	电路板	附件	电源适配器
铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	0	0	0
镉 (Cd)	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



廃棄とリサイクルに関する情報



この記号は、お使いの製品をお住まいの地域の条例や規制に従って適正に廃棄する必要があることを示します。お使いの製品の寿命が切れたときは、アップルまたはお住まいの地域の自治体にお問い合わせ、リサイクルの方法を確認してください。

アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください：

www.apple.com/jp/environment/recycling

Brazil—Disposal Information



Brasil: Informações sobre eliminação e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

European Union—Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

バッテリーの廃棄に関する情報

バッテリーを廃棄する際は、お住まいの地域の条例および廃棄基準に従ってください。

California: The coin cell battery in the optional Apple Remote contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Taiwan:



廢電池請回收

 Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. All rights reserved.

本書の著作権は Apple Inc. に帰属します。本書の一部あるいは全部を Apple Inc. から書面による事前の許諾を得ることなく複製複製（コピー）することを禁じます。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014

U.S.A.

www.apple.com

Apple ロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。キーボードから入力可能な Apple ロゴについても、これを Apple Inc. からの書面による事前の承諾なしに商業的な目的で使用すると、連邦および州の商標法および不正競争防止法違反となる場合があります。

アップルジャパン株式会社

〒163-1480 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号

東京オペラシティタワー

www.apple.com/jp

Apple、Apple ロゴ、AirMac、Cover Flow、Exposé、FireWire、GarageBand、iCal、iChat、iLife、iMovie、iPhoto、iPod、iTunes、Keynote、Mac、Mac OS、Photo Booth、QuickTime、Safari、Snow Leopard、Spotlight、SuperDrive、および Time Machine は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用しています。

AirMac Extreme、Finder、FireWire ロゴ、および iPad は、Apple Inc. の商標です。

AppleCare、Apple Store、および iTunes Store は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。

ENERGY STAR[®] は米国の登録商標です。

Bluetooth[®] のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有している登録商標です。また、Apple Inc. のワードマークやロゴの使用は実施権に基づいています。

本書に記載のその他の社名および製品名は、各社の商標である場合があります。本書に記載の他社製品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。

Dolby Laboratories からの実施権に基づき製造されています。「Dolby」、「Pro Logic」、およびダブル D 記号は、Dolby Laboratories の商標です。非公開機密著作物。

© 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.