

dji ACTION 2

Waterproof Case

Product Information

产品信息

產品資訊

製品情報

제품 정보

Produktinformationen

Información del producto

Informations sur le produit

Informazioni sul prodotto





Productinformatie

Informações do produto

Informações sobre o produto

Информация о продукте

v1.0 2021.10

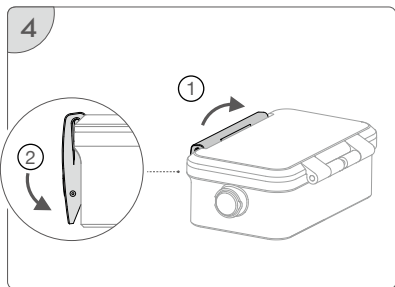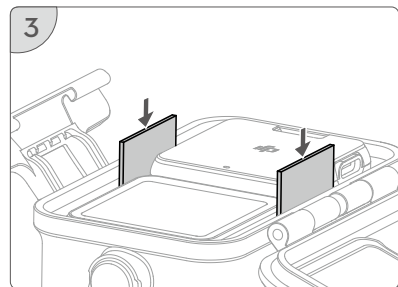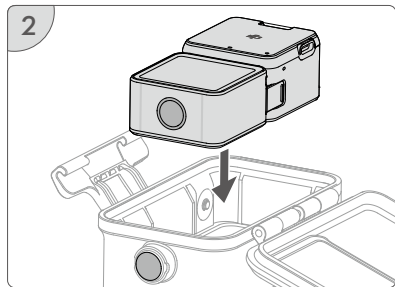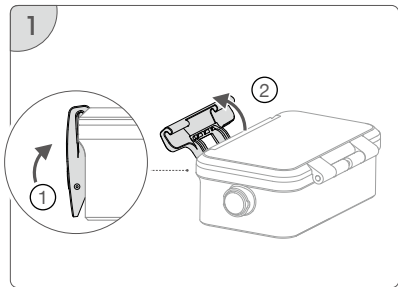

Disclaimer and Warning

Congratulations on purchasing your new DJI OSMO™ product. The information in this document affects your safety and your legal rights and responsibilities. Read this entire document carefully to ensure proper configuration before use. Failure to read and follow instructions and warnings in this document may result in serious injury to yourself or others, damage to your DJI OSMO product, or damage to other objects in the vicinity. This document and all other collateral documents are subject to change at the sole discretion of DJI OSMO. This content is subject to change without prior notice. For up to date product information, visit <http://www.dji.com> and click on the product page for this product.

By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions herein. You agree that you are solely responsible for your own conduct while using this product and for any consequences thereof. You agree to use this product only for purposes that are proper and in accordance with all applicable laws, rules, and regulations, and all terms, precautions, practices, policies, and guidelines DJI OSMO has made and may make available.


DJI OSMO accepts no liability for damage, injury, or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of this product. The user shall observe safe and lawful practices including, but not limited to, those set forth in this document. Notwithstanding the above, your statutory rights under applicable national legislation are not affected by this disclaimer.

OSMO is a trademark of SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abbreviated as "DJI OSMO") and its affiliated companies. Names of products, brands, etc., appearing in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owner companies.

Introduction

The DJI Action™ 2 Waterproof Case can be used to make the DJI Action 2 waterproof at depths of up to 60 m. When using the waterproof case, make sure the inside of the waterproof case is dry and clean, properly locked, and that the waterproof rubber ring is secure. Insert anti-fog inserts to prevent fogging. The button on the waterproof case can trigger the power/record button of DJI Action 2.

 Installation is shown in the figure. The DJI Action 2 Camera Unit and the DJI Action 2 Front Touchscreen Module are not included.

-  • Make sure the anti-fog insert works properly. Replace the anti-fog insert regularly.
• Clean the waterproof case after using. Make sure the waterproof case is clean at all times.
-

免责声明和警告

感谢您购买大疆灵眸™ (DJI OSMO™) 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它

周围的物品。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归大疆灵眸 (DJI OSMO) 所有。如有更新, 恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品, 即视为您已经仔细阅读免责声明与警告, 理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品, 并且同意本条款以及大疆灵眸 (DJI OSMO) 制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆灵眸 (DJI OSMO) 对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

即使存在上述规定, 消费者权益依然受当地法律法规所保障, 并不受本免责声明影响。

OSMO 是深圳市大疆灵眸科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等, 均为其所属公司的商标或注册商标。

简介

DJI Action™ 2 防水壳可为 DJI Action 2 提供防水保护, 水下使用深度最大为 60 米。使用前请确保防水壳干燥 (建议放入防雾棉片防止起雾)、锁紧扣正常、防水密封圈干净完好无脱落、且安装牢固。使用时可通过防水壳按键触发 DJI Action 2 电源 / 拍摄按键。



安装如图所示。图中 DJI Action 2 主相机和前屏拓展模块需另行购买。



- 请定时更换防雾片, 确保有效消除防水壳内水汽, 防止镜头起雾。
- 使用后应清洗防水壳, 保持防水壳干净无异物。

CHT

免责声明和警告

感谢您购买大疆灵眸™ (DJI OSMO™) 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前, 请仔细阅读本文以確保已對產品進行正確的設定。若未遵循和未按照本文的說明與警告來操作, 可能會對您和周圍的人造成傷害, 損壞本产品或其它鄰近的物品。本文件及本产品所有相關文件的最终解释权歸大疆灵眸 (DJI OSMO) 所有。如有更新, 恕不另行通知。請前往 www.dji.com 官方網站以取得最新的產品資訊。

一旦使用本产品, 即視為您已经仔细阅读本免责声明与警告, 理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品, 并且同意本条款以及大疆灵眸 (DJI OSMO) 制定的任何相关条例、政策和指南。

大疆灵眸 (DJI OSMO) 對於直接或間接使用本产品而造成的損壞、傷害及任何法律責任概不負責。使用者應遵循包括但不限於本文提及的所有安全指南。


即使存在上述規定, 消費者權益依然受當地法律法規所保障, 並不受本免責聲明影響。

OSMO 是深圳市大疆灵眸科技有限公司及其關聯公司的商標。本文出現的產品名稱、品牌等, 均為其所屬公司的商標或註冊商標。

簡介

DJI Action™ 2 防水殼可為 DJI Action 2 提供防水保護,水面下使用深度最大為 60 公尺。使用前請確保防水外殼乾燥 (建議放入防霧棉片以防止起霧)、鎖緊扣正常、防水密封圈乾淨完好無脫落且安裝牢固。使用時可透過防水外殼按鍵觸發 DJI Action 2 電源 / 拍攝按鍵。

 安裝如圖所示。圖中 DJI Action 2 主相機和前螢幕擴充模組需另行購買。

 • 請定時更換防霧片,確保有效消除防水外殼內水氣,防止鏡頭起霧。
• 使用後應清洗防水外殼,保持防水外殼乾淨無異物。

JP

免責事項および警告

DJI OSMO™ 製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本書では、ユーザーの安全および法的権利と責任に関する情報を記載しています。ご使用前に、本書の内容をよくお読みいただき、確実に適切な設定を行うようにしてください。この文書の手順と警告を正しく理解して実行しなかった場合、ユーザー自身や周囲の人が重傷を負ったり、DJI OSMO 製品の損傷、または周囲にある他の物の損傷を招く恐れがあります。この文書および他のすべての付随資料は、DJI OSMO 独自の裁量で変更されることがあります。本内容は予告なく変更される場合があります。最新の製品情報については、<http://www.dji.com> にアクセスして、本製品に対応する製品ページをクリックしてご覧ください。

本製品を使用することにより、本書の免責事項および警告をよく読み、記載されている利用規約を理解し、順守することに同意したとみなされます。本製品の使用中の行動とこれに伴う結果には、ユーザーが全面的に責任を負うことに同意するものとします。適用されるすべての法、規則および規制を順守して本製品を適切に使用するとともに、DJI OSMO がこれまでに提供した資料および今後提供する資料に記載されているすべての条件、安全上の注意、使用方法、方針およびガイドラインに従うことに同意するものとします。



本製品の使用により直接または間接的に発生する損害、傷害、または法的責任に対し、DJI OSMO は一切の責任を負いません。ユーザーは、本書の規定をはじめとする（ただしこれに限定しない）、安全で合法的な使用方法を順守するものとします。上記にかかわらず、該当する国の法令に基づくお客様の制定法上の権利は、本免責事項の影響を受けることはありません。


OSMO は、SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (以下「DJI OSMO」と省略) およびその関連会社の商標です。本書に記載されている製品、ブランドなどの名称は、その所有者である各社の商標または登録商標です。

はじめに

DJI Action™ 2 防水ケースは、DJI Action 2 (カメラユニット単体、もしくはフロントタッチ画面モジュールまたは電源モジュールをカメラユニットと併用時) を収納して、水深 60 m まで使用することができます。防水ケース使用時は、防水ケース内部が乾燥して清潔な状態か、また正しくロックされているか、防水ゴムリングが固定されているか確

認してください。内部が曇るのを防ぐため、曇り止めインサートを挿入してください。防水ケース上のボタンを押すと、DJI Action 2 カメラユニットの電源/録画ボタンを押すことができます。

 取り付けは、 のように行ってください。DJI Action 2 カメラユニットと DJI Action 2 フロントタッチ画面モジュールは同梱されていません。

-  • 曇り止めインサートが正しく機能することを確認してください。曇り止めインサートは定期的に交換してください。
- 使用後は防水ケースのお手入れをおこなってください。防水ケースが常に清潔であることを確認してください。

KR

고지 사항 및 경고

DJI OSMO™ 신제품을 구매해주셔서 감사합니다. 본 문서의 정보는 사용자의 안전은 물론 법적 권리 및 책임에 영향을 미칩니다. 제품을 사용하기 전에 전체 문서를 주의 깊게 읽고 구성이 올바른지 확인하십시오. 본 문서의 지침 및 경고 사항을 읽고 따르지 않으면 본인 또는 다른 사람이 심각한 부상을 입거나 DJI OSMO 제품 또는 근처에 있는 다른 물체가 손상될 수 있습니다. 이 문서 및 기타 모든 부수 문서는 DJI OSMO의 단독 재량에 따라 변경될 수 있습니다. 본 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 제품 정보를 확인하려면 <http://www.dji.com> 을 방문하여 본 제품에 대한 제품 페이지를 클릭하십시오.


제품을 사용하는 것은 본 고지 사항 및 경고를 주의 깊게 읽었으며 명시된 약관을 이해하고 준수하기로 동의한 것으로 간주합니다. 본 제품 사용 시 사용자의 행위와 그에 따른 결과에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있다는 것에 동의합니다. 또한, 적용 가능한 모든 법률, 규칙, 규정은 물론 DJI OSMO에서 제정하고 제공하는 모든 조건, 예방책, 사례, 정책 및 지침에 따라 적절한 목적으로 본 제품을 사용하는 것에 동의합니다.


DJI OSMO는 본 제품 사용으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생한 피해, 부상 또는 모든 법적 책임에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 사용자는 본 문서에 명시된 내용을 포함하여 (단, 이에 국한되지 않음) 안전하고 적법한 관행을 준수해야 합니다. 상기 내용에도 불구하고 해당 국가의 법률에 따른 사용자의 법적 권리는 본 고지 사항의 영향을 받지 않습니다.

OSMO는 SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD.(약어로 "DJI OSMO")와 해당 자회사의 상표입니다. 본 문서에 표시된 제품명, 브랜드명 등은 해당 소유 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

소개

DJI Action™ 2 방수 케이스를 사용하면 최대 수심 60m에서 DJI Action 2를 사용할 수 있습니다. 방수 케이스 사용 시, 방수 케이스 내부는 깨끗하게 마른 상태로 제대로 잠겨 있어야 하며 방수 고무링이 제 위치에 있어야 합니다. 김서림 방지 스트립을 넣어 김이 서리는 것을 방지합니다. 방수 케이스의 버튼으로 DJI Action 2의 전원 / 촬영이 가능합니다.

 설치 방법은 그림을 참고하십시오. DJI Action 2 카메라 유닛 및 DJI Action 2 전면 터치 스크린 모듈을 포함하지 않습니다.

-  • 김서림 방지 삽입물이 제대로 작동하는지 확인합니다. 김서림 방지 스트립을 정기적으로 교체해 주십시오.
- 방수 케이스를 사용한 후에는 닦아서 청소해 주십시오. 방수 케이스를 항상 깨끗하게 유지하십시오.

Haftungsausschluss und Warnhinweise

Vielen Dank, dass du dich für ein Produkt von DJI OSMO™ entschieden hast. Die hier enthaltenen Informationen betreffen deine persönliche Sicherheit sowie deine gesetzlichen Rechte und Pflichten. Bitte lies das gesamte Dokument aufmerksam durch, um das Produkt für den Betrieb ordnungsgemäß einrichten zu können. Die Nichtbeachtung der in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen für dich oder andere Personen bzw. zu Schäden an deinem DJI OSMO-Produkt oder anderen Objekten in der näheren Umgebung führen. Dieses Dokument und alle zugehörigen Dokumente können nach Ermessen von DJI OSMO jederzeit geändert werden. Dieser Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen findest du auf der Webseite für dieses Produkt unter www.dji.com.


Mit dem Gebrauch des Produkts bestätigst du, dass du diesen Haftungsausschluss und die Warnhinweise aufmerksam gelesen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstanden hast und damit einverstanden bist. Du stimmst zu, dass du beim Gebrauch des Produkts die alleinige Verantwortung für deine Handlungen und alle daraus entstehenden Folgen trägst. Du erklärst dich damit einverstanden, dass du das Produkt ausschließlich für angemessene Zwecke nutzt, die allen geltenden Gesetzen, Regelungen und Vorschriften sowie allen aktuellen wie künftigen Bedingungen, Schutzmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Empfehlungen von DJI OSMO entsprechen.


DJI OSMO übernimmt keine Haftung für Sachschäden oder Personenschäden sowie keine juristische Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt mit dem Gebrauch des Produkts im Zusammenhang stehen. Der Benutzer ist verpflichtet, sichere und gesetzeskonforme Praktiken anzuwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesem Dokument dargelegten. Ungeachtet des weiter oben Gesagten werden deine gesetzlichen Rechte unter der anwendbaren nationalen Gesetzgebung nicht durch diesen Haftungsausschluss berührt.

OSMO ist eine Marke der SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (kurz: „DJI OSMO“) und ihrer verbundenen Unternehmen. Namen von Produkten, Marken usw., die in diesem Dokument enthalten sind, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer (Eigentümergeellschaften).

Einführung

Mit dem DJI Action™ 2 Wasserfesten Gehäuse kann die DJI Action 2 im Wasser bis zu einer Tiefe von 60 m eingesetzt werden. Stell bei Verwendung des Wasserfesten Gehäuses sicher, dass das Innere des Wasserfesten Gehäuses trocken und sauber ist, ordnungsgemäß verschlossen ist und der Gummiring fest sitzt. Benutz beschlagfreie Einsätze, um ein Beschlagen zu verhindern. Die Taste am Wasserfestes Gehäuse kann die Netztaste/Aufnahmetaste der DJI Action 2 bedienen.

 Die Installation ist in der Abbildung dargestellt. Die DJI Action 2 Kamera und das DJI Action 2 Front-Touchscreen-Modul sind nicht im Lieferumfang enthalten.

-  • Prüf, ob der Antibeslagseinsatz richtig funktioniert. Der Antibeslagseinsatz muss regelmäßig ersetzt werden.
- Nach dem Gebrauch muss das Wasserfeste Gehäuse gereinigt werden. Achte darauf, dass das Wasserfeste Gehäuse stets sauber ist.
-

Renuncia de responsabilidad y advertencia

Enhorabuena por la compra de su nuevo producto DJI OSMO™. La información incluida en este documento afecta a su seguridad, y a sus derechos y responsabilidades legales. Lea este documento en su totalidad para garantizar una configuración adecuada antes de su uso. Si no lee ni sigue correctamente las instrucciones y advertencias de este documento, podría sufrir lesiones importantes o causárselas a otras personas; igualmente, podría causar daños en su producto DJI OSMO u otros objetos próximos. Este documento y el resto de los documentos suplementarios están sujetos a cambios a criterio exclusivo de DJI OSMO. Este contenido puede modificarse sin notificación previa. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite <http://www.dji.com> y haga clic en la página de este producto.

Al usar este producto, manifiesta por la presente que ha leído detenidamente esta renuncia de responsabilidad y advertencia, y que entiende y acepta cumplir con los términos y condiciones establecidos en este documento. Acepta que usted es el único responsable de su propia conducta durante el uso de este producto y de cualquier consecuencia derivada del mismo. Acepta usar este producto solo con fines apropiados y de acuerdo con todas las leyes, reglas y normativas aplicables, así como todos los términos, precauciones, prácticas, políticas y directrices que haya facilitado y pueda facilitar DJI OSMO.


DJI OSMO no acepta responsabilidad alguna por daños o lesiones ni ningún tipo de responsabilidad legal derivada directa o indirectamente del uso de este producto. El usuario deberá respetar las prácticas seguras y legales, incluidas, entre otras, las establecidas en este documento. Sin perjuicio de lo anterior, esta renuncia de responsabilidad no afecta a sus derechos de conformidad con la legislación nacional vigente.

OSMO es una marca comercial de SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviado como "DJI OSMO") y sus filiales. Los nombres de productos, marcas, etc., que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas propietarias.

Introducción

El estuche impermeable DJI Action™ 2 puede utilizarse para sumergir la DJI a una profundidad de hasta 60 m. Al utilizar el estuche impermeable, asegúrese de que su interior esté limpio, seco y cerrado correctamente, y que el anillo de goma impermeable esté asegurado. Introduzca insertos antiempañamiento para prevenir el vaho. El botón del estuche impermeable puede activar el botón de encendido/grabación de la DJI Action 2.

 La instalación se muestra en la imagen. La unidad de cámara DJI Action 2 y el módulo de pantalla táctil frontal DJI Action 2 no están incluidos.

-  • Asegúrese de que el inserto antiempañamiento funcione correctamente. Cambie el inserto antiempañamiento regularmente.
- Limpie el estuche impermeable después de usarlo. Asegúrese de que el estuche impermeable esté limpio en todo momento.
-

Clause d'exclusion de responsabilité et mise en garde

Vous venez d'acquérir un nouveau produit DJI OSMO™. Félicitations ! Les informations contenues dans ce document concernent votre sécurité, vos droits et vos obligations. Lisez-le attentivement pour bien configurer votre appareil avant de l'utiliser. Si vous ne lisez pas les instructions et les mises en garde dans ce document, vous exposez les autres et vous-même à des blessures graves et risquez d'endommager votre produit DJI OSMO ou d'autres objets placés à proximité. DJI OSMO est susceptible de modifier à tout moment, et à sa seule discrétion, le présent document et les autres documents connexes. Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. Pour connaître les dernières informations sur le produit, rendez-vous sur le site <http://www.dji.com> et cliquez sur la page produit correspondante.


En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez lu attentivement la clause d'exclusion de responsabilité et la mise en garde, que vous comprenez les conditions générales qui y sont énoncées, et que vous acceptez de les respecter. Vous déclarez assumer l'entière responsabilité de votre comportement lors de l'utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. Vous vous engagez à utiliser le produit dans un cadre légal et adapté, conformément aux lois et réglementations en vigueur, dans le respect des conditions, précautions, pratiques, politiques et consignes publiées par DJI OSMO, aujourd'hui et à l'avenir.


DJI OSMO décline toute responsabilité quant aux dommages, aux blessures ou toute responsabilité légale encourue directement ou indirectement par l'utilisation de ce produit. L'utilisateur s'engage à respecter les consignes de sécurité et les pratiques légales, y compris, mais sans s'y limiter, celles énoncées dans le présent document. Nonobstant ce qui précède, vos droits statutaires en vertu de la législation nationale applicable ne sont pas affectés par cette clause d'exclusion de responsabilité.

OSMO est une marque commerciale de SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (« DJI OSMO » en abrégé) et de ses sociétés affiliées. Les noms de produits, de marques, etc., apparaissant dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Introduction

Le Boîtier étanche DJI Action™ 2 rend DJI Action 2 étanche à l'eau jusqu'à 60 m de profondeur. Lorsque vous utilisez le boîtier étanche, assurez-vous que l'intérieur du Boîtier étanche est sec et propre, correctement verrouillé et que l'anneau en caoutchouc étanche est fixé. Insérez les inserts antibuée pour éviter la buée. Le bouton du boîtier étanche déclenche le bouton d'alimentation/enregistrement de DJI Action 2.

 L'installation est décrite sur l'illustration. L'unité caméra DJI Action 2 et le Module Écran tactile avant DJI Action 2 ne sont pas inclus.

-  • Assurez-vous que l'insert antibuée fonctionne correctement. Remplacez l'insert antibuée régulièrement.
- Nettoyer le boîtier étanche après utilisation. Assurez-vous que le boîtier étanche est propre en permanence.
-

Limitazioni di responsabilità e avvertenze

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto DJI OSMO™. Le informazioni contenute nel presente documento riguardano la sicurezza, i diritti e le responsabilità legali degli utenti. Leggere attentamente l'intero documento per configurare correttamente il dispositivo prima dell'uso. La mancata lettura del presente documento e l'inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze in esso contenute possono provocare lesioni gravi all'utente o ad altre persone e danni al prodotto DJI OSMO o ad altri oggetti in prossimità. Il presente documento e tutti i documenti complementari sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di DJI OSMO. Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso. Per informazioni aggiornate su questo prodotto, visitare il sito <https://www.dji.com> e accedere alla pagina corrispondente.

Utilizzando il prodotto, l'utente dichiara di aver letto e compreso le limitazioni di responsabilità e le avvertenze e di accettare i termini e le condizioni ivi specificati. L'utente riconosce di essere l'unico responsabile della propria condotta durante l'utilizzo del prodotto e di eventuali relative conseguenze. L'utente accetta di utilizzare il presente prodotto esclusivamente per scopi leciti e conformi a tutte le leggi, le normative e i regolamenti applicabili e nel rispetto di tutti i termini, le precauzioni, le pratiche, le politiche e le direttive che DJI OSMO ha reso e potrebbe rendere disponibili.

DJI OSMO declina ogni responsabilità per danni, lesioni o altre responsabilità legali direttamente o indirettamente imputabili all'utilizzo del presente prodotto. L'utente è tenuto a osservare pratiche di condotta sicure e legittime, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle esposte nel presente documento. Nonostante quanto indicato in precedenza, i diritti giuridici dell'utente previsti dalle leggi nazionali applicabili non subiscono alcun effetto in virtù della presente limitazione di responsabilità.

OSMO è un marchio registrato di SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abbreviato come "DJI OSMO") e sue società affiliate. I nomi di prodotti, i marchi e altre informazioni simili menzionati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società proprietarie.

Introduzione

La Custodia impermeabile per DJI Action™ 2 può essere utilizzata per rendere DJI Action 2 impermeabile a fino a 60 m di profondità. Quando si utilizza la custodia impermeabile, assicurarsi che l'interno della custodia sia asciutto e pulito, correttamente bloccato e che l'anello di gomma impermeabile sia sicuro. Inserire gli inserti antiappannamento per evitare l'appannamento. Il pulsante sulla custodia impermeabile può attivare il pulsante di accensione/registrazione di DJI Action 2.



La modalità di installazione è mostrata in figura. La Fotocamera DJI Action 2 e il Modulo Touchscreen frontale di DJI Action 2 non sono inclusi.



- Verificare il corretto funzionamento dell'inserito anti-condensa. Sostituire regolarmente l'inserito anti-condensa.
- Ripulire la custodia impermeabile dopo ogni utilizzo. Assicurarsi che la custodia impermeabile sia sempre pulita.

Disclaimer en waarschuwing

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe DJI OSMO™-product. De informatie in dit document betreft uw veiligheid evenals uw wettelijke rechten en plichten. Lees dit hele document zorgvuldig door, zodat u vóór gebruik de juiste configuratie toepast. Wanneer de instructies en waarschuwingen in dit document niet worden gelezen en opgevolgd, kan dit leiden tot ernstig letsel bij uzelf of anderen, schade aan het DJI OSMO-product of schade aan andere voorwerpen in de omgeving. Dit document en alle overige documentatie kunnen naar eigen inzicht van DJI OSMO gewijzigd worden. Deze inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor actuele productinformatie naar <http://www.dji.com> en klik op de productpagina van dit product.

Door het gebruik van dit product geeft u te kennen dat u deze disclaimer en waarschuwing zorgvuldig hebt gelezen en dat u begrijpt en ermee akkoord gaat dat u zich dient te houden aan de hierin gestelde algemene voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u tijdens het gebruik van dit product zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag en voor de mogelijke gevolgen daarvan. U gaat ermee akkoord om dit product uitsluitend voor gepaste doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en alle voorwaarden, voorzorgsmaatregelen, gewoonten, beleidsregels en richtlijnen die DJI OSMO heeft opgesteld en beschikbaar heeft gesteld.

DJI OSMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel, of enige wettelijke verantwoordelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dit product. De gebruiker dient zich te houden aan veilige en wettige praktijken, inclusief, maar niet beperkt tot wat in dit document staat uitgelegd. Desalniettemin worden uw wettelijke rechten conform de toepasselijke nationale wetgeving niet door deze disclaimer beperkt.

OSMO is een handelsmerk van SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (afgekort als "DJI OSMO") en dochterondernemingen daarvan. Namen van producten, merken enz. die in dit document opduiken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven die eigenaar zijn.

Inleiding

De DJI Action™ 2-waterdichte behuizing kan worden gebruikt om de DJI Action 2 tot een diepte van maximaal 60 m waterdicht te maken. Wanneer u de waterdichte hoes gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze aan de binnenkant droog en schoon is, goed is afgesloten en dat de waterdichte rubberen ring goed afsluit. Gebruik anti-condenszakjes om beslaan te voorkomen. De knop op de waterdichte behuizing kan de aan/uit-/opnameknop van DJI Action 2 activeren.



De installatie wordt getoond in de afbeelding. De DJI Action 2-camera-unit en de DJI Action 2-touchscreenmodule aan de voorzijde zijn niet inbegrepen.



- Zorg ervoor dat het antimist-inzetstuk correct werkt. Vervang het antimist-inzetstuk regelmatig.
- Maak de waterdichte behuizing na gebruik schoon. Zorg ervoor dat de waterdichte behuizing altijd schoon is.

Declaração de exoneração de responsabilidade e aviso

Parabéns por ter adquirido o seu novo produto da DJI OSMO™. As informações contidas neste documento afetam a sua segurança e os seus direitos legais e responsabilidades. Leia este documento cuidadosamente na íntegra para assegurar uma configuração correta antes da utilização. A não leitura e o incumprimento das instruções e avisos contidos neste documento podem resultar em lesões graves para si ou terceiros, em danos no produto da DJI OSMO ou danos noutros objetos que se encontrem nas proximidades. Este e todos os outros documentos de garantia estão sujeitos a alteração ao critério exclusivo da DJI OSMO. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para obter informações atualizadas sobre o produto, visite <http://www.dji.com> e clique na página relativa a este produto.

A utilização deste produto significa que o utilizador leu cuidadosamente esta declaração de exoneração de responsabilidade e o aviso e que compreende e aceita cumprir os termos e condições aqui expostos. O utilizador concorda que é o único responsável pela sua conduta durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. O utilizador compromete-se a utilizar este produto apenas para fins que sejam aceitáveis e estejam em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis e ainda todos os termos, precauções, práticas, políticas e diretrizes que a DJI OSMO disponibilize e possa vir a disponibilizar.

A DJI OSMO não assume qualquer responsabilidade pelos danos, ferimentos ou quaisquer responsabilidades legais decorrentes direta ou indiretamente da utilização deste produto. O utilizador deve observar as práticas seguras e legais, incluindo, entre outras, as apresentadas no presente documento. Não obstante do disposto acima, os seus direitos legais ao abrigo da legislação nacional aplicável não são afetados por esta exoneração de responsabilidade.

OSMO é uma marca comercial da SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviada como "DJI OSMO") e das respetivas empresas afiliadas. Todos os nomes de produtos, marcas, etc., incluídos no presente documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas detentoras.

Introdução

A caixa impermeável DJI Action™ 2 pode ser utilizada para tornar a DJI Action 2 impermeável a profundidades de até 60 m. Ao utilizar a caixa impermeável, certifique-se de que o interior da caixa impermeável está seco e limpo, devidamente bloqueado e que o anel de borracha impermeável está seguro. Insira as inserções antiembaçante para evitar o embaçamento. O botão na caixa impermeável pode acionar o botão de alimentação/gravação da DJI Action 2.



A instalação é apresentada na figura. A unidade de câmara DJI Action 2 e o módulo do ecrã tátil frontal DJI Action 2 não estão incluídos.



- Certifique-se de que a lente interna antiembaçante funciona corretamente. Substitua regularmente a lente interna antiembaçante.
- Limpe a caixa impermeável após a utilização. Certifique-se de que a caixa impermeável está sempre limpa.

Isenção de Responsabilidade e Advertência

Parabéns por ter adquirido o seu novo produto DJI OSMO™. As informações contidas neste documento afetam a sua segurança e os seus direitos legais e responsabilidades. Leia este documento cuidadosamente para assegurar uma configuração correta antes da utilização. A não observância das instruções e avisos deste documento pode resultar em lesões graves para si mesmo ou terceiros, danos ao seu produto DJI OSMO ou danos a outros objetos nas proximidades. Este e todos os outros documentos relacionados estão sujeitos à alteração a critério exclusivo da DJI OSMO. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para obter informações atualizadas sobre o produto, visite <http://www.dji.com> e clique na página de produto relacionada a este produto.


A utilização deste produto significa que o usuário leu cuidadosamente esta declaração de Isenção de Responsabilidade e Advertência e que compreende e aceita cumprir os termos e condições aqui expostos. Você concorda que é o único responsável por sua conduta durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. O usuário se compromete a usar este produto apenas para fins que sejam aceitáveis e estejam em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis e ainda todos os termos, precauções, práticas, políticas e diretrizes que a DJI OSMO disponibilize e possa vir a disponibilizar.


A DJI OSMO não assume qualquer responsabilidade por danos, ferimentos ou quaisquer responsabilidades legais decorrentes direta ou indiretamente do uso deste produto. O usuário deve observar as práticas seguras e legais, incluindo, entre outras, as apresentadas no presente documento. Não obstante o estabelecido acima, seus direitos legais previstos na legislação federal aplicável não são afetados por este aviso de isenção.

OSMO é uma marca comercial da SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviada como "DJI OSMO") e das respectivas empresas afiliadas. Nomes de produtos, marcas etc., que aparecem neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas proprietárias.

Introdução

A Capa à prova d'água da DJI Action™ 2 pode ser usada para tornar a DJI Action 2 à prova d'água a até 60 metros de profundidade. Ao usar a Capa à prova d'água, certifique-se de que esteja devidamente travada, de que seu interior esteja seco e limpo e de que o anel de borracha impermeável esteja fixo. Insira as Pastilhas desembaçadoras para evitar o embaçamento. O botão na Capa à prova d'água é capaz de acionar o botão liga/desliga/de gravação da DJI Action 2.

 A instalação é exibida na figura. A câmera DJI Action 2 e o Módulo frontal de touchscreen (DJI Action 2) não estão incluídos.

-  • Certifique-se de que a Pastilha desembaçadora esteja funcionando corretamente. Substitua a Pastilha desembaçadora regularmente.
- Limpe a Capa à prova d'água após o uso. Certifique-se de que a Capa à prova d'água esteja sempre limpa.
-

Отказ от ответственности и предупреждение

Поздравляем с приобретением нового продукта DJI OSMO™. Информация, содержащаяся в этом документе, касается вашей безопасности, законных прав и обязанностей. Чтобы должным образом настроить продукт перед его использованием, внимательно ознакомьтесь с полным содержанием данного документа. Пренебрежение содержимым данного документа и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам, повреждению продукта DJI OSMO и другого имущества. DJI OSMO вправе вносить изменения в содержание данного и сопутствующих документов. Эта информация может быть изменена без предварительного уведомления. Для получения обновленной информации о продукте посетите сайт <http://www.dji.com> и выберите страницу данного продукта.


Используя данный продукт, вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с заявлением об отказе от ответственности и предупреждением и соглашаетесь выполнять содержащееся в данном документе пользовательское соглашение. Вы несете полную ответственность за эксплуатацию данного продукта и все возможные последствия его использования. Вы соглашаетесь использовать данный продукт только в правомерных целях, способом, который не противоречит действующему законодательству, правилам и предписаниям, включая международные и государственные правила полетов, и всем условиям, мерам предосторожности, установкам, курсам и руководствам, которые были и могут быть предоставлены в будущем компанией DJI OSMO.


DJI OSMO не несет ответственности за повреждения, травмы или любую юридическую ответственность, прямо или косвенно вызванную использованием данного продукта. На пользователя возлагается обязанность соблюдать правила техники безопасности и дозволенные законом практики, в частности, изложенные в настоящем документе. Независимо от вышеизложенного, данное заявление об отказе от ответственности не влияет на законные права клиента, гарантируемые применимым национальным законодательством.

OSMO — это товарный знак компании SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (Сокращенно «DJI OSMO») и ее дочерних компаний. Названия продуктов, торговых марок и т. д., содержащиеся в данном документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Введение

Водонепроницаемый футляр DJI Action™ 2 позволяет использовать модуль камеры DJI Action 2 на глубине до 60 м. При использовании водонепроницаемого футляра убедитесь, что он сухой и чистый внутри и что он как следует закрыт, а водонепроницаемое резиновое кольцо надежно закреплено. Вставьте незапотевающие вставки, чтобы предотвратить запотевание. Кнопка на водонепроницаемом чехле позволит нажать на кнопку питания/записи DJI Action 2.

 Установка показана на рисунке. Модуль камеры DJI Action 2 и модуль переднего экрана DJI Action 2 в комплект не входят.

-  • Убедитесь, что незапотевающая вставка обеспечивает необходимый эффект. Следует регулярно заменять незапотевающую вставку.
- Водонепроницаемый футляр необходимо помыть после использования. Необходимо всегда содержать водонепроницаемый футляр в чистоте.



WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact DJI SUPPORT
via Facebook Messenger



微信扫一扫
获取技术支持

CE



OSMO is a trademark of DJI OSMO.

Copyright © 2021 DJI OSMO All Rights Reserved.



YCBZSS00173202