

## 相机推荐增益说明

本文档详细介绍了各种相机品牌和型号与 DJI Mic 2 的兼容性，以及相应的推荐增益配置，旨在为用户提供全面的配置指导。


### 相机兼容性与推荐增益配置表

相机品牌	相机型号	推荐接收器增益	推荐相机增益
Canon	EOS 5D Mark IV	9 dB	第四个小格处
	EOS 6D MK II		
	EOS 90D		
	EOS M50 II		
	EOS R		
	EOS R5		
	EOS R6		
	EOS R7		
	EOS R6 mark II*		
Sony	A6400	0 dB	1 dB
	A6600		
	A7M3		
	A7R3		
	A7R4		
	A6700*	9 dB	1 dB
	A7C		
	A7M4		
	A7R5		
	A7S3		
	FX3		
	ZV-E10		
	ZV-E1*		
	ZV-1*		
	Panasonic		
GH5			
GH5S			
GH6			
S5			
S5 II			
G85			
Nikon	Z5	9 dB	3 dB
	Z50		


	Z6		
	Z6 II		
	Z7		
	Z7 II		
	Z8*		
	Z9*		
	D850	9 dB	2 dB
	D810		
	D750		
	D780		
Fujifilm	X-H2S	6 dB	-28.5 dB
	X-S10		
	X-S20*		
	X-T3		
	X-T4		

- 推荐在 DJI Mic 2 发射器 (TX) 的增益设置为 0 的情况下进行以上参数配置。
- 推荐增益仅适用于 DJI Mic 2 接收器 (RX) 通过 3.5 mm 线连接相机的场景。
- 当前版本固件中, 带有\*标记的相机型号暂不支持在接收器主界面上显示, 请关注后续固件更新。


## 相机增益配置界面

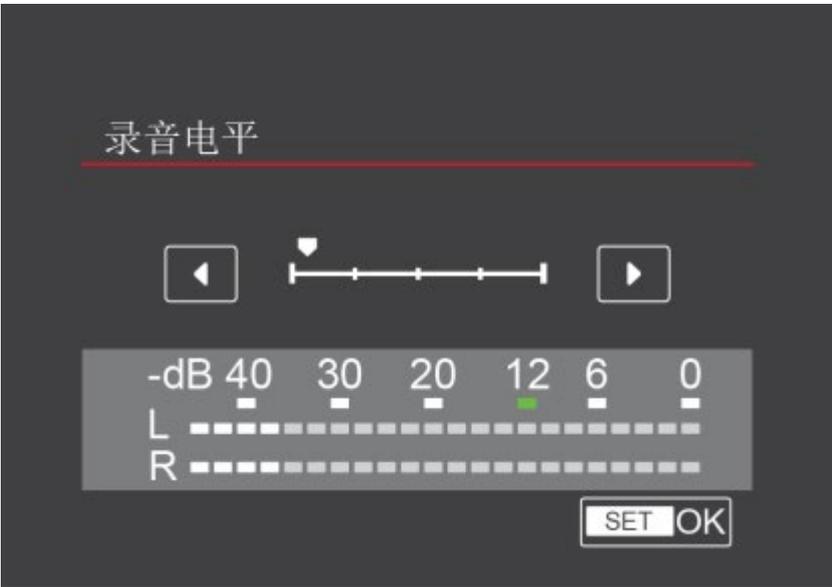Canon	
-------	--

Sony

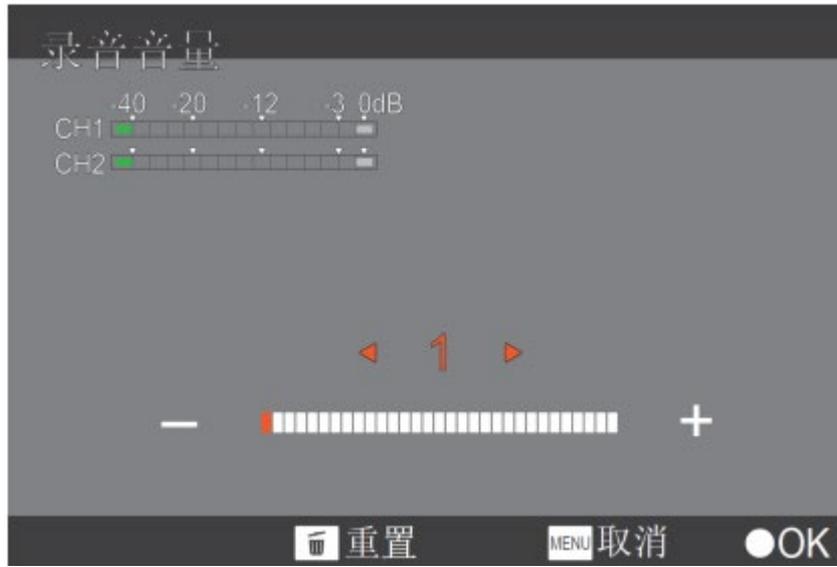

Panasonic

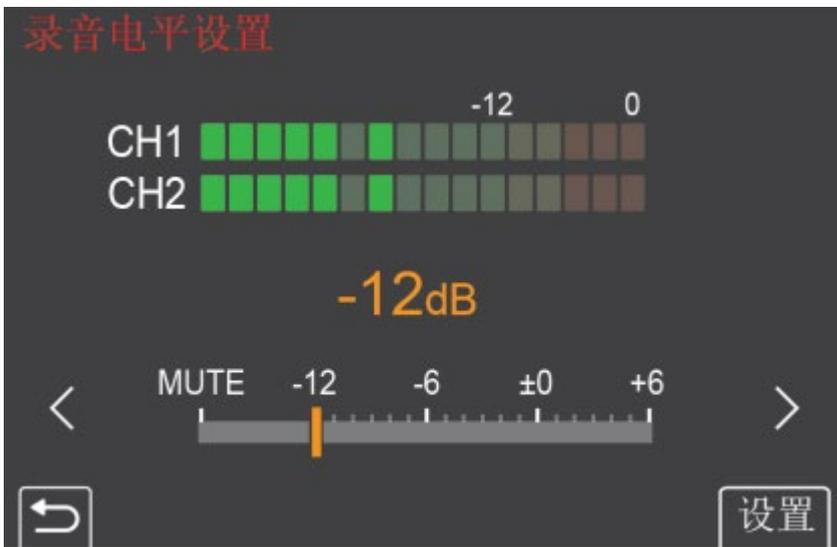

Nikon

