


INSPIRE 1


1345s 快拆式螺旋桨安装说明

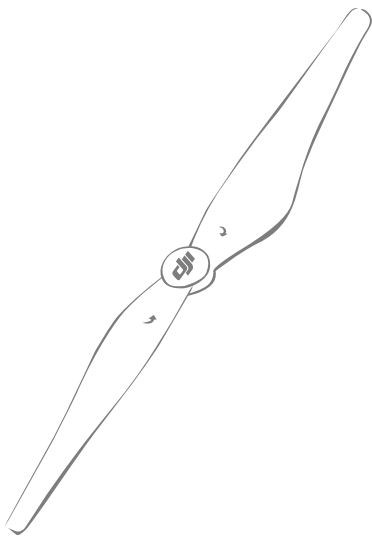

简介

1345s 快拆式螺旋桨为 Inspire 1 升级版螺旋桨，全新设计提高飞行可靠性，确保飞行安全。

相关物品

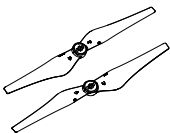

快拆式螺旋桨



弹片




底座



M3x5.5 螺丝

螺旋桨安全使用注意事项

1. 螺旋桨安装方向有区分。务必严格按照安装步骤，正确安装螺旋桨至相应电机，否则将导致飞行器不能正常飞行。安装、拆卸过程请谨慎小心，避免因用力过度而损坏螺旋桨。
2. 螺旋桨为易耗品，每次安装前请检查桨帽内侧卡勾以及底座是否磨损。如果凭目测不能判断磨损情况，请按照安装步骤 4 提及的方法确认螺旋桨是否磨损。若发现严重磨损请更换新桨或底座。

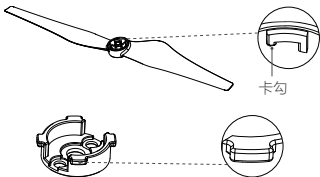


3. 每次飞行前，确保底座与电机之间的螺丝拧紧无松动、螺旋桨安装紧固，否则在飞行过程中螺旋桨会松脱。
4. 经撞击的螺旋桨禁止再次使用，请更换新桨。
5. 螺旋桨正常安装寿命为 200 次。请根据螺旋桨的实际磨损情况来决定是否需要更换新桨、弹片或底座。
6. 请妥善保存螺旋桨，以防破损。


安 装

请自备适用于 M3 × 5.5 螺丝的扳手，并按照以下步骤安装快拆式螺旋桨到 Inspire 1。

1. 将弹片、带白点的底座、电机上的安装孔对齐，安装到银色电机轴的电机上，拧紧螺丝。

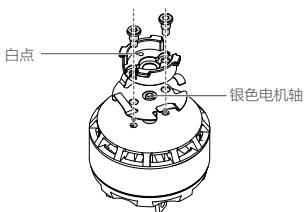


2. 将弹片、不带白点的底座、电机上的安装孔对齐，安装到黑色电机轴的电机上，拧紧螺丝。

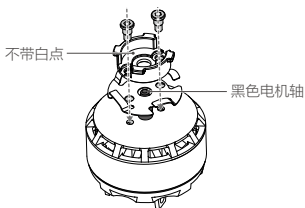


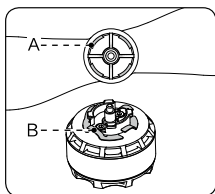



- 确保弹片和底座安装紧固，与电机之间的螺丝无松动。可适量使用螺丝胶。
- 切勿使用其它规格螺丝。

3. 安装带白点的螺旋桨到带白点底座的电机，安装不带白点的螺旋桨到不带白点底座的电机。

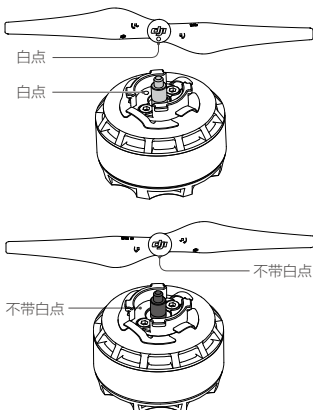


将桨帽的凸起部分 A 对准弹片翘起部分 B，嵌入底座后用力按压到底，然后沿锁紧方向  旋转螺旋桨至锁紧位置（即无法继续旋转），松手后螺旋桨将被弹起锁紧。



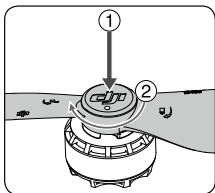

4. 安装完成后请务必手动确认四只螺旋桨均被锁紧：一只手握紧电机，另一只手抓住桨叶靠近电机位置反向旋转，确保螺旋桨不会松脱。若稍用力螺旋桨即会松脱，说明螺旋桨与底座磨损严重，请更换新的螺旋桨和底座，否则将有很大的安全隐患。

拆卸

用力按压桨帽到底，然后沿螺旋桨所示解锁方向  旋转螺旋桨，即可拆卸。

本说明如有更新，恕不另行通知。

您可以在DJI官方网站查询最新版本安装说明
<http://www.dji.com/cn/product/inspire-1>



DJI 一直努力为用户提供更好的说明书。如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。