

# DJI Media Maker

用户手册 V1.2

2016.04




DJI Media Maker 软件可将全景和延时摄影的原始照片合成高分辨率全景照片与延时摄影视频。



## 使用

1. 在 DJI 产品下载页面下载并安装 DJI Media Maker，安装完成后运行软件。
2. 将 Micro SD 卡内的数据导入电脑，可使用读卡器将 Micro SD 卡插入电脑，或直接使用 Micro USB 线连接您的设备至电脑。

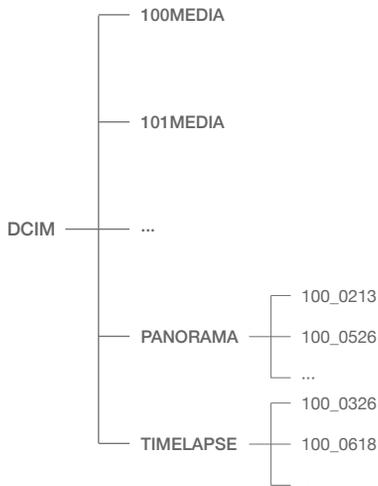

Micro SD 卡目录组成

3. 点击进入 PANORAMA 或 TIMELAPSE 文件夹，将需合成的单个子文件夹拖入软件（一次只拖动一个子文件夹）。如需更换子文件夹，直接拖入所需文件夹即可。



4. DJI Media Maker 将自动识别全景或延时摄影照片并配置输出路径。请检查处理模式以及输出路径是否正确（可以手动更改），确认后选择“开始”进行合成。DJI Media Maker 可以同时添加多个任务，一次只执行单个任务。
5. 在输出路径下查看合成后的照片或视频。



- PANORAMA 与 TIMELAPSE 文件夹里面的文件名为自动生成，不可以更改。
- PANORAMA 文件夹内，180° 全景原始照片数量为 5 张，360° 全景原始照片为 8 张，请勿随意增减照片数量。否则 DJI Media Maker 无法准确识别，可能需要手动选择处理模式与输出路径。
- 合成照片时，DJI Media Maker 的计算数据较大，需占用大量内存，请在内存 4GB 以上（建议使用 8GB）的电脑上运行 DJI Media Maker，否则电脑可能出现卡顿。

## 系统要求

	最低配置	推荐配置
处理器	Intel® Pentium® D or AMD Athlon™ 64 X2	Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz or AMD Athlon™ 64 X2 5600+ 2.8 GHz
物理内存	4 GB RAM	8 GB RAM
操作系统	64-bit Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Mac OS X Yosemite (10.10) & El Capitan (10.11)	



DJI Media Maker 不支持 32 位操作系统。

本手册如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本《用户手册》  
[www.dji.com/cn/product/osmo](http://www.dji.com/cn/product/osmo)

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：  
[DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com)。

© 2016 大疆创新 版权所有



微信扫一扫关注 DJI 公众号