


OSMO

外接电源转换器

使用说明 V1.0

2016.04

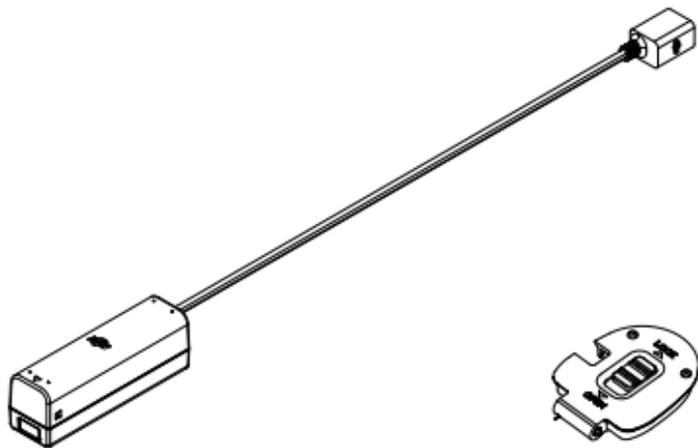

免责声明与警告

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。


简介

Osmo 外接电源转换器搭配指定 DJI 充电器或智能电池使用，可延长 Osmo 续航时间，以满足长时间持续拍摄（如延时摄影）的需求。

使用

1. 拆除原 Osmo 电池仓盖。

使用尖状物，向左拨动电池仓盖卡针，使卡针右端与 Osmo 连接处分离，从而将电池仓盖取下。

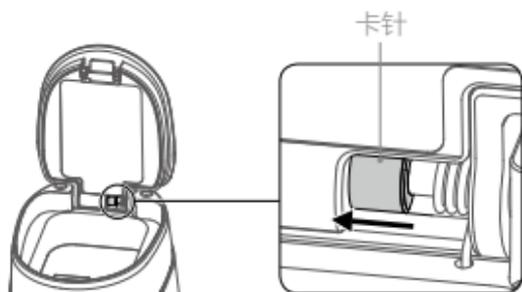


2. 安装新电池仓盖。

① 将新电池仓盖的卡针左端插入 Osmo 上的安装孔。


② 使用尖状物向左拨动卡针。

③ 将弹簧针插入手柄上的针孔。


最后使卡针右端插入 Osmo 另一个安装孔。

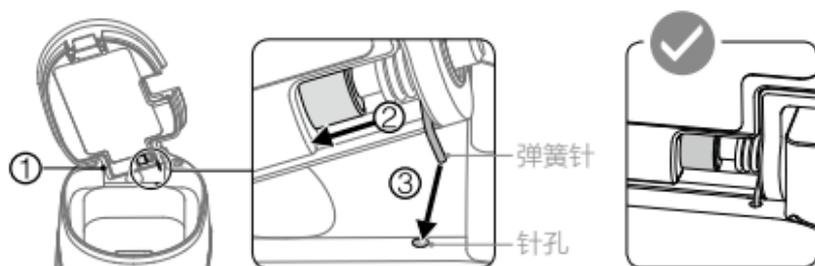

3. 将外接电源转换器装入 Osmo 电池仓，并使其连接线穿过电池仓盖的预留孔，下图为安装示意。

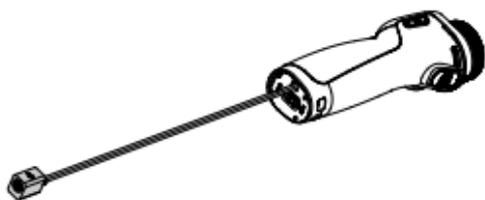

4. 连接外接电源转换器与外接电源（指定 DJI 充电器或智能电池，详见规格列表）。

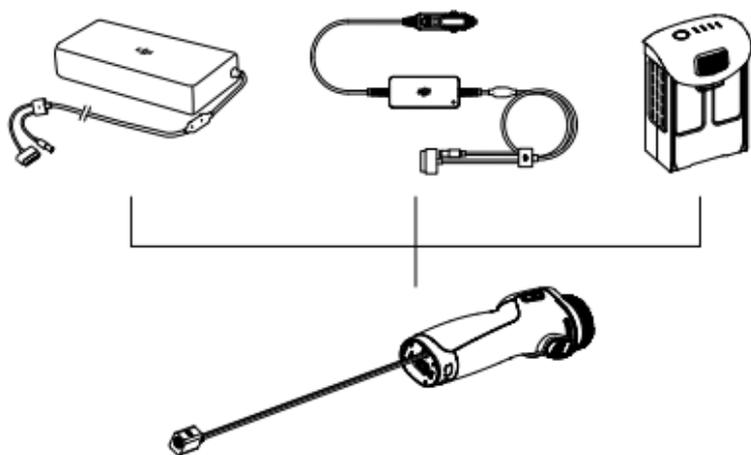

⚠ 搭配指定 DJI 智能电池使用时，须在 DJI 商城另行购买智能电池（10PIN-A 或 2PIN）转 DC 电源线。

Osmo 底座为外接电源转换器预留了安装位置，拍摄时可配合 Osmo 底座使用。



规格

支持 DJI 充电器型号

PH4C100 (Phantom 4 - 100W 充电器)

ADE019 (Phantom 3 - 100W 充电器)

A14-057N1A (Phantom 3 - 57W 充电器)

ADE018 (Inspire 1 - 180W 充电器)

A14-100P1A (Inspire 1 - 100W 充电器)

支持 DJI 车载充电器型号

C4S90-4 (Phantom 4 车载充电器)

C4S90 (Phantom 3 车载充电器)

C6S90 (Inspire 1 车载充电器)

支持 DJI 智能电池型号

PH4-5350mAh-15.2V (Phantom 4 智能飞行电池 *)

PH3-4480mAh-15.2V (Phantom 3 智能飞行电池 **)

TB47/TB48 (Inspire 1 智能飞行电池 **)

844297-4350mAh-15.2V (Ronin 智能电池 **)

824380-3400mAh-14.8V (Ronin 智能电池 **)

423496-1580mAh-14.4V (Ronin-M 智能电池 **)

* 需搭配智能电池 (10PIN-A) 转 DC 电源线使用

** 需搭配智能电池 (2PIN) 转 DC 电源线使用

DJI 技术支持网站:

www.dji.com/cn/support

内容如有更新, 恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本说明书

www.dji.com/cn/product/osmo

如果您对说明书有任何疑问或建议, 请通过以下
电子邮箱联系我们: DocSupport@dji.com。



微信扫一扫关注 DJI 公众号