


OSMO

通用支架

安装说明 V1.0



免责声明与警告

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。


简介

使用通用支架可外接如麦克风、补光灯等配件。通用支架底座设有 6 个安装孔，正反两面形状相同。配备通用冷靴接口与 1/4 英寸螺纹（可用普通硬币拧紧），可以根据实际需要安装至任一位置。

规格


尺寸：84 × 30 × 30 mm

重量：50 g



安装方法

将通用支架螺纹对准 Osmo 上的盘齿接口，拧紧固定。

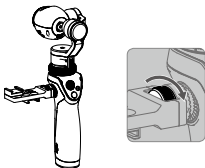

下图为安装外接设备的示例。



警告

确保通用支架安装稳固、冷靴接口螺纹拧紧，避免设备松脱或掉落。

本手册如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本说明书
www.dji.com/cn/product/osmo

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。

© 2015 大疆创新 版权所有