


DJI 快门控制器

使用说明 V1.0

2016.06

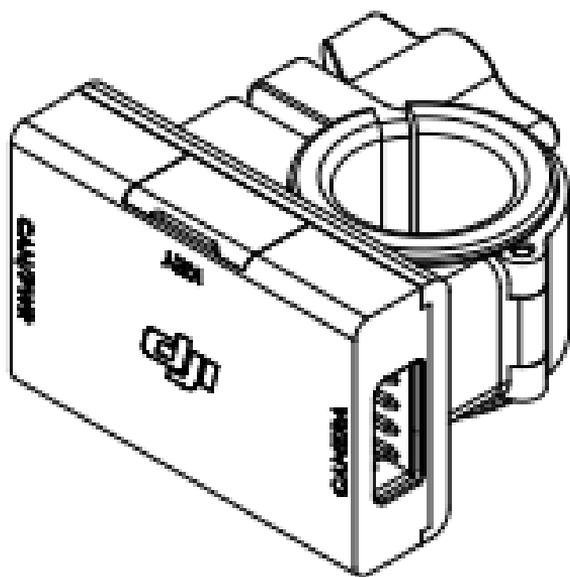

免责声明

感谢您购买大疆™ 创新 (DJI™) 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已进行正确的设置。不遵循和按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，或者损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新 (DJI) 所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明和警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及其可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大

疆创新 (DJI) 制定的任何相关条例、政策和指引。



大疆创新 (DJI) 对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

DJI 是深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

物品清单


快门控制器 × 1

电源线 × 1

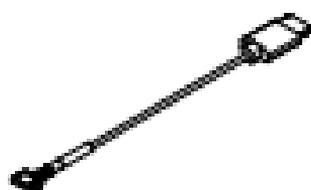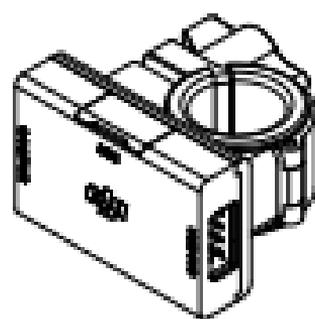

简介

DJI 快门控制器配合 RONIN™ 系列云台或 DJI Focus 使用，可以远程控制与其搭配使用的相机拍照或录影。

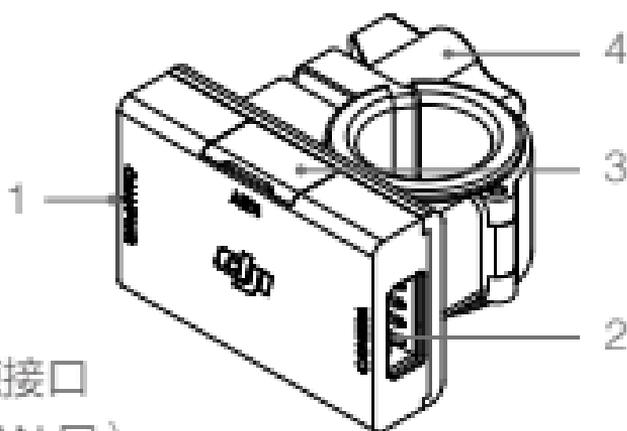


1. 电源接口
(CAN 口)
2. 相机接口
3. 预留接口
4. 快拆装置

配合 Ronin 系列云台使用

安装


1. 将快门控制器上的旋钮松开，安装至直径为 15 mm 或 19 mm 的

圆杆配件。可以根据实际选择安装位置。

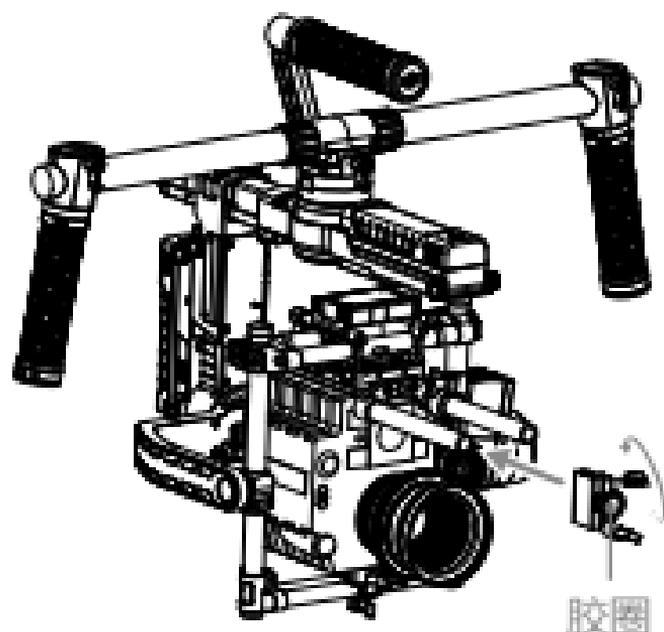


- 圆杆配件需要另行购买。请访问 DJI 官网商城了解更多信息。
- 快门控制器默认安装尺寸为 15 mm。如需安装至直径 19 mm 的圆杆配件，移除快拆装置中的胶圈即可。

快门控制器的快拆装置可以拆卸，并可根据实际需要将快门控制模块固定在合适位置。将快拆装置旋钮松开后，将连接处的螺丝拧下即可。

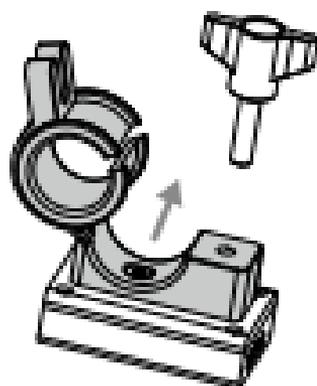

2. 使用电源线，连接快门控制器的电源接口至云台的 LB 接口，同时实现供电与通信。

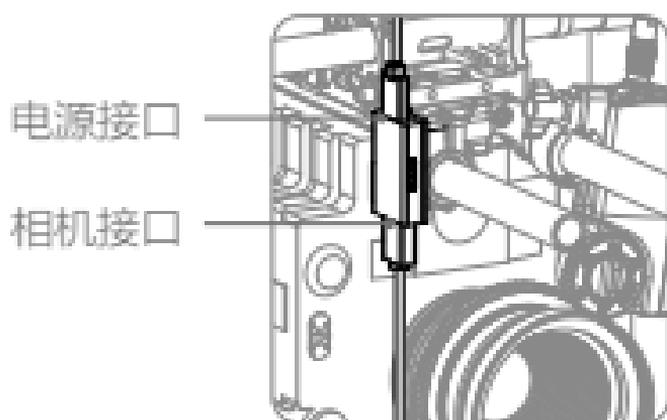

3. 根据相机型号选用对应的相机控制线（另行购买），连接快门控制器相机接口与相机。相机控制线信息与相机设置、连线方式见以下内容。

相机控制线列表

类型	支持相机
BMCC 相机控制线	BMCC/BMPCC
Canon 相机控制线	Canon 5D/6D/7D
Hasselblad 相机控制线	Hasselblad A5D
Panasonic 相机控制线	Panasonic GH3/GH4
RED 相机控制线	RED 相机
Sony 相机控制线	Sony Alpha 7 系列



• 请访问 DJI 官网商城了解相机控制线信息。

相机设置与连线

1. BMCC/BMPCC

相机设置：无需设置。

相机连线：将相机控制线连接相机的 Remote 音频接口。

2. Canon 5D/6D/7D

相机设置：将相机设置在红外控制模式（自拍模式）与录像模式。

相机连线：将相机控制线的红外灯对准相机的红外接收灯。

3. Hasselblad A5D

相机设置：无需设置。

相机连线：将相机控制线连接相机任一控制口。

4. Panasonic GH3/GH4

相机设置：将相机设置在录像模式。

相机连线：将相机控制线连接相机的 Remote 音频接口。

5. RED 相机

相机设置：打开 Menu>Settings>Setup>Communication, 选择 Serial, 在 Serial Protocol 下拉菜单中选择 REDLINK Command Protocol。

相机连线：将相机控制线连接相机 CTRL 接口。

6. Sony Alpha 7 系列

相机设置：打开相机遥控功能。

相机连线：将相机控制线的红外灯对准相机的红外接收灯。

操 作

1. 配合 Ronin 系列云台在地面拍摄使用时，使遥控器的 FUNCTION 开关处于位置 2：
 - (1)将开关从位置 2 快速拨至位置 1 并返回位置 2 以拍照。

(2) 将开关从位置 2 快速拨至位置 3 并返回位置 2 开始 / 停止录影。



• 原有 FUNCTION 开关功能与快门控制功能互不影响。

2. 配合 Ronin-MX 在 Matrice 600 上使用时，通过 Matrice 600 遥控器的拍照、录影按键直接控制相机拍照、录影。

配合 DJI Focus 使用

安 装

1. 将快门控制器安装至圆杆配件。
2. 使用指定的电源线（另行购买），

连接快门控制器电源接口与 DJI Focus 电机的任一通信接口，同时实现通信及供电。


3. 根据相机型号选用对应的相机控制线，连接快门控制器相机接口与相机（相机设置与连线方式与配合 Ronin 系列云台使用时一致）。



• 请访问 DJI 官网商城了解指定的电源线信息。

操作

1. 在 DJI Focus 遥控器上开启相机远程控制功能，选择 Menu > Settings > Camera Control > On。
2. 短按 D 按键开始 / 停止录影，长按 D 按键触发拍照。

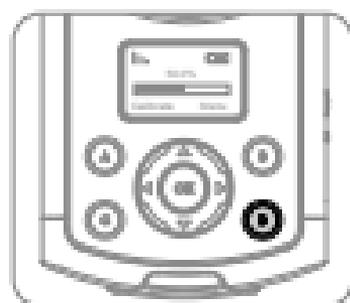

规格参数

尺寸	40 mm × 21 mm × 44 mm
----	-----------------------

重量	37 g
----	------

工作电压	4.5 - 16 V
------	------------

工作电流	30 mA@12 V
------	------------

工作温度	-15~55℃
------	---------

DJI 技术支持

<http://www.dji.com/cn/support>

本说明如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本用户手册

<http://www.dji.com/cn/product/ronin-mx>

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过
以下电子邮箱联系我们：

DocSupport@dji.com。

RONIN™ 是大疆创新的商标。

Copyright © 2016 大疆创新 版权所有