

FUJIFILM

BL00004756-701 **RU**

DIGITAL CAMERA

X-E2


Версия 4.00

Руководство пользователя

Благодарим за приобретение этого изделия. В этом руководстве описывается, как пользоваться Вашей цифровой фотокамерой FUJIFILM X-E2 Версия 4.00. Обязательно прочтите и поймите его содержимое перед использованием фотокамеры.

■ **Веб-сайт изделий:**

<http://fujifilm-x.com/x-e2/>

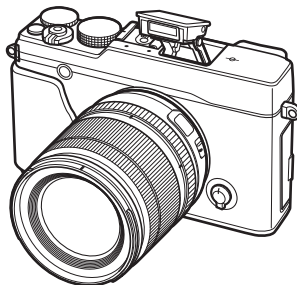

■ **Дополнительную информацию можно найти в онлайн-руководствах, доступных по адресу:**

<http://fujifilm-dsc.com/manuals/>



Перед началом работы

Первые шаги

Основные функции съемки
и просмотра

Основные функции записи
видео и воспроизведения

Кнопка Q (быстрое меню)
Кнопки Fn (функция)

Более подробно о
фотосъемке и просмотре

Меню

Подключения

Технические примечания

Устранение неисправностей

Приложение



В целях безопасности


Перед использованием изделия прочтите данные примечания


Примечания по безопасности

- Необходимо правильно пользоваться фотокамерой. Перед использованием фотокамеры внимательно прочтите данные замечания по безопасности и *Руководство пользователя*.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.


Информация о значках


Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения степени тяжести травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжелые травмы.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб.

Приведенные ниже символы используются для обозначения характера инструкций, которые следует соблюдать.

 Треугольные знаки обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание ("важно").

 Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий ("запрещено").

 Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий ("обязательно").


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Отключайте
устройство
от сети

При возникновении проблем выключите фотокамеру, извлеките батарею, отсоедините и отключите адаптер переменного тока. Продолжение использования фотокамеры при появлении дыма, необычного запаха или при проявлении признаков неисправности, может привести к пожару или к поражению электрическим током. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 **Не допускайте попадания внутрь фотокамеры воды или посторонних предметов.** При попадании воды или посторонних предметов в фотокамеру отключите ее, извлеките батарею, отсоедините и отключите адаптер переменного тока. Продолжение использования фотокамеры может привести к пожару или к поражению электрическим током. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.

 **Не используйте фотокамеру в ванной или в душе.** Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

 **Не пытайтесь изменить конструкцию фотокамеры или разобрать ее (не открывайте корпус).** Несоблюдение данной меры предосторожности может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

 **Если корпус разбился в результате падения или другого чрезвычайного происшествия, не трогайте открытые детали.** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током или возникновению травм, если вы дотронетесь до поврежденных деталей. Немедленно выньте батарею, соблюдая осторожность, чтобы избежать получения травм или поражения электрическим током, и отнесите изделие в место приобретения для консультации.


 **Не заменяйте, не нагревайте, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель, не ставьте на него тяжелые предметы.** Это может вызвать повреждение кабеля и привести к пожару или поражению электрическим током. При повреждении кабеля обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.








 **Не помещайте фотокамеру на неустойчивую поверхность.** Фотокамера может упасть и причинить травму.

 **Никогда не пытайтесь производить съемку во время движения.** Не используйте фотокамеру во время ходьбы или управления транспортным средством. Это может привести к падению или дорожно-транспортному происшествию.

 **Не прикасайтесь к металлическим элементам фотокамеры во время грозы.** Это может привести к поражению электрическим током от грозового разряда.

 **Используйте батареи только по назначению.** Вставляйте батареи, как показано на схеме.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	Не нагревайте, не разбирайте батареи и не изменяйте конструкцию. Не роняйте батареи и не подвергайте их механическим воздействиям. Не храните батареи вместе с металлическими предметами. Любое из этих действий может привести к взрыву батарей или утечке электролита, а также к пожару или травмам.
	Используйте только батареи или адаптеры переменного тока, предназначенные для данной фотокамеры. Напряжение питания должно соответствовать указанному. Использование других источников питания может привести к пожару.
	При вытекании электролита из батареи питания и попадании в глаза, на кожу или на одежду немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу или вызовите скорую медицинскую помощь.
	Не используйте для зарядки батарей зарядное устройство, отличное от указанного в инструкции. Прилагемое зарядное устройство предназначено только для зарядки батарей того типа, что входят в комплект поставки фотокамеры. Использование зарядного устройства для заряда обычных батарей или других типов аккумуляторов может привести к вытеканию электролита, перегреву или взрыву.
	Использование вспышки вблизи глаз человека может ухудшить зрение. Будьте особенно осторожны при съемке младенцев и маленьких детей.
	Запрещается использовать в присутствии легковоспламеняющихся веществ, взрывоопасных газов или пыли.
	При переносе батарей вставляйте их в цифровую фотокамеру или кладите в жесткий футляр. Храните батареи в жестком футляре. При утилизации обработанных батарей оборачивайте контакты изоляционной лентой. Контакт с другими металлическими предметами или батареями может привести к возгоранию или взрыву батареи.
	Храните карты памяти, горячие батарейки и другие мелкие детали в недоступном для детей месте. Дети могут проглотить мелкие детали; держите их подальше от детей. Если ребенок проглотил мелкую деталь, обратитесь к врачу или позвоните в службу спасения.
	Храните в местах, недоступных для маленьких детей. Среди элементов, которые могут привести к травме являются ремешок, который мог бы запутаться вокруг шеи ребенка и привести к удушью, и вспышка, которая может привести к ухудшению зрения.
	Следуйте указаниям персонала больницы и авиалиний. Этот продукт генерирует радиочастотную эмиссию, которая может помешать навигационному или медицинскому оборудованию.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
	Не используйте эту фотокамеру в местах, где присутствуют пары нефтепродуктов или масел, водной пар, влага или пыль. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
	Не оставляйте эту фотокамеру в местах, где она может подвергнуться действию слишком высоких температур. Не оставляйте фотокамеру в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к пожару.
	Не кладите на устройство тяжелые предметы. Это может привести к падению тяжелого предмета и получению травм.
	Не перемещайте фотокамеру с подключенным адаптером переменного тока. Не тяните соединительный кабель, чтобы отсоединить адаптер переменного тока. Это может вызвать повреждение кабеля питания или других кабелей и стать причиной пожара или поражения электрическим током.
	Не накрывайте и не заворачивайте фотокамеру или адаптер переменного тока тканью или одеялом. Это может вызвать перегрев и привести к деформации корпуса или стать причиной пожара.
	Если вы приступаете к чистке фотокамеры или не планируете использовать фотокамеру в течение продолжительного периода времени, извлеките батареи и отсоедините адаптер переменного тока. Несоблюдение данного требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
	После подзарядки отключайте зарядное устройство от электросети. Оставленное в розетке зарядное устройство может стать причиной пожара.
	Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро выскакивает из отверстия. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выскочила медленно. При извлечении карты можно получить травму.
	Регулярно проводите проверку и очистку внутренних частей вашей фотокамеры. Скопление пыли в фотокамере может привести к пожару или поражению электрическим током. Каждые два года обращайтесь к своему дилеру FUJIFILM для внутренней очистки камеры. Имейте в виду, что эта услуга платная.
	Опасность взрыва при неправильной замене батарей. Заменяйте только батареями того же самого или эквивалентного типа.

Батарея и источник питания

Примечание: Проверьте тип используемых в фотокамере батарей и прочтите соответствующие разделы.

Ниже описывается, как правильно использовать батареи питания и продлить срок их службы. Неправильное использование батарей сокращает срок их службы и может вызвать вытекание электролита, привести к перегреву, возгоранию или взрыву.

Литий-ионные батареи

Прочтите данный раздел, если в вашей фотокамере используются литий-ионные батареи.

Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием фотокамеры зарядите батарею. Храните батарею в футляре, если она не используется.

■ Примечания, касающиеся батарей

Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется. Зарядите батарею за один или два дня до использования.

Срок службы батарей можно продлить, если выключать фотокамеру, когда она не используется.

Емкость батареи уменьшается при низких температурах; разряженная батарея может вообще не работать на холоде. Держите полностью заряженную батарею в теплом месте и заменяйте батарею при необходимости, или держите батарею в кармане или другом теплом месте и вставляйте ее только непосредственно перед съемкой. Не кладите батарею так, чтобы она непосредственно соприкасалась с обогревателями для рук или другими нагревательными приборами.

■ Зарядка батареи

Заряжайте батарею в зарядном устройстве, которое входит в комплект поставки. Время зарядки увеличится при температурах окружающей среды ниже +10 °C или выше +35 °C. Не пытайтесь заряжать батарею при температурах выше 40 °C; при температурах ниже 0 °C батарея не зарядится.

Не пытайтесь подзаряжать полностью заряженную батарею. Однако чтобы производить зарядку, не обязательно, чтобы батарея была полностью разряжена.

Сразу после зарядки или во время использования батарея может быть теплой на ощупь. Это нормальное явление.

■ Срок службы батарей

При обычных температурах батарею можно заряжать примерно 300 раз. Заметное уменьшение способности батареи удерживать заряд указывает на то, что подошел конец срока ее службы, и ее следует заменить.

■ Хранение

Характеристики батареи могут ухудшиться, если полностью заряженную батарею не использовать в течение длительного времени. Полностью разрядите батарею, прежде чем поместить ее на хранение.

Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батарею и храните ее в сухом месте при температуре окружающей среды от +15 °C до +25 °C. Не храните батарею в местах с экстремальными температурами.

■ Предостережения: Обращение с батареями

- Не переносите и не храните батарею вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не подвергайте воздействию пламени или тепла.
- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию.
- Используйте только с соответствующими зарядными устройствами.
- Утилизируйте использованные батареи сразу.
- Не роняйте батареи и не подвергайте их сильным ударам.
- Не подвергайте воздействию воды.
- Держите контакты в чистоте.
- Батарея и корпус фотокамеры могут нагреваться после продолжительного использования. Это нормальное явление.

■ Утилизация

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами.

Адаптеры переменного тока (продаются отдельно)

Используйте только адаптеры переменного тока FUJIFILM, предназначенные для данной фотокамеры. При использовании других адаптеров можно повредить фотокамеру.

- Адаптер переменного тока предназначен только для использования в помещениях.
- Проверьте, что вилка постоянного тока надежно вставлена в фотокамеру.
- Перед тем как отсоединить адаптер, выключите фотокамеру. Отсоединяйте адаптер, держась за разъем, а не за провод.
- Не используйте с другими устройствами.
- Не разбирайте.
- Не подвергайте воздействию высоких температур или влажности.
- Не подвергайте адаптер сильному ударам.
- При использовании адаптер переменного тока может гудеть или нагреваться. Это нормальное явление.
- Если адаптер создает радиопомехи, измените положение или ориентацию приемной антенны.

Использование фотокамеры

- Не подвергайте фотокамеру воздействию очень ярких источников света, таких как солнце в ясном небе. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению сенсора изображения фотокамеры.
- Сильный солнечный свет, сфокусированный через видоискатель, может повредить панель электронного видеодискателя (EVF). Не наводите электронный видеодискатель на солнце.

Выполните пробные снимки

Перед съемкой важных событий (например, свадеб или путешествий) сделайте пробный снимок и посмотрите результат, чтобы проверить правильно ли работает фотокамера. Корпорация FUJIFILM не несет ответственности за повреждения или потерянную прибыль в результате неправильной работы изделия.

Примечания по авторским правам

Кроме случаев использования изображений исключительно в личных целях, изображения, полученные с помощью цифровой камеры, нельзя использовать в нарушение авторского права, без разрешения правообладателя. Помните, что существуют ограничения на съемку в театрах, на развлекательных мероприятиях и выставках, даже если снимки предназначены для использования исключительно в личных целях. Также следует помнить, что передача карт памяти с записанными на них изображениями или данными, защищенными авторским правом, разрешена только в соответствии с законодательством об авторском праве.

Обращение

Чтобы обеспечить правильность регистрации изображений, во время съемки не подвергайте фотокамеру ударным воздействиям.

Жидкие кристаллы

В случае повреждения монитора, необходимо соблюдать осторожность и избегать контакта с жидкими кристаллами. В случае возникновения одной из описанных ниже ситуаций немедленно выполните указанные действия:

- **При попадании жидких кристаллов на кожу**, протрите соответствующий участок кожи тканью, затем тщательно промойте проточной водой с мылом.
- **При попадании жидких кристаллов в глаза** промывайте глаза чистой водой не менее 15 минут, а затем обратитесь за медицинской помощью.
- **При проглатывании жидких кристаллов** тщательно промойте рот водой. Выпейте большое количество воды и вызовите рвоту, затем обратитесь за медицинской помощью.

Несмотря на то, что дисплей изготовлен с использованием чрезвычайно высокоточной технологии, на нем могут быть пиксели, которые горят постоянно или не горят вообще. Это не является неисправностью и не влияет на снимки, снятые изделием.

Информация о товарных знаках

Цифровое раздвинутое изображение является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации FUJIFILM. *xD-Picture Card* и *xD* являются товарными знаками корпорации FUJIFILM. Исползованные в данном документе шрифты разработаны исключительно компанией DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime и Mac OS являются товарными знаками Apple Inc. в США и других странах. Логотип Windows является товарным знаком группы компаний Майкрософт. Adobe и Adobe Reader являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах. Логотипы SDHC и SDXC являются товарными знаками компании SD-3C, LLC. Логотип HDMI является товарным знаком. YouTube является товарным знаком Google Inc. Все прочие торговые названия, упомянутые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.

Электрические помехи

Данная фотокамера может создавать помехи работе больничного или аэронавигационного оборудования. Прежде чем использовать фотокамеру в больнице или самолете, спросите разрешения у персонала больницы или экипажа.

Стандарты цветного телевидения

NTSC (National Television System Committee) – стандарт цветного телевидения, принятый в основном в США, Канаде и Японии. PAL (Phase Alternation by Line) – стандарт цветного телевидения, принятый в основном в странах Европы и Китае.

Формат Exif Print (Exif версией 2.3)

Exif Print представляет собой заново переработанный формат файлов цифровых фотокамер, в котором информация, сохраняемая с фотографиями, используется для оптимального воспроизведения цветов при печати.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Прочитайте перед использованием программного обеспечения

Запрещен прямой или косвенный экспорт, целиком или частично, лицензированного программного обеспечения без разрешения соответствующих органов управления.

ПРИМЕЧАНИЯ

Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию воды и влаги.

Прочтите “Примечания по безопасности” и убедитесь, что поняли их, прежде чем пользоваться фотокамерой.

Для потребителей в Канаде**CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)**

ОСТОРОЖНО. Данное цифровое устройство Класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Заявление Министерства промышленности Канады: Это устройство соответствует требованиям нелицензируемых RSS промышленности Канады. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредные помехи и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Это устройство и его антенна(ы) не должны быть совмещены или работать в сочетании с любой другой антенной или передатчиком, кроме проверенных встроенных радиостанций. Функция Выбор кода страны отключена для продуктов, продаваемых в США/Канаде.

О радиационном облучении: Имеющиеся научные доказательства не показывают, что какие-либо заболевания связаны с использованием беспроводных устройств малой мощности. Однако не существует доказательств того, что эти маломощные беспроводные устройства являются абсолютно безопасными. Беспроводные устройства малой мощности излучают низкие уровни радиочастотной энергии в микроволновом диапазоне во время использования. Несмотря на то, что высокие уровни радиочастот могут влиять на здоровье (нагревая ткани), воздействие низкого уровня маломощного радиочастотного излучения, не вызывающего нагревания, не приводит к известным неблагоприятным последствиям для здоровья. В ходе многочисленных исследований воздействия маломощного радиочастотного излучения не было выявлено каких-либо биологических эффектов. В некоторых научных работах высказываются предположения о возможном существовании биологических эффектов, но такие результаты не были подтверждены дополнительными исследованиями. X-E2 был протестирован и признан соответствующим IC пределам радиационного воздействия, установленным для неконтролируемой среды и соответствует правилам воздействия радиочастот (PЧ) IC RSS-102.

Утилизация электрического и электронного оборудования в домашних условиях

В странах Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне: Данный символ на изделии, в руководстве, на гарантийном талоне и/или на упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его нужно отнести в приемный пункт по сбору, переработке и вторичному использованию электрического и электронного оборудования.



Правильная утилизация поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате несоответствующей утилизации данного изделия.

Данный символ на батареях или аккумуляторах указывает на то, что данные изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.




Если батареи или аккумуляторы легко извлекаются из устройства, утилизируйте их отдельно в соответствии с местными требованиями.

Повторное использование материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти, в службу по сбору, переработке и вторичному использованию отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

В странах за пределами Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна:

Если необходимо утилизировать данное изделие, включая батареи или аккумуляторы, свяжитесь с местными властями и уточните правила утилизации.

В Японии: Данный символ на батареях указывает, что они должны утилизироваться отдельно.

**NP-W126/NP-50 Информация о дате производства, указанной на перезаряжаемой батарее**

ГГ			ММ		ДД					
2011	T	T	1	A	1	1	11	B	21	M
2012	S		2	B	2	2	12	C	22	N
2013	R		3	C	3	3	13	D	23	P
2014	P		4	D	4	4	14	E	24	R
2015	N		5	E	5	5	15	F	25	S
2016	M		6	F	6	6	16	G	26	T
2017	L		7	G	7	7	17	H	27	V
2018	K		8	H	8	8	18	J	28	W
2019	J		9	I	9	9	19	K	29	X
			10	J	10	A	20	L	30	Y
			11	K						
			12	L					31	Z

Перед использованием изделия прочтите данные примечания


Примечания по безопасности


Благодарим Вас за приобретение данного изделия. По вопросам ремонта, осмотра и внутренней проверки обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.

- Необходимо правильно пользоваться объективом. Перед использованием внимательно прочтите данные примечания по безопасности и *Руководство пользователя* фотокамеры.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.


Информация о символах


Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения степени тяжести травм или ущерба, к которому может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжелые травмы.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб.


Приведенные ниже символы используются для обозначения характера инструкций, которые следует соблюдать.


 Треугольные знаки обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание («Важно»).

 Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий («Запрещено»).

 Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий («Обязательно»).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 **Не погружайте в воду и не подвержайте воздействию воды.** Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

 **Не разбирайте (не открывайте корпус).** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к возгоранию, поражению электрическим током или возникновению травм из-за неправильной работы изделия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте внутреннюю деталь

Если корпус разбился в результате падения или другого чрезвычайного происшествия, не трогайте открытые детали. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током или возникновению травм, если Вы дотронетесь до поврежденных деталей. Немедленно выньте батарею фотокамеры, соблюдая осторожность, чтобы избежать получения травм или поражения электрическим током, и отнесите изделие в место приобретения для консультации.



Не кладите на неустойчивые поверхности. Изделие может упасть, вызвав травму.



Не смотрите на солнце через объектив или видоискатель фотокамеры. Несоблюдение данной меры предосторожности может привести к необратимому нарушению зрения.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Не используйте и не храните в местах, подверженных воздействию пара или дыма, а также в местах, где присутствует повышенная влажность или большое количество пыли. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Не оставляйте на прямом солнечном свете или в местах, подверженных воздействию высоких температур, таких как закрытый автомобиль в солнечный день. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к возгоранию.



Храните в местах, не доступных для маленьких детей. В руках ребенка данное изделие может стать причиной телесных повреждений.



Не дотрагивайтесь мокрыми руками. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током.



Во время съемки объектов, освещенных солнцем, не допускайте попадания солнца в кадр. Солнечный свет, сфокусированный в фотокамеру, когда солнце находится в кадре или рядом с ним, может вызвать возгорание или ожоги.



Когда изделие не используется, закройте крышки объектива, и храните изделие там, где на него не падает прямой солнечный свет. Солнечный свет, сфокусированный объективом, может вызвать возгорание или ожоги.



Не переносите фотокамеру или объектив, когда они установлены на штативе. Изделие может упасть или удариться о другие предметы, вызвав травму.

Нормативное уведомление Европейского Союза

Данное изделие соответствует следующим директивам ЕС:

- Директива RoHS 2011/65/EU
- Директива R и TTE 1999/5/EC

Соответствие данным директивам подразумевает применение гармонизированных европейских стандартов (европейские нормы), которые перечислены в Декларации соответствия ЕС, изданной корпорацией FUJIFILM для данного изделия или семейства продуктов.

Это соответствие указано следующей маркировкой, помещенной на изделии:



Эта маркировка действительна для нетелекоммуникационных изделий и для гармонизированных телекоммуникационных изделий ЕС (например, Bluetooth).

Для получения информации о декларации соответствия, посетите сайт http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x_e2/pdf/index/fujifilm_x_e2_cod.pdf.

ВАЖНО: Прочтите следующие замечания, прежде чем использовать встроенный беспроводной передатчик фотокамеры.

- 1 Данное изделие, содержащее функцию шифрования, разработанную в Соединенных Штатах, контролируется Правилами экспортного контроля Соединенных Штатов и не может быть экспортировано или реэкспортировано в какую-либо страну, на которую Соединенные Штаты накладывают эмбарго на поставку товаров.
- **Используйте только как часть беспроводной сети.** FUJIFILM не берет на себя ответственность за повреждения, возникшие в результате несанкционированного использования. Не используйте в аппаратуре, требующей высокой степени надежности, например, в медицинских оборудовании или других системах, которые могут прямо или косвенно воздействовать на жизнь людей. При использовании данного устройства в компьютере или другой системе, требующей более высокой степени надежности, чем беспроводные сети, обязательно соблюдайте все меры предосторожности для обеспечения безопасности и предотвращения неисправности.
 - **Используйте только в той стране, где данное устройство было приобретено.** Данное устройство соответствует нормам, регулирующим беспроводные сетевые устройства в той стране, в которой оно приобретается. При использовании данного устройства соблюдайте все нормы, действующие в соответствующем регионе. FUJIFILM не берет на себя ответственность за

проблемы, возникающие из-за использования данного устройства в других территориально-административных единицах.

- **Беспроводные данные (изображения) могут уаеиваться третьими сторонами.** Безопасность данных, передаваемых по беспроводным сетям, не гарантируется.
- **Не используйте данное устройство в местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех.** Не используйте передатчик вблизи микроволновых печей или в других местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех, которые могут мешать приему беспроводных сигналов. Могут возникать взаимные помехи, когда передатчик используется вблизи другого беспроводного устройства, работающего в диапазоне 2,4 ГГц.
- **Беспроводной передатчик работает в диапазоне 2,4 ГГц, используя модуляцию DSSS (передача широкополосных сигналов по методу прямой последовательности) и OFDM (ортогональное мультиплексирование деления частоты).**

Беспроводные сетевые устройства: Предостережения

- **Данное устройство работает на той же частоте, что и промышленные, образовательные и медицинские устройства и беспроводные передатчики.** Оно также работает на той же частоте, что и лицензионные и специальные нелицензионные низковольтные передатчики, используемые в системах слежения с радиочастотной идентификацией (RFID) для сборочных линий другого подобного оборудования.
- **Во избежание помех в работе вышеперечисленных устройств соблюдайте следующие меры предосторожности.** Перед использованием данного устройства убедитесь в том, что не работает передатчик радиочастотной идентификации (RFID). Если Вы обнаружите, что данное устройство вызывает помехи в работе лицензионных передатчиков, используемых в системах слежения с радиочастотной идентификацией, немедленно прекратите использование затронутой частоты или переместите устройство в другое место. Если Вы заметили, что данное устройство вызывает помехи в низковольтных системах слежения с радиочастотной идентификацией (RFID), обратитесь к представителю FUJIFILM.



Данная наклейка обозначает, что данное устройство работает в диапазоне 2,4 ГГц, используя модуляцию DSSS (передача широкополосных сигналов по методу прямой последовательности) и OFDM (ортогональное мультиплексирование деления частоты), и может вызывать помехи на расстоянии до 40 м.

Об этом руководстве

Прежде чем приступить к использованию фотокамеры, прочтите это руководство и предупреждения в разделе “В целях безопасности” (📖 ii). Для получения информации по конкретным вопросам, смотрите приведенные ниже источники.

Содержание 📖 xii

Раздел “Содержание” предоставляет общую информацию о том, что содержится в руководстве. Здесь приведен список основных функций фотокамеры.

Поиск и устранение неисправностей 📖 132

У Вас конкретная проблема с фотокамерой? Ищите ответ здесь.

Предупреждающие сообщения и окна 📖 137

Что означают мигающие значки или сообщения об ошибках на дисплее.

Ограничения установок фотокамеры 📖 148


Ограничения опций, доступных в каждом из режимов фотосъемки, описаны на стр. 148.

Карты памяти

Изображения сохраняются на дополнительных картах памяти SD, SDHC и SDXC (📖 19), называемых в данном руководстве “картами памяти”.

Уход за изделием

Корпус фотокамеры: Чтобы ваша фотокамера работала долго, после каждого использования чистите корпус фотокамеры мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, растворитель или другие летучие химические вещества, которые могут вызвать появление пятен или деформацию кожи на корпусе фотокамеры. Любую жидкость с фотокамеры следует немедленно удалять сухой мягкой тканью. Воспользуйтесь грушей для удаления пыли с монитора, соблюдая осторожность, чтобы его не поцарапать, а затем аккуратно вытрите его мягкой, сухой тканью. Оставшиеся пятна можно удалить, аккуратно протерев объектив специальной бумагой для чистки объектива FUJIFILM с нанесенным на нее небольшим количеством жидкости для чистки объектива. Чтобы в фотокамеру не попала пыль, закройте крышку байонета цифрового фотоаппарата, когда не установлен объектив.

Сенсор изображения: Пыль с сенсора изображения можно удалить, используя опцию  **ОЧИСТКА СЕНСОРА** в меню установки параметров (📖 107).

Сменные объективы: Воспользуйтесь грушей для удаления пыли, затем аккуратно вытрите мягкой, сухой тканью. Оставшиеся пятна можно удалить, аккуратно протерев объектив специальной бумагой для чистки объектива FUJIFILM с нанесенным на нее небольшим количеством жидкости для чистки объектива. Закройте крышку объектива и крышку байонета объектива, когда объектив не используется.

Содержание

В целях безопасности	ii
Примечания по безопасности.....	ii
ПРИМЕЧАНИЯ	vi
Примечания по безопасности.....	viii
Об этом руководстве.....	x
Уход за изделием.....	xi

Перед началом работы

Символы и условные обозначения	1
Прилагаемые принадлежности	1
Части фотокамеры	2
Селектор	5
Диск управления.....	5
Информация на дисплее фотокамеры.....	6
Съемка: Видоискатель/ЖК-дисплей	6
Воспроизведение	8
Объективы	9
Части объектива.....	9
Снятие крышек.....	9
Установка бленды	9
Объективы с кольцами диафрагмы	10
Объективы без колец диафрагмы	10
Объективы с O.I.S. Переключатели	11
Объективы с ручной фокусировкой	11

Первые шаги

Присоединение ремешка.....	12
Установка объектива	14
Зарядка батареи	15
Установка батареи и карты памяти	16
Совместимые карты памяти	19
Включение и выключение фотокамеры	20
Основные установки	21
Изменение основных настроек.....	22
Выбор режима отображения	23
Экран видоискателя	24
Фокусировка видоискателя	24
Регулировка яркости дисплея	24
Кнопка DISP/BACK	25
Видоискатель: Съемка	25
LCD монитор: Съемка.....	25
Пользовательская настройка стандартного дисплея	26
Видоискатель/LCD монитор: Воспроизведение.....	27

Основные функции съемки и просмотра

Фотосъемка	28
Просмотр фотографий	30
Полнокадровый просмотр фотографий	30
Просмотр информации о фотосъемке.....	31
Увеличение во время просмотра	32
Многокадровый просмотр	33
Удаление фотографий	34
Использование вспышки.....	35

Основные функции записи видео и воспроизведения

Запись видеороликов.....	37
Использование внешнего микрофона.....	38
Просмотр видефрагментов	39

Кнопка Q (быстрое меню)

Использование кнопки Q	40
Отображение быстрого меню	40
Просмотр и изменение настроек.....	41
Редактирование быстрого меню	42

Кнопки Fn (функция)

























Использование функциональных кнопок	43
Назначение функций для функциональных кнопок	44

Более подробно о фотосъемке и просмотре


Выбор режима	45
Режимы P, S, A и M.....	45
Программа AE (P)	46
Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (S).....	47
Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (A).....	48
Ручная экспозиция (M)	49
Длинные экспозиции (T/B).....	50
Время (T)	50
Ручная (B)	50
Использование пульта дистанционного спуска затвора.....	51
Коррекция экспозиции	52
Блокировка фокуса/экспозиции	53
Экспоамер	55
Моделирование пленки	56
Кнопка DRIVE	57
Непрерывная съемка (Режим серийной съемки).....	58
Брекетинг	59
Панорамы	60
Просмотр панорам.....	62
Многократные экспозиции.....	63
Расширенный Фильтр.....	64

Режим фокусировки	65
Индикатор фокусировки.....	66
Помощь при ручной фокусировке.....	67
Параметры автофокусировки (режим АФ).....	68
Фокусировка - выбор точки.....	69
АФ одной точки.....	69
Зона АФ.....	70
Отслеживание (только режим фокусировки С).....	71
Чувствительность	72
АВТО.....	73
Запись снимков в формате RAW	74
Создание копий изображений	
RAW в формате JPEG.....	75
Использование автоспуска	76
Съемка с интервальным таймером	78
Баланс белого	79
Сохранение настроек	81
Использование адаптера оправы	82
Настройки адаптера оправы.....	82
Выбор фокусного расстояния.....	82
Коррекция искажений.....	82
Коррекция группового экранирования.....	83
Коррекция периферийного освещения.....	83
Помощь в создании фотоальбома	84
Создание фотоальбома.....	84
Просмотр фотоальбомов.....	85
Редактирование и удаление фотоальбомов.....	85
Поиск снимков	86

Меню

Использование меню: Режим съемки	87
Опции меню съемки (Фотографии).....	87
 РАСШИР. ФИЛЬТР.....	87
 НАСТР. АВТОФОКУСА.....	87
 ЧУВСТВ-ТЬ ISO.....	89
 РАЗМЕР ИЗОБР.....	90
 КАЧЕСТВО ИЗОБР.....	90
 ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН.....	90
 МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ.....	90
 ТАЙМЕР.....	90
 ИНТЕРВ.СЪЕМКА ПО ТАЙМ.....	91
 БАЛАНС БЕЛОГО.....	91
 ЦВЕТ.....	91
 РЕЗКОСТЬ.....	91
 ТОН СВЕТОВ.....	91
 ТОН ТЕНЕЙ.....	91
 СНИЖЕНИЯ ШУМА.....	91
 СНИЖ.ШУМ.ДЛ.ЭКСП.....	91
 ОПТИМ.МОДУЛ.СВЕТА.....	91
 ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР.....	91
 РЕД./СОХР.ПОЛ.НАСТР.....	91
 НАСТР.ПЕР.К-ЦА.....	92
 СНИМ.БЕЗ ОБЪЕКТИВА.....	92
 ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.....	92
 РЕЖ.БЛОКИР.АЭ/АФ.....	92
 РЕЖ.БЛОКИР. АФ.....	92

	ЭКСПОЗАМЕР	92	Меню установки параметров	102	
	ВЗ.БЛОК.ТОЧ.АЭ И ЗОНУ ФОК	92	Использование меню установки параметров	102	
	ВСПЫШКА ПАРАМЕТРЫ	93	Опции меню установки параметров	103	
	НАСТР.ВИДЕО	93		ДАТА/ВРЕМЯ	103
	БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ	94		РАЗН. ЧАСОВ	103
	РЕЖ.СТАБИЛИЗАЦИИ	94		言語/LANG.	103
	БЕСПРОВ.СВЯЗЬ	94		ВОССТАНОВИТЬ	103
	НАСТР. ДИАФРАГМЫ	94		ЗВУК И ВСПЫШКА	103
	ТИП ЗАТВОРА	95		НАСТР-КА ЗВУКА	104
Использование меню: Режим просмотра	96		НАСТР-КА ЭКРАНА	104	
Опции меню просмотра	96		НАСТР.КНОПОК/ДИСКОВ	106	
	БЕСПРОВ.СВЯЗЬ	96		ФОКУСИР. КОЛЬЦО	106
	КОНВЕРТАЦИЯ RAW	96		УПР-Е ПИТАНИЕМ	106
	УДАЛИТЬ	96		ОЧИСТКА СЕНСОРА	107
	КАДРИРОВАНИЕ	97		НАСТР.СОХР.ДАННЫХ	107
	ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР	97		ЦВЕТ.ПРОСТР.	108
	ЗАЩИТИТЬ	98		НАСТРОЙКА EVF/LCD	108
	ПОВОРОТ КАДРА	98		НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ	109
	УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ	99		ФОРМАТ-ВАТЬ	110
	СЛАЙД ШОУ	99	Настройки по умолчанию	111	
	ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБ.	100			
	ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ	100			
	ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ	100			
	АВТОСОХР. НА ПК	101			
	РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)	101			
	ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax	101			
	СООТНОШЕНИЕ	101			

Подключения		Технические примечания	
Беспроводная передача.....	114	Дополнительные аксессуары.....	126
Беспроводные соединения: Смартфоны	114	Аксессуары от FUJIFILM	126
Беспроводные соединения: Компьютеры.....	114	Подключение фотокамеры к другим	
Просмотр изображений на компьютере	115	устройствам.....	129
Windows.....	115	Уход за изделием	130
Macintosh	115	Хранение и эксплуатация	130
Подключение фотокамеры	116	Путешествия.....	130
Печать фотографий через USB	118	Очистка сенсора изображения	131
Подключение фотокамеры	118	Устранение неисправностей	
Печать выбранных фотографий	118	Проблемы и решения	132
Печать задания печати DPOF	119	Предупреждающие сообщения и индикация	137
Создание задания печати DPOF	120	Приложение	
С ДАТОЙ  /БЕЗ ДАТЫ	121	Емкость карты памяти.....	140
ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ	122	Ссылки	141
Принтеры instax SHARE	123	Информация об изделии FUJIFILM X-E2.....	141
Установка соединения	123	Обновления прошивки.....	141
Печать снимков.....	124	Бесплатные приложения FUJIFILM	141
Просмотр изображений на телевизоре	125	Технические характеристики	142
		Ограничения настроек фотокамеры	148

Перед началом работы

Символы и условные обозначения

В данном руководстве используются следующие символы:

- ⓘ Данную информацию необходимо прочесть перед использованием фотокамеры для обеспечения правильной работы.
- 📖 Дополнительная информация, которая может быть полезна при использовании фотокамеры.
- 📖 Другие страницы в руководстве, на которых может находиться информация по данному вопросу.


Пункты меню и другие надписи на дисплеях показаны **жирным шрифтом**. В данном руководстве иллюстрации дисплея могут быть упрощены с целью облегчения пояснений.

Прилагаемые принадлежности


В комплект фотокамеры входят следующие предметы:



Аккумуляторная батарея
NP-W126



Зарядное устройство для
батареи BC-W126



Крышка байонета цифрового
фотоаппарата



CD-ROM



Инструмент для присоедине-
ния зажимов




Металлические зажимы для
ремня (x 2)








- Руководство пользователя (данное руководство)
- Плечевой ремень
- Защитные крышки (x 2)

📖 Если Вы приобрели объектив в комплекте, убедитесь, что объектив входит в комплект.

Части фотокамеры

Для получения более подробной информации перейдите на страницу, указанную справа от каждого наименования.

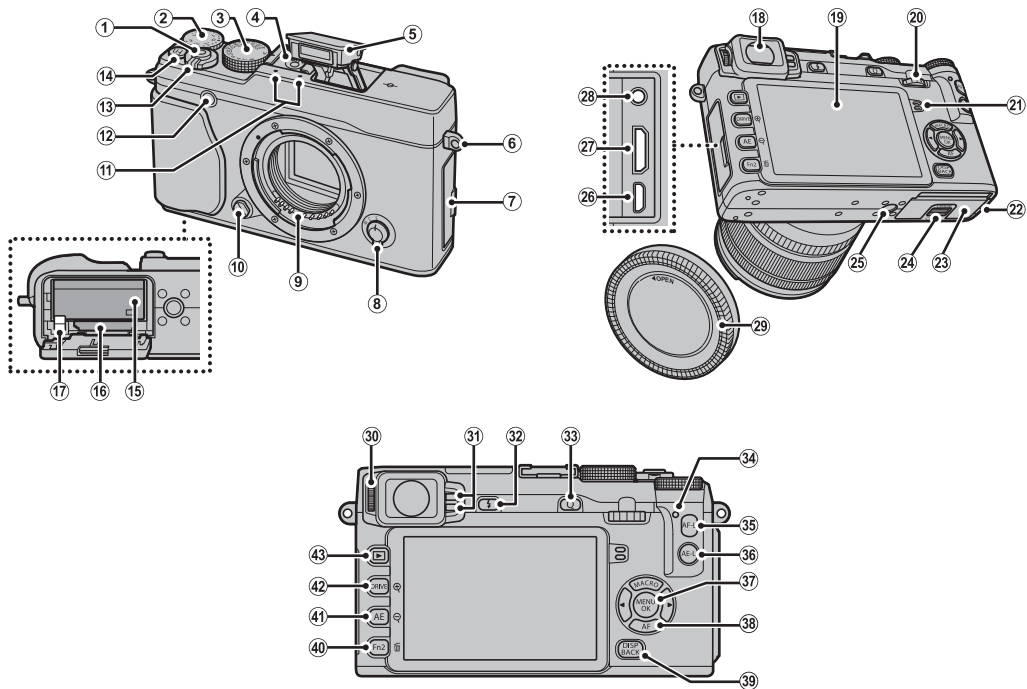


① Кнопка затвора.....	29	⑳ Диск управления	5	⑳ Индикатор	4
② Диск коррекции экспозиции.....	52	㉑ Динамик	39	㉑ Кнопка AF-L (блокировка фокуса)	53, 65, 92, 106
③ Диск выдержки	46, 47, 48, 49	㉒ Крышка кабельного канала для переходника постоянного тока		㉒ Кнопка AE-L (блокировка экспозиции)	53, 92, 106
④ Горячий башмак.....	36, 129	㉓ Крышка отсека батареи	16	㉓ Кнопка MENU/OK	87, 96, 102
⑤ Вспышка	35	㉔ Защелка крышки отсека батареи.....	16	Кнопка  (блокировка управления)	4
⑥ Проушина ремня.....	12	㉕ Установка штатива		Кнопка  (нажмите и удерживайте)	4
⑦ Крышка разъемов	38, 51, 116, 118, 125	㉖ Мини-разъем USB.....	51, 116, 118	㉖ Кнопка функции (Fn3—Fn6).....	43
⑧ Селектор режима фокусировки.....	28, 65	㉗ Мини разъем HDMI	125	Селектор	5
⑨ Сигнальные контакты объектива	9	㉘ Микрофон/разъем дистанционного спуска	38, 51	㉘ Кнопка DISP (дисплей)/ BACK	25
⑩ Кнопка освобождения объектива	14	㉙ Крышка байонета цифрового фотоаппарата	14	㉙ Кнопка функции (Fn2)	43
⑪ Микрофон	37	㉚ Управление диоптрийной поправкой.....	24	Кнопка баланс белого	79
⑫ Подсветка АФ.....	89	㉛ Датчик глаза	23	Кнопка  (удалить)	34
Индикатор автоспуска.....	76	㉜ Кнопка  (подъем вспышки)	35	(режим воспроизведения)	34
⑬ Переключатель ON/OFF	20	㉝ Q кнопка (быстрое меню) *	40	㉝ Кнопка Функция (Fn1)	43
⑭ Кнопка функции (Fn7)	43	Кнопка редактирования быстрого меню/пользовательских настроек		Кнопка AE (автоэкспозиция)	55
Кнопка видеосъемки	37	(нажать и удерживать) *	42, 81	Кнопка  (уменьшение при просмотре)	32, 33
Кнопка Wi-Fi (режим воспроизведения) ..	114	Кнопка Конвертация RAW		㉞ Кнопка DRIVE	57, 58, 59, 60, 63, 64
⑮ Крышка отсека батареи	16	(режим воспроизведения)	75	Кнопка  (увеличение при просмотре)	32, 33
⑯ Отверстие для карты памяти	17			㉟ Кнопка  (просмотр)	30
⑰ Защелка батареи.....	16				
⑱ Электронный видискатель (EVF).....	6, 23, 25				
⑲ ЖК-дисплей	6, 23, 25				

- В режиме съемки нажмите и отпустите для отображения быстрого меню или нажмите и удерживайте для отображения параметров редактирования быстрого меню. Когда быстрое меню отображается, нажмите и удерживайте для редактирования пользовательских настроек.

Индикатор

Индикатор отображает состояние фотокамеры следующим образом:

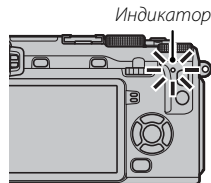

Индикатор	Состояние фотокамеры
Горит зеленым цветом	Фокус заблокирован.
Мигает зеленым цветом	Предупреждение размытости, фокуса или экспозиции. Можно производить съемку.
Мигает зеленым и оранжевым цветом	Записываются изображения. Можно сделать дополнительные снимки.
Горит оранжевым цветом	Записываются изображения. В настоящее время нельзя делать дополнительные снимки.
Мигает оранжевым цветом	Вспышка заряжается; вспышка не сработает во время съемки.
Мигает красным цветом	Ошибка объектива или памяти.



❖ На дисплее также могут появляться предупреждающие сообщения (📖 137).


❖ Индикатор остается выключенным пока используется видеосъемка (📖 23).

Блокировка управления


Чтобы избежать непреднамеренного использования селектора и кнопок **AE-L** и **AF-L** во время съемки, нажимайте **MENU/OK** до тех пор, пока не появится . Элементы управления можно разблокировать, нажимая **MENU/OK** до тех пор, пока не исчезнет значок .

Селектор

Нажмите селектор вверх (①), вправо (③), вниз (④) или влево (②), чтобы выделять элементы. Кнопки вверх, влево, вправо и вниз являются двойными, как и кнопки **Fn3** (режим AF; [68](#)), **Fn4** (моделирование пленки; [56](#)), **Fn5** (режим вспышки; [35](#)), и **Fn6/AF** (выбор рамки фокусировки; [69](#)) соответственно ([43](#)).

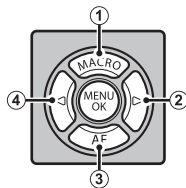

- ① На данный момент автоматически выбран режим макро по необходимости, в результате опция выбора режима макро, которую ранее можно было назначить функциональным кнопкам (по умолчанию **Fn3**), была заменена выбором режима AF.

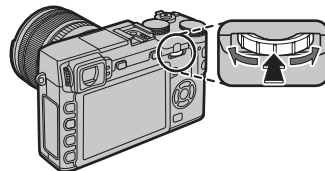Диск управления

Поверните диск управления, чтобы выбрать настройки на дисплее быстрого меню ([41](#)), просмотреть снимки ([30](#)), отрегулировать размер зоны фокусировки ([69](#)) или же настроить выдержку ([10](#), [45](#), [47](#), [49](#), [50](#)) или настроить одновременно выдержку и диафрагму (смена программ, [46](#)).




Нажмите на центр диска управления для увеличения в активной зоне фокусировки во время съемки ([66](#)) или воспроизведения ([31](#)), или нажмите и удерживайте центральную кнопку диска управления для выбора ручной вспомогательной фокусировки ([67](#)).



Информация на дисплее фотокамеры

Во время съемки и просмотра кадров на дисплее могут появляться следующие обозначения. В последующем описании все доступные индикаторы показаны в целях иллюстрации; фактически отображаемые индикаторы различаются в зависимости от настроек фотокамеры. Имейте в виду, что ЖК-дисплей (LCD) и электронный видоискатель имеют разные коэффициенты сжатия.

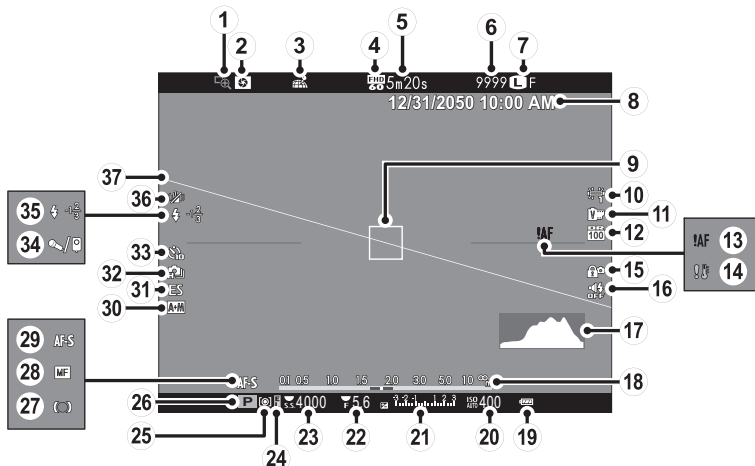■ Съемка: Видоискатель/ЖК-дисплей

① Проверка фокуса.....	66	⑭ Температурное предупреждение	139	②⑥ Режим съемки	45
② Просмотр глубины резкости	48	⑮ Блокировка управления.....	4	②⑦ Индикатор фокусировки.....	66
③ Состояние загрузки данных о местоположении	109, 114	⑯ Индикатор звука и вспышки	103	②⑧ Индикатор ручной фокусировки.....	66
④ Режим видео.....	93	⑰ Гистограмма.....	27	②⑨ Режим фокусировки	65
⑤ Оставшееся время.....	37	⑱ Индикатор расстояния.....	65	③⑩ Индикатор АФ +РФ	88
⑥ Количество доступных кадров *	140	⑲ Уровень заряда батареи.....	20	③① Тип затвора.....	95
⑦ Качество и размер изображения.....	90	⑳ Чувствительность	72	③② Непрерывный режим	58
⑧ Дата и время	21, 22	㉑ Коррекция экспозиции/индикатор экспозиции	49, 52	③③ Индикатор таймера	76
⑨ Кадр фокусировки	53	㉒ Диафрагма	46, 48, 49	③④ Микрофон/спуск дис.сп.	38, 51, 93
⑩ Баланс белого.....	79	㉓ Выдержка.....	46, 47, 49	③⑤ Режим вспышки.....	35
⑪ Моделиров. пленки	56	㉔ Индикатор фиксации АЕ	53	Компенсация вспышки	93
⑫ Динамич. диапазон	90	㉕ Экспомер	55	③⑥ Реж. стабилизации.....	94
⑬ Предупреждение фокусировки.....	4, 134, 137			③⑦ Виртуальный горизонт.....	27


* Отображается «9999» при наличии места для более 9999 кадров.

Блокировка управления



При нажатии заблокированного управления (🔒 4) отображается символ 🔒.

■ Воспроизведение

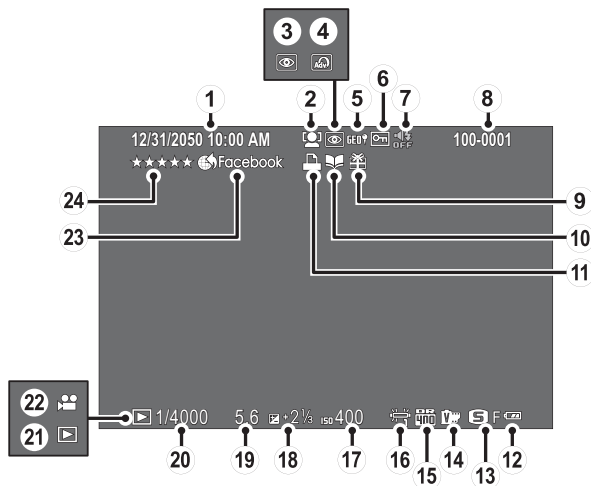


① Дата и время	21, 22	⑨ Подарок	30	⑱ Коррекция экспозиции	52
② Индикатор интеллектуальной функции определения лица	88	⑩ Индикатор помощи фотоальб.....	84	⑲ Диафрагма	46, 48, 49
③ Индикатор удал. эф. красн. глаз.....	93, 99	⑪ Индикатор печати DPOF.....	120	⑳ Выдержка.....	46, 47, 49
④ Расширенный фильтр	64	⑫ Уровень зарядки аккумуляторной батареи.....	20	㉑ Индикатор режима воспроизведения.....	30
⑤ Данные о месторасположении	109	⑬ Размер изображения/Качество	90	㉒ Значок видео	39
⑥ Защищенное изображение	98	⑭ Моделирование пленки	56	㉓ Тэг для загрузки	100
⑦ Индикатор звука и вспышки	103	⑮ Динамический диапазон.....	90	⑳ Оценка	30
⑧ Номер кадра	107	⑯ Баланс белого.....	79		
		⑰ Чувствительность	72		

Объективы

Фотокамеру можно использовать с объективами для байонетного соединения X-mount от FUJIFILM.


Части объектива

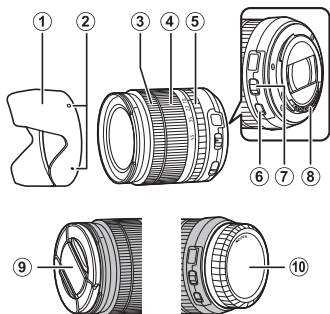

- ① Бленда объектива
- ② Метки крепления
- ③ Кольцо фокусировки
- ④ Кольцо масштабирования
- ⑤ Кольцо диафрагмы
- ⑥ Переключатель O.I.S.
- ⑦ Переключатель режима диафрагмы
- ⑧ Сигнальные контакты объектива
- ⑨ Передняя крышка объектива
- ⑩ Задняя крышка объектива

Снятие крышек


Снимите крышки, как показано на рисунке.

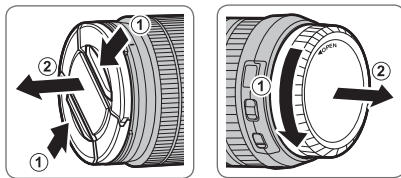

- ① Задняя крышка может отличаться от представленной на рисунке.

Установка бленды


Установленные бленды объектива уменьшают блики и защищают переднюю линзу.

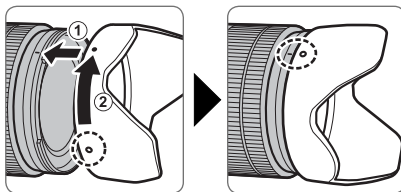


Объективы с кольцами диафрагмы


При настройках, отличных от **A**, Вы можете настроить диафрагму, поворачивая кольцо диафрагмы (режимы экспозиции **A** и **M**).

Кольцо диафрагмы

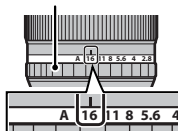**Переключатель режима диафрагмы**


Если объектив имеет переключатель режима диафрагмы, диафрагму можно настроить вручную, переместив переключатель в положение  и поворачивая кольцо диафрагмы.


Кольцо диафрагмы

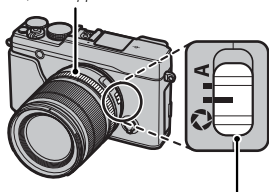


Переключатель режима диафрагмы

Объективы без колец диафрагмы


Этот способ, используемый для настройки диафрагмы, можно выбрать с помощью опции  **НАСТР. ДИАФРАГМЫ** (📖 94) в меню съемки. Если выбран параметр, отличный от **АВТО**, диафрагму можно настроить с помощью диска управления.

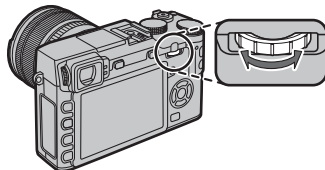

- Выбор **S.S** для  **НАСТР.КНОПОК/ДИСКОВ > НАСТР.ДИСКА УПР.** (📖 106) позволяет использовать диск управления, чтобы выбрать выдержку (📖 45, 47, 49, 95), время экспозиции для длительной выдержки, когда диск выдержки повернут в положение **T** (время) (📖 50), или, в режиме программа АЭ (режим **P**), различные комбинации выдержки и диафрагмы (смена программы, 📖 46).
- Назначение **НАСТР.ДИСКА УПР.** функциональной кнопке позволяет легко переключаться между настройками выдержки и диафрагмы (📖 44).

Объективы с O.I.S. Переключатели

Если объектив поддерживает оптическую стабилизацию изображения (O.I.S.), режим стабилизации изображения можно выбрать в меню фотокамеры. Чтобы включить стабилизацию изображения, переведите переключатель O.I.S. в положение **ON**.

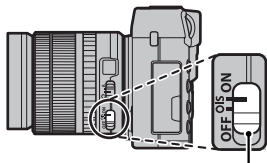

Переключатель O.I.S.

Объективы с ручной фокусировкой

Сдвиньте фокусирующее кольцо вперед, чтобы включить режим автофокусировки.


Для ручной фокусировки сдвиньте фокусирующее кольцо назад и поверните его, одновременно проверяя результаты на дисплее фотокамеры. Фокусное расстояние и индикатор глубины резкости могут быть использованы в режиме ручной фокусировки. Имейте в виду, что ручная фокусировка может не быть доступна во всех режимах съемки.



Перед началом работы

● Индикатор глубины резкости

Индикатор глубины резкости показывает приблизительное значение (расстояние спереди и сзади точки фокусировки, которое находится в фокусе).



Индикатор
расстояния


① Фотокамера не показывает расстояние фокусировки, если объектив находится в режиме ручной фокусировки.

Присоединение ремешка

Прикрепите к фотокамере зажимы для ремня и затем присоедините ремень.

1 Откройте зажим для ремня.


Используйте инструмент для присоединения зажимов, чтобы открыть зажим ремня, убедившись в том, что инструмент и зажим повернуты в показанных направлениях.

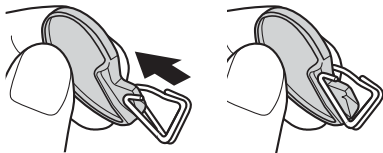

ⓘ Храните инструмент в надежном месте. Он понадобится вам, чтобы открыть зажимы для ремня, когда вы будете снимать ремень.


2 Установите зажим для ремня на проушину.

Согните проушину ремня в отверстии зажима. Извлеките инструмент, удерживая зажим на месте другой рукой.

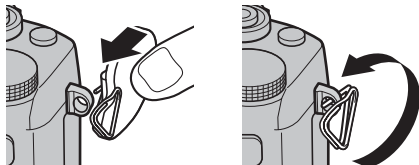


3 Проденьте зажим через проушину.

Полностью проверните зажим через проушину, чтобы он закрылся со щелчком.

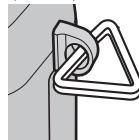


4 Установите защитную крышку.

Установите защитную крышку над проушиной, как показано на рисунке, темной стороной крышки в направлении фотокамеры. Повторите шаги 1–4 для второй проушины.

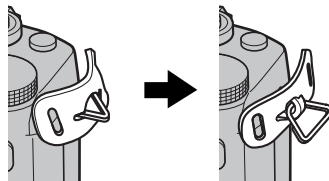


5 Вставьте ремень.

Проденьте ремень через защитную крышку и зажим для ремня.

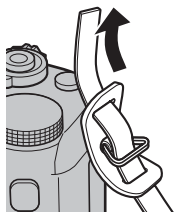**6 Пристегните ремень.**

Пристегните ремень, как показано на рисунке. Повторите шаги 5–6 для второй проушины.

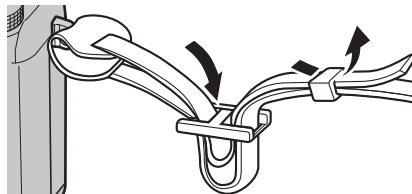

- ⓘ Во избежание падения фотокамеры проследите за тем, чтобы ремешок был правильно закреплен.


Установка объектива

Объективы устанавливаются, как описано ниже.

- ① Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания пыли в фотокамеру во время установки и снятия объектива.

1 Снимите крышку байонета цифрового фотоаппарата и крышку байонета объектива.


Снимите крышку байонета цифрового фотоаппарата с фотокамеры и крышку байонета объектива с объектива.

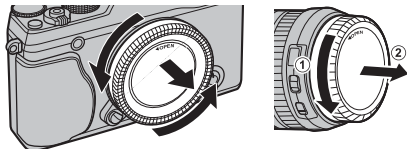

- ① Не дотрагивайтесь до внутренних частей фотокамеры.

2 Установите объектив.


Поставьте объектив на байонет, совмещая метки на объективе и фотокамере, а затем поверните объектив до щелчка.

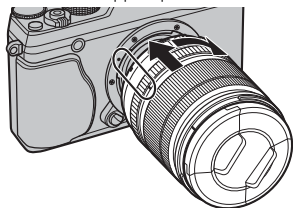

- ① Не нажимайте кнопку освобождения объектива во время его установки.

Снятие объективов

Чтобы снять объектив, выключите фотокамеру, затем нажмите кнопку освобождения объектива и поверните его, как показано на рисунке.

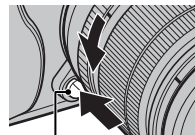

Кнопка освобождения объектива

- ① Чтобы на объективе или внутри фотокамеры не скапливалась пыль, закройте крышку объектива и байонета цифрового фотоаппарата, когда не установлен объектив.

Объективы и другие дополнительные принадлежности


Фотокамеру можно использовать с объективами для байонета FUJIFILM X и других принадлежностей, перечисленных на странице 126.

Зарядка батареи

Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием зарядите батарею в прилагаемом зарядном устройстве.

1 Вставьте батарею в зарядное устройство.

Вставьте батарею в зарядное устройство, которое входит в комплект поставки, как показано на рисунке.

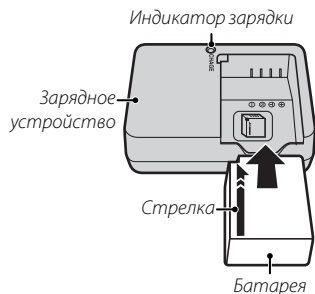

В фотокамере используется аккумуляторная батарея NP-W126.

- Входящий в комплект кабель питания предназначен для использования исключительно с поставляемым зарядным устройством. Не используйте прилагаемое зарядное устройство с другими кабелями и не используйте прилагаемый кабель с другими устройствами.

2 Вставьте зарядное устройство в розетку.

Вставьте зарядное устройство в розетку в помещении. Загорится индикатор зарядки.

Индикатор зарядки батареи

Индикатор зарядки показывает состояние заряда батареи следующим образом:

Индикатор зарядки	Состояние батареи	Действие
Выкл.	Батарея не вставлена.	Вставьте батарею.
	Батарея полностью заряжена.	Выньте батарею.
Вкл.	Батарея заряжается.	—
Мигает	Ошибка батареи.	Выньте зарядное устройство из розетки и выньте батарею.

3 Зарядите батарею.

Выньте батарею после окончания зарядки. Время зарядки указано в разделе технических характеристик (📖 146) (учтите, что время зарядки увеличивается при низких температурах).


- Выньте зарядное устройство из розетки, если оно не используется.

Установка батареи и карты памяти

Фотокамера не имеет внутренней памяти; вместо этого изображения сохраняются на дополнительных картах памяти SD, SDHC и SDXC (приобретаются отдельно). После зарядки батареи вставьте ее и карту памяти в фотокамеру, как описано ниже.

1 Откройте крышку отсека батареи.


Сдвиньте защелку отсека батареи, как показано на рисунке, и откройте крышку отсека батареи.

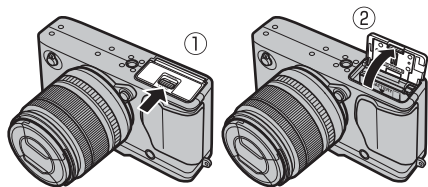

- ① Не открывайте крышку отсека батареи на включенной фотокамере. Невыполнение данного требования может привести к повреждению файлов изображений или карт памяти.
- ② Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с крышкой отсека батареи.

2 Вставьте батарею.


С помощью батареи удерживайте защелку батареи прижатой к одной стороне и вставьте батарею контактами вперед в направлении, показанном стрелкой. Убедитесь в том, что батарея защелкнута надежно.

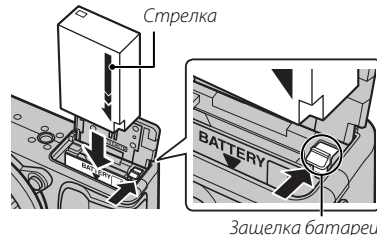

- ① Вставляйте батарею, соблюдая полярность. **Не применяйте больших усилий и не пытайтесь вставить батарею другой стороной или в обратном направлении.** В правильном положении батарея вставится легко.


3 Вставьте карту памяти.

Возьмите карту памяти, как показано, вставьте ее в слот полностью до щелчка.

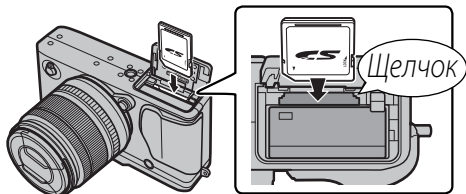


① Следите за тем, чтобы карта памяти вставлялась в правильном направлении; не вставляйте ее под углом и не прилагайте усилий.

① Карты памяти SD/SDHC/SDXC можно заблокировать, что делает невозможным форматирование этих карт или запись и удаление изображений. Прежде чем вставить карту памяти, сдвиньте переключатель защиты от записи в положение снятия защиты.




Переключатель защиты от записи

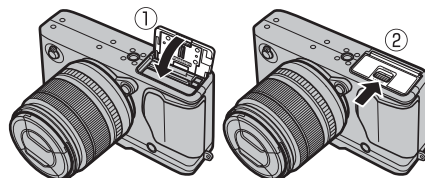4 Закройте крышку отсека батареи.

Извлечение батареи и карты памяти


Перед извлечением батареи или карты памяти **выключите фотокамеру** и откройте крышку отсека батареи.

Чтобы вынуть батарею, нажмите вбок защелку батареи и выдвиньте батарею из фотокамеры, как показано на рисунке.

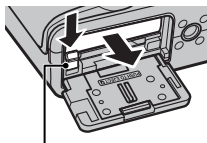

Защелка батареи

Чтобы вынуть карту памяти, нажмите на нее и медленно отпустите. Теперь карту можно вынуть рукой. Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то может выскочить слишком быстро. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выходила медленно.

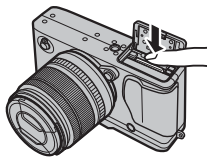

ⓘ Батареи

- Удалите загрязнение с контактов батареи чистой сухой тканью. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет зарядить.
- Не наклеивайте этикетки и другие предметы на батарею. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет вынуть из фотокамеры.
- Не замыкайте контакты батареи. Батарея может перегреться.
- Прочтите предостережения в разделе “Батарея и источник питания” (📖 iv).
- Используйте только те зарядные устройства, которые предназначены для использования с этой батареей. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к неисправности изделия.
- Не удаляйте с батареи наклейки и не пытайтесь поломать или отделить внешний корпус.
- Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется. Зарядите батарею за один или два дня до использования.

■ Совместимые карты памяти


Для использования в этой фотокамере одобрены карты памяти FUJIFILM, SanDisk типа SD, SDHC и SDXC. Полный список одобренных карт памяти можно посмотреть на странице http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. Работа фотокамеры с другими картами памяти не гарантируется. Эта фотокамера не работает с устройствами типа **xD-Picture Cards** или **MultiMediaCard** (MMC).

① Карты памяти

- *Не выключайте питание фотокамеры и не вынимайте карту памяти в ходе форматирования карты или при записи или удалении данных с карты.* Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению карты памяти.
- Перед первым использованием карт памяти их необходимо форматировать, а также следует повторно форматировать все карты памяти после использования их на компьютере или другом устройстве. Для получения информации о форматировании карт памяти см. стр. 110.
- Карты памяти имеют небольшой размер и их легко проглотить; держите их подальше от детей. Если ребенок проглотил карту памяти, немедленно вызовите врача.
- Переходники miniSD или microSD, размер которых меньше или больше размеров стандартных карт памяти SD/SDHC/SDXC, могут не извлекаться как следует; если карта памяти не извлекается, отнесите фотокамеру официальному представителю сервисной службы. Не прикладывайте усилия при извлечении карты памяти.
- Не наклеивайте на карты памяти этикетки. Отслоение этикетки может привести к сбою в работе фотокамеры.
- Запись видеофрагментов может прерываться при использовании некоторых типов карт памяти SD/SDHC/SDXC. Используйте **CLASS 10** карту или **UHS-I**, которые лучше для видеороликов и серийной съемки.
- При форматировании карты памяти создается папка, в которой сохраняются фотографии. Не переименовывайте и не удаляйте эту папку и не используйте компьютер или другое устройство для редактирования, удаления или изменения имен файлов изображений. Для удаления изображений всегда используйте фотокамеру; перед редактированием или переименованием файлов скопируйте их на компьютер и редактируйте и переименовывайте копии, а не оригиналы. Переименование файлов в фотокамере может вызвать проблемы при просмотре.

Включение и выключение фотокамеры

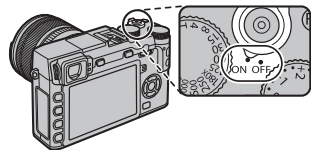



Чтобы включить фотокамеру, переведите выключатель **ON/OFF** в положение **ON**. Выберите **OFF**, чтобы выключить фотокамеру.



- ▶ Нажмите кнопку , чтобы начать просмотр. Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы вернуться в режим съемки.
 - ▶ Фотокамера выключится автоматически, если в течение времени, установленного в **УПР-Е ПИТАНИЕМ > АВТО ВЫКЛ.** (106) не будет совершаться никаких действий. Чтобы вновь активировать фотокамеру после автоматического выключения, нажмите кнопку затвора наполовину или переведите выключатель **ON/OFF** в положение **OFF** и затем снова в **ON**.
 - ▶ Для получения информации об опциях запуска см. стр. 106.
- ⚠ Отпечатки пальцев или другие загрязнения на объективе или видоискателе могут отрицательно повлиять на качество фотографий или на просмотр через видоискатель. Держите объектив и видоискатель чистыми.

Уровень заряда батарей

После включения фотокамеры проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи на дисплее.

Индикатор	Описание
 (белый)	Батарея частично разряжена.
 (белый)	Батарея разряжена более чем наполовину.
 (красный)	Низкий заряд батареи. Зарядите как можно скорее.
 (мигает красным)	Батарея полностью разряжена. Выключите фотокамеру и зарядите батарею.



Основные установки

Когда фотокамера включается в первый раз, на дисплее появляется окно выбора языка. Настройте фотокамеру, как описано ниже (Вы можете переустановить часы или изменить язык в любое время с помощью опций **🕒 ДАТА/ВРЕМЯ** или **🗨️ 言語/LANG.** в меню установки параметров; сведения о том, как открыть меню установки параметров приведены на стр. 103).

1 Выберите язык.




Выделите язык и нажмите **MENU/OK**.

- ◆ Нажмите **DISP/BACK**, чтобы пропустить текущий шаг. Шаги, которые Вы пропускаете, будут показываться на дисплее в следующий раз, когда включается фотокамера.



2 Установите дату и время.

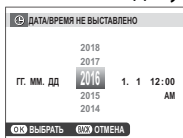

Нажимайте селектор влево или вправо для выбора года, месяца, дня, часа или минуты и нажимайте вверх или вниз, чтобы их изменить. Чтобы изменить порядок отображения года, месяца и дня, выберите формат даты и нажмите селектор вверх или вниз. После завершения настроек нажмите **MENU/OK** для перехода в режим съемки.



- ◆ Если батарея вынимается на длительный период времени, то часы фотокамеры будут сброшены, а при включении фотокамеры на дисплее отобразится окно выбора языка.

Изменение основных настроек

Для изменения языка или переустановки часов:

1 Отобразите желаемый параметр.

Отобразите меню настройки и выберите  言語/LANG. для изменения языка или  ДАТА/ВРЕМЯ для переустановки часов ( 102).

2 Отрегулируйте настройки.

Для выбора языка выделите цветом желаемый параметр и нажмите **MENU/OK**. Для установки часов нажмите на селекторный переключатель влево или вправо для выделения цветом года, месяца, дня, часа или минуты и нажмите вверх или вниз, чтобы изменить, а затем нажмите **MENU/OK** после настройки часов на требуемые значения.

Выбор режима отображения

Фотокамера оснащена электронным видоискателем (EVF) и ЖК-дисплеем (LCD). Выполните указанные ниже шаги, чтобы выбрать отображение.

1 Откройте меню установки параметров.

1.1 Нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню текущего режима.



1.2 Нажмите селектор влево, чтобы выделить закладку текущего меню.



1.3 Нажмите селектор вниз, чтобы выделить вкладку меню настройки, содержащую **EVF НАСТРОЙКА EVF/LCD**.



1.4 Нажмите селектор вправо и переместите курсор в меню установки параметров.



2 Выберите **EVF НАСТРОЙКА EVF/LCD**.

Выделите **EVF НАСТРОЙКА EVF/LCD** и нажмите **MENU/OK**.



3 Выберите отображение.

Выделите одну из перечисленных ниже опций и нажмите **MENU/OK**.




Опция	Описание	
ДАТ. ВИД.	Автоматический выбор режима отображения с использованием датчика глаза	
LCD	Только ЖК-дисплей	
EVF	Только видоискатель	
ТОЛЬКО EVF + 	Только видоискатель; датчик видоискателя включит или отключит отображение	

Датчик видоискателя


Датчик видоискателя включает видоискатель, когда Вы подносите глаз к видоискателю, и отключает его, когда Вы отводите его (учтите, что датчик видоискателя может реагировать не только на глаз, но и на другие объекты, а также на свет, попадающий непосредственно на датчик). Если включен автоматический выбор отображения, ЖК-монитор (LCD) включится, когда видоискатель выключится.

Датчик глаза




Экран видоискателя

Когда выбрана опция **ВКЛ** для **НАСТР-КА ЭКРАНА** > **АВТОПОВОРОТ EVF** в меню настройки (📖 104), индикаторы в видоискателе начнут автоматически поворачиваться, чтобы соответствовать ориентации фотокамеры.

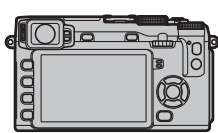


↙ Ориентация изменяется с «широкая» на «высокая»

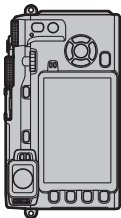

ⓘ Индикация на LCD мониторе остается неизменной.

Фокусировка видоискателя

Фотокамера оборудована диоптрийной поправкой в диапазоне от -4 до $+2 \text{ м}^{-1}$ для того, чтобы можно было приспособить ее к индивидуальным различиям зрения. Поворачивайте управление диоптрийной поправкой, пока дисплей видоискателя не будет четко сфокусированным.

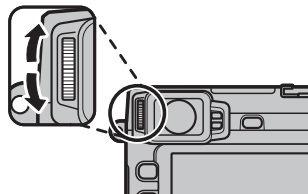


Управление диоптрийной поправкой

Регулировка яркости дисплея

Яркость видоискателя и ЖК-монитора можно регулировать, используя параметры раздела **НАСТР-КА ЭКРАНА**. Выберите **ЯРК.ВИДОИСКАТЕЛЯ**, чтобы настроить яркость видоискателя (📖 105) или **ЯРК. ЖК**, чтобы провести аналогичную операцию для ЖК-монитора (📖 105).

Кнопка DISP/BACK

Кнопка **DISP/BACK** служит для управления отображением индикаторов в видоискателе или на LCD мониторе.

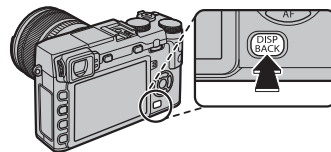

■ Видоискатель: Съемка

Стандарт



Информация выключена




■ LCD монитор: Съемка

Стандарт



Информация выключена

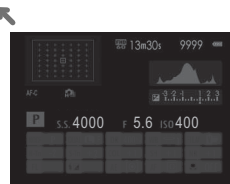

Информ. Дисплей

■ Пользовательская настройка стандартного дисплея

Чтобы выбрать пункты, показанные на стандартном дисплее:

1 Отобразите стандартные индикаторы.

Нажмите кнопку **DISP/BACK**, пока не отобразятся стандартные индикаторы.

2 Выберите **ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР.**

Выберите **НАСТР-КА ЭКРАНА** > **ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР** в меню установки.

3 Выберите пункты.

Выделите пункты и нажмите **MENU/OK** для того, чтобы выбрать или отменить выбор.

- РАМКА КАДРИР.
- ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ
- ФОКУСИРОВОЧНАЯ РАМКА
- ИНДИКАТОР РАССТ. АФ
- ИНДИКАТОР РАССТ. РФ
- ГИСТОГРАММА
- РЕЖИМ СЪЕМКИ
- ДИАФР./СКОРЗАТВ/ISO
- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ
- РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ
- ЭКСПОЗАМЕР
- ТИП ЗАТВОРА
- ВСПЫШКА
- РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ СЪЕМКИ
- РЕЖИМ ДВОЙНОЙ СТАБ. ИЗОБР.
- БАЛАНС БЕЛОГО
- МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ
- ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН
- ОСТАВШИЕСЯ КАДРЫ
- РАЗМЕР/КАЧ.-ВО ИЗОБР.
- РЕЖИМ ВИДЕО И ВРЕМЯ ЗАПИСИ
- УРОВ. ЗАРЯДА БАТАРЕИ

4 Сохраните изменения.

Нажмите **DISP/BACK** для сохранения изменений.

5 Выйдите из меню.


Нажмите **DISP/BACK**, как требуется для выхода из меню, и вернитесь к экрану режима съемки.

🔍 См. стр. 6 для определения местоположения этих пунктов на экранах.


Виртуальный горизонт

При выборе **ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ** будет отображаться виртуальный горизонт. Фотокамера расположена ровно, когда две линии перекрываются.

- Виртуальный горизонт может не отображаться, если объектив фотокамеры направлен вверх или вниз.

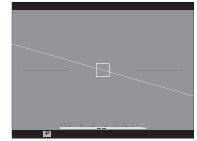


Видискатель/LCD монитор: Воспроизведение

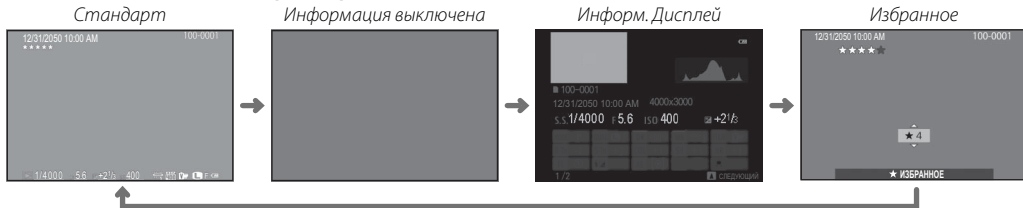

Гистограммы

Гистограммы служат для отображения распределения тонов в изображении. По горизонтальной оси откладывается яркость, а по вертикальной – количество пикселей.

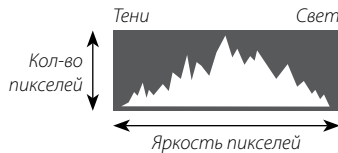

Оптимальная экспозиция: Пиксели распределяются в виде гладкой кривой во всем диапазоне тонов.



Переэкспонировано: Пиксели сосредоточены в правой части графика.



Недоэкспонировано: Пиксели сосредоточены в левой части графика.





Основные функции съемки и просмотра

Фотосъемка

В данном разделе описывается съемка фотографий при помощи программной АЭ (режим **P**). Сведения о режимах **S**, **A** и **M** приведены на стр. 45.


1 Отрегулируйте настройки для программной АЭ.

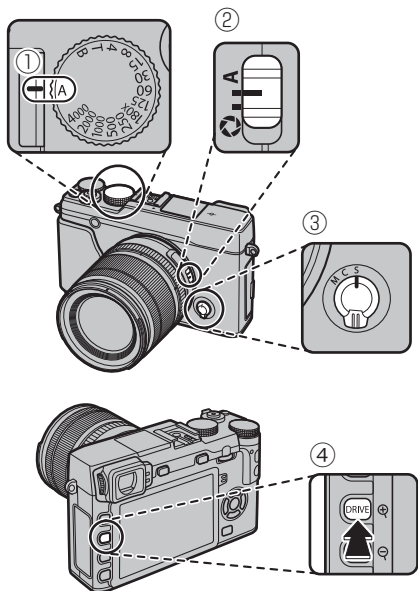

- 1 **Выдержка** (📖 46): Выберите **A** (авто)
- 2 **Диафрагма** (📖 46): Выберите **A** (авто)
- 3 **Режим фокусировки** (📖 65): Выберите **S** (покадровая АФ)
- 4 **Режим работы затвора** (📖 57): Выберите  (ФОТОСНИМОК)

Убедитесь, что **P** появится на дисплее.

- 📌 Рекомендуется стабилизация изображения (📖 11).

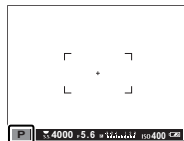

Кнопка Q

Кнопку **Q** можно использовать для просмотра и регулировки настроек фотокамеры (📖 40).

2 Подготовьте фотокамеру.

Прочно удерживайте фотокамеру двумя руками и зафиксируйте локти с обеих сторон корпуса. Если руки будут дрожать или не будут зафиксированы, могут получиться размытые снимки.




Для предотвращения получения изображений не в фокусе или слишком темных изображений (недоэкспонированных), старайтесь, чтобы пальцы или другие объекты не закрывали объектив, вспышку и подсветку АФ.



3 Скомпонуйте кадр.

Объективы с кольцами масштабирования

Используйте кольцо масштабирования для компоновки кадра на дисплее.

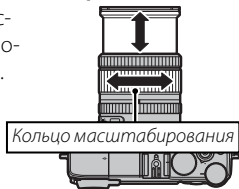

4 Фокусировка.

Скомпонуйте кадр, поместив объект съемки в центр экрана, и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы выполнить фокусировку.



- ❖ Если объект плохо освещен, может загореться лампа подсветки АФ (🗨 89).

Если камера может выполнить фокусировку, она издаст двойной звуковой сигнал и индикатор фокусировки вместе с областью фокусировки будут светиться зеленым цветом. Фокусировка и экспозиция заблокируются, пока кнопка затвора нажата наполовину.

Если камера не может выполнить фокусировку, рамка фокусировки станет красной, отобразится **!AF** и индикатор фокусировки будет мигать белым цветом.

5 Выполните съемку.

Чтобы сделать снимок, плавно нажмите кнопку затвора до конца.




Просмотр фотографий

Полнокадровый просмотр фотографий


Фотографии можно просматривать в видоискателе или на ЖК-дисплее. При съемке важных фотографий сначала сделайте пробный снимок и проверьте результат.

Для просмотра снимков в полнокадровом режиме нажмите .

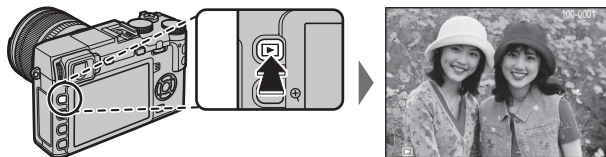

Другие снимки можно просматривать, нажимая селектор влево или вправо или поворачивая диск управления. Нажмите селектор или поверните диск вправо, чтобы просмотреть снимки в порядке их съемки, или влево, чтобы просмотреть их в обратном порядке. Держите селектор в нажатом положении для быстрого перехода к нужному кадру.



- ❖ Фотографии, сделанные при помощи других камер, помечаются символом  («изображение-подарок») для предупреждения, что они могут некорректно отображаться и что увеличение при просмотре может быть недоступно.

Избранное: Оценка изображений

Чтобы оценить текущее изображение, нажмите **DISP/BACK** и затем нажимайте селектор вверх и вниз для выбора рейтинга от нуля до пяти звезд.

Просмотр информации о фотосъемке



Информация о фотосъемке изменяется при каждом нажатии селектора вверх.



Основные данные




Информационный дисплей 1

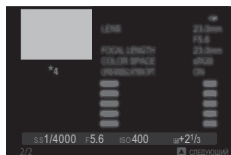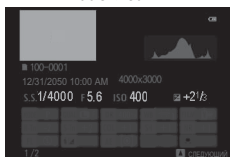


Информационный дисплей 2

- Поворачивайте диск управления для просмотра других изображений.

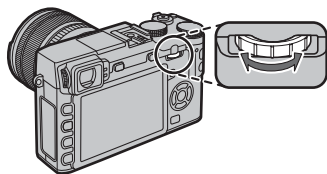





Увеличение в точке фокусировки

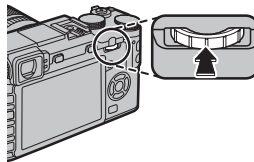

Нажмите на центр диска управления, чтобы увеличить изображение в точке фокусировки. Нажмите на центр диска управления снова, чтобы вернуться к полнокадровому просмотру.



Увеличение во время просмотра


Нажмите  для увеличения текущего снимка,  для уменьшения (для просмотра нескольких снимков нажмите , когда снимок отображается в полнокадровом режиме;  33). При увеличении масштаба снимка, для просмотра участков изображения, которые не помещаются на дисплее в данный момент, можно использовать селектор. Нажмите **DISP/BACK** или **MENU/OK**, чтобы выйти из режима увеличения.



- ♦ Максимальный коэффициент масштабирования зависит от размера изображения ( 90). Увеличение при просмотре недоступно, если отображаются кадрированные копии или копии с измененным размером, сохраненные с размером  640.


Многокадровый просмотр


Чтобы изменить число отображаемых кадров, нажмите **Q**, когда снимок отображается в полнокадровом режиме.

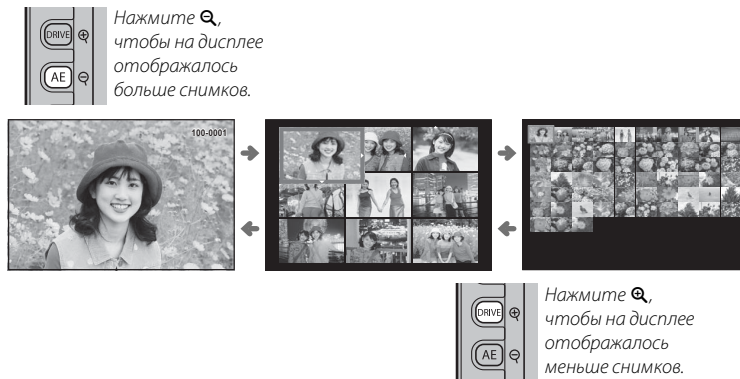




Воспользуйтесь селекторной кнопкой для выделения фотографий и нажмите **MENU/OK**, чтобы просмотреть выделенное изображение в полнокадровом режиме (чтобы увеличить масштаб выбранного снимка, нажмите **Q**, когда снимок отображается в полнокадровом режиме; **32**). В девяти- и стокадровом режиме просмотра нажмите селектор вверх или вниз для просмотра других снимков.

Удаление фотографий

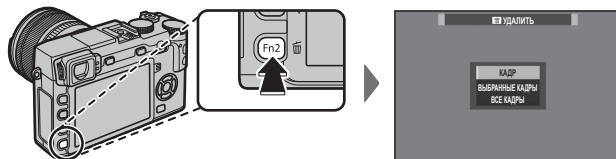Чтобы удалить определенные фотографии, несколько выделенных фотографий или все фотографии, нажмите кнопку , когда снимок отображается в полнокадровом режиме, и выберите одну из опций, перечисленных ниже. *Учтите, что удаленные изображения нельзя восстановить. Скопируйте важные изображения на компьютер или другое устройство хранения данных прежде, чем приступить к удалению.*



Опция	Описание
КАДР	Нажимайте селектор влево или вправо для пролистывания снимков и нажимайте MENU/OK для удаления текущего снимка (диалоговое окно подтверждения не отображается).
ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ	Выберите снимки и нажмите MENU/OK , чтобы выделить их или снять выделение (снимки, которые включены в фотоальбомы и очередь печати, помечены значком ). После завершения операции нажмите DISP/BACK , чтобы открыть диалоговое окно подтверждения, а затем выделите ДА и нажмите MENU/OK для удаления выделенных снимков.
ВСЕ КАДРЫ	Откроется окно подтверждения; выделите ДА и нажмите MENU/OK , чтобы удалить все незащищенные снимки. Нажатие DISP/BACK отменяет удаление; учтите, что снимки, удаленные до нажатия этой кнопки, не могут быть восстановлены.


- ❖ Защищенные изображения удалить нельзя. Удалите защиту с любых изображений, которые Вы хотите удалить ( 98).
- ❖ Фотографии также можно удалить при помощи опции  **УДАЛИТЬ** в меню просмотра.
- ❖ Если появляется сообщение о том, что выбранные снимки являются частью задания печати DPOF, нажмите **MENU/OK** для удаления этих снимков.

Использование вспышки


Используйте встроенную вспышку для дополнительного освещения при фотографировании ночью или в помещении при недостаточном освещении.





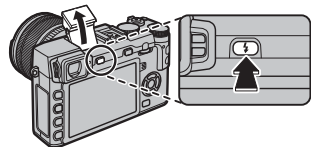

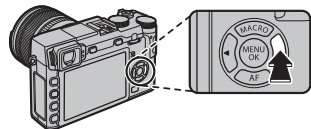


1 Нажмите кнопку , чтобы поднять вспышку.



- ① Вспышка может контактировать с принадлежностями, установленными на горячем башмаке. При необходимости снимите данные принадлежности прежде, чем поднимать вспышку.




2 Нажмите кнопку функции (**Fn5**) для отображения следующих параметров, затем используйте переключатель для выделения цветом параметра и нажмите **MENU/OK** для выбора.



Режим	Описание
АВТО (АВТО ВСПЫШКА)/  (УСТ. КРАСН. ГЛАЗ)*	Вспышка срабатывает при необходимости. Рекомендуется в большинстве случаев.
 (ПРИНУД. ВСПЫШКА)/  (ПРИНУД. ВСПЫШКА)*	Вспышка срабатывает при съемке каждого кадра. Используйте для объектов, освещенных сзади, или для получения естественной цветопередачи во время съемки при ярком свете.
 (МЕДЛЕННАЯ СИНХР.)/  (ГЛАЗА И СИНХР.)*	Производится фотосъемка основного объекта и фона при слабом освещении (имейте в виду, что ярко освещенные объекты могут получаться переэкспонированными).
 (СИНХР.ПО 2 ШТОРКЕ)/  (СИНХР.ПО 2 ШТОРКЕ)*	Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора.
 (КОММАНДЕР)	Встроенную вспышку можно использовать для управления дополнительными блоками удаленных вспышек.
 (ОТКЛ. ВСПЫШКА)	Вспышка не срабатывает, даже если объект съемки плохо освещен. Рекомендуется использовать штатив.

* В этих режимах доступно удаление эффекта красных глаз, когда включена функция Интеллектуального определения лица ( 88) и вкл. функция удаления эффекта красных глаз ( 93). Функция удаления эффекта красных глаз уменьшает проявление «*эффекта красных глаз*», вызываемого отражением света вспышки от сетчатки, как показано на рисунке справа.



- ① В зависимости от расстояния до объекта, некоторые объективы могут отбрасывать тени на фотографии, сделанные со вспышкой.
- ❖ Опускание вспышки выключит ее (🚫) и предотвратит ее срабатывание, даже когда объект плохо освещен; рекомендуется использовать штатив. Опустите вспышку в местах, где запрещена съемка со вспышкой, или захватите естественное освещение при тусклом освещении. Также рекомендуется опускать вспышку, когда фотокамера выключена.
- ❖ Если при нажатии кнопки спуска затвора наполовину отображается символ , то при фотосъемке сработает вспышка.
- ❖ В любом режиме, кроме командер, вспышка может сработать несколько раз с каждым снимком. Не двигайте фотокамеру до завершения съемки.

Выдержка синхронизации вспышки

Вспышка синхронизируется с затвором при выдержке $\frac{1}{180}$ с или более.

Дополнительные вспышки


Фотокамеру также можно использовать с дополнительными вспышками FUJIFILM, устанавливаемыми на башмак. Не используйте вспышки сторонних производителей, подающие более 300 В на горячий башмак фотокамеры.

Основные функции записи видео и воспроизведения


Запись видеороликов

Фотокамеру можно использовать для записи коротких видеороликов высокого разрешения. Звук записывается в режиме стерео через встроенный микрофон; во время записи не закрывайте микрофон.

- 1 Нажмите функциональную кнопку (**Fn7/Fn**), чтобы начать запись.

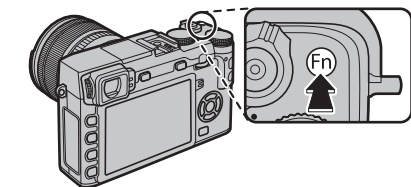

Индикатор записи

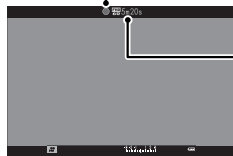

Оставшееся время

- 2 Снова нажмите кнопку, чтобы закончить запись. Запись прекращается автоматически, когда достигается максимальная длина или полностью заполняется карта памяти.
- ◆ Масштабирование может быть отрегулировано во время выполнения записи.


- ◆ Чувствительность, размер кадра и скорость можно выбрать, используя параметр **НАСТР.ВИДЕО** (83). Режим фокусировки выбирается при помощи переключателя выбора режимов фокусировки (65); для регулировки непрерывной фокусировки выберите **C** или выберите **S** и включите функцию интеллектуального распознавания лиц (88). Функция интеллектуального распознавания лиц недоступна в режиме фокусировки **M**.
- ◆ Во время записи поправку экспозиции можно установить до ± 2 EV.
- ◆ Во время записи видеофрагментов загорается индикатор.
- ⓘ Микрофон может улавливать звуки от приводов объектива или другие звуки, издаваемые фотокамерой во время съемки.
- ⓘ В видеофрагментах, на которых сняты очень яркие объекты, могут появляться вертикальные или горизонтальные полосы. Это нормальное явление, не означающее неисправность.



Глубина резкости

Отрегулируйте диафрагму до начала записи. Выберите низкое число *f* для смягчения деталей фона.

Использование внешнего микрофона

Аудио можно записать с помощью внешних микрофонов, которые подсоединяются посредством штекеров 2,5 мм в диаметре; микрофоны, которые требуют питания от шины, использовать нельзя. Подробности смотрите в руководстве для микрофона.

- ◆ Диалоговое окно, показанное справа, будет отображаться, когда микрофон подключен к разъему микрофона/пульта дистанционного спуска затвора. Нажмите **MENU/OK** и выберите **МИК./ДИСТАН.СПУСК >  МИК..**

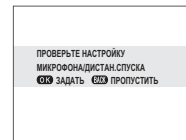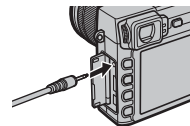

Просмотр видеофрагментов

Во время воспроизведения видеофрагменты отображаются на ЖК-дисплее, как показано справа. При просмотре видеофрагмента могут выполняться следующие операции:

Операция	Описание
Запуск/пауза воспроизведения	Нажмите селектор вниз , чтобы начать просмотр. Нажмите его снова, чтобы приостановить. При временной остановке воспроизведения Вы можете нажать селектор влево или вправо для покадрового просмотра назад или вперед.
Завершение воспроизведения	Нажмите селектор вверх , чтобы закончить просмотр.
Регулировка скорости	Нажмите селектор влево или вправо , чтобы выбрать скорость воспроизведения при просмотре.
Регулировка громкости	Нажмите MENU/OK , чтобы приостановить воспроизведение и вывести на дисплей регулятор громкости. Нажимайте селектор вверх или вниз, чтобы отрегулировать громкость; нажмите MENU/OK снова, чтобы возобновить воспроизведение. Громкость также можно настроить при помощи опции НАСТР-КАЗВУКА > ГРОМК. ВОСП. (📖 104).



Значок видео

Во время просмотра на дисплее отображается индикатор хода воспроизведения.

- ① Не закрывайте динамик во время воспроизведения.
- ① Звук не воспроизводится, если **ВЫКЛ** выбрано для **4G LTE ЗВУК И ВСПЫШКА** (📖 103).

Индикатор процесса



● Скорость воспроизведения

Нажмите селектор влево или вправо, чтобы выбрать скорость воспроизведения при просмотре. Скорость указана количеством стрелок (▶ или ◀).

Стрелка




Кнопка Q (быстрое меню)

Использование кнопки Q

Нажмите **Q** для быстрого доступа к выбранным опциям.

Отображение быстрого меню

При настройках по умолчанию быстрое меню содержит указанные далее элементы.

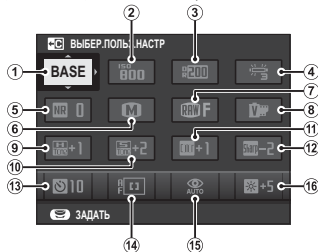

1	📷 ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР	81	9	🌈 ТОН СВЕТОВ	91
2	ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO	72	10	🌑 ТОН ТЕНЕЙ	91
3	📊 ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	90	11	Color ЦВЕТ	91
4	WB БАЛАНС БЕЛОГО	79	12	🔪 РЕЗКОСТЬ	91
5	NR СНИЖЕНИЯ ШУМА	91	13	🕒 ТАЙМЕР	76
6	📏 РАЗМЕР ИЗОБР.	90	14	📷 РЕЖИМ AF	68
7	📊 КАЧЕСТВО ИЗОБР.	90	15	⚡ РЕЖИМ ВСПЫШКИ	35
8	📷 МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	56	16	🌞 ЯРК.ВИДОИСК./ЖК	105


📷 **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ** и 🌈 **ЦВЕТОВ. ТЕМПЕРАТУРА** и баланс белого не могут быть выполнены с помощью кнопки **Q**. Используйте кнопку функции или меню съемки.

Быстрое меню отображает опции, выбранные в данный момент для элементов ②—⑩, которые можно изменить, как описано на стр. 42. Элемент 📷 **ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР** (элемент ①) отображает текущий банк пользовательских настроек:

- **BASE**: Нет выбранного банка пользовательских настроек.
- **C 1 — C 7**: Выберите банк, чтобы отобразить сохраненные настройки с помощью параметра 📷 **РЕД./СОХР.ПОЛ.НАСТР** в меню съемки (📖 91).

Просмотр и изменение настроек

1 Нажмите **Q**, чтобы отобразить быстрое меню во время съемки.

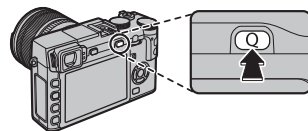

2 Воспользуйтесь селектором, чтобы выделить пункты, и поворачивайте диск управления, чтобы их изменить.





3 Нажмите **Q** для выхода после завершения настроек.

Редактирование быстрого меню

Чтобы выбрать пункты, отображенные в быстром меню:

1 Нажмите и удерживайте кнопку **Q** во время съемки.

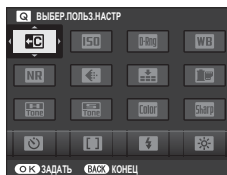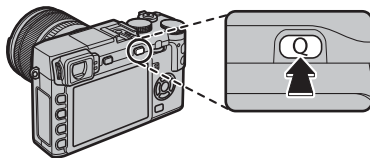

2 Отобразиться текущее быстрое меню; используйте переключатель, чтобы выделить цветом пункт, который вы хотите изменить, и нажмите **MENU/OK**. Вам будет предоставлен следующий выбор пунктов для назначения выбранному положению:

- | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| • ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР | • МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ | • ЭКСПОЗАМЕР | • ЧУВСТВ-ТЬ ISO ВИДЕО |
| • ЧУВСТВ-ТЬ ISO | • ТОН СВЕТОВ | • РЕЖИМ AF | • НАСТР.ЧУВС.МИКРОФ |
| • ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН | • ТОН ТЕНЕЙ | • РЕЖИМ ВСПЫШКИ | • ЗВУК И ВСПЫШКА |
| • БАЛАНС БЕЛОГО | • ЦВЕТ | • КОМПЕНСАЦ.ВСПЫШКИ | • ЯРК.ВИДОИСК./ЖК |
| • СНИЖЕНИЯ ШУМА | • РЕЗКОСТЬ | • РЕЖ.СТАБИЛИЗАЦИИ | • ТИП ЗАТВОРА |
| • РАЗМЕР ИЗОБР. | • ТАЙМЕР | • ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК. | • НЕТ КАТЕГОРИИ |
| • КАЧЕСТВО ИЗОБР. | • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА | • РЕЖИМ ВИДЕО | |

❖ Выберите **НЕТ КАТЕГОРИИ**, чтобы не назначать никакой параметр для выбранного положения. Когда выбирается **ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР**, текущие настройки показываются в быстром меню при помощи метки **BASE**.

3 Выделите цветом желаемый пункт и нажмите **MENU/OK** для его назначения выбранному положению.


❖ Быстрое меню можно также можно редактировать, используя параметр **НАСТР.КНОПОК/ДИСКОВ > РЕД./СОХР. БЫСТР. МЕНЮ** в меню настройки (🗨 106).

Кнопки Fn (функция)

Использование функциональных кнопок


Функции для каждой функциональной кнопки можно выбрать, нажав и удерживая кнопку. Параметры по умолчанию показаны ниже:

Кнопка **Fn1/AE**

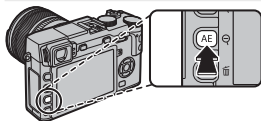


Экспозамер
(📖 55)

Кнопка **Fn2**

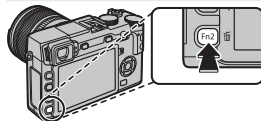


Баланс белого
(📖 79)

Кнопка **Fn3**

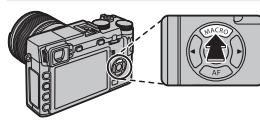


Режим AF
(📖 68)

Кнопка **Fn4**

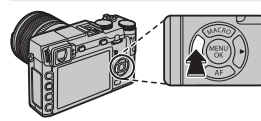


Моделиров. пленки
(📖 56)

Кнопка **Fn5**




Режим вспышки
(📖 35)

Кнопка **Fn6/AF**



Выбор рамки фокусировки
(📖 69)

Кнопка **Fn7/Fn**




Запись видеоролика
(📖 37)

- ❗ На данный момент автоматически выбран режим макро по необходимости, в результате опция выбора режима макро, которую ранее можно было назначить функциональным кнопкам (по умолчанию **Fn3**), была заменена выбором режима АФ.

Назначение функций для функциональных кнопок

Чтобы назначить функции функциональным кнопкам, нажмите и удерживайте кнопку **DISP/BACK**, пока не отобразится показанное ниже меню. Выберите кнопки, чтобы установить их назначения.

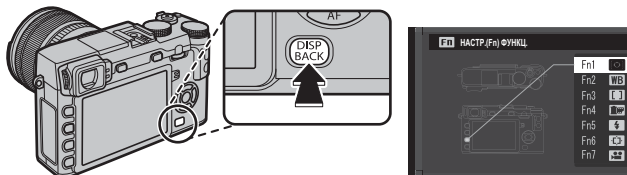


- ПРОСМ.ГЛ.РЕЗК. (📖 48)
 - ЧУВСТВ-ТЬ ISO (📖 72)
 - ТАЙМЕР (📖 76)
 - РАЗМЕР ИЗОБР. (📖 90)
 - КАЧЕСТВО ИЗОБР. (📖 90)
 - ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН (📖 90)
 - МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ (📖 56)
 - БАЛАНС БЕЛОГО (📖 79)
 - ЭКСПОЗАМЕР (📖 55)
 - РЕЖИМ AF (📖 68)
 - ЗОНА ФОКУСИРОВКИ (📖 69)
 - РЕЖИМ ВСПЫШКИ (📖 35)
 - КОМПЕНСАЦ.ВСПЫШКИ (📖 93)
 - ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР (📖 81)
 - ВИДЕО (📖 37)
 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА (📖 88)
 - RAW (📖 74)
 - НАСТР. ДИАФРАГМЫ (📖 94)
 - БЕСПРОВОД. СВЯЗЬ (📖 114)
 - ТИП ЗАТВОРА (📖 95)
 - ПРОС.ЭКС.В РУЧ.РЕЖ (📖 104)
 - ЭФФ.ИЗОБ.ДЛЯ ПРЕДВ.ПРОСМ. (📖 105)
 - НАСТР.ДИСКА УПР. (📖 106)
 - НАСТРОЙКА EVF/LCD (📖 23)
 - НЕТ КАТЕГОРИИ
- 👉 Чтобы отключить выбранную кнопку, выберите **НЕТ КАТЕГОРИИ**.
- 👉 Вы также можете отобразить параметры для любой из функциональных кнопок, нажав и удерживая кнопку.
- 👉 Функции функциональных кнопок также можно выбрать с помощью **📏 НАСТР.КНОПОК/ДИСКОВ > НАСТР. (Fn) ФУНКЦ.** (📖 106).

Выбор режима

Режимы P, S, A и M

Выберите режим **P**, **S**, **A** или **M** для ручного управления выдержкой и/или диафрагмой. Функции диска управления различаются в зависимости от выбранного режима.

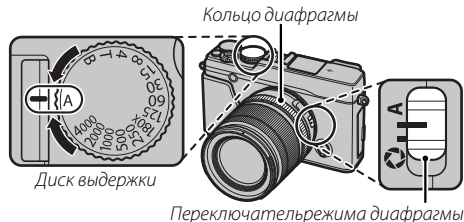


Режим	Описание	Функции диска управления	
P	Программа АЭ: фотокамера регулирует настройки автоматически, однако Вы можете использовать диск управления, чтобы выбрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которые дадут оптимальную экспозицию (смена программы).	Смена программы	46
S	Автом. с приор. выдержки: Вы выбираете выдержку с помощью диска выдержки и диска управления, а фотокамера выполняет настройку диафрагмы для получения оптимальной экспозиции.	Тонкая настройка выдержки	47
A	Авто режим с приор. диафрагмы: Вы выбираете значение диафрагму с помощью кольца диафрагмы, а камера выполняет настройку выдержки для оптимальной экспозиции.	—	48
M	Ручная настройка экспозиции: Вы регулируете выдержку и диафрагму.	Тонкая настройка выдержки	49

Для получения информации о функции диска управления, когда фотокамера используется с объективами, не оборудованными кольцами диафрагмы, см. раздел «Объективы без колец диафрагмы» (10).


■ Программа AE (P)

Чтобы фотокамера смогла настроить, и выдержку, и диафрагму для оптимальной экспозиции, установите выдержку и диафрагму на **A**. На дисплее появится **P**.

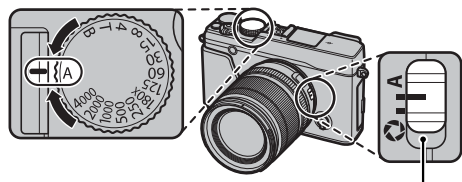

Переключатель режима диафрагмы


- ❗ Если объект находится вне диапазона экспомера фотокамеры, показания выдержки и диафрагмы будут отображаться, как “---”.

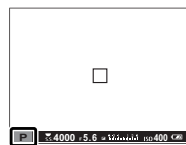

● Программный сдвиг


При желании Вы можете повернуть диск управления для выбора других комбинаций выдержки и диафрагмы без изменения экспозиции (смена программы). Новые значения выдержки и диафрагмы показаны желтым цветом. Смена программы недоступна, если присоединенная вспышка поддерживает автоматический параметр TTL или если выбран автоматический параметр для **ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН** в меню съемки (📖 90). Для отмены режима смены программы выключите фотокамеру.

- 🔍 Для получения информации о функции диска управления, когда фотокамера используется с объективами, не оборудованными кольцами диафрагмы, см. раздел «Объективы без колец диафрагмы» (📖 10).

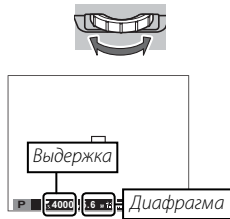


■ Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (S)

Чтобы настроить выдержку вручную, позволив фотокамере выбрать диафрагму для оптимальной экспозиции, установите кольцо диафрагмы в положение **A** и используйте диск выдержки. На дисплее появится **S**.

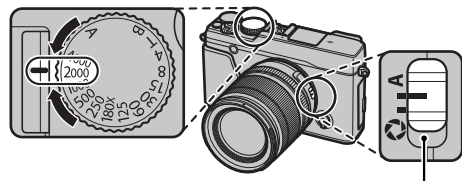


Переключатель режима диафрагмы

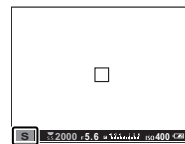


- ◆ При настройках, отличных от **180X**, выдержку также можно настроить с шагом $\frac{1}{2}$ EV, поворачивая диск управления. Выдержка может быть отрегулирована даже в том случае, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.
- ◆ Для получения информации о функции диска управления, когда фотокамера используется с объективами, не оборудованными кольцами диафрагмы, см. раздел «Объективы без колец диафрагмы» (📖 10).
- ❗ Если с использованием выбранной выдержки нельзя достичь правильной экспозиции, то при нажатии кнопки затвора наполовину диафрагма будет отображаться красным. Регулируйте выдержку до тех пор, пока не будет достигнута правильная экспозиция.
- ❗ Если объект съемки находится вне диапазона экспомера фотокамеры, показания диафрагмы будут отображаться, как “---”.

■ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (A)

Чтобы настроить диафрагму вручную, позволив фотокамере выбрать диафрагму для оптимальной экспозиции, поверните диск выдержки в положение **A** и отрегулируйте диафрагму по желанию. На дисплее появится **A**.

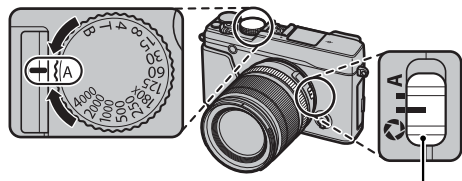

Переключатель режима диафрагмы

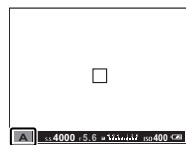


- ❖ Диафрагма может быть отрегулирована даже в том случае, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.
- ⓘ Если с использованием выбранной диафрагмы нельзя достичь правильной экспозиции, то при нажатии кнопки затвора наполовину выдержка будет отображаться красным. Регулируйте диафрагму до тех пор, пока не будет достигнута правильная экспозиция.
- ⓘ Если объект находится вне диапазона экспомера фотокамеры, показания выдержки будут "----".

● Просмотр глубины резкости

Когда опция **ПРОСМ.ГЛ.РЕЗК.** присвоена кнопке функции (44), при нажатии этой кнопки диафрагма закрывается до выбранного значения, что позволяет осуществлять предварительный просмотр глубины резкости.


Глубину резко изображаемого пространства можно также предварительно просмотреть, используя индикатор глубины резко изображаемого пространства на стандартном дисплее. Нажимайте **DISP/BACK** для прокрутки режимов отображения, пока не отобразятся стандартные индикаторы.

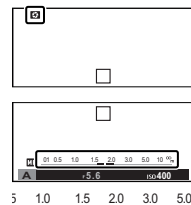

Глубина резкости


■ Ручная экспозиция (M)

Значение экспозиции, предложенное фотокамерой, можно изменить, настроив и выдержку, и экспозицию на значения, отличные от **A**. На дисплее появится **M**.

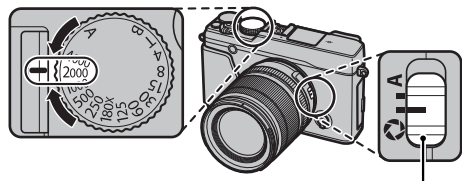

Переключатель режима диафрагмы


- ❖ При настройках, отличных от **180X**, выдержку также можно настроить с шагом $\frac{1}{3}$ EV, поворачивая диск управления.

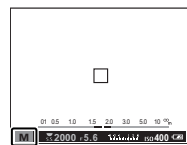

- ❖ На дисплее ручной экспозиции имеется индикатор экспозиции, который показывает величину недо- или переэкспонирования с применением текущих установок.
- ❖ Для получения информации о функции диска управления, когда фотокамера используется с объективами, не оборудованными кольцами диафрагмы, см. раздел «Объективы без колец диафрагмы» (🗨 10).

🔍 Предварительный просмотр экспозиции

Чтобы посмотреть экспозицию на ЖК-дисплее (LCD), выберите **ВКЛ** для **НАСТР-КА ЭКРАНА > ПРОС.ЭКС.В РУЧ.РЕЖ**. Выберите **ОТКЛ** при использовании вспышки или в других случаях, в которых экспозиция может измениться, когда делается снимок.

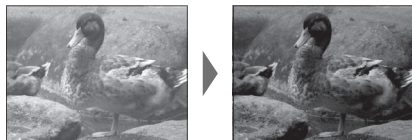

Длинные экспозиции (Т/В)

Выберите выдержку **Т** (время) или **В** (ручная) для длительной экспозиции.

- Для предотвращения движения фотокамеры во время экспозиции рекомендуется использовать штатив.
- Для снижения "шума" (пятнистости) при длительных экспозициях выберите **ВКЛ** для **СНИЖ.ШУМ.ДЛ.ЭКСП** в меню съемки (📖 91). Учтите, что при этом может увеличиться время записи изображений после съемки.

Время (Т)

1 Поверните диск выдержки в положение **Т**.



2 Поверните диск управления, чтобы выбрать время экспозиции.



3 Полностью нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотографию с выбранной выдержкой. Таймер обратного отсчета будет отображаться во время работы экспозиции.



- Для получения информации о функции диска управления, когда фотокамера используется с объективами, не оборудованными кольцами диафрагмы, см. раздел «Объективы без колец диафрагмы» (📖 10).

Ручная (В)

1 Поверните диск выдержки в положение **В**.




2 Полностью нажмите кнопку затвора. Затвор останется открытым до 60 минут, пока будет нажата кнопка затвора; на дисплее будет отображаться время, прошедшее с начала экспозиции.



- При выборе значения диафрагмы **A** выдержка блокируется на значении 30 с.


Использование пульта дистанционного спуска затвора

Для длинных экспозиций можно использовать дополнительный пульт дистанционного спуска затвора RR-90. Для получения более подробной информации см. руководство, которое прилагается к RR-90.


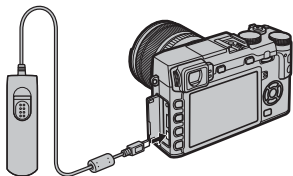


● Пульты удаленного спуска затвора сторонних производителей

- Пульты удаленного спуска затвора сторонних производителей (доступны от сторонних производителей) можно подключить, как показано ниже.

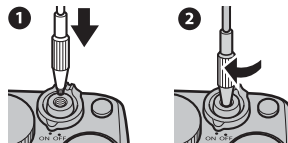


- Электронные пульты дистанционного спуска затвора сторонних производителей можно подключить через разъем микрофона/пульта дистанционного спуска затвора. Отобразится окно подтверждения при подключении затвора сторонних производителей; нажмите **MENU/OK** и выберите **DIS.СП** для **МИК./ДИСТАН.СПУСК**.

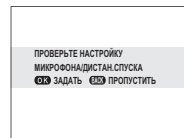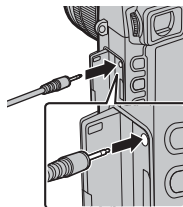

Коррекция экспозиции

Поворачивайте диск коррекции экспозиции, чтобы изменить экспозицию при съемке очень ярких, очень темных или высококонтрастных объектов. Эффект виден на дисплее.

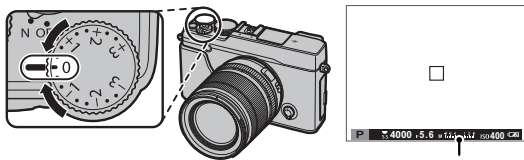

Индикатор коррекции экспозиции

Выберите положительные значения (+) для увеличения экспозиции



Выберите отрицательные значения (-) для уменьшения экспозиции



Ⓛ Доступная величина поправки варьируется в зависимости от режима съемки.

Значение экспозиции (EV)

Значение экспозиции определяется чувствительностью сенсора изображения и количеством света, которое попадает в фотокамеру. Увеличение значения в два раза увеличивает EV на один, а уменьшение в два раза - уменьшает EV на один. Количество света, попадающего в фотокамеру, может управляться настройкой диафрагмы и выдержки.

Выбор величины коррекции экспозиции

• **Объекты, освещенные сзади:** Выберите значения от $+2/3$ EV до $+1 2/3$ EV.



• **Сильно отражающие объекты или очень яркие сцены** (например, заснеженные поля): $+1$ EV



• **Сцены, на которых много неба:** $+1$ EV

• **Ярко освещенные одиночные объекты** (особенно при съемке на темном фоне): $-2/3$ EV

• **Объекты, слабо отражающие свет** (сосны или темная листва): $-2/3$ EV

Блокировка фокуса/экспозиции

Эта функция предназначена для композиции снимков, на которых объект расположен не по центру:

1 Фокусировка: Наведите рамку фокусировки на объект и нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы заблокировать фокус и экспозицию. Фокус и экспозиция будут оставаться заблокированными, пока кнопка затвора нажата наполовину (блокировка АФ/АЭ).



❖ Фокус и экспозицию также можно заблокировать с помощью кнопок **AF-L** и **AE-L** соответственно (если **БЛОКИРОВКА АЭ/АФ** выбрано для **AF-L КНОПК. БЛОК. АФ** в меню режима съемки, нажатие кнопки **AF-L** заблокирует фокусировку и экспозицию; 92).

2 Измените композицию: Держите кнопку затвора нажатой наполовину или держите кнопку **AF-L** или **AE-L** нажатой.

❖ Фокусировка и/или экспозиция будут оставаться заблокированными, пока нажата кнопка **AF-L** или **AE-L**, вне зависимости от того, нажата ли кнопка спуска затвора наполовину. Если **ПЕРЕКЛ.БЛОК.АЭ/АФ** выбрано для **AF-L РЕЖ. БЛОКИР. АЭ/АФ** (92), фокусировка и/или экспозиция блокируются при нажатии кнопки и остаются заблокированными до повторного нажатия этой кнопки.



3 Снимайте: Нажмите кнопку затвора до конца.




❖ Задачи кнопок **AE-L** и **AF-L** можно изменить в обратном порядке, используя параметр **НАСТР.КНОПОК/ДИСКОВ > AE-L/AF-L КНОПКА НАСТР.** в меню настройки.

Автофокусировка


Несмотря на наличие высокоточной системы автофокусировки, фотокамера может не сфокусироваться на перечисленных ниже объектах.

- Сильно отражающие предметы, например, зеркала или кузова автомобилей.
- Быстро движущиеся объекты.
- Объекты, фотографируемые через окно или другой отражающий объект.
- Темные объекты и материалы, которые не отражают, а поглощают свет, например, волосы или мех.
- Полупрозрачные, изменчивые объекты, например, дым или пламя.
- Объекты, слабо контрастирующие с фоном (например, одежда того же цвета, что и фон).
- Объекты, расположенные спереди или сзади высококонтрастного объекта, который также находится в рамке кадра (например, объект, снимаемый на фоне высококонтрастных элементов).

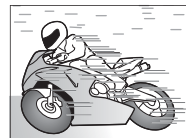




Экспомер

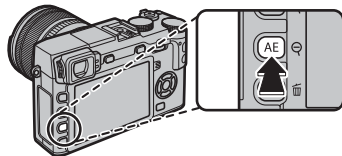Чтобы выбрать способ замера экспозиции фотокамерой, нажмите функциональную кнопку (**Fn1/AE**) для отображения опций экспомера. Используйте селектор, чтобы выделить параметр и нажмите **MENU/OK** для его выбора.




- ⓘ Выбранная опция будет работать только при выключенной интеллектуальной функции определения лица (📖 88).









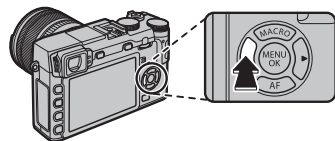



Режим	Описание
 (МУЛЬТИ)	Фотокамера мгновенно определяет экспозицию на основе анализа композиции, цвета и распределения яркости. Рекомендуется в большинстве случаев.
 (ТОЧЕЧНЫЙ)	Фотокамера измеряет освещенность в зоне по центру кадра, эквивалентной 2% от общей площади. Рекомендуется использовать с освещенными сзади объектами и в других случаях, когда фон намного ярче или темнее, чем главный объект.
 (СРЕДНЕ-ВЗВЕШ.)	Экспозиция определяется усреднением по всему кадру. Этот режим обеспечивает одинаковую экспозицию при съемке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещенности, особенно эффективен для пейзажей и портретов, когда снимаемые люди одеты в черную или белую одежду.

- 🔑 В параметры экспомера можно также войти из меню съемки (📖 92).

Моделирование пленки

Эта функция служит для моделирования эффектов различных сортов фотопленки, включая черно-белую (с цветными фильтрами или без них). Нажмите функциональную кнопку **(Fn4)** для отображения следующих параметров, затем используйте переключатель для выделения параметра и нажмите **MENU/OK** для его выбора.





Опция	Описание
 (PROVIA//СТАНДАРТНЫЙ)	Стандартная цветопередача. Подходит для разнообразных объектов от портретов до пейзажей.
 (VELVIA/ЯРКИЙ)	Высококонтрастная палитра насыщенных цветов, подходящая для съемки природы.
 (ASTIA/СЛАБАЯ)	Усиливает диапазон оттенков для телесных тонов портретов, одновременно сохраняя яркость голубого цвета дневного неба. Рекомендуется для съемки портретов на улице.
 (CLASSIC CHROME)	Слабый цвет и усиленный контраст тени для спокойной блокировки.
 (PRO Neg. Hi)	Дает немного больше контраста, чем  (PRO Neg. Std). Рекомендуется для съемки портретов на улице.
 (PRO Neg. Std)	Палитра слабых тонов. Увеличивается диапазон оттенков для телесных тонов, что отлично подходит для студийной съемки портретов.
 (МОНОХРОМНЫЙ)	Съемка стандартных черно-белых фотографий.
 (МОНОХР. + ЖЕЛТ.ФИЛЬТР)	Служит для съемки черно-белых изображений со слегка повышенным контрастом. При выборе этой установки также слегка снижается яркость тона неба.
 (МОНОХР. + КРАСН.ФИЛЬТР)	Служит для съемки черно-белых изображений с повышенным контрастом. При выборе этой установки также снижается яркость тона неба.
 (МОНОХР. + ЗЕЛЕН.ФИЛЬТР)	Смягчает тона кожи на черно-белых портретах.
 (СЕПИЯ)	Съемка фотографий с эффектом сепии.

- ❖ Опции моделирования пленки можно сочетать с настройками тона и резкости (📖 91).
- ❖ Параметры моделирования пленки также можно вызвать из меню съемки (📖 90).

Кнопка DRIVE

Кнопка **DRIVE** предоставляет доступ к следующим параметрам.

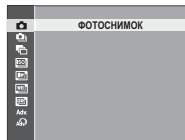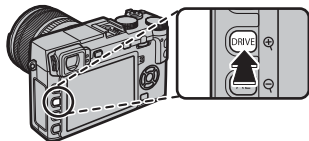





Режим работы затвора	
ФОТОСНИМОК	—
СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА	58
БРЕК. С АВТОМ. ЭКСПОЗ.	59
БРЕКТИНГ ПО ISO	
БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ	
БАЛ. БЕЛ. ВКТ	
БРЕКЕТ. С ДИНАМ. ДИАП.	
Adv. Режим	
ПАНОРАМА В ДВИЖЕНИИ	60
МНОГОКРАТ. ЭКСПОЗ.	63
РАСШИР. ФИЛЬТР	64

Непрерывная съемка (Режим серийной съемки)

Этот режим подходит для съемки движения в серии фотографий.

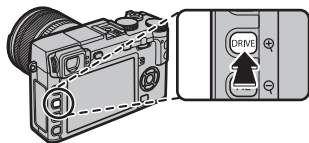- 1 Нажмите кнопку **DRIVE**, чтобы отобразить опции режима работы.



- 2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выделить , затем нажмите селектор влево или вправо, чтобы выбрать скорость передачи кадров  (высокая) или  (низкая). Нажмите **MENU/OK** для выхода после завершения настроек.


- 3 Нажмите кнопку затвора наполовину для фокусировки.

- 4 Чтобы начать съемку, нажмите кнопку затвора до конца. Съемка закончится, когда Вы отпустите кнопку спуска затвора, после съемки максимального количества фотографий или после заполнения карты памяти.

- ◆ Частота смены кадров меняется в зависимости от объекта съемки, выдержки, чувствительности и режима фокусировки и может становиться медленнее при увеличении количества снимков.
- ◆ Вспышка выключается автоматически; ранее выбранный режим работы со вспышкой восстанавливается после отключения режима серийной съемки.
- ◆ Возможно, потребуется дополнительное время для записи изображений, когда закончится съемка.
- ◆ Если нумеровка файла достигнет 999 до завершения съемки, оставшиеся снимки будут записаны в новой папке (107).
- ◆ Серийная съемка может не начаться, если свободного места на карте памяти не достаточно.

Фокус и экспозиция


Чтобы изменить фокус и экспозицию для каждого снимка, выберите режим фокусировки **C**; в других режимах, фокус и экспозиция определяются первым снимком в каждой серии.

- ① Выбор  в режиме фокусировки **C** ограничивает выбор кадров фокусировки (71).
- ① Выполнение экспозиции и следящей фокусировки может отличаться в зависимости от диафрагмы, чувствительности и условий съемки.

Брекетинг

Служит для варьирования настроек в серии снимков.

- 1 Нажмите кнопку **DRIVE**, чтобы отобразить опции работы, и нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить одну из следующих опций:

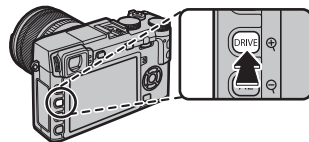


Опция	Описание
БРЕК. С АВТОМ. ЭКСПОЗ.	Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы выбрать величину брекетинга. При каждом нажатии кнопки затвора фотокамера будет делать три снимка: один с использованием замеренного значения экспозиции, второй - переэкспонированный на выбранную величину, и третий - недоэкспонированный на ту же величину (независимо от выбранной величины экспозиция не будет превышать пределы системы экспозамера).
БРЕКЕТИНГ ПО ISO	Нажмите селектор влево или вправо, чтобы выделить величину брекетинга. Каждый раз при спуске затвора фотокамера будет делать снимок с текущей чувствительностью (☞ 72) и обрабатывать его с созданием двух дополнительных копий: одной с повышенной на выбранную величину чувствительностью, и другой с пониженной чувствительностью (независимо от выбранной величины, чувствительность не будет выше ISO 6400 или ниже ISO 200).
БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ	При каждом спуске затвора фотокамера делает один снимок и обрабатывает его для создания копий при настройках моделирования пленки, выбранных для ☑ БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ в меню съемки (☞ 94).
БАЛ.БЕЛ. ВКТ	Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы выбрать величину брекетинга. При каждом нажатии кнопки затвора фотокамера делает три снимка: один с текущей настройкой баланса белого, второй — с тонкой настройкой, увеличенной выбранной величиной, а другой снимок с тонкой настройкой, уменьшенной выбранной величиной.
БРЕКЕТ. С ДИНАМ. ДИАП.	Каждый раз при нажатии кнопки затвора фотокамера делает три снимка с разными установками динамического диапазона (☞ 90): 100% для первого, 200% для второго и 400% для третьего снимка. Когда действует брекетинг динамического диапазона, чувствительность будет ограничена до минимального значения ISO 800; чувствительность, которая использовалась ранее, восстанавливается после окончания съемки с использованием брекетинга.

- 2 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.
- 3 Сделайте снимки.

Панорамы


Для создания панорамы следуйте экранным инструкциям.

- 1 Нажмите кнопку **DRIVE**, чтобы отобразить опции режима работы. Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выделить **Adv.**, затем нажмите селектор влево или вправо, чтобы выделить **ПАНОРАМА В ДВИЖЕНИИ**, и нажмите **MENU/OK**.

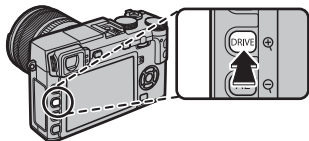

- 2 Чтобы выбрать угол панорамного смещения фотокамеры во время съемки, нажмите селектор влево. Выделите размер и нажмите **MENU/OK**.
- 3 Нажмите селектор вправо, чтобы посмотреть выбор направлений панорамирования. Выделите направление панорамирования и нажмите **MENU/OK**.
- 4 Нажмите кнопку затвора до конца, чтобы начать съемку. Во время съемки нет необходимости держать кнопку затвора нажатой.

- 5 Панорамируйте фотокамеру в направлении, указанном стрелкой. Съемка прекращается автоматически, когда фотокамера перемещается в конечное положение и все элементы панорамы сняты.

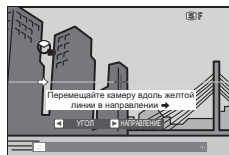

- ❖ Съемка прекращается, если во время съемки Вы нажмете кнопку затвора до конца. Панорама может не записаться, если кнопка затвора будет нажата до завершения панорамы.


- ❗ Панорамы создаются из нескольких кадров; экспозиция всей панорамы определяется по первому кадру. В некоторых случаях фотокамера может выполнять съемку с использованием несколько большего или меньшего угла, чем задано, или не может идеально соединить все кадры вместе. Последняя часть панорамы может быть не записана, если съемка останавливается до завершения панорамирования.
- ❗ Съемка может прерваться, если камера панорамируется слишком быстро или слишком медленно. При панорамировании фотокамеры в ином направлении, кроме указанного, съемка прекращается.
- ❗ Желаемые результаты могут быть не достигнуты с движущимися предметами, а также объектами, расположенными близко к фотокамере, однородными объектами вроде неба или поля с травой, объектами, находящимися в постоянном движении, такими, как волны и водопады, или предметами с сильно меняющейся яркостью. Панорамы могут быть смазаны, если объект съемки плохо освещен.

Для получения наилучших результатов

Для получения наилучших результатов используйте объективы с фокусным расстоянием 35 мм или менее (50 мм или менее в формате 35 мм). Упритесь локтями в бока и перемещайте фотокамеру медленно по небольшой окружности с постоянной скоростью, удерживая фотокамеру параллельно или под прямыми углами к горизонту и панорамируя ее только в направлении согласно указаниям. Для получения наилучших результатов применяйте штатив. Если желаемые результаты не достигнуты, попробуйте повторить панорамирование с другой скоростью.

■ Просмотр панорам

Чтобы увеличить панораму в режиме полнокадрового просмотра, нажмите кнопку , и затем используйте кнопки  и , чтобы увеличить или уменьшить изображение. Вы также можете просматривать панорамы с помощью селектора. Нажмите селектор вниз, чтобы начать воспроизведение, и нажмите снова, чтобы приостановить. Во время приостановки просмотра можно прокрутить панораму вручную, нажимая селектор влево или вправо; вертикальные панорамы прокручиваются вертикально, горизонтальные - горизонтально. Чтобы выйти в полнокадровый просмотр, нажмите селектор вверх.

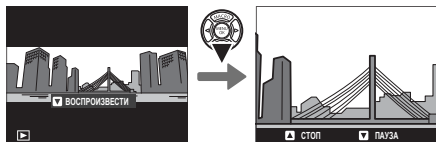


Множественные экспозиции

Создайте фотографию, состоящую из двух экспозиций.



- 1 Нажмите кнопку **DRIVE**, чтобы отобразить опции режима работы. Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выделить **Adv.**, затем нажмите селектор влево или вправо, чтобы выделить **МНОГОКРАТ.ЭКСПОЗ.**, и нажмите **MENU/OK**.

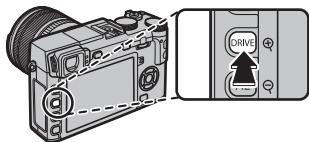

- 2 Сделайте первый снимок.


- 3 Нажмите **MENU/OK**. Первый снимок будет накладываться на изображение, видимое через объектив, и Вам будет предложено сделать второй снимок.


♦ Чтобы вернуться к Шагу 2 и заново сделать первый снимок, нажмите селектор влево. Чтобы сохранить первый снимок и выйти без создания множественной экспозиции, нажмите **DISP/BACK**.

- 4 Сделайте второй снимок, используя первый снимок как ориентир.
- 5 Нажмите **MENU/OK**, чтобы создать множественную экспозицию, или нажмите селектор влево, чтобы вернуться к Шагу 4 и заново сделать второй снимок.

Расширенный Фильтр


Делайте снимки с эффектами фильтров.

- 1 Нажмите кнопку **DRIVE**, чтобы отобразить опции режима работы. Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить , и нажмите **MENU/OK**.

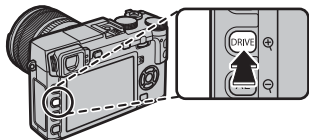

- 2 Выберите один из следующих фильтров и нажмите **MENU/OK**.

Фильтр	Описание
 ЭФФ. ЛОМОГРАФИИ	Выберите для получения эффекта ретро-ломографии.
 МИНИАТЮРА	Для эффекта диорамы верх и низ изображений становятся размытыми.
 ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА	Создавайте высококонтрастные изображения с насыщенными цветами.
 СВЕТЛЫЙ ТОН	Создавайте яркие, малоконтрастные изображения.
 ТЕМНОЕ ТОНОВОЕ ИЗОБР.	Создавайте равномерно темные тона с несколькими выделенными областями.



Фильтр	Описание
 ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОН	Для эффекта фантазии используется выражение динамического тона.
 МЯГКИЙ ФОКУС	Создание эффекта равномерно мягкого изображения.
 ЧАСТИЧН. ЦВЕТ (КРАСНЫЙ)	Области изображения выбранного цвета записываются в том же цвете. Все остальные участки изображения записываются черно-белыми.
 ЧАСТИЧН. ЦВЕТ (ОРАНЖ.)	
 ЧАСТИЧН. ЦВЕТ (ЖЕЛТЫЙ)	
 ЧАСТИЧН. ЦВЕТ (ЗЕЛЕНЫЙ)	
 ЧАСТИЧН. ЦВЕТ (СИНИЙ)	
 ЧАСТИЧН. ЦВЕТ (ПУРПУРН.)	

- В зависимости от объекта и настроек фотокамеры, в некоторых случаях изображения могут быть зернистыми, а их яркость и оттенки могут отличаться.

Режим фокусировки

Используйте селектор режима фокусировки для выбора способа фокусировки фотокамеры (имейте в виду, что независимо от выбранной опции, когда фотокамера будет находиться в режиме ручной фокусировки, будет использоваться ручная фокусировка).

- **S** (однократная АФ): Фокусировка блокируется, когда кнопка затвора нажата наполовину. Выберите этот режим для съемки неподвижных объектов.
- **C** (непрерывная АФ): Выполняется непрерывная фокусировка в соответствии с изменениями расстояния до объекта, пока кнопка затвора нажата наполовину. Используйте для объектов, находящихся в движении.
- **M** (ручной): Выполните фокусировку вручную с помощью фокусирующего кольца объектива. Поворачивайте кольцо влево для уменьшения расстояния фокусировки и вправо – для увеличения. Индикатор ручной фокусировки указывает, насколько расстояние фокусировки совпадает с расстоянием до объекта в рамке фокусировки (белая линия показывает расстояние фокусировки, синяя полоса – глубину резкости или, другими словами, расстояние перед и за точкой фокусировки, которая должна быть в фокусе); также Вы можете проверить фокусировку визуальнo в видоискателе или на ЖК-дисплее. Выберите этот режим для ручного управления фокусировкой или в ситуациях, когда фотокамера не может сфокусироваться с помощью автофокусировки (📖 54).

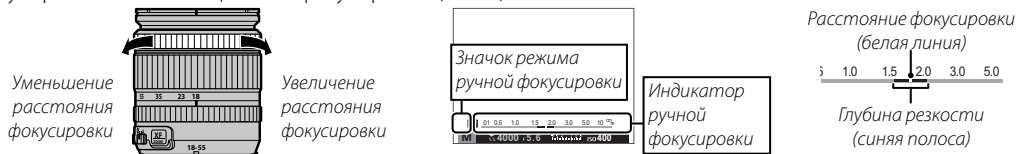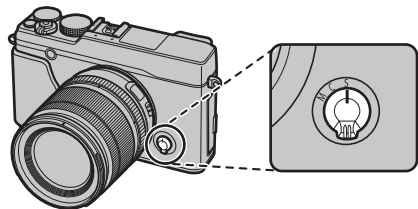


- ❖ Используйте опцию **FOCUS. КОЛЬЦО** в меню настройки параметров (📖 106), чтобы сменить направление вращения кольца фокусировки.
- ❖ Чтобы использовать автофокусировку в выбранной зоне (📖 69), нажмите кнопку **AF-L** (размер зоны фокусировки может быть выбран с помощью диска управления). В режиме ручной фокусировки Вы можете использовать данную функцию для быстрого фокуса на выбранных объектах, используя одинарный или продолжительный АФ согласно параметру, выбранному для **НАСТР. АВТОФОКУСА > НАСТР. МГНОВЕН. АФ** (📖 87).

- ❖ Фотокамера может отображать расстояние фокусировки в метрах или футах. Для выбора используемых единиц воспользуйтесь опцией **☑ НАСТР-КА ЭКРАНА > ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ** в меню установки параметров (📖 105).
- ❖ Если выбрана опция **ВКЛ** для **☑ НАСТР. АВТОФОКУСА > ПРЕДВАРИТЕЛ. АФ** в меню съемки (📖 89), фокус будет непрерывно регулироваться в режимах **S** и **C**, даже если кнопка спуска затвора не нажата.

■ Индикатор фокусировки

Индикатор фокусировки горит зеленым цветом, когда объект находится в фокусе, и мигает белым, когда фотокамера не может сфокусироваться. Скобки (“()”) указывают на то, что фотокамера фокусируется, и непрерывно отображаются в режиме **C**, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. **MF** отображается в режиме ручной фокусировки.

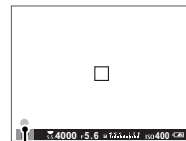

Индикатор
фокусировки

● Проверка фокусировки

Чтобы увеличить текущую зоны фокусировки (📖 69) для точного фокуса, нажмите центр диска управления. Нажмите еще раз для отмены увеличения. В режиме ручной фокусировки увеличение может быть отрегулировано с помощью поворота диска управления, когда для **☑ ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.** выбрано **СТАНДАРТ** или **ВЫДЕЛ. ПИК ФОКУСА**, а также если **ВКЛ** выбрано для **☑ НАСТР-КА ЭКРАНА >**



ПРОВЕРКА ФОКУСА, камера автоматически увеличит выбранную зону фокусировки при повороте кольца фокусировки. Масштабирование фокуса недоступно в режиме фокусировки **C** или, когда выбран параметр **☑ НАСТР. АВТОФОКУСА > ПРЕДВАРИТЕЛ. АФ** или параметр, отличный от **☐ ОДНА ТОЧКА**, выбран для **☑ НАСТР. АВТОФОКУСА > РЕЖИМ АФ**.


■ Помощь при ручной фокусировке

Опцию **MF** **ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.** в меню настройки можно использовать для проверки фокуса, когда снимки помещаются в кадр на ЖК-дисплее (LCD) или электронном видоискателе в режиме ручной фокусировки.

- ☛ Меню **MF** **ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.** можно отобразить с помощью нажатия и удерживания центральной кнопки диска управления.

Доступны следующие опции:


- **ВЫДЕЛ. ПИК ФОКУСА:** Выделяет высококонтрастные контуры. Поворачивайте кольцо масштабирования, пока объект не будет выделен.
- **ЦИФР. РАЗДВ. ИЗОБР.:** Отображает разделенное на слои черно-белое изображение в центре кадра. Поместите объект в зону расслоенного изображения и поворачивайте кольцо фокусировки, пока три части разбитого изображения не будут правильно совмещены.

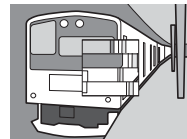

Параметры автофокусировки (режим АФ)

Для выбора режима АФ для режимов фокусировки **S** и **C** нажмите кнопку функции (**Fn3**) для отображения параметров, показанных ниже, затем нажмите переключатель вверх или вниз для выделения цветом параметра и нажмите **MENU/OK** для выбора.

- **[] ОДНА ТОЧКА:** Фотокамера фокусируется на объекте в выбранной точке фокусировки. Используйте для точечной фокусировки на выбранном объекте.
 - **[] ЗОНА:** Фотокамера фокусируется на объекте в выбранной зоне фокусировки. Зона фокусировки включает множество точек фокусировки (5 × 3, 5 × 5 или 3 × 3), облегчая фокусировку на объектах в движении.
 - **[] ШИРОКИЙ/ТРЕКИНГ:** В режиме фокусировки **C** камера отслеживает фокус на объекте в выбранной точке фокусировки, когда кнопка затвора нажата наполовину. В режиме фокусировки **S** фотокамера автоматически фокусируется на высококонтрастных объектах; зоны в фокусе показываются на дисплее. Фотокамера может быть неспособна сфокусироваться на малых объектах или предметах, которые движутся быстро.
- ◆ К параметрам режима АФ можно также получить доступ, используя параметр **AF НАСТР. АВТОФОКУСА** в меню съемки (📖 87).

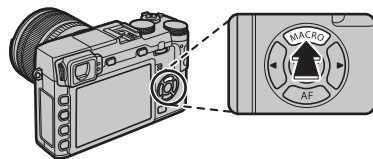

Фокусировка - выбор точки



Выберите точку фокусировки для автофокусировки. Процедура для выбора точки фокусировки отличается в зависимости от параметра, выбранного для режима AF (📖 68).

- ❖ К выбору зоны фокусировки можно также получить доступ, используя параметр **AF НАСТР. АВТОФОКУСА** в меню съемки (📖 87).
- ❖ Выбор зоны фокусировки можно использовать для выбора точки фокусировки для ручной фокусировки и изменения фокусного расстояния.

■ АФ одной точки

Нажмите кнопку функции (**Fn6**) для отображения точек фокусировки (“+”) и рамки фокусировки. Используйте переключатель, чтобы расположить рамку фокусировки для желаемой точки фокусировки, или нажмите **DISP/BACK** для возврата к центральной точке.


Чтобы выбрать размер рамки фокусировки, поверните диск управления. Поверните диск влево для снижения наведения до 50%, вправо - для увеличения на 150% или нажмите центр диска для восстановления исходного размера рамки. Нажмите **MENU/OK** для активации Вашего выбора.

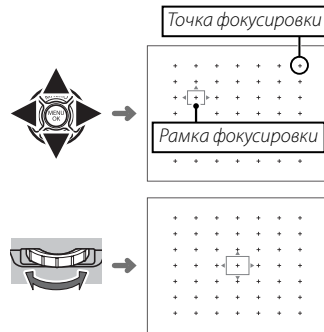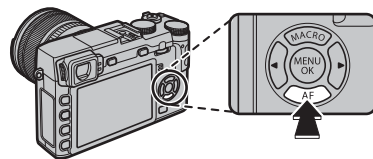

■ Зона АФ


Нажмите кнопку функции (**Fn6**) для отображения зоны фокусировки. Используйте переключатель для расположения зоны или нажмите **DISP/BACK** для возврата зоны к центру отображения.

Для выбора количества рамок фокусировки в зоне поверните диск управления. Поверните диск вправо для прокрутки размера зон в порядке 5×5 , 3×3 , 5×3 , $5 \times 5 \dots$, влево - для прокрутки размера зон в обратном порядке или нажмите на центр диска для выбора размера зоны 5×3 . Нажмите **MENU/OK** для активации Вашего выбора.

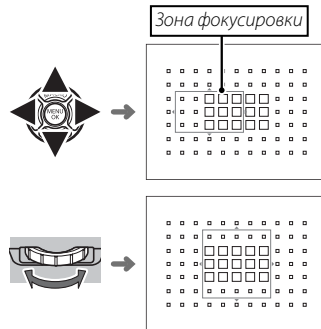

■ Отслеживание (только режим фокусировки С)


Нажмите кнопку функции (**Fn6**) для отображения рамки фокусировки. Используйте переключатель для расположения рамки фокусировки или нажмите **DISP/BACK** для возврата рамки к центру отображения. Нажмите **MENU/OK** для активации Вашего выбора. Фотокамера будет отслеживать фокус на объекте, пока кнопка затвора нажата наполовину.

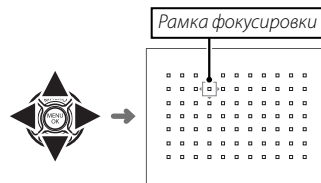


ⓘ Выбор ручной рамки фокусировки недоступен, когда широкий/трекинг выбран для режима фокусировки S.

● Выбор рамки фокусировки серийной съемки


Во время высокоскоростной серийной съемки (⏻) количество рамок фокусировки, доступных в режиме фокусировки С, уменьшается, максимальный размер зоны ограничивается 5 × 3.

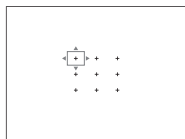

Одна точка

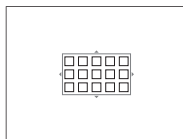

Зона

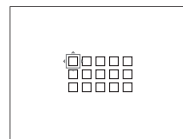

Широкий/трекинг

Чувствительность

«Чувствительность» – это восприимчивость фотокамеры к свету. Выберите значения между 200 и 6400, или же выберите параметра малого усиления (**L (100)**) или большого усиления (**H (12800)** или **H (25600)**) для особых случаев. Высокие значения можно использовать для снижения размытия при плохом освещении, тогда как низкие значения позволяют снимать с более длинными выдержками и диафрагмами при ярком свете; учтите, однако, что на снимках, снятых с использованием высокой чувствительности, особенно с большим усилением, может быть виден шум, тогда как при выборе малого усиления уменьшается динамич. диапазон. В большинстве ситуаций рекомендуется использовать значения от ISO 200 до ISO 6400. Если выбрано **АВТО1**, **АВТО2** или **АВТО3**, фотокамера будет регулировать чувствительность автоматически в ответ на условия съемки.

- 1 В режиме съемки нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню съемки. Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить **ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO** и нажмите **MENU/OK**.
 - 2 Нажимайте селектор вверх или вниз, чтобы выделить нужную опцию, и нажмите **MENU/OK**, чтобы ее выбрать.
- ❖ Установка чувствительности не сбрасывается при выключении фотокамеры.
 - ❖ Параметр малого увеличения сбрасывается на ISO 200, а параметры большого усиления на ISO 6400, когда выбраны **RAW**, **FINE+RAW** или **NORMAL+RAW** для качества изображения (📖 90). Для получения более подробной информации о настройках, доступных при малом и большом усилении, см. стр. 148.

■ АВТО

Следующие опции доступны при выборе **АВТО1**, **АВТО2** или **АВТО3**:

Опция	По умолчанию
ЧУВСТВИТ. ПО УМОЛЧАНИЮ	200
МАКС. ЧУВСТВИТ.	800 (АВТО1)
	1600 (АВТО2)
	3200 (АВТО3)
МИН.СКОР.ЗАТВОРА	1/60

Фотокамера автоматически выбирает чувствительность между значением по умолчанию и максимальным значением. Чувствительность становится больше значения по умолчанию только в том случае, если значение скорости затвора, необходимое для оптимальной экспозиции, меньше значения, выбранного для параметра **МИН.СКОР.ЗАТВОРА**.

- ❖ Если значение параметра **ЧУВСТВИТ. ПО УМОЛЧАНИЮ** больше значения, выбранного для **МАКС. ЧУВСТВИТ.**, параметр **ЧУВСТВИТ. ПО УМОЛЧАНИЮ** будет установлен на значение, выбранное для **МАКС. ЧУВСТВИТ.**
- ❖ Фотокамера может выбрать скорость затвора, меньшую, чем **МИН. СКОР. ЗАТВОРА**, если снимки будут недоэкспонированы при значении, выбранном для параметра **МАКС. ЧУВСТВИТ.**

Запись снимков в формате RAW

Для записи исходных, необработанных данных с матрицы фотокамеры выберите параметр **RAW** для качества изображений в меню съемки, как описано ниже. Копии JPEG изображений RAW можно создавать, используя параметр **RAW КОНВЕРТАЦИЯ RAW** в меню воспроизведения, или изображения RAW можно просматривать на компьютере при помощи приложения RAW FILE CONVERTER (📖 115).

- 1 В режиме съемки нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню съемки. Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить **КАЧЕСТВО ИЗОБР.**, и нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выделите опцию и нажмите **MENU/OK**. Выберите **RAW** для записи только изображений RAW или **FINE+RAW** или **NORMAL+RAW** для записи изображений JPEG вместе с изображениями RAW. **FINE+RAW** использует меньшую степень сжатия JPEG для получения высококачественных изображений JPEG, тогда как **NORMAL+RAW** использует больший коэффициент сжатия формата JPEG, что позволяет увеличить количество сохраняемых снимков.

Кнопки функций

Чтобы включить или выключить качество изображения RAW для отдельного снимка, задайте функцию **RAW** для кнопки функции (📖 44). Если в настоящий момент для качества изображения выбрана установка JPEG, нажатием кнопки временно выбирается эквивалентная опция JPEG+RAW. Если в настоящий момент выбрана опция JPEG+RAW, нажатием кнопки выполняется временный выбор эквивалентной опции JPEG, тогда как если выбрана опция **RAW**, нажатием кнопки временно выбирается режим **FINE**. После съемки кадра или повторного нажатия кнопки происходит возврат к предыдущей установке.

- ❖ Значения чувствительности ISO при малом и большом усилении недоступны при использовании качества изображения RAW (📖 72).


Создание копий изображений RAW в формате JPEG

Вместе с изображениями RAW сохраняется информация о настройках фотокамеры отдельно от данных, полученных с сенсора изображений фотокамеры. С помощью опции **RAW КОНВЕРТАЦИЯ RAW** в меню просмотра Вы можете создать копии изображений RAW в формате JPEG, используя другие опции настроек, перечисленных ниже. Исходные данные изображения не меняются, что позволяет обрабатывать изображение RAW множеством разных способов.

1 Во время просмотра нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню просмотра, затем нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить **RAW КОНВЕРТАЦИЯ RAW**, и нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить настройки, показанные в таблице справа.

❖ Эти опции также могут быть отображены нажатием кнопки **Q** во время просмотра.

2 Нажимайте селектор вверх или вниз для выделения настройки и нажмите селектор вправо, что ее выбрать. Нажимайте селектор вверх или вниз, чтобы выделить нужную опцию, и нажмите **MENU/OK** для подтверждения и возврата в список настроек. Повторите эти шаги для выбора дополнительных настроек.

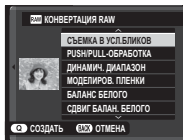




3 Нажмите кнопку **Q**, чтобы предварительно просмотреть копию JPEG и нажмите **MENU/OK**, чтобы сохранить.

Настройка	Описание
СЪЕМКА В УСЛ. БЛИЗКО	Создайте копию JPEG с использованием настроек, действовавших в момент съемки кадра.
PUSH/PULL-ОБРАБОТКА	Настройте экспозицию от -1 EV до +3 EV с шагом 1/3 EV (📖 52).
ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	Усиление деталей в светлых зонах для получения естественного контраста (📖 90).
МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	Моделирование эффектов использования пленок различных типов (📖 56).
БАЛАНС БЕЛОГО	Настройка баланса белого (📖 79).
СДВИГ БАЛАН. БЕЛОГО	Тонкая настройка баланса белого (📖 79).
ЦВЕТ	Настройка цветовой плотности (📖 91).
РЕЗКОСТЬ	Усиление резкости или смягчение контуров (📖 91).
ТОН СВЕТОВ	Настройка светлых участков снимка (📖 91).
ТОН ТЕНЕЙ	Настройка теней (📖 91).
СНИЖЕНИЯ ШУМА	Обработка копии для снижения пятнистости (📖 91).
ОПТИМ.МОДУЛ. СВЕТА	Улучшите четкость с помощью регулировки дифракции и небольшой потери фокусировки на периферии объектива (📖 91).
ЦВЕТ.ПРОСТР.	Выбор цветового пространства для цветового произведения (📖 108).

Использование автоспуска

Применяйте автоспуск для съемки автопортретов или предотвращения размытия, вызванного сотрясением фотокамеры.

- 1 В режиме съемки нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню съемки. Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить  **ТАЙМЕР** и нажмите **MENU/OK**.
- 2 Нажимайте селектор вверх или вниз, чтобы выделить одну из перечисленных ниже опций, и нажмите **MENU/OK**, чтобы ее выбрать.


Опция	Описание
 2 сек	Спуск затвора производится через две секунды после нажатия кнопки затвора. Выберите этот режим, чтобы уменьшить размытость, вызываемую движением фотокамеры при нажатии кнопки затвора.
 10 сек	Спуск затвора производится через десять секунд после нажатия кнопки затвора. Используйте для получения фотоснимков, на которых будете присутствовать вы сами.
ОТКЛ	Автоспуск выключен.

- 3 Нажмите кнопку затвора наполовину для фокусировки.
 - ⌚ Нажимая кнопку затвора, стойте позади фотокамеры. Если вы будете стоять перед объективом, это помешает правильной фокусировке и экспозамеру.

- 4 Чтобы запустить таймер автоспуска, нажмите кнопку затвора до конца. На экране будет отображаться количество секунд, оставшихся до спуска затвора. Чтобы остановить таймер до того, как будет сделан снимок, нажмите **DISP/BACK**.


Индикатор автоспуска, расположенный спереди фотокамеры, будет мигать непосредственно перед выполнением съемки. Если выбран двухсекундный таймер, индикатор автоспуска будет мигать с началом обратного отсчета.



- Таймер автоспуска автоматически выключается при выключении фотокамеры.

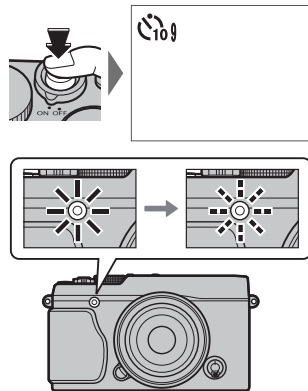

Съемка с интервальным таймером

Выполните указанные ниже шаги, чтобы настроить фотокамеру для автоматической съемки в предустановленный временной интервал.


- 1 В режиме съемки нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить меню съемки. Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить  **ИНТЕРВ.СЪЕМКА ПО ТАЙМ.** и нажмите **MENU/OK**.
- 2 Воспользуйтесь селектором, чтобы выбрать интервал и количество снимков. Нажмите **MENU/OK** для продолжения.
- 3 Воспользуйтесь селектором, чтобы выбрать время запуска, а затем нажмите **MENU/OK**. Съемка начнется автоматически.

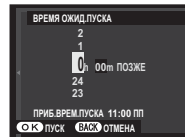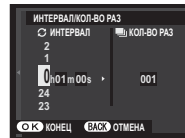

- ❗ Интервальную таймерную съемку нельзя использовать с выдержкой **B** (выдержка от руки) или в режиме панорамы или при съемке мультиэкспозиции. В режиме серийной съемки, только один снимок будет делаться при каждом нажатии спусковой кнопки затвора.
- 💡 Рекомендуется использовать штатив.
- 💡 Проверьте уровень батареи перед началом. Мы рекомендуем использование дополнительного сетевого переходника переменного тока AC-9V и преобразователя постоянного тока CP-W126.
- 💡 Дисплей выключается в перерывах между съемкой отдельных кадров, и загорается на несколько секунд до следующего снимка. Дисплей можно активировать в любое время нажатием спусковой кнопки затвора до конца.

Баланс белого

Для получения естественных цветов, нажмите кнопку функции **(Fn2)** для отображения следующих настроек, затем воспользуйтесь селектором, чтобы выделить опцию, которая соответствует источнику света, и нажмите **MENU/OK**. Отобразится диалоговое окно, показанное справа снизу; воспользуйтесь селектором для тонкой настройки баланса белого или нажмите **DISP/BACK**, чтобы выйти без выполнения тонкой настройки.

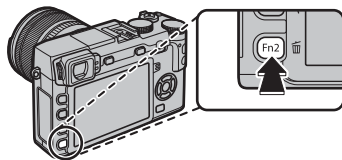


Опция	Описание
АВТО	Баланс белого настраивается автоматически.
	Измерьте величину баланса белого (80).
K	При выборе этой опции отображается список цветовых температур (80); выделите температуру и нажмите MENU/OK , чтобы выбрать выделенную опцию и открыть диалоговое окно тонкой настройки.
	Для съемки объектов, освещенных прямым солнечным светом.



Опция	Описание
	Для съемки объектов в тени.
	Для съемки при освещении люминесцентными лампами "дневного света".
	Для съемки при освещении "белыми теплыми" люминесцентными лампами.
	Для съемки при освещении "белыми холодными" люминесцентными лампами.
	Для съемки при освещении лампами накаливания.
	Снижает синий оттенок, обычно возникающий при съемке под водой.



- ❖ Баланс белого при освещении вспышкой настраивается только в режимах **АВТО** и . Выключите вспышку, используя другие опции баланса белого.
- ❖ Результаты различаются в зависимости от условий съемки. После съемки просмотрите результаты, чтобы проверить цветопередачу.
- ❖ Параметры баланса белого можно вызвать из меню съемки (80 91).

Пользовательский баланс белого

Выберите , чтобы настроить баланс белого для необычных условий освещения. Отобразятся опции замера баланса белого; поместите в кадр объект белого цвета, чтобы он заполнил дисплей, и полностью нажмите кнопку затвора, чтобы измерить баланс белого (чтобы выбрать самое последнее пользовательское значение и выйти без замера баланса белого, нажмите **DISP/BACK** или нажмите **MENU/OK**, чтобы выбрать самое последнее значение и отобразить диалоговое окно тонкой настройки).

- **Если отображается “ГОТОВО !”**, нажмите **MENU/OK**, чтобы установить для баланса белого значение, полученное при измерении.
- **Если отображается “НИЖЕ”**, увеличьте коррекцию экспозиции ( 52) и попробуйте снова.
- **Если отображается “ВЫШЕ”**, уменьшите коррекцию экспозиции ( 52) и попробуйте снова.

Цветовая температура

Цветовая температура – это объективная мера цвета источника освещения, выражаемая в градусах Кельвина (K). Источники света с цветовой температурой, близкой к таковой для прямого солнечного света, воспринимаются, как белые; источники света с меньшей цветовой температурой имеют желтый или красный оттенок, тогда как источники с более высокой температурой имеют синеватый оттенок. Вы можете задавать цветовую температуру в соответствии с источником освещения, как показано в следующей таблице, или же выбирать опции, которые резко отличаются от цвета источника освещения, чтобы сделать изображение “теплее” или “холоднее”.

◀ Выберите для красноватых источников освещения или “холодных” изображений

Выберите для синеватых источников освещения или “теплого” изображения ▶

2000K

Искусственное освещение
Рассвет/закат

5000K

Прямой солнечный свет

15000K


Синее небо

Тень


Сохранение настроек

Вы можете сохранить до 7 наборов пользовательских настроек для часто встречающихся ситуаций. Сохраненные настройки можно вызвать, используя опцию **☑ ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР** в меню съемки.

1 В режиме съемки нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню съемки. Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить **☑ РЕД./СОХР.ПОЛ.НАСТР** и нажмите **MENU/OK**.

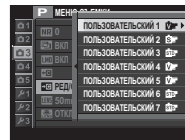


2 Выделите один из банков пользовательских настроек и нажмите **MENU/OK** для подтверждения. Настройте по желанию перечисленные ниже опции и нажмите **DISP/BACK** после завершения настройки: **ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO**, **D-Range ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН**, **MP МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ**, **WB БАЛАНС БЕЛОГО**, **Color ЦВЕТ**, **Sharp РЕЗКОСТЬ**, **ISO Tone ТОН СВЕТОВ**, **ISO Tone ТОН ТЕНЕЙ**, и **NR СНИЖЕНИЯ ШУМА**.

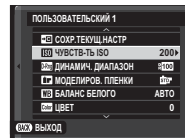

☞ Чтобы заменить настройки в выбранном банке с текущими настройками фотокамеры, выберите **☑ СОХР. ТЕКУЩ.НАСТР** и нажмите **MENU/OK**.

3 Откроется диалоговое окно подтверждения; выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.

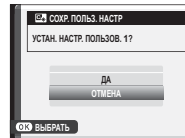

Использование адаптера оправы

Когда объективы M-mount установлены с помощью дополнительного **FUJIFILM M MOUNT ADAPTER**, фотокамера обрабатывает изображения сразу после съемки для поддержания качества изображения и коррективы различных эффектов.



- Установка адаптера оправы включает **СНИМ.БЕЗ ОБЪЕКТИВА** (📖 92) и скрывает индикатор расстояния на стандартном дисплее.
- Перед проверкой фокусировки установите селектор режима фокусировки в положение **M** (📖 65).

Настройки адаптера оправы

Нажатие функциональной кнопки на адаптере оправы отображает опции **LENS НАСТР. ПЕР.К-ЦА**.



Выбор фокусного расстояния

Если фокусное расстояние объектива составляет 21, 24, 28 или 35 мм, выберите подходящую опцию в меню **LENS НАСТР.ПЕР.К-ЦА**. Для других объективов выберите параметр 5 или 6 и воспользуйтесь селекторной кнопкой для ввода фокусного расстояния.

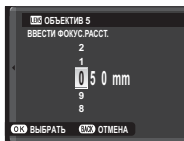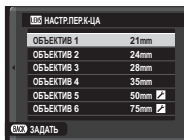


Коррекция искажений

Выберите из опций **СИЛЬН.**, **СРЕДН.** или **СЛАБ.** для коррективы **БОЧКООБР.** или **ПОДУШКООБР.** искажения.

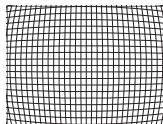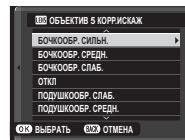

Бочкообразное искажение

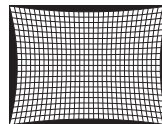

Подушкообразное искажение


- Чтобы определить необходимую величину, отрегулируйте коррекцию искажений, делая снимки миллиметровой бумаги или других объектов, содержащих повторяющиеся вертикальные и горизонтальные линии, как например, окна в многоэтажном здании.

■ Коррекция группового экранирования

Цветовые (экранированные) вариации между центром и краями кадра можно отрегулировать отдельно для каждого угла.




Для использования коррекции группового экранирования, выполните следующие действия.

- 1 Поворачивайте диск управления для выбора угла. Выбранный угол будет обозначен треугольником. 
 - 2 С помощью селектора отрегулируйте экранирование пока не исчезнет видимая разница в цвете между выбранным углом и центром изображения. Нажмите селектор влево или вправо для настройки цветов на бирюзово-красной оси, вверх или вниз для настройки цветов на сине-желтой оси. Для каждой оси, в общем, доступны 19 положений. 
- ♦ Чтобы определить необходимую величину, настройте коррекцию группового экранирования во время съемки синего неба или серого листа бумаги.

■ Коррекция периферийного освещения

Выберите из значений от -5 до $+5$. Положительные значения увеличивают периферийное освещение, а отрицательные значения уменьшают периферийное освещение. Положительные значения рекомендованы для винтажных объективов, отрицательные значения для создания эффекта изображений, сделанных старинным объективом или фотокамерой с малым отверстием.

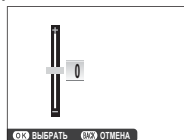




- ♦ Чтобы определить необходимую величину, настройте коррекцию периферийного освещения во время съемки синего неба или серого листа бумаги.

Помощь в создании фотоальбома

Создавайте альбомы из любимых фотографий.

Создание фотоальбома

1 Выберите **НОВЫЙ АЛЬБОМ** для  **ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБ.** в меню просмотра ( 100) и выберите одну из следующих опций:

- **ВЫБРАТЬ ИЗ ВСЕХ:** Выбор из всех имеющихся фотографий.
- **ВЫБРАТЬ ПОИСК ИЗОБР.:** Выберите фотографии из тех, что удовлетворяют заданным условиям поиска ( 86).

❖ Для фотоальбомов нельзя выбирать ни фотографии размером **640** или меньше, ни видеосегменты.

2 Просмотрите снимки и нажмите селектор вверх или вниз для выбора изображения или отмены выбора. Чтобы отобразить текущий снимок на обложке, нажмите селектор вниз. Нажмите **MENU/OK**, чтобы выйти, когда создание альбома завершено.

❖ Первое выбранное изображение будет помещено на обложку. Нажмите селектор вниз, чтобы выбрать другое изображение для обложки.

3 Выделите **ЗАВЕРШИТЬ ФОТОАЛЬБОМ** и нажмите **MENU/OK** (чтобы выбрать все фотографии, или же все фотографии, соответствующие заданным условиям поиска для фотоальбома, выберите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**). Новый альбом будет добавлен к списку в меню помощи фотоальбома.

❗ Фотоальбомы могут содержать до 300 изображений.

❗ Фотоальбомы, не содержащие снимков, автоматически удаляются.

Просмотр фотоальбомов

Выделите альбом в меню помощи фотоальбома и нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть альбом, затем нажимайте селектор влево или вправо для пролистывания и просмотра изображений.

Редактирование и удаление фотоальбомов

Откройте альбом и нажмите **MENU/OK**. На дисплее появятся перечисленные ниже опции; выбрав нужную опцию, следуйте инструкциям на экране.

- **РЕДАКТИРОВАТЬ**: Редактирование альбома, как описано в разделе “Создание фотоальбома” (📖 84).
- **СТЕРЕТЬ**: Удаление фотоальбома.

Фотоальбомы

Фотоальбомы можно копировать на компьютер при помощи программного обеспечения MyFinePix Studio (📖 115).

Поиск снимков

Для поиска снимков следуйте приведенным ниже инструкциям.

1 В режиме просмотра нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню просмотра. Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить  **ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ** и нажмите **MENU/OK**.

2 Выделите опцию и нажмите **MENU/OK**.

Опция	Описание
ПО ДАТЕ	Поиск по дате.
ПО ЛИЦУ	Поиск снимков, на которых есть лица.
ПО ★ ИЗБРАННОМУ	Поиск по оценке (👍 30).
ПО ТИПУ ДАННЫХ	Поиск всех фотоснимков, всех видеофрагментов или всех изображений RAW.
ПО МЕТКЕ ВЫГРУЗКИ	Поиск всех фотоснимков, выбранных для загрузки в указанное место назначения.


3 Выберите условие поиска. Будут найдены только снимки, удовлетворяющие параметру поиска. Чтобы удалить или защитить выбранные снимки или просмотреть выбранные снимки в режиме просмотра слайд шоу, нажмите **MENU/OK** и выберите одну из опций, которые показаны справа.

Опция	См. стр.
 УДАЛИТЬ	96
 ЗАЩИТИТЬ	98
 СЛАЙД ШОУ	99

4 Чтобы завершить поиск, выберите **ВЫЙТИ ИЗ ПОИСКА**.

Использование меню: Режим съемки

Меню съемки используется для выбора настроек для разнообразных условий съемки. Чтобы открыть меню режима съемки, нажмите **MENU/OK** в режиме съемки. Выделите пункты и нажмите селектор вправо для просмотра опций, затем выделите нужную опцию и нажмите **MENU/OK**. Нажмите **DISP/BACK** для выхода после завершения настроек.

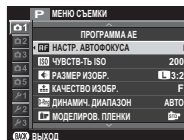

Опции меню съемки (Фотографии)

◆ Доступные параметры различаются в зависимости от выбранного режима съемки.

РАСШИР. ФИЛЬТР


Выберите фильтр (☰ 64).

◆ Этот параметр доступен, только если **РАСШИР. ФИЛЬТР** выбрано для режима работы затвора.






НАСТР. АВТОФОКУСА

Отрегулируйте настройки автофокуса.

Опция	Описание
ЗОНА ФОКУСИРОВКИ	Выберите зону фокусировки (☰ 69).
РЕЖИМ АФ	Выберите режим АФ для режимов фокусировки S и C (☰ 68).
ПРИОР. СПУСКА/ФОК.	Выберите способ фокусировки фотокамеры в режиме фокусировки AF-S и AF-C . <ul style="list-style-type: none">• СПУСК: Реакция выдержки имеет приоритет над фокусировкой. Фотографии можно делать, когда фотокамера не сфокусирована.• ФОКУС: Фокусировка имеет приоритет над срабатыванием затвора. Фотографии можно делать только тогда, когда фотокамера сфокусирована.
НАСТР .МГНОВЕН. АФ	Выберите способ, с помощью которого фотокамера фокусируется при нажатии AF-L при нажатии кнопки в режиме ручной фокусировки (☰ 65).

НАСТР. АВТОФОКУСА (Продолжение)	
Опция	Описание
AF+MF	<p>Если ВКЛ выбрано для режим фокусировки S, фокусировку можно отрегулировать вручную посредством поворота кольца фокусировки, когда кнопка затвора нажата наполовину. Поддерживаются как стандартные, так и параметры помощи ручн. фок. при усилении контуров фокуса (67, 92). Объективы с индикатором расстояния фокусировки нужно установить в режим ручной фокусировки (MF) перед использованием этого параметра. Выбор MF отключает индикатор расстояния фокусировки. Установите кольцо фокусировки на центр индикатора расстояния фокусировки, так как фотокамера может не выполнить фокусировку, если кольцо установлено на бесконечность или минимальное расстояние фокусировки.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Масштабирование фокуса AF + MF</p> <p>Когда ВКЛ выбрано для НАСТР.-КА ЭКРАНА > ПРОВЕРКА ФОКУСА в меню настройки и ОДНА ТОЧКА выбрано для РЕЖИМ AF, масштабирование фокусировки можно использовать для увеличения выбранной зоны фокусировки. Масштабирование фокусировки недоступно, когда ЗОНА или ШИРОКИЙ/ТРЕКИНГ выбрано для РЕЖИМ AF. Кратность масштабирования является такой же, как и для выбранного режима ручной фокусировки (от 2,5x до 6x), и может быть изменена.</p> </div>
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА	<p>Интеллектуальная функция определения лица устанавливает фокус и экспозицию для человеческих лиц в любой области кадра, не позволяя фотокамере фокусироваться на фоне при съемке групповых портретов. Используйте для снимков, на которых необходимо подчеркнуть портретные объекты.</p> <p>Чтобы использовать интеллектуальную функцию определения лица, нажмите MENU/OK для вызова меню съемки и выберите ВКЛ для НАСТР. АВТОФОКУСА > ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА. Определение лиц может происходить, когда фотокамера находится в вертикальном или горизонтальном положении. Если лицо определяется, оно будет помечено зеленой рамкой. Если в кадре имеется более одного лица, то фотокамера выберет лицо, ближе всего расположенное к центру; другие лица будут помечены белыми рамками.</p>  <p>① В некоторых режимах фотокамера может установить экспозицию для всего кадра, а не портретного объекта.</p> <p>① Если объект движется во время нажатия кнопки затвора, то лицо может не попасть в область, обозначенную зеленой рамкой, во время съемки.</p>

AF НАСТР. АВТОФОКУСА (Продолжение)

Опция	Описание	
AF С ОБНАРУЖЕНИЕМ ГЛАЗ	<p>Выберите, обнаруживает и фокусируется ли фотокамера на глазах при включенной интеллектуальной функции определения лица. Выберите из  АВТО (камера выбирает автоматически, на каком глазу фокусироваться),  ПРИОРИТЕТ ПРАВОГО ГЛАЗА,  ПРИОРИТЕТ ЛЕВОГО ГЛАЗА и ВЫКЛ (фокусировка глаз выкл).</p> <p>❖ Если камера не может определить глаза объекта, поскольку они закрыты волосами, очками или прочими предметами, вместо этого камера сфокусируется на лицах.</p>	
ПРЕДВАРИТЕЛ. АФ	<p>Если выбрано ВКЛ, то даже при нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера продолжит настраивать фокус. Имейте в виду, что это увеличивает расход заряда батареи.</p>	
ПОДСВЕТКА АФ	<p>Если выбрана опция ВКЛ, будет загораться лампа подсветки автофокуса для облегчения фокусировки.</p> <p>❖ Вспомогательная подсветка АФ выключается автоматически, когда ВЫКЛ выбирается для  ЗВУК И ВСПЫШКА в меню настройки.</p> <p>ⓘ В некоторых случаях фотокамера не может сфокусироваться с помощью лампы подсветки автофокуса. Если фотокамера не может сфокусироваться в режиме макросъемки, попробуйте увеличить расстояние до объекта.</p> <p>ⓘ Не светите лампой подсветки автофокуса в глаза снимаемого человека.</p>	

ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO

Контролирует чувствительность фотокамеры к свету ( 72).

РАЗМЕР ИЗОБР.

Выберите размер изображения и соотношение сторон для записи фотографий.

Соотношение сторон

Изображения с соотношением сторон 3:2 имеют такие же пропорции, что и кадр 35 мм пленки, тогда как соотношение сторон 16:9 подходит для просмотра на устройствах High Definition (Высокой Четкости) (HD). Изображения с соотношением сторон 1:1 - квадратные.

Опция	Печать размером до	Опция	Печать размером до
L 3:2	41 × 28 см	S 3:2	21 × 14 см
L 16:9	41 × 23 см	S 16:9	21 × 12 см
L 1:1	28 × 28 см	S 1:1	14 × 14 см
M 3:2	29 × 20 см		
M 16:9	29 × 16 см		
M 1:1	20 × 20 см		

РАЗМЕР ИЗОБР. не восстанавливается при выключении фотокамеры или выборе другого режима съемки.

КАЧЕСТВО ИЗОБР.

Выберите формат файла и коэффициент сжатия. Выберите **ТОЧНЫЙ** или **НОРМАЛЬНОЕ** для записи изображений JPEG, **RAW** – для записи изображений RAW или **ТОЧНЫЙ+RAW** или **НОРМАЛЬНОЕ+RAW** для совместной записи изображений JPEG и RAW. При выборе опций **ТОЧНЫЙ** и **ТОЧНЫЙ+RAW** используйте меньшую степень сжатия JPEG для получения высококачественных изображений JPEG, тогда как с опциями **НОРМАЛЬНОЕ** и **НОРМАЛЬНОЕ+RAW** используйте большую степень сжатия JPEG, что позволяет увеличить количество сохраняемых снимков.

ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН

Настройте контраст. Выбирайте меньшие значения для увеличения контраста при съемке в помещении или под пасмурным небом, и более высокие значения – для уменьшения потери деталей в освещенных участках и в тенях при фотосъемке высококонтрастных сюжетов. Большие значения рекомендуются для сюжетов, где присутствует как солнечный свет, так и темные тени, или для таких высококонтрастных объектов, как солнечный свет на воде, ярко освещенные осенние листья, портреты на фоне голубого неба и белые предметы или люди в белой одежде; однако, имейте в виду, что на фотографиях, снятых с высокой чувствительностью, могут быть видны пятна.

- При выборе режима **АВТО** фотокамера автоматически выберет **#100 100%** или **#200 200%** в соответствии с объектом и условиями съемки. Скорость выдержки и апертура будут отображаться, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.
- #200 200%** доступно при чувствительности ISO 400 и выше, **#400 400%** доступно при чувствительности ISO 800 и выше.

МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ

Моделирование эффектов использования пленок различных типов (🗨 56).

ТАЙМЕР

Служит для фотосъемки с таймером (🗨 76).

ИНТЕРВ.СЪЕМКА ПО ТАЙМ.

Отрегулируйте настройки для интервальной съемки с таймером (📖 78).

WB БАЛАНС БЕЛОГО

Отрегулируйте цвета в соответствии с источником света (📖 79).

Color ЦВЕТ

Настройте цветовую плотность.

Sharp РЕЗКОСТЬ

Усиление резкости или смягчение контуров.

Light ТОН СВЕТОВ

Выберите способ обработки светлых зон.

Light ТОН ТЕНЕЙ

Выберите способ обработки теней.

NR СНИЖЕНИЯ ШУМА

Служит для снижения шума на фотографиях, снятых с высокой чувствительностью.

NR СНИЖ.ШУМ.ДЛ.ЭКСП

Выберите **ВКЛ**, чтобы уменьшить пятнистость при длительных экспозициях (📖 50).

LMO ОПТИМ.МОДУЛ.СВЕТА

Выберите **ВКЛ** для улучшения четкости с помощью регулировки дифракции и небольшой потери фокусировки на периферии объектива.

RECALL ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР

Служит для вызова настроек, сохраненных с помощью опции **RECALL РЕД./СОХР.ПОЛ.НАСТР.**

RECALL РЕД./СОХР.ПОЛ.НАСТР

Сохранить настройки (📖 81).

НАСТР.ПЕР.К-ЦА

Отрегулируйте настройки для подсоединенных объективов M-mount при помощи дополнительного **FUJIFILM M MOUNT ADAPTER** (📖 82).

СНИМ:БЕЗ ОБЪЕКТИВА

Разрешает или блокирует спуск затвора, когда не установлен объектив.

ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.

Выберите способ отображения области фокусировки в режиме ручной фокусировки (📖 67).

- **СТАНДАРТ:** Область фокусировки отображается нормально (функции усиления фокусировки и цифрового раздвоения изображения не доступны).
- **ЦИФР. РАЗДВ. ИЗОБР.:** Отображение черно-белых изображений, разделенных на слои.
- **ВЫДЕЛ. ПИК ФОКУСА:** Фотокамера выделяет высококонтрастные контуры. Выберите цвет и максимальный уровень.

РЕЖ.БЛОКИР.АЭ/АФ

Если выбрана опция **ВКЛ.БЛОК.АЭ/АФ НАЖ**, экспозиция и/или фокусировка будет заблокирована при нажатии кнопки **AE-L** или **AF-L**. Если выбрана опция **ПЕРЕКЛ.БЛОК.АЭ/АФ**, экспозиция и/или фокусировка блокируются при нажатии кнопки **AE-L** или **AF-L** и остаются заблокированными до повторного нажатия этой кнопки.

РЕЖ.БЛОКИР. АФ

Выберите функцию кнопки **AF-L** (📖 53).

ЭКСПОЗАМЕР

Выберите способ, с помощью которого фотокамера замеряет экспозицию при выключенной интеллектуальной функции определения лица (📖 55).

ВЗ.БЛОК.ТОЧ.АЭ И ЗОНУ ФОК

Выберите **ВКЛ.**, чтобы замерить текущую рамку фокусировки, когда выбран параметр **ОДНА ТОЧКА** для **НАСТР. АВТОФОКУСА** > **РЕЖИМ AF** и **ТОЧЕЧНЫЙ** выбран для **ЭКСПОЗАМЕР**.

ВСПЫШКА ПАРАМЕТРЫ

Отрегулируйте настройки вспышки.

Опция	Описание
РЕЖИМ ВСПЫШКИ	Выберите режим вспышки (📖 35).
КОМПЕНСАЦ.ВСПЫШКИ	Задайте яркость вспышки. Выбирайте значения в диапазоне от +2 EV до -2 EV. Учтите, что желаемые результаты могут быть недостижимы в зависимости от условий съемки и расстояния до объекта.
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ	Выберите ВКЛ , чтобы устранить эффект красных глаз, вызванный использованием вспышки. <ul style="list-style-type: none"> 🔍 Удаление эффекта красных глаз происходит только в том случае, если определяется лицо. 🔍 Функция удаления эффекта красных глаз не применима к изображениям RAW.

НАСТР.ВИДЕО

Отрегулируйте настройки видео (📖 37).




Опция	Описание
РЕЖИМ ВИДЕО	Выберите размер кадра и частоту для записи видеороликов. <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• 1920×1080 60 к/с: Full HD (60 к/с) <li style="width: 50%;">• 1280×720 60 к/с: HD (60 к/с) <li style="width: 50%;">• 1920×1080 50 к/с: Full HD (50 к/с) <li style="width: 50%;">• 1280×720 50 к/с: HD (50 к/с) <li style="width: 50%;">• 1920×1080 30 к/с: Full HD (30 к/с) <li style="width: 50%;">• 1280×720 30 к/с: HD (30 к/с) <li style="width: 50%;">• 1920×1080 25 к/с: Full HD (25 к/с) <li style="width: 50%;">• 1280×720 25 к/с: HD (25 к/с) <li style="width: 50%;">• 1920×1080 24 к/с: Full HD (24 к/с) <li style="width: 50%;">• 1280×720 24 к/с: HD (24 к/с)
ЧУВСТВ-ТЬ ISO ВИДЕО	Выберите чувствительность для записи видеороликов из АВТО или из настроек между ISO 400 и 6400. <ul style="list-style-type: none"> 🔍 Эта настройка не действует на фотографии.
НАСТР.ЧУВС.МИКРОФ	Настройте уровень записи микрофона.
МИК./ДИСТАН.СПУСК	Укажите, что устройство, которое подключено к разъему микрофона/пульта дистанционного спуска затвора, является микрофоном или пультом дистанционного спуска затвора (📖 38, 51).

БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ

Выбор типа пленки для брекетинга с моделированием пленки (📖 59).

РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ

Уменьшить размытость. Данная опция доступна только с объективами, поддерживающими стабилизацию изображения.

-  **НЕПРЕРЫВНЫЙ:** Стабилизация изображения включена.
-  **ПРИ СЪЕМКЕ:** Стабилизация изображения активируется, только когда кнопка затвора нажимается наполовину или отпускается затвор.
- **ОТКЛ:** Стабилизация изображения выключена;  появляется на дисплее (📖 6). Рекомендуется во время использования штатива.


БЕСПРОВОД. СВЯЗЬ

Подключите к смартфону или планшету по беспроводной сети (📖 114).

- Для получения дополнительной информации, посетите сайт <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>.

НАСТР. ДИАФРАГМЫ

Выберите способ, используемый для настройки диафрагмы при использовании объективов без колец диафрагмы.

- **АВТО+  РУЧНОЙ:** Поверните задний диск управления, чтобы выбрать диафрагму. Проверните за минимальную диафрагму, чтобы выбрать **A** (авто).
- **АВТО:** Диафрагма выбирается автоматически; фотокамера работает в режиме экспозиции **P** (программная AE) или **S** (AE с приоритетом выдержки).
- **РУЧНОЙ:** Поверните задний диск управления, чтобы выбрать диафрагму; фотокамера работает в режиме экспозиции **A** (AE с приоритетом диафрагмы) или **M** (ручной).
- Диафрагма не может быть отрегулирована во время того, как изображение, видимое через объектив, увеличено.

ТИП ЗАТВОРА


Выберите тип затвора. Выберите электронный затвор для отключения звука затвора.

Опция	Описание
MS МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР	Сделайте снимок с механическим затвором.
ES ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР	Сделайте снимок с электронным затвором.
MS МЕХАНИЧ. + ES ЭЛЕКТРОННЫЙ	Фотокамера выбирает тип затвора в соответствии с условиями съемки.

- ❖ Если выбраны параметры **ES ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР** или **MS МЕХАНИЧ. + ES ЭЛЕКТРОННЫЙ**, то можно выбрать выдержку короче $\frac{1}{4000}$ с, повернув диск выдержки на 4000, а затем повернув диск управления.
- ❖ Для получения информации о функции диска управления, когда фотокамера используется с объективами, не оборудованными кольцами диафрагмы, см. раздел «Объективы без колец диафрагмы (10)».
- ❖ Независимо от выбранного параметра механический затвор используется для панорамных видеороликов. Когда используется электронный затвор, выдержка и чувствительность ограничивается величинами $\frac{1}{32000}$ –1 с и ISO 6400–200 соответственно, и длительное понижение шума экспозиции не имеет эффекта. В режиме серийной съемки фокусировка и экспозиция фиксируются на значениях для первого кадра каждой серии.
- ⓘ Искажение может быть видно на снимках движущихся объектов электронным затвором, в то время как полосы и затуманивание могут возникать на снимках, сделанных при флуоресцентном освещении, прочем мерцании или нестабильном освещении. При съемке снимков с выключенным звуком затвора соблюдайте права объекта изображения и право на неприкосновенность частной жизни.

Использование меню: Режим просмотра

Чтобы открыть меню просмотра, нажмите **MENU/OK** в режиме просмотра. Выделите пункты и нажмите селектор вправо для просмотра опций, затем выделите нужную опцию и нажмите **MENU/OK**. Нажмите **DISP/BACK** для выхода после завершения настроек.

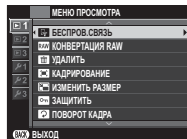

Опции меню просмотра

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Подключите к смартфону или планшету по беспроводной сети (📞 114).

🔍 Для получения более подробной информации, посетите <http://app.fujifilm-dsc.com>.

КОНВЕРТАЦИЯ RAW

Создание копий изображений RAW в формате JPEG (📞 75).



УДАЛИТЬ

Используется для удаления всех или выбранных изображений.

- **КАДР:** Нажимайте селектор влево или вправо для пролистывания снимков и нажимайте **MENU/OK** для удаления текущего снимка (диалоговое окно подтверждения не отображается).
- **ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ:** Выделите изображения и нажмите **MENU/OK** для того, чтобы выбрать или отменить выбор. После завершения операции нажмите **DISP/BACK**, чтобы открыть окно подтверждения, затем выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.
- **ВСЕ КАДРЫ:** Откроется окно подтверждения; выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**, чтобы удалить все незащищенные снимки.

КАДРИРОВАНИЕ

Создает копию текущего снимка с измененным размером.

- 1 Откройте нужную фотографию.
 - 2 Выберите **КАДРИРОВАНИЕ** в меню просмотра.
 - 3 С помощью кнопок  и  увеличивайте или уменьшайте изображение, а нажимая селектор вверх, вниз, влево или вправо, перемещайте изображение, пока на экране не будет отображаться нужная часть снимка.
 - 4 Нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть диалоговое окно подтверждения.
 - 5 Снова нажмите **MENU/OK**, чтобы сохранить обрезанную копию в отдельном файле.
- ◆ Чем больше вырезанная область, тем больше размер копии; все копии имеют соотношение сторон 3 : 2. Если размер полученной копии будет равен **640**, **ДА** отображается желтым.

ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР

Создайте копию текущего снимка с измененным размером.

- 1 Откройте нужную фотографию.
 - 2 Выберите **ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР** в меню просмотра.
 - 3 Выделите нужный размер и нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть диалоговое окно подтверждения.
 - 4 Снова нажмите **MENU/OK**, чтобы сохранить копию с измененным размером в отдельном файле.
- ◆ Доступные размеры различаются в зависимости от размера исходного снимка.

ЗАЩИТИТЬ




Служит для защиты снимков от случайного удаления. Выделите одну из перечисленных ниже опций и нажмите **MENU/OK**.

- **КАДР**: Защищает выбранные снимки. Нажимайте селектор влево или вправо для просмотра изображений, и нажимайте **MENU/OK**, чтобы выбирать их или отказаться от выбора. Нажмите **DISP/BACK** после завершения операции.
- **ВЫБРАТЬ ВСЕ**: Защищает все снимки.
- **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ**: Снимает защиту со всех снимков.

① Защищенные изображения будут удалены при форматировании карты памяти ( 110).

ПОВОРОТ КАДРА

Поворот снимков.

- 1 Откройте нужную фотографию.
 - 2 Выберите  **ПОВОРОТ КАДРА** в меню просмотра.
 - 3 Нажмите селектор вниз, чтобы повернуть изображение на 90° по часовой стрелке, и вверх, чтобы повернуть на 90° против часовой стрелки.
 - 4 Нажмите **MENU/OK**. Фотография автоматически будет отображаться в выбранной ориентации во время просмотра на фотокамере.
- ❖ Защищенные фотографии поворачивать нельзя. Снимите защиту перед тем, как поворачивать изображения.
 - ❖ Фотокамера может не поворачивать фотографии, снятые на других устройствах. Изображения, повернутые на фотокамере, не будут поворачиваться при просмотре на компьютере или на других фотокамерах.
 - ❖ Кадры, снятые с использованием опции  **НАСТР-КА ЭКРАНА > АВТОПОВ.-ПРОСМ.** во время просмотра автоматически отображаются в правильной ориентации ( 105).


УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ

Служит для устранения эффекта красных глаз с портретов. Фотокамера производит анализ изображения; при обнаружении эффекта красных глаз фотография будет обработана с созданием копии с подавлением эффекта красных глаз.

1 Откройте нужную фотографию.



2 Выберите **УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ** в меню просмотра.

3 Нажмите **MENU/OK**.

- ❖ Эффект красных глаз может не быть удален, если фотокамера не обнаруживает лицо или лицо снято в профиль. Результаты могут зависеть от сюжета. Эффект красных глаз нельзя удалить с фотографий, которые уже были обработаны с использованием функции удаления эффекта красных глаз, или с фотографий, сделанных на других устройствах.
- ❖ Время обработки изображения зависит от количества обнаруженных лиц.
- ❖ Копии, создаваемые функцией **УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ**, помечаются при просмотре значком .
- ❖ Функцию удаления эффекта красных глаз нельзя применять к изображениям RAW.

СЛАЙД ШОУ

Вы можете просматривать снимки в режиме автоматической демонстрации слайдов. Выберите тип слайд шоу и нажмите **MENU/OK**, чтобы начать. В любой момент во время показа слайдов нажмите **DISP/BACK** для просмотра справки на дисплее. Слайд-шоу можно закончить в любой момент нажатием кнопки **MENU/OK**.

Опция	Описание
НОРМАЛЬНОЕ	Нажмите селектор влево или вправо, чтобы перейти к предыдущему или к следующему кадру. Выберите
БОЛЕЕ ЧЕТКО	БОЛЕЕ ЧЕТКО для более плавной смены кадров.
НОРМАЛЬНОЕ 	Как описано выше, за исключением автоматического увеличения лиц фотокамерой.
БОЛЕЕ ЧЕТКО 	
МУЛЬТИ	Отображение нескольких снимков одновременно.

- ❖ Во время слайд-шоу фотокамера не отключается автоматически.

ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБ.

Создание альбомов из любимых фотографий (🗨 84).


ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Выберите фотографии для загрузки на YouTube, Facebook или MyFinePix.com при помощи программы MyFinePix Studio (только для Windows).

- 1 Выберите **YouTube**, чтобы выбрать видеофрагменты для загрузки на YouTube, **Facebook**, чтобы выбрать фотографии и видео для загрузки на Facebook или **MyFinePix.com**, чтобы выбрать фотографии для загрузки на MyFinePix.com.
 - 2 Нажимайте селектор влево или вправо, чтобы отобразить изображения, и нажмите **MENU/OK**, чтобы выбрать их или отказаться от выбора. Нажмите **DISP/BACK** для выхода после выбора всех желаемых изображений.
- ❖ Для загрузки на YouTube доступны только видеофрагменты.
 - ❖ Для загрузки на MyFinePix.com можно выбрать только фотографии.
 - ❖ Во время просмотра выбранные фотографии отмечены иконками 📺 **YouTube**, 📘 **Facebook** или 🌐 **MyFinepix.com**.
 - ❖ Выберите **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ**, чтобы отменить выбор всех изображений. Если количество изменяемых изображений слишком большое, то для завершения данной операции может потребоваться некоторое время. Нажмите **DISP/BACK** для выхода до окончания действия.

Загрузка фотографий (только для Windows)

Выбранные снимки можно загрузить с помощью опции **YouTube/Facebook/MyFinePix.com Upload** (Загрузка на YouTube/Facebook/MyFinePix.com) в программе MyFinePix Studio. Сведения об установке программы MyFinePix Studio и подключении фотокамеры к компьютеру приведены в разделе «Просмотр снимков на компьютере» (🗨 115).

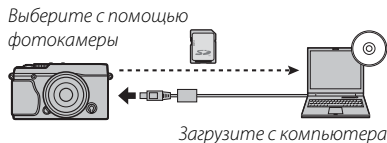

ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ

Поиск изображений (🗨 86).

АВТОСОХР. НА ПК

Загрузка снимков на компьютер по беспроводной сети (📖 114).

🔹 Для получения более подробной информации, посетите <http://app.fujifilm-dsc.com>.

РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)


Служит для выбора фотографий для печати на устройствах совместимых со стандартами DPOF- и PictBridge (📖 120).

ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax

Распечатайте снимки на дополнительных принтерах FUJIFILM instax SHARE (📖 124).

СООТНОШЕНИЕ

Выбор способа показа изображений на устройствах High Definition (Высокой Четкости) (HD) с отношением 3:2 (данная опция доступна только при подключении кабеля HDMI). Выберите 16:9, чтобы показать изображение, заполняющее экран, с обрезанными верхней и нижней частями, 3:2, чтобы показать изображение полностью с черными полосами по обеим сторонам экрана.

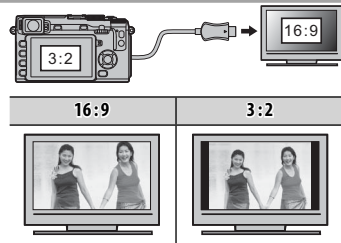

Меню установки параметров

Использование меню установки параметров

1 Откройте меню установки параметров.

1.1 Нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню текущего режима.



1.2 Нажмите селектор влево, чтобы выделить закладку текущего меню.



1.3 Нажмите селектор вниз, чтобы выделить вкладку меню настройки, содержащую нужную опцию.



1.4 Нажмите селектор вправо и переместите курсор в меню установки параметров.



2 Отрегулируйте настройки.

Выделите пункты и нажмите селектор вправо для просмотра опций, затем выделите нужную опцию и нажмите **MENU/OK**. Нажмите **DISP/BACK** для выхода после завершения настроек.

Опции меню установки параметров

🕒 ДАТА/ВРЕМЯ

Настройте часы фотокамеры (🗨 21).

🕒 РАЗН. ЧАСОВ

Во время путешествия пользуйтесь этой опцией для мгновенного переключения часов фотокамеры со времени вашего часового пояса на местное время в месте вашего пребывания. Чтобы указать разницу во времени между местным и домашним часовым поясом:

- 1 Выделите **← МЕСТНОЕ** и нажмите **MENU/OK**.
- 2 Воспользуйтесь селектором, чтобы выбрать разницу во времени между местным часовым поясом и часовым поясом у вас дома. Нажмите **MENU/OK** после завершения настроек.

Чтобы настроить часы фотокамеры на местное время, выделите **← МЕСТНОЕ** и нажмите **MENU/OK**. Чтобы установить часы на время Вашего домашнего часового пояса, выберите **🏠 ДОМ**. При выборе **← МЕСТНОЕ** в течение трех секунд после включения фотокамеры будет отображаться **←**.

🗨 言語/LANG.

Выберите язык (🗨 21).

🔄 ВОССТАНОВИТЬ

Сбросьте параметры съемки или настройки меню до значений по умолчанию. Параметры пользовательских настроек баланса белого, банков пользовательских настроек с использованием **🗨 РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР.**, **📶 НАСТРОЙКИ WI-FI** и меню настроек **🕒 ДАТА/ВРЕМЯ**, **🕒 РАЗН. ЧАСОВ** остаются неизменными.

- 1 Выделите нужную опцию и нажмите селектор вправо.
- 2 Отобразится диалоговое окно подтверждения; выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.

🔊 ЗВУК И ВСПЫШКА

Выберите **ВЫКЛ** для отключения динамика, вспышки и подсветки в случаях, когда звуки или свет фотокамеры могут быть нежелательны. **🔊** появляется на дисплее, когда выбирается **ВЫКЛ**.

▶ НАСТР-КА ЗВУКА







Отрегулируйте настройки звука.

Опция	Описание
УРОВ. ГРОМКОСТИ	Служит для настройки громкости звуков, издаваемых при использовании элементов управления фотокамерой. Выберите ▶ОТКЛ (приглушить звук), чтобы отключить звуки элементов управления.
ГРОМК. ЗАТВ.	Регулирует громкость звуков, издаваемых при спуске затвора. Выберите ▶ОТКЛ (приглушить звук), чтобы отключить звук при спуске затвора.
ЗВУК ЗАТВОРА	Выберите звук, издаваемый затвором.
ГРОМК. ВОСП.	Отрегулируйте громкость при воспроизведении видеофрагмента.

▣ НАСТР-КА ЭКРАНА


Отрегулируйте настройки дисплея.

Опция	Описание	
ОТОБР. ИЗОБ.	Выберите время отображения снимка на экране после съемки. Цвета могут слегка отличаться от таковых на окончательном изображении, а при высокой чувствительности может быть виден пятнистый «шум».	
	ПОДРЯД	Снимки отображаются до тех пор, пока не будет нажата кнопка MENU/OK или пока не будет нажата наполовину кнопка спуска затвора. Для увеличения в активной точке фокусировки нажмите на центр диска управления; нажмите снова, чтобы отменить увеличение.
	1,5 сек	Снимки отображаются в течение 1,5 секунд (1,5 сек), 0,5 секунд (0,5 сек) или пока кнопка спуска затвора не будет нажата наполовину.
	0,5 сек	
	ОТКЛ	Снимки не отображаются после съемки.
АВТОПОВОРОТ EVF	Выберите, какие индикаторы в видеискателе повернуть в соответствии с ориентацией фотокамеры (▣ 24). Независимо от выбранной опции, индикаторы на мониторе не вращаются.	
ПРОС.ЭКС.В РУЧ.РЕЖ	Выберите ВКЛ для активации предварительного просмотра экспозиции в ручном режиме экспозиции. Выберите ОТКЛ при использовании вспышки или в других случаях, в которых экспозиция может измениться, когда делается снимок.	

☑ НАСТР-КА ЭКРАНА (Продолжение)			
Опция	Описание		
ЯРК.ВИДОИСКАТЕЛЯ	Отрегулируйте яркость дисплея на электронном видеоискателе.		
ЯРК. ЖК	Задайте яркость монитора.		
ЭФФ.ИЗОБ.ДЛЯ ПРЕДВ. ПРОСМ.	<p>Выберите ВКЛ для предварительного просмотра эффектов моделирования пленки, баланса белого и других настроек на мониторе. Выберите ОТКЛ, чтобы сделать более заметными тени низкого контраста, освещенные сзади сцены и прочие предметы, которые сложно увидеть.</p> <p>❖ Если выбран параметр ОТКЛ, эффекты настроек фотокамеры не будут видны на мониторе, а цвета и тон будут отличаться от цветов на окончательной фотографии. Однако дисплей будет настроен для показа эффектов расширенных фильтров и настроек монохромного изображения и сепии.</p>		
ОТОБР. ИЗОБ.	Выберите тип сетки кадрирования, отображаемой в режиме съемки.		
	 КОМП. СЕТКА 9	 КОМП. СЕТКА 24	 HD КАДР
	 <p><i>Помогает составить композицию по "правилу одной трети".</i></p>	 <p><i>Сетка шесть на четыре.</i></p>	 <p><i>Кадрируйте снимки HD по шаблону обрезки, отмеченному линиями сверху и снизу дисплея.</i></p>
АВТОПОВ.-ПРОСМ.	Выберите ВКЛ , чтобы автоматически поворачивать «вертикальные» (в портретной ориентации) снимки при просмотре.		
ПРОВЕРКА ФОКУСА	Если выбрано ВКЛ , фотокамера автоматически увеличит изображение, видимое через объектив, когда кольцо фокусировки поворачивается в режиме ручной фокусировки (📖 66).		
ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ	Выберите единицы измерения, используемые для индикатора расстояния фокусировки (📖 66).		
ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР	Выберите пункты для стандартного отображения (📖 26).		

НАСТР.КНОПОК/ДИСКОВ

Выберите задачи, выполняемые элементами управления фотокамерой.

Опция	Описание						
НАСТР.(Fn) ФУНКЦ.	Выберите функции, выполняемые кнопками функций (44).						
НАСТР. СЕЛЕКТОРНОЙ КНОПКИ	Выберите задачи, выполняемые кнопками вверх, вниз, влево и вправо на переключателе.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Опция</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>КНОПКА Fn</td> <td>Кнопки переключателя служат в качестве кнопок функций.</td> </tr> <tr> <td>ЗОНА ФОКУСИРОВКИ</td> <td>Кнопки переключателя можно использовать для расположения зоны фокусировки.</td> </tr> </tbody> </table>	Опция	Описание	КНОПКА Fn	Кнопки переключателя служат в качестве кнопок функций.	ЗОНА ФОКУСИРОВКИ	Кнопки переключателя можно использовать для расположения зоны фокусировки.
	Опция	Описание					
КНОПКА Fn	Кнопки переключателя служат в качестве кнопок функций.						
ЗОНА ФОКУСИРОВКИ	Кнопки переключателя можно использовать для расположения зоны фокусировки.						
РЕД./СОХР. БЫСТР. МЕНЮ	Выберите пункты, отображенные в быстром меню (42).						
НАСТР.ДИСКА УПР.	Выберите, будет ли диск управления управлять выдержкой (S.S , параметр по умолчанию) или диафрагмой (F).  Этот параметр действует только с объективами, которые не имеют кольца диафрагмы.						
AE-L/AF-L КНОПКА НАСТР.	Переключите задачи кнопок AF-L и AE-L .						

ФОКУСИР. КОЛЬЦО

Выберите направление, в котором кольцо фокусировки поворачивается для увеличения расстояния фокусировки.

УПР-Е ПИТАНИЕМ

Отрегулируйте настройки управления питанием.

Опция	Описание
АВТО ВЫКЛ.	Служит для выбора временного интервала, после которого фотокамера автоматически отключается, если не выполняются никакие действия. Чем короче интервал, тем меньше расходуется заряд батареи; если выбрана опция ОТКЛ , фотокамеру необходимо выключать вручную. Имейте в виду, что в некоторых случаях фотокамера выключается автоматически, даже если выбрана опция ОТКЛ .
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	Выберите ВКЛ , чтобы ускорить фокусировку и уменьшить время, необходимое для возобновления работы фотокамеры после выключения.

ОЧИСТКА СЕНСОРА

Удаление пыли с сенсора изображения фотокамеры.

- **ДА:** Немедленная очистка сенсора (🗨 xi).
 - **ВО ВКЛЮЧ. СОСТОЯНИИ:** Если выбрана данная опция, будет выполнена очистка сенсора при включении камеры.
 - **В ВЫКЛЮЧ. СОСТОЯНИИ:** Если выбрана данная опция, очистка сенсора будет выполнена при выключении камеры (однако, очистка сенсора не будет выполнена, если камера выключается в режиме воспроизведения).
- 💡 Пыль, которую нельзя удалить, используя очистку сенсора, можно удалить вручную (🗨 131).

НАСТР. СОХР. ДАННЫХ

Отрегулируйте настройки управления файлами.


Опция	Описание	
НОМЕР КАДРА	<p>Новые снимки сохраняются в файлах изображений с использованием 4-значного номера файла, который получается прибавлением единицы к последнему использованному номеру файла. Номер файла отображается при просмотре кадров, как показано на рисунке справа. Опция НОМЕР КАДРА контролирует, сбрасывается ли нумерация файлов на 0001, когда вставляется новая карта памяти или форматируется текущая карта памяти.</p> <div style="text-align: right;"> <p><i>Номер кадра</i></p> <p><i>Номер каталога</i> <i>Номер файла</i></p> </div>	
	Опция	Описание
	Последоват	Нумерация продолжается с последнего использованного номера файла или первого свободного номера файла, в зависимости от того, что больше. Выберите эту опцию для уменьшения количества снимков с дублирующимися именами файлов.
	Автосброс	Нумерация сбрасывается на 0001 после форматирования или вставки новой карты памяти.
	<ul style="list-style-type: none"> 💡 Если номер кадра достигает 999-9999, спуск затвора будет заблокирован (🗨 138). 💡 При выборе ВОССТАНОВИТЬ (🗨 103) устанавливается НОМЕР КАДРА на Последоват, но сбрасывает номер файла. 💡 Номера кадров, сделанных другими фотокамерами, могут отличаться. 	
СОХР.ОРИГ.КАДРА	<p>Выберите ВКЛ для сохранения необработанных копий изображений, сделанных с использованием опции УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ.</p>	
РЕДАКТ. ИМЯ ФАЙЛА	<p>Измените префикс имени файла. Изображения sRGB используют префикс с 4 буквами (по умолчанию «DSCF»), изображения Adobe RGB - префикс с 3 буквами («DSF»), предшествующий символу подчеркивания.</p>	

 ЦВЕТ.ПРОСТР.

Выберите цветовую гамму для цветовоспроизведения.


Опция	Описание
sRGB	Рекомендуется в большинстве случаев.
Adobe RGB	Предназначено для коммерческой печати.

 НАСТРОЙКА EVF/LCD

Выберите отображение ( 23).

 **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ**


Отрегулируйте настройки для подсоединения беспроводных устройств, включая смартфоны, компьютеры и принтеры FUJIFILM instax SHARE.


Опция	Описание	
НАСТРОЙКИ WI-FI	Настройте параметры для подключения к беспроводным сетям.	
	Опция	Описание
	ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ	Выберите имя (ИМЯ) для идентификации камеры в беспроводной сети (фотокамере присвоено уникальное имя по умолчанию) или выберите СБРОС НАСТРОЕК WI-FI для восстановления настроек по умолчанию.
	ИЗМ.РАЗ.ИЗО(СМ) 	Выберите ВКЛ (настройка по умолчанию, рекомендуется в большинстве случаев), чтобы изменить размер более крупных изображений на 3М для загрузки на смартфоны, ОТКЛ , чтобы загрузить изображения с их исходным размером. Изменение размера относится только к копии, загружаемой на смартфон; исходное изображение не изменяется.
НАСТР.КИ.АВТОСОХР	Выберите УДАЛ. НАЗНАЧ. ПК для удаления выбранных мест назначений и НАСТР. ПР.СОЕД. для просмотра компьютеров, к которым недавно была подключена фотокамера.	
НАСТР.АВТОСОХР	Выберите место загрузки. Выберите ПРОСТАЯ УСТАНОВКА , чтобы подключиться с помощью WPS, РУЧНАЯ УСТАНОВКА , чтобы сконфигурировать сетевые настройки вручную.	
НАСТР. ГЕОТЕГИНГА	Просмотр данных о местоположении, загруженных со смартфона и выберите, нужно ли сохранять данные с Вашими фотографиями.	
	Опция	Описание
	ГЕОТЕГИНГ	Выберите, вставлены ли данные о местоположении, загруженные со смартфона, в фотографии при съемке.
	ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ	Отображение данных о местоположении, загруженных последними со смартфона.
НАСТ.ПОДК.ПРИНТ. instax	Отрегулируйте настройки для подключения к дополнительным принтерам FUJIFILM instax SHARE (🗨 123).	

👉 Для получения дополнительной информации о беспроводном подключении посетите <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


ФОРМАТ-ВАТЬ

Чтобы отформатировать карту памяти:



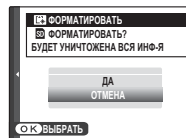





- 1 Выделите  **ФОРМАТ-ВАТЬ** в меню настройки и нажмите **MENU/OK**.
 - 2 Открывается диалоговое окно подтверждения. Чтобы отформатировать карту памяти, выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**. Чтобы выйти без форматирования карты памяти, выберите **ОТМЕНА** или нажмите **DISP/BACK**.
- ⓘ При форматировании карты памяти все данные, включая защищенные фотографии, будут удалены. Не забывайте копировать необходимые фотографии на компьютер или другое устройство.
- ⓘ Не открывайте отсек аккумуляторной батареи в процессе форматирования.



Настройки по умолчанию

Настройки по умолчанию для опций в меню съемки или меню установки параметров приведены ниже. Эти настройки можно восстановить с помощью опции  **ВОССТАНОВИТЬ** в меню установки параметров (📖 103).

■ Меню съемки

Меню	По умолчанию
 РАСШИР. ФИЛЬТР	 ЭФФ. ЛОМОГРАФИИ
 НАСТР. АВТОФОКУСА	<input checked="" type="checkbox"/> ЗОНА
РЕЖИМ АФ	• ВЫБ. ПРИОР. АФ-S: СПУСК
ПРИОР. СПУСКА/ФОК.	• ВЫБ. ПРИОР. АФ-C: СПУСК
НАСТР. МГНОВЕН. АФ	АФ-S
АФ+МФ	ОТКЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА	ОТКЛ
АФ С ОБНАРУЖЕНИЕМ ГЛАЗ	 АВТО
ПРЕДВАРИТЕЛ. АФ	ОТКЛ
ПОДСВЕТКА АФ	ВКЛ
 ЧУВСТВ-ТЬ ISO	200
 РАЗМЕР ИЗОБР.	 3:2
 КАЧЕСТВО ИЗОБР.	ВЫСОКОЕ

Меню	По умолчанию
 ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	 100%
 МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	 PROVIA/СТАНДАРТНЫЙ
 ТАЙМЕР	ОТКЛ
 БАЛАНС БЕЛОГО	АВТО
 ЦВЕТ	(0) СТАНДАРТНАЯ
 РЕЗКОСТЬ	(0) СТАНДАРТ
 ТОН СВЕТОВ	(0) СТАНДАРТ
 ТОН ТЕНЕЙ	(0) СТАНДАРТ
 СНИЖЕНИЯ ШУМА	(0) СТАНДАРТ
 СНИЖ. ШУМ. ДЛ. ЭКСП	ВКЛ
 ОПТИМ. МОДУЛ. СВЕТА	ВКЛ
 НАСТР. ПЕР.К-ЦА	ОБЪЕКТИВ 5 (50 мм)

Меню	По умолчанию
СНИМ.БЕЗ ОБЪЕКТИВА	ОТКЛ
ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.	СТАНДАРТ
РЕЖ.БЛОКИР.АЭ/АФ	ВКЛ.БЛОК.АЭ/АФ НАЖ
РЕЖ.БЛОКИР. АФ	ТОЛЬКО БЛОК. АФ
ЭКСПОЗАМЕР	МУЛЬТИ
ВЗ.БЛОК.ТОЧ.АЭ И ЗОНУ ФОК	ВКЛ
ВСПЫШКА ПАРАМЕТРЫ	
РЕЖИМ ВСПЫШКИ	АВТО
КОМПЕНСАЦ.ВСПЫШКИ	±0
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ	ОТКЛ

Меню	По умолчанию
НАСТР.ВИДЕО	
РЕЖИМ ВИДЕО	1920 × 1080 60 к/с
ЧУВСТВ-ТЬ ISO ВИДЕО	АВТО
НАСТР.ЧУВС.МИКРОФ	3
МИК./ДИСТАН.СПУСК	МИК.
РЕЖ.СТАБИЛИЗАЦИИ	НЕПРЕРЫВНЫЙ
БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ	
ПЛЕНКА 1	PROVIA/СТАНДАРТНЫЙ
ПЛЕНКА 2	Velvia/ЯРКИЙ
ПЛЕНКА 3	ASTIA/СЛАБАЯ
НАСТР. ДИАФРАГМЫ	АВТО + РУЧНОЙ
ТИП ЗАТВОРА	MS МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР

■ Меню настройки

Меню	По умолчанию
ЗВУК И ВСПЫШКА	ВКЛ
НАСТР.-КАЗВУКА УРОВ. ГРОМКОСТИ ГРОМК. ЗАТВ. ЗВУК ЗАТВОРА ГРОМК. ВОСП.	1 1 1 РЕЖИМ 1 7
НАСТР.-КА ЭКРАНА ОТБР. ИЗОБ. АВТОПОВОРОТ EVF ПРОС.ЭКС.В РУЧ.РЕЖ ЯРК.ВИДИСКАТЕЛЯ ЯРК. ЖК ЭФ.ИЗОБ.ДЛЯ ПРЕДВ.ПРОСМ. РАМКА КАДРИР. АВТОПОВ.-ПРОСМ. ПРОВЕРКА ФОКУСА ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ ОТБР.ПОЛЬЗ.НАСТР	ОТКЛ ВКЛ ВКЛ 0 0 ВКЛ КОМП. СЕТКА 9 ВКЛ ОТКЛ МЕТРЫ <ul style="list-style-type: none"> • РАМКА КАДРИР.: <input type="checkbox"/> • ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ: <input type="checkbox"/> • ИНДИКАТОР РАССТ. АФ: <input type="checkbox"/> • ГИСТОГРАММА: <input type="checkbox"/> • Все другие параметры: <input checked="" type="checkbox"/>

Меню	По умолчанию
НАСТР.КНОПОК/ДИСКОВ НАСТР.(Fn) ФУНКЦ. НАСТР. СЕЛЕКТОРНОЙ КНОПКИ РЕД./СОХР. БЫСТР. МЕНЮ AE-L/AF-L КНОПКА НАСТР.	См. стр. 43. КНОПКА Fn См. стр. 40. AE-L/AF-L
ФОКУСИР. КОЛЬЦО	ПО ЧАС.СТРЕЛ.
УПР-Е ПИТАНИЕМ АВТО ВЫКЛ. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	2 МИН ОТКЛ
ОЧИСТКА СЕНСОРА ВО ВКЛЮЧ. СОСТОЯНИИ В ВЫКЛЮЧ. СОСТОЯНИИ	ОТКЛ ВКЛ
НАСТР.СОХР.ДАННЫХ НОМЕР КАДРА СОХР.ОРИГ.КАДРА	Последоват ОТКЛ
ЦВЕТ.ПРОСТР.	sRGB
НАСТРОЙКА EVF/LCD	ДАТ.ВИД.
НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ НАСТРОЙКИ WI-FI НАСТР. ГЕОТЕГИНГА	<ul style="list-style-type: none"> • ИЗМ.РАЗ.ИЗО(СМ) : ВКЛ • ГЕОТЕГИНГ: ВКЛ • ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ: ВКЛ


Подключения

Беспроводная передача

Подсоединитесь к беспроводной сети и подключайтесь к компьютерам, смартфонам или планшетным компьютерам. Для загрузок и другой информации посетите [http:// app.fujifilm-dsc.com/](http://app.fujifilm-dsc.com/).

Беспроводные соединения: Смартфоны


Установите приложение «FUJIFILM Camera Remote» на ваш смартфон для просмотра изображений на фотокамере, загружайте выбранные изображения, управляйте камерой удаленно или копируйте данные местоположения на фотокамеру. Для подсоединения смартфона нажмите кнопку функции фотокамеры (**Fn7/Wi-Fi**).

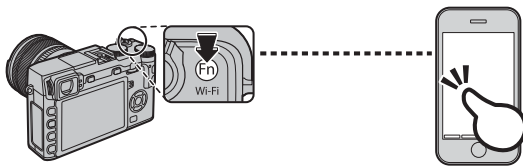

- ♦ Вы можете также подключиться, используя параметры **Wi-Fi БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** в съемке меню съемки и воспроизведения фотокамеры.

Беспроводные соединения: Компьютеры

После установки приложения «FUJIFILM PC AutoSave» и конфигурирования вашего компьютера в качестве места назначения для изображений, копируемых с камеры, вы можете выгружать снимки с камеры, используя параметр **Wi-Fi АВТОСОХР. НА ПК** в меню воспроизведения камеры или нажав и удерживая кнопку функции (**Fn7/Wi-Fi**) в режиме меню.

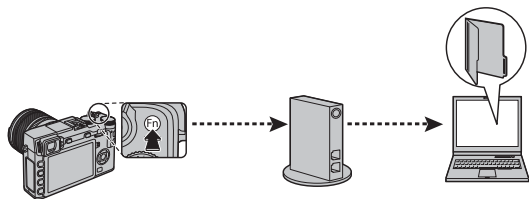

Просмотр изображений на компьютере

Прочтите этот раздел для получения информации о копировании снимков на компьютер.

Windows

Используйте MyFinePix Studio для копирования снимков на ваш компьютер, где их можно сохранить, просмотреть, организовать и распечатать. MyFinePix Studio доступна для загрузки на следующем веб-сайте:

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

После завершения загрузки кликните дважды на загруженный файл («MFPS_Setup.EXE») и следуйте инструкциям на экране для завершения установки. Перейдите к шагу «Подключение фотокамеры» (📖 116), когда установка завершена.

Macintosh

Снимки можно копировать на Ваш компьютер, используя Захват изображения (поставляется с Вашим компьютером) или другое программное обеспечение. Перейдите к «Подключение фотокамеры» (📖 116).

Просмотр файлов RAW

Для просмотра файлов RAW на Вашем компьютере используйте программу RAW FILE CONVERTER, доступную для загрузки с:

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>


Подключение фотокамеры

1 Найдите карту памяти, содержащую изображения, которые Вы хотите скопировать на компьютер, и вставьте карту памяти в фотокамеру (📖 16).

◆ Пользователям Windows при первом запуске программы может понадобиться установочный диск Windows.

Ⓜ Сбой питания в ходе передачи может привести к потере данных или повреждению карты памяти. Перед подключением фотокамеры вставьте в нее новую или полностью заряженную батарею.

2 Выключите фотокамеру и подсоедините входящий в комплект кабель USB, как показано на рисунке, вставляя разъемы до упора. Подключайте фотокамеру непосредственно к компьютеру; не используйте концентратор USB или клавиатуру.

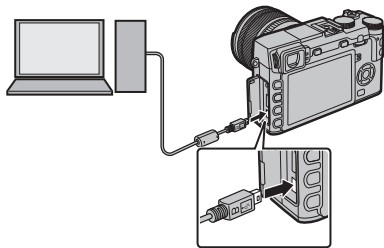

Ⓜ USB-кабель должен быть не более 60 см длиной и должен подходить для передачи данных.

3 Включите фотокамеру.

4 Скопируйте снимки в компьютер, используя MyFinePix Studio или приложения, предоставляемые вашей операционной системой.

Чтобы получить дополнительную информацию о программном обеспечении, запустите приложение и выберите соответствующий пункт в меню **Справка**.

- ❗ При наличии большого количества изображений на установленной карте памяти программа может запуститься с задержкой, а также у Вас могут возникнуть проблемы с импортом и сохранением изображений. Для передачи изображений используйте устройство для чтения карт памяти.
- ❗ Прежде чем выключить камеру или отсоединить кабель USB, убедитесь в том, что сообщение на компьютере о процессе копирования снимков исчезло, и индикатор на фотокамере погас (если количество копируемых снимков очень велико, индикатор может продолжать гореть после исчезновения сообщения на дисплее компьютера). Несоблюдение данной меры предосторожности может привести к потере данных или повреждению карты памяти.
- ❗ Перед установкой или извлечением карт памяти отсоединяйте фотокамеру от компьютера.
- ❗ В некоторых случаях может быть невозможным доступ к снимкам, сохраненным на сетевом сервере с использованием программного обеспечения, тем же способом, что и на отдельном компьютере.
- ❗ При использовании услуг, которые требуют подключения к сети Интернет, все расходы, связанные с услугами телефонной компании или провайдера Интернет, оплачивает пользователь.

Отключение фотокамеры

Убедившись в том, что индикатор погас, выключите фотокамеру и отсоедините кабель USB.


Печать фотографий через USB

Если принтер поддерживает интерфейс PictBridge, то фотокамеру можно подсоединить непосредственно к принтеру, а фотографии можно будет печатать без предварительного их копирования на компьютер. Имейте в виду, что в зависимости от принтера могут поддерживаться не все описанные ниже функции.




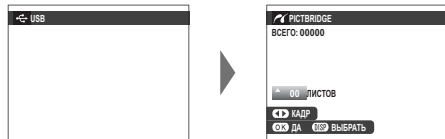
Подключение фотокамеры

- 1 Подсоедините кабель USB, как показано на рисунке, и включите принтер.

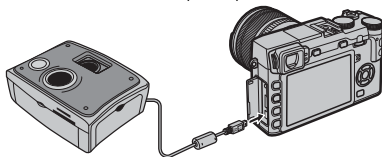

① USB-кабель должен быть не более 60 см длиной и должен подходить для передачи данных.

- 2 Включите фотокамеру. На мониторе появится  **USB**, а после него откроется экран PictBridge, показанный ниже справа.



- ❖ Фотографии можно печатать с карт памяти, которые были отформатированы в фотокамере.
- ❖ Размер страницы, качество печати и настройки полей определяются настройками принтера.

Печать выбранных фотографий

- 1 Нажмите селектор влево или вправо, чтобы показать фотографию, которую вы хотите напечатать.




❖ Чтобы напечатать один экземпляр выбранного снимка, перейдите на шаг 3.

- 2 Нажмите селектор вверх или вниз для выбора количества экземпляров (до 99). Повторите шаги 1–2, чтобы выбрать другие фотографии.




- 3 Нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть диалоговое окно подтверждения.

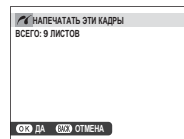


- 4 Нажмите **MENU/OK** для начала печати.




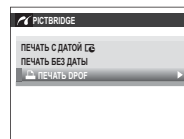
Печать даты фотосъемки

Для печати на фотографиях даты фотосъемки, нажмите **DISP/BACK** на экране PictBridge и выберите **ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ**  (для печати фотографии без даты съемки, выберите **ПЕЧАТЬ БЕЗ ДАТЫ**). Прежде чем приступить к съемке, обязательно установите в фотокамере правильную дату и время. Некоторые принтеры не поддерживают функцию печати даты. Смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей.


Печать задания печати DPOF

Для печати задания, созданного с помощью опции  **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню просмотра ( 101):

- 1 Нажмите **DISP/BACK** на экране PictBridge, чтобы открыть меню PictBridge.
- 2 Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить  **ПЕЧАТЬ DPOF**.



- 3 Нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть диалоговое окно подтверждения.

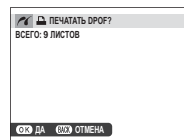

- 4 Нажмите **MENU/OK** для начала печати.



Во время печати

Во время печати отображается сообщение, показанное справа. Нажмите **DISP/BACK** для отмены печати до завершения печати всех снимков (в зависимости от типа принтера печать может остановиться до того, как будет напечатан текущий снимок).

Если печать прервалась, выключите фотокамеру и затем включите ее снова.

Отключение фотокамеры

Убедитесь в том, что показанное выше сообщение не отображается, после чего выключите фотокамеру. Отсоедините кабель USB.



Создание задания печати DPOF



Опция **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню просмотра может использоваться для создания цифрового “задания печати” для принтеров, совместимых со стандартом PictBridge, или устройств, которые поддерживают DPOF.


DPOF


DPOF (**D**igital **P**rint **O**rders **F**ormat) – это стандарт, позволяющий печатать фотографии с использованием “задания печати”, сохраненного на карте памяти. Задание печати содержит сведения о том, какие фотографии и какое количество экземпляров каждой из этих фотографий необходимо напечатать.



■ С ДАТОЙ /БЕЗ ДАТЫ

Для изменения задания печати DPOF выберите  **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню просмотра и нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить **С ДАТОЙ ** или **БЕЗ ДАТЫ**.

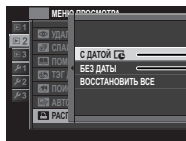

С ДАТОЙ : Печать даты создания фотографий.


БЕЗ ДАТЫ: Печать фотографий без даты.

Нажмите **MENU/OK** и выполните шаги, описанные ниже.

1 Нажмите селектор влево или вправо для отображения фотографии, которую Вы хотите добавить или исключить из задания печати.



2 Нажмите селектор вверх или вниз для выбора количества экземпляров (до 99). Чтобы удалить фотографию из задания печати, нажимайте селектор вниз до тех пор, пока количество экземпляров не будет равно 0.

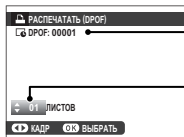

Общее количество снимков


Количество копий

3 Повторите шаги 1–2 для завершения создания задания печати. Нажмите **MENU/OK** для сохранения задания печати после окончания выполнения настроек или **DISP/BACK** для выхода без изменения задания печати.



4 Общее количество снимков отображается на экране. Для выхода нажмите **MENU/OK**.




Снимки текущего задания печати при просмотре помечены значком .



■ ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ

Для отмены текущего задания печати выберите **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ** для **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)**. Откроется показанное справа диалоговое окно подтверждения; для удаления всех фотографий из задания нажмите **MENU/OK**.

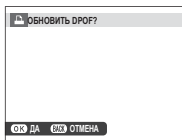


- ◆ Задания печати могут содержать не более 999 фотографий.
- ◆ Если карта памяти содержит задание печати, созданное другой фотокамерой, вы увидите на экране сообщение, показанное справа. Для отмены задания печати нажмите **MENU/OK**; порядок создания нового задания печати описан выше.



Принтеры instax SHARE


Печатайте фотографии с Вашей цифровой фотокамеры на принтерах instax SHARE.

Установка соединения

Выберите  **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ** > **НАСТ.ПОДК.ПРИНТ. instax** в меню установки фотокамеры и введите имя принтера instax SHARE (SSID) и пароль.

Имя принтера (SSID) и пароль


Имя принтера (SSID) можно найти на нижней стороне принтера; пароль по умолчанию — «1111». Если Вы уже выбрали другой пароль для печати со смартфона, то введите его.

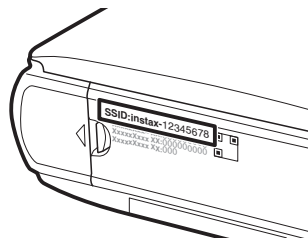




Печать снимков

1 Включите принтер.




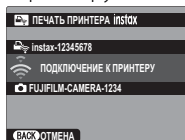

2 Выберите  ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax в меню просмотра фотокамеры. Фотокамера подключится к принтеру.




 Для печати кадра из серии снимков, отобразите этот кадр перед выбором  ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax.

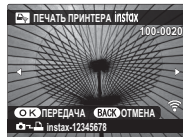3 Используйте селектор для отображения снимка, который необходимо напечатать, а затем нажмите **MENU/OK**.



-  Фотографии, снятые другими фотокамерами, распечатаны не будут.
-  Распечатанная область меньше, чем видимая на ЖК-мониторе область.


4 Снимок будет послан на принтер и печать начнется.

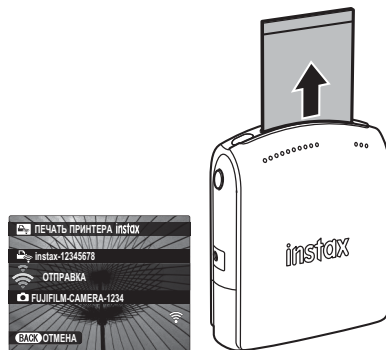


Просмотр изображений на телевизоре

Для совместного просмотра фотографий подключите фотокамеру к телевизору с помощью кабеля HDMI (приобретается отдельно у сторонних поставщиков; телевизор используется только для просмотра, режим съемки недоступен).

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подключите кабель, как показано ниже.

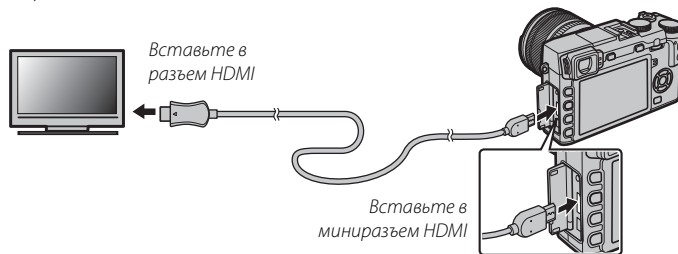

- ① Используйте кабель HDMI длиной не более 1,5 м.
 - ❖ Проследите, чтобы соединители были вставлены до упора.
 - 3 Настройте телевизор на входной канал HDMI. Более подробные сведения приведены в документации к телевизору.
 - 4 Включите фотокамеру и нажмите кнопку . Дисплей фотокамеры выключается, и фотографии и видеофрагменты воспроизводятся на экране телевизора. Имейте в виду, что регуляторы громкости фотокамеры не влияют на звук, воспроизводимый телевизором; для регулировки громкости воспользуйтесь регуляторами громкости телевизора.
- ❖ Кабель USB не может быть использован, когда подключен кабель HDMI.
 - ❖ Некоторые телевизоры могут в течение короткого времени отображать черный экран в начале воспроизведения видео.

Технические примечания

Дополнительные аксессуары

Эта фотокамера поддерживает большой выбор аксессуаров FUJIFILM и других производителей.

Аксессуары от FUJIFILM

От компании FUJIFILM доступны следующие дополнительные аксессуары. Для получения последней информации об аксессуарах, доступных у Вас в регионе, поинтересуйтесь у своего местного представителя компании FUJIFILM или посетите сайт http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.


Аккумуляторные ионно-литиевые батареи

NP-W126: При необходимости можно приобрести дополнительные аккумуляторные батареи NP-W126 большой емкости.



Зарядные устройства

BC-W126: При необходимости вы можете приобрести дополнительное зарядное устройство. При +20°C, BC-W126 заряжает NP-W126 примерно за 150 минут.



Адаптеры питания переменного тока


AC-9V (требуется разветвитель постоянного тока (P-W126)): Используются для расширенной съемки и просмотра снимков или при копировании фотографий на компьютер.

Переходники постоянного тока

CP-W126: Используется для подсоединения адаптера переменного тока AC-9V к фотокамере.

Пульты дистанционного спуска затвора

RR-90: Используйте для уменьшения дрожания фотокамеры или удерживайте затвор открытым во время длительных экспозиций.

**Стерефонические микрофоны**

MIC-ST1: Внешний микрофон для записи видео.

**Объективы**

Объективы серии XF: Сменные объективы для использования исключительно с переходником байонета FUJIFILM X.



Объективы серии XC: Сменные объективы для использования исключительно с переходником байонета FUJIFILM X.

**Вспышки, устанавливаемые на башмак**

EF-20: Эта пристегивающаяся вспышка (питающаяся от двух батарей AA) имеет ведущее число 20 (ISO 100, м) и поддерживает управление вспышкой через TTL. Головная часть вспышки может поворачиваться вверх на 90° для освещения отраженным светом.



EF-42: Эта пристегивающаяся вспышка (питающаяся от четырех батарей AA) имеет ведущее число 42 (ISO 100, м) и поддерживает управление вспышкой через TTL, а также автоматическое зуммирование от встроенного двигателя в диапазоне 24–105 мм (эквивалент формата 35 мм). Головная часть вспышки может поворачиваться вверх на 90°, влево на 180° или вправо на 120° для освещения отраженным светом.



EF-X20: Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 20 (ISO 100, м).



Рукоятки

HG-XE1: С улучшенным захватом.

Кожаные чехол

BLC-XE1: Этот чехол сочетает в себе практичность с богатым внешним видом кожи и поставляется вместе с плечевым ремнем, сделанным из того же материала, а также тканью, которую можно использовать для оборачивания фотокамеры перед помещением ее в чехол, а также в любых других ситуациях. Можно делать снимки, вставлять и вынимать батареи и карты памяти, не вынимая фотокамеру из данного чехла.

Удлинительное кольцо для макросъемки

MCEX-11/16: Подсоедините между камерой и объективом для съемки с высокими коэффициентами воспроизведения.

Защитные фильтры

PRF-39/PRF-43/PRF-49S/PRF-52/PRF-58/PRF-62/PRF-67/PRF-72/PRF-77: Используйте для защиты объектива.

Телеконвертеры

XF1.4X TC WR: Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов приблизительно в 1,4 раза.

Адаптеры оправы

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Позволяет использовать фотокамеру с широким выбором объективов M-mount.

Передние крышки объектива

FLCP-39/FLCP-43/FLCP-52/FLCP-58/FLCP-62/FLCP-67/FLCP-72/FLCP-72 II/FLCP-77: Защищайте передний элемент объектива в то время, когда он не используется.

Задние крышки объектива

RLCP-001: Защищайте задний элемент объектива в то время, когда он не используется.

Крышки корпуса


BCP-001: Закрывайте байонет объектива камеры, когда никакой объектив не присоединен.

Принтеры instax SHARE

SP-1: Подключите посредством беспроводной локальной сети для распечатки изображений на пленке instax.

Подключение фотокамеры к другим устройствам

Пульт дистанционного спуска затвора



Дистанционный спуск RR-90*

Внешние микрофоны



Стереофонический микрофон MIC-ST1*

Фотосъемка со вспышкой



Пристегивающаяся вспышка EF-20*



Пристегивающаяся вспышка EF-42*




Пристегивающаяся вспышка EF-X20*

Печать


Принтер SP-1 instax SHARE*



Беспроводная LAN




PictBridge-совместимый принтер†



Принтер†

Кабель USB †

X-E2



Карта памяти SD/SDHC/SDXC †



Объектив



Объективы серии XF*



Объективы серии XC*

Удлинительное кольцо для макросъемки



MCEX-11/16*

Переходник байонета M



FUJIFILM M MOUNT ADAPTER*

Относится к компьютеру



Компьютер †

Кабель USB †

Аудио/Видео

Кабель HDMI †



HDTV†

* Можно приобрести отдельно у FUJIFILM.

† Доступно отдельно у сторонних поставщиков. USB-кабель должен быть не более 60 см длиной, HDMI-кабели - не более 1,5 м длиной.

Чтобы гарантировать работу фотокамеры на длительное время, соблюдайте следующие меры.

Хранение и эксплуатация

Если фотокамера не используется длительное время, извлеките из нее аккумуляторную батарею и карту памяти. Не храните, и не эксплуатируйте фотокамеру в таких местах, в которых фотокамера может подвергаться воздействию:

- дождя, пара или дыма
- повышенной влажности или пыли
- прямых солнечных лучей или высокой температуры, например, в закрытом автомобиле в солнечный день
- слишком низкой температуры
- сильной вибрации
- сильных магнитных полей, например, около антенн передатчиков, высоковольтных линий, радаров, электродвигателей, трансформаторов или магнитов
- летучих химических веществ, например, пестицидов
- контакта с изделиями из резины и винила

■ Вода и песок

Воздействие воды и песка может также повредить фотокамеру, ее внутренние электрические цепи и механизмы. При использовании фотокамеры на пляже или на побережье не допускайте попадания на фотокамеру воды или песка. Не кладите фотокамеру на мокрую поверхность.


■ Конденсация

Резкое повышение температуры, например, при входе в отапливаемое помещение с улицы в морозный день, может привести к образованию конденсата внутри фотокамеры. Если это произойдет, выключите фотокамеру и подождите один час перед тем, как снова ее включить. При образовании конденсата на карте памяти извлеките карту и подождите, пока конденсат не испарится.


Путешествия

Перевозите фотокамеру в сумке ручной клади. Сдаваемый багаж может подвергаться сильным механическим воздействиям, что может повредить фотокамеру.

Очистка сенсора изображения

Несколько фотографий, испорченные точками или пятнами, могут указывать на присутствие пыли на сенсоре изображения фотокамеры. Очистите сенсор, воспользовавшись опцией  **ОЧИСТКА СЕНСОРА** в меню установки параметров (📖 107); если проблема не устраняется, можно очистить сенсор вручную, как описано ниже. Имейте в виду, что ремонт или замена сенсора изображения в случае его повреждения во время чистки являются платными услугами.

1 Для удаления пыли с сенсора используйте грушу (не кисточку).

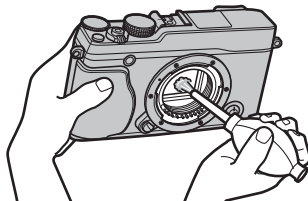

- ❶ Не используйте кисточку или грушу с кисточкой. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению сенсора.
- 2** Проверьте, полностью ли удалена пыль.
 - ❖ Повторите Шаги 1 и 2 при необходимости.
- 3** Закройте крышку байонета цифрового фотоаппарата или установите объектив.

Устранение неисправностей

Проблемы и решения

■ Питание и батарея

Проблема	Устранение
Фотокамера не включается.	<ul style="list-style-type: none">• Разряжена батарея: Зарядите батарею (🗨 15) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (🗨 16).• Батарея вставлена неправильно: Вставьте в правильной ориентации (🗨 16).• Крышка отсека батареи не закрыта на защелку: Закройте крышку отсека батареи на защелку (🗨 17).
Монитор не включается.	Монитор может не включиться, если фотокамера выключится, а затем опять включится очень быстро. Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы активировать монитор.
Батарея слишком быстро разряжается.	<ul style="list-style-type: none">• Батарея охлаждена: Прогрейте батарею, положив ее в карман или другое теплое место, и вставьте в фотокамеру непосредственно перед фотосъемкой.• Загрязнены контакты батареи: Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью.• ВКЛ выбрано для 🗨 НАСТР. АВТОФОКУСА > ПРЕДВАРИТЕЛ. АФ: Выключите ПРЕДВАРИТЕЛ.АФ (🗨 89).• Батарея заряжалась много раз: Батарея достигла конца срока службы. Приобретите новую батарею.
Фотокамера неожиданно отключается.	Разряжена батарея: Зарядите батарею (🗨 15) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (🗨 16).
Зарядка не начинается.	Вставьте батарею заново в правильной ориентации и проверьте, подключено ли зарядное устройство к розетке (🗨 15).
Зарядка протекает медленно.	Заряжайте батарею при комнатной температуре (🗨 iv).
Индикатор зарядки мигает, но батарея не заряжается.	<ul style="list-style-type: none">• Загрязнены контакты батареи: Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью.• Батарея заряжалась много раз: Батарея достигла конца срока службы. Приобретите новую батарею. Если батарея все равно не заряжается, обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.

■ Меню и сообщения на дисплее

Проблема	Устранение
Надписи на экране не на русском языке.	Выберите РУССКИЙ для 🗨 言語/LANG. (🗨 103).

■ Съемка

Проблема	Устранение
Фотокамера не снимает, когда нажимается кнопка затвора.	<ul style="list-style-type: none"> • Карта памяти заполнена: Вставьте новую карту памяти или удалите фотографии (📖 16, 34). • Карта памяти не отформатирована: Отформатируйте карту памяти (📖 110). • Загрязнены контакты карты памяти: Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. • Карта памяти повреждена: Вставьте новую карту памяти (📖 16). • Разряжена батарея: Зарядите батарею (📖 15) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (📖 16). • Фотокамера автоматически отключилась: Включите фотокамеру (📖 20). • Индикатор горел оранжевым цветом, когда вы попытались записать панораму: Подождите, пока индикатор погаснет (📖 4).
После нажатия кнопки спуска затвора наполовину на мониторе или в видоискателе видно мерцание (“шум”).	При низкой освещенности и, когда прикрыта диафрагма, для содействия в выборе композиции повышается коэффициент усиления, что может привести к появлению заметного мерцания во время предварительного просмотра изображения на дисплее. Это не влияет на качество изображений, снятых фотокамерой.
Фотокамера не фокусируется.	Объект не подходит для автоматической фокусировки: Используйте блокировку фокусировки (📖 53) или ручную фокусировку (📖 65).
Интеллектуальная функция определения лица недоступна.	Интеллектуальная функция определения лица недоступна в текущем режиме съемки: Выберите другой режим съемки (📖 148).
Лицо не обнаруживается.	<ul style="list-style-type: none"> • Лицо человека закрыто солнцезащитными очками, головным убором, длинными волосами или другими предметами: Уберите препятствия. • Лицо объекта занимает лишь незначительную область кадра: Измените композицию так, чтобы лицо объекта занимало большую область кадра. • У фотографируемого человека голова наклонена или находится горизонтально: Попросите его держать голову прямо. • Фотокамера наклонена: Держите фотокамеру ровно. • Лицо человека плохо освещено: Съемка при ярком свете.
Выбран не тот объект.	Выбранный объект находится ближе к центру кадра, чем главный объект. Заново скомпонуйте кадр или выключите функцию обнаружения лица и скомпонуйте снимок, используя блокировку фокусировки (📖 53).

Проблема	Устранение
Вспышка не срабатывает.	<ul style="list-style-type: none"> • Вспышку нельзя использовать с текущими настройками: См. список настроек, которые можно использовать со вспышкой (📖 148). • Вспышка опущена: Поднимите вспышку (📖 35). • Разряжена батарея: Зарядите батарею (📖 15) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (📖 16). • Фотокамера находится в режиме брекетинга или непрерывном режиме: Выберите покадровый режим (📖 57). • ВЫКЛ выбрано для 📷 ЗВУК И ВСПЫШКА: Выберите ВКЛ (📖 103).
Некоторые режимы работы со вспышкой недоступны.	<p>ВЫКЛ выбрано для 📷 ЗВУК И ВСПЫШКА. Выберите ВКЛ (📖 103).</p>
Вспышка не полностью освещает объект.	<ul style="list-style-type: none"> • Объект находится за пределом радиуса действия вспышки: Переместите объект в пределы радиуса действия вспышки (📖 144). • Закрыто окно вспышки: Правильно держите фотокамеру (📖 29). • Выдержка короче 1/80 с: Выберите более длинную выдержку (📖 36, 47, 49).
Фотографии размыты.	<ul style="list-style-type: none"> • Загрязнен объектив: Очистите объектив (📖 xi). • Объектив загорожен: Уберите предметы, закрывающие объектив. • Во время съемки отображается !AF, а рамка фокусировки отображается красным: Проверьте фокус перед съемкой (📖 29).
Фотографии в крапинку.	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком длинная выдержка и слишком высокая окружающая температура: Это нормальное явление, не означающее неисправность. • Фотокамера длительное время использовалась при высокой температуре или отображается температурное предупреждение: Выключите фотокамеру и подождите, пока она остынет.

■ Просмотр кадров

Проблема	Устранение
Зернистые фотографии.	Фотографии были сделаны фотокамерами других марок или моделей.
Увеличение во время просмотра кадров недоступно.	Фотографии были сделаны с использованием опции ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР или фотокамерами других марок или моделей.
Нет звука при воспроизведении видефрагментов.	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком низкая громкость воспроизведения: Отрегулируйте громкость воспроизведения (🔊 104). • Микрофон был загорожен: Во время съемки держите фотокамеру правильно (🔊 2, 37). • Динамик загорожен: Во время воспроизведения держите фотокамеру правильно (🔊 2, 39). • ВЫКЛ выбрано для ЗВУК И ВСПЫШКА: Выберите ВКЛ (🔊 103).
Выбранные фотографии не удаляются.	Некоторые фотографии, которые вы хотите удалить, защищены. Снимите защиту, используя то устройство, с помощью которого эта защита была включена (🔒 98).
Нумерация кадров неожиданно сбрасывается.	Была открыта крышка отсека батареи при включенной фотокамере. Прежде чем открыть крышку отсека батареи, выключите фотокамеру (🔋 16, 20).

■ Подключения/Разное




Для получения дополнительной информации по устранению неисправностей беспроводных подключений посетите: http://faq.fujifilm.com/digitalcamera/faq_product.html?pid=X

Проблема	Устранение
Проблема с подсоединением к смартфону или загрузкой изображений на смартфон.	<ul style="list-style-type: none"> • Смартфон находится слишком далеко: Поднесите устройства поближе. • Находящиеся рядом устройства вызывают радиопомехи: Уберите фотокамеру и смартфон подальше от микроволновых печей и беспроводных телефонов.
Изображения не могут быть загружены.	<ul style="list-style-type: none"> • Смартфон подключен к другому устройству: Смартфон и фотокамера могут одновременно быть подключены только к одному устройству. Прервите соединение и повторите попытку. • Несколько смартфонов находятся поблизости: Повторите попытку соединения. Присутствие нескольких смартфонов может затруднить соединение. • Текущее изображение является видефрагментом или было создано на другом устройстве и не может быть загружено на смартфон.

Проблема	Устранение
Смартфон не отображает фотографии.	Выберите ВКЛ для  НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКИ WI-FI > ИЗМ.РАЗ.ИЗО(СМ)  . При выборе ОТКЛ увеличивается время загрузки для фотографий большего размера; кроме того, некоторые телефоны могут не отображать фотографии, превышающие определенный размер.
Нет изображения или звука на телевизоре.	<ul style="list-style-type: none"> • Фотокамера неправильно подсоединена: Правильно подсоедините фотокамеру ( 125). Учтите, что, после подключения фотокамеры, фотографии будут отображаться на экране телевизора, и не будут отображаться на мониторе фотокамеры. • Вход на телевизоре установлен на «TV» (ТВ): Установите ввод на «HDMI». • Слишком низкий уровень громкости телевизора: Для регулировки громкости воспользуйтесь элементами управления телевизора.
Компьютер не распознает фотокамеру.	Проверьте правильность подключения фотокамеры и компьютера ( 116).
Нельзя отправить RAW или JPEG файлы на компьютер.	Используйте MyFinePix Studio для передачи снимков (только Windows;  115).
Фотографии не могут быть распечатаны.	<ul style="list-style-type: none"> • Фотокамера неправильно подсоединена: Правильно подсоедините фотокамеру ( 118). • Принтер выключен: Включите принтер.
Печатается только один экземпляр/дата не печатается.	Принтер не совместим с PictBridge.
Фотокамера не реагирует.	<ul style="list-style-type: none"> • Временный сбой в работе фотокамеры: Извлеките и повторно вставьте батарею ( 16, 18). • Батарея разряжена: Зарядите батарею ( 15) или вставьте полностью заряженную запасную батарею ( 16). • Камера подключена к беспроводной сети: Закончить соединение.
Фотокамера не работает как следует.	Извлеките и повторно вставьте батарею ( 16, 18). Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM в случае, если проблема не устраняется.
Нет звука.	Выберите ВКЛ для  ЗВУК И ВСПЫШКА ( 103).

Предупреждающие сообщения и индикация

На дисплее отображаются перечисленные ниже предупреждающие сообщения.

Предупреждение	Описание
 (красный)	Низкий заряд батареи. Зарядите батарею (📖 15) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (📖 16).
 (мигает красным)	Батарея полностью разряжена. Зарядите батарею (📖 15) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (📖 16).
!AF (отображается красным с красной рамкой фокусировки)	Фотокамера не может сфокусироваться. Используйте блокировку фокусировки для фокусировки на другом объекте на аналогичном расстоянии, затем поменяйте композицию снимка (📖 53).
Диафрагма или выдержка показаны красным	Объект слишком яркий или слишком темный, и фотография будет переэкспонированной или недоэкспонированной. Используйте вспышку для дополнительного освещения при фотографировании плохо освещенных объектов (📖 35).
ОШИБКА ФОКУСИРОВКИ	Неисправность фотокамеры. Выключите фотокамеру, затем включите ее снова. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова.
ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ, ЗАТЕМ СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ	
ОШИБКА УПР. ОБЪЕКТИВОМ	
ОШИБКА ОБЪЕКТИВА	Выключите фотокамеру, снимите объектив и очистите поверхности байонета, затем установите объектив обратно и включите фотокамеру. Обратитесь к дилеру FUJIFILM в случае, если проблема не устраняется.
ЗАНЯТ	Карта памяти неправильно отформатирована. Воспользуйтесь фотокамерой для форматирования карты памяти (📖 110).
КАРТА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА	<ul style="list-style-type: none">• Карта памяти не отформатирована или отформатирована на компьютере или другом устройстве: Отформатируйте карту памяти с помощью опции  ФОРМАТ-ВАТЬ в меню установки параметров фотокамеры (📖 110).• Загрязнены контакты карты памяти: Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту (📖 110). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.• Неисправность фотокамеры: Свяжитесь с дилером FUJIFILM.
КАРТА ЗАЩИЩЕНА	Карта памяти заблокирована. Разблокируйте карту (📖 17).
















Предупреждение	Описание
ОШИБКА КАРТЫ	<ul style="list-style-type: none"> • Карта памяти не отформатирована для использования в фотокамере: Отформатируйте карту (📄 110). • Загрязнены контакты карты памяти или карта памяти повреждена: Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту (📄 110). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти. • Несовместимая карта памяти: Используйте совместимую карту памяти (📄 19). • Неисправность фотокамеры: Свяжитесь с дилером FUJIFILM.
📄 ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА	<p>Карта памяти заполнена и изображения записать нельзя. Удалите изображения (📄 34) или вставьте другую карту памяти, на которой больше свободного места (📄 16).</p>
НЕТ КАРТЫ	<p>Спуск затвора возможен только при вставленной карте памяти. Вставьте карту памяти.</p>
ОШИБКА ЗАПИСИ	<ul style="list-style-type: none"> • Ошибка карты памяти или соединения: Извлеките и снова вставьте карту памяти или выключите фотокамеру и затем включите ее снова. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова. • Для записи новых снимков недостаточно места в памяти: Удалите изображения (📄 34) или вставьте другую карту памяти, на которой больше свободного места (📄 16). • Карта памяти не отформатирована: Отформатируйте карту памяти (📄 110).
ОШИБКА ЧТЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Файл поврежден или создан не с помощью этой фотокамеры: Просмотр файла невозможен. • Загрязнены контакты карты памяти: Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту (📄 110). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти. • Неисправность фотокамеры: Свяжитесь с дилером FUJIFILM.
НОМЕРА КАДРОВ ИЗРАСХОД.	<p>В фотокамере закончились номера кадров (текущий номер кадра 999-9999). Отформатируйте карту памяти и выберите Автосброс для 📄 НОМЕР КАДРА. Сделайте снимок, чтобы сбросить нумерацию кадров на 100-0001, затем выберите Последоват для 📄 НОМЕР КАДРА. (📄 107).</p>
СЛИШКОМ МНОГО КАДРОВ	<ul style="list-style-type: none"> • Поиск дал более 30000 результатов: Выберите параметры поиска для уточнения результатов. • Для удаления выбрано более 999 изображений: Выберите меньшее количество изображений.

Предупреждение	Описание
КАДР ЗАЩИЩЕН	Была сделана попытка удалить или повернуть защищенную фотографию. Снимите защиту и попробуйте снова (🔒 98).
МАСШТАБИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Фотография повреждена или создана не с помощью этой фотокамеры.
🔗 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	Функцию удаления эффекта красных глаз нельзя применить к фотографиям, созданным с помощью других устройств.
🔗 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	Функцию удаления эффекта красных глаз нельзя применить видеофрагментам.
ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН	Выбранную фотографию нельзя повернуть.
🔗 ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН	Видеофрагменты повернуть нельзя.
ОШИБКА ФАЙЛА DPOF	Задание печати DPOF на текущей карте памяти содержит более 999 изображений. Скопируйте фотографии на компьютер и создайте новую команду печати.
DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН	Фотография не может быть отпечатана с использованием DPOF.
🔗 DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН	Видеофрагменты нельзя отпечатать с использованием DPOF.
ОШИБКА СВЯЗИ	Произошла ошибка связи во время печати или копирования фотографий на компьютер или другое устройство. Проверьте, включено ли устройство и подсоединен ли кабель USB.
ОШИБКА ПРИНТЕРА	В принтере закончилась бумага или чернила, или произошла другая ошибка принтера. Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Чтобы возобновить печать, выключите принтер и включите его снова.
ОШИБКА ПРИНТЕРА ПРОДОЛЖИТЬ?	В принтере закончилась бумага или чернила, или произошла другая ошибка принтера. Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Если печать не возобновляется автоматически, нажмите MENU/OK .
ПЕЧАТЬ НЕВОЗМОЖНА	Была сделана попытка печати видеофрагмента, снимка, который не был создан с помощью этой фотокамеры, или снимка, формат которого не поддерживается принтером. Видеофрагменты, изображения RAW и некоторые фотографии, созданные на других устройствах, печатать нельзя; если это снимок, созданный с помощью этой фотокамеры, проверьте в руководстве по эксплуатации принтера, поддерживает ли принтер формат JFIF-JPEG или Exif-JPEG. Если принтер их не поддерживает, то печать фотографий невозможна.
!⚠	Выключите фотокамеру и подождите, пока она остынет. Когда отображается это предупреждение, на снимках может увеличиться шум.

Приложение

Емкость карты памяти

Приведенная ниже таблица показывает возможное время записи или количество фотографий, в зависимости от размера изображения. Все значения приблизительны. Размеры файлов зависят от записываемых сцен, поэтому количество сохраненных файлов будет сильно различаться. Количество кадров или оставшееся время записи могут уменьшаться неравномерно.

Объем		8 ГБ		16 ГБ	
		 FINE	 NORMAL	 FINE	 NORMAL
Фотографии	 3:2	1210	1910	2490	3950
	RAW	230		490	
Видеофрагменты ¹	 1920×1080 60 к/с ²	26 мин.		54 мин.	
	 1920×1080 50 к/с ²				
	 1920×1080 30 к/с ²				
	 1920×1080 25 к/с ²				
	 1920×1080 24 к/с ²	51 мин.		105 мин.	
	 1280×720 60 к/с ³				
	 1280×720 50 к/с ³				
	 1280×720 30 к/с ³				
	 1280×720 25 к/с ³				
	 1280×720 24 к/с ³				

1 Используйте карту класса **CLASS10** или выше.

2 Длина отдельных видеофрагментов не может превышать 14 минут.

3 Длина отдельных видеофрагментов не может превышать 27 минут.

Ссылки

Чтобы получить дополнительную информацию о цифровой фотокамере FUJIFILM, посетите веб-сайты, перечисленные ниже.

Информация об изделии FUJIFILM X-E2

Дополнительные аксессуары и информацию о технической поддержке можно найти на следующем веб-сайте.

Обновления прошивки

Некоторые функции продукта могут отличаться от функций, описанных в прилагаемом руководстве, по причине обновления прошивки. Для получения более подробной информации о каждой модели посетите наш сайт:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Бесплатные приложения FUJIFILM

Приложения FUJIFILM предоставляют большие возможности наслаждаться снимками на смартфонах, планшетах и компьютерах.

<http://fujifilm-dsc.com/>

Для получения новейшей версии MyFinePix Studio посетите:

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

Для получения новейшей версии RAW FILE CONVERTER посетите:

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>

Технические характеристики




Система	
Модель	Цифровая фотокамера FUJIFILM X-E2
Эффективных пикселей	Примерно 16,3 миллионов
Сенсор изображения	23,6 мм × 15,6 мм (формат APS-C), сенсор X-Trans CMOS II с квадратными пикселями и первичным цветовым фильтром
Хранение данных	Карты памяти SD/SDHC/SDXC, рекомендуемые FUJIFILM
Файловая система	Соответствуют Design Rule for Camera File System (DCF) (Правила разработки структуры файлов для видеокамер), Exif 2.3 и Digital Print Order Format (DPOF) (Цифровой формат управления печатью)
Формат файлов	<ul style="list-style-type: none">• Фотоснимки: Exif 2.3 JPEG (сжатый); RAW (исходный формат RAF, требуется специальное программное обеспечение); доступен RAW+JPG• Видеофрагменты: Стандарт H.264 со стереозвук (MOV)
Размер изображения	<ul style="list-style-type: none">• L 3:2: 4896 × 3264• M 3:2: 3456 × 2304• S 3:2: 2496 × 1664• L панорама: 2160 × 9600 (по вертикали) / 9600 × 1440 (по горизонтали)• M панорама: 2160 × 6400 (по вертикали) / 6400 × 1440 (по горизонтали)• L 1:1: 3264 × 3264• M 1:1: 2304 × 2304• S 1:1: 1664 × 1664
Байонет объектива	Байонет FUJIFILM X
Чувствительность	Стандартная выходная чувствительность, равная ISO 200 – 6400 с шагом в 1/2 EV; АВТО; повышенная выходная чувствительность, равная ISO 100, 12800, или 25600
Экспомер	256-сегментный сквозной (ТТЛ) экспомер; МУЛЬТИ, ТОЧЕЧНЫЙ, СРЕДНЕВЗВЕШ.
Контроль экспозиции	Программная АЭ (с программным сдвигом), АЭ с приоритетом выдержки; АЭ с приоритетом диафрагмы; ручная экспозиция
Коррекция экспозиции	-3 EV – +3 EV с шагом в 1/3 EV

Система

Выдержка

- МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР
 - **Режим P:** От 4 сек. до $\frac{1}{4000}$ сек.
 - **Ручная:** Макс. 60 мин.
 - ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР
 - **Режимы P, S, A и M:** От 1 сек. до $\frac{1}{32000}$ сек.
 - **Ручная:** 1 сек. зафиксировано
 - МЕХАНИЧ. + ЭЛЕКТРОННЫЙ
 - **Режим P:** От 4 сек. до $\frac{1}{32000}$ сек.
 - **Ручная:** Макс. 60 мин.
- **Время:** От 30 сек. до $\frac{1}{4000}$ сек.
 - **Все прочие режимы:** От 30 сек. до $\frac{1}{4000}$ сек.
- **Время:** От 1 сек. до $\frac{1}{32000}$ сек.
- **Время:** От 30 сек. до $\frac{1}{32000}$ сек.
 - **Все прочие режимы:** От 30 сек. до $\frac{1}{32000}$ сек.

Подряд

Режим	Частота кадров (к/с)	Кадров в серии
	 7,0	Примерно до 18
	3,0	До заполнения карты

- ◆ Используйте карту класса **CLASS 10** или выше.
- ◆ Частота кадров зависит от условий съемки и количества записанных изображений.

Фокус

- **Режим:** Однократная или непрерывная АФ; ручная фокусировка фокусирующим кольцом; AF+MF
- **Выбор зоны фокусировки:** ОДНА ТОЧКА, ЗОНА, ШИРОКИЙ/ТРЕКИНГ
- **Система автофокусировки:** Интеллектуальная гибридная автофокусировка (контрастная/фазовая TTL-автофокусировка) с подсветкой автофокуса

Баланс белого

Пользовательский, выбор цветовой температуры, авто, прямой солнечный свет, тень, люминесцентные лампы дневного света, люминесцентные лампы с теплым оттенком, люминесцентные лампы с холодным оттенком, лампы накаливания, подводная съемка

Таймер

Выкл., 2 сек., 10 сек.

Система	
Вспышка	<ul style="list-style-type: none"> • Тип: Ручная поднимающаяся вспышка • Ведущее число: Приблиз. 7 (ISO 200, м)
Режим	Авто, заполняющая, откл, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, командер (удаление эффекта красных глаз откл.); авто с удалением эффекта красных глаз, заполняющая вспышка с удалением эффекта красных глаз, откл, медленная синхронизация с удалением эффекта красных глаз, синхронизация по задней шторке с удалением эффекта красных глаз, командер (удаление эффекта красных глаз вкл.)
Горячий башмак	Башмак для принадлежностей с контактами TTL
Видоискатель	0,5-дюймов, 2360-тыс. точечный цветной ОСИД видоискатель с диоптрийной поправкой (от -4 до $+2\text{м}^{-1}$); точка зрения примерно 23 мм; покрытие кадра примерно 100%
ЖК-дисплей	3,0-дюймов, 1040-тыс. точечный цветной ЖК-дисплей; покрытие кадра примерно 100%
Видеофрагменты	<ul style="list-style-type: none"> • HD 1920 × 1080 60 к/с: Размер кадра 1920 × 1080 (1080p); 60 к/с; стереозвук • HD 1920 × 1080 50 к/с: Размер кадра 1920 × 1080 (1080p); 50 к/с; стереозвук • HD 1920 × 1080 30 к/с: Размер кадра 1920 × 1080 (1080p); 30 к/с; стереозвук • HD 1920 × 1080 25 к/с: Размер кадра 1920 × 1080 (1080p); 25 к/с; стереозвук • HD 1920 × 1080 24 к/с: Размер кадра 1920 × 1080 (1080p); 24 к/с; стереозвук • HD 1280 × 720 60 к/с: Размер кадра 1280 × 720 (720p); 60 к/с; стереозвук • HD 1280 × 720 50 к/с: Размер кадра 1280 × 720 (720p); 50 к/с; стереозвук • HD 1280 × 720 30 к/с: Размер кадра 1280 × 720 (720p); 30 к/с; стереозвук • HD 1280 × 720 25 к/с: Размер кадра 1280 × 720 (720p); 25 к/с; стереозвук • HD 1280 × 720 24 к/с: Размер кадра 1280 × 720 (720p); 24 к/с; стереозвук

Входы/выходы

HDMI выход	Мини разъем HDMI
Цифровой вход/выход	Микро-разъем USB (Высокоскоростной порт 2.0)
Микрофон/разъем дистанционного пуска	φ2,5 мм стерео мини разъем

Питание/прочее

Подача питания Аккумуляторная батарея NP-W126

Ресурс работы батареи (приблизительное количество кадров, которое можно сделать с полностью заряженной батареей в режиме P, XF 35 мм объектива f/1,4R)	Тип батареи	Приблиз. количество кадров
	NP-W126 (в комплекте с фотокамерой)	350

Стандарт CIPA, измерение с использованием батареи, поставляемой с фотокамерой, и картой памяти SD.

Примечание: Количество снятых кадров может варьироваться в зависимости от уровня заряда батареи и будет уменьшаться при понижении температуры.

Размер фотокамеры
(Ш×В×Г) 129,0 мм×74,9 мм×37,2 мм (30,9 мм без выступающих частей, при измерении в самой тонкой части)

Вес фотокамеры Примерно 300 г, без батареи, аксессуаров и карты памяти

Масса при съемке Примерно 350 г, с батареей и картой памяти

Условия эксплуатации • **Температура:** От 0 °C до +40 °C • **Влажность:** 10% – 80% (без конденсации)

Беспроводной передатчик

Стандарты IEEE 802.11b/g/n (стандартный беспроводной протокол)

Рабочая частота • **США, Канада, Тайвань:** 2412 МГц – 2462 МГц (11 каналов)
• **Другие страны:** 2412 МГц – 2472 МГц (13 каналов)

Протоколы доступа Инфраструктура

Аккумуляторная батарея NP-W126	
Номинальное напряжение	7,2 В постоянного тока
Номинальная мощность	1260 мАч
Рабочая температура	От 0 °С до +40 °С
Размеры (Ш × В × Г)	36,4 мм × 47,1 мм × 15,7 мм
Масса	Примерно 47 г
Зарядное устройство для батареи BC-W126	
Номинальное потребление	100 В – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Входной номинал	13 – 21 ВА
Номинальный выход	8,4 В постоянного тока, 0,6 А
Поддерживаемые батареи	Аккумуляторные батареи NP-W126
Время зарядки	Примерно 150 минут (+20 °С)
Рабочая температура	От 5 °С до +40 °С
Размеры (Ш × В × Г)	65 мм × 91,5 мм × 28 мм, без выступающих частей
Масса	Примерно 77 г, без батареи

Масса и размеры различаются в зависимости от страны и региона продажи. Обозначения, меню и другие элементы экранов могут отличаться от таковых в реальной фотокамере.

■ Примечания

- Технические характеристики могут меняться без уведомления; чтобы получить последнюю информацию, посетите страницу http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html. Компания FUJIFILM не несет ответственность за повреждения, вызванные ошибками в данном руководстве.
- Несмотря на то, что видеоискатель и ЖК-дисплей изготовлены с использованием современных высокоточных технологий, на них могут быть видны небольшие яркие точки с аномальными цветами, особенно вблизи текста. Это нормальное явление для этого типа ЖК-дисплеев, не означающее неисправность; это также не влияет на изображения, записываемые фотокамерой.
- В цифровых фотокамерах могут возникнуть неисправности, если они подвергаются воздействию радиопомех (например, электрических полей, статического электричества или помех в линиях передач).
- Из-за типа используемого объектива на периферии изображений могут возникать некоторые искажения. Это нормальное явление.

Ограничения настроек фотокамеры

Параметры, доступные в каждом режиме съемки, перечислены ниже. Некоторые параметры могут быть недоступны для пунктов, которые поддерживаются в любом данном режиме, и функция может быть ограничена в зависимости от условий съемки.

		P	S	A	M				
	УДАЛ.ЭФ.КЯКСН.ГЛАЗ: ОТКЛ	AUTO	✓			✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓	✓		✓
			✓		✓		✓		
			✓	✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓	✓		✓
	УДАЛ.ЭФ.КЯКСН.ГЛАЗ: ВКЛ		✓						✓
			✓	✓	✓	✓			✓
			✓		✓				✓
			✓	✓	✓	✓			✓
			✓	✓	✓				✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓			✓ ^B
		✓	✓	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
S.S.	✓ ¹	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓	✓ ²	✓ ²	✓	
	MS	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ^B
	MS+ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ^B
	ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ^B
Программный сдвиг		✓				✓	✓		✓ ^B
	AF-L	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	AE+AF	✓	✓	✓		✓	✓		

		P	S	A	M				
	ABT01/ABT02/ABT03	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	H (25600)/H (12800)	✓	✓	✓	✓		✓		✓
	6400 – 1000	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	640 – 400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	320 – 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	L (100)	✓	✓	✓	✓		✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ^B
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ^B
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ^B
	FINE/NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^B
	RAW	✓	✓	✓	✓				✓ ^B
	ABT0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ^B
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^B
		✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	
Брекетинг		✓	✓	✓	✓				
Непрерывная съемка		✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

		P	S	A	M					
Режим фотографики		✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ⁵	
		✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁵	
		✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁵	
	S	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ⁵	
	C	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ¹	
	M	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ⁵	
RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
MF	СТАНДАРТ	✓	✓	✓	✓		✓ ¹	✓ ¹		
	ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.	✓	✓	✓	✓					
	ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА	✓	✓	✓	✓					
AF+MF		✓	✓	✓	✓		✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁵	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ⁵	
	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁵	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ		✓	✓	✓	✓					
ПОДСВЕТКА AF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁵	
		✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁵	
		✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁵	
		✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁵	
		✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁵	
NR		✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁵	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁵	

		P	S	A	M					
		✓	✓	✓	✓		✓			
	ПРОС.ЭКС.В РУЧ.РЕЖ				✓		✓	✓		✓ ⁵
	ПРОВЕРКА ФОКУСА (AF) ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷			
	ПРОВЕРКА ФОКУСА (MF) ⁷	✓	✓	✓	✓		✓			
	РАМКА КАДРИР.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	ИНДИКАТОР РАССТ. АФ	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ИНДИКАТОР РАССТ. РФ	✓	✓	✓	✓		✓			✓
	ГИСТОГРАММА	✓	✓	✓	✓		✓			
	ДИАФР./СКОР.ЗАТВ/ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ЭКСПОЗАМЕР	✓	✓	✓	✓		✓			
	ВСПЫШКА	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	БАЛАНС БЕЛОГО	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	ОСТАВИШИЕСЯ КАДРЫ	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	РАЗМЕР/КАЧ-ВО ИЗОБР.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	УРОВ.ЗАРЯДА БАТАРЕИ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹¹	✓ ⁵

- 1 Зафиксировано автоматически.
- 2 Удаленная беспроводная фотосъемка.
- 3 Доступные параметры различаются в зависимости от режима съемки.
- 4 **A** недоступно.
- 5 Доступно только с автоматической чувствительностью ISO.
- 6 Отличается в зависимости от объектива.
- 7 Доступно только когда **ОДНА ТОЧКА** выбрано для **РЕЖИМ AF** в режиме фокусировки **S**.
- 8 Используются настройки неподвижной фотосъемки.
- 9 Отключается автоматически, когда таймер интервалов включен.
- 10 Дисплей показывает только выдержку.
- 11 sRGB выбирается автоматически.
- 12 Вспышка отключается, когда **ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР** выбран для **ТИП ЗАТВОРА**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html