



Schnellstartanleitung

1. Anschlussdiagramm für das analoge Kamerasystem

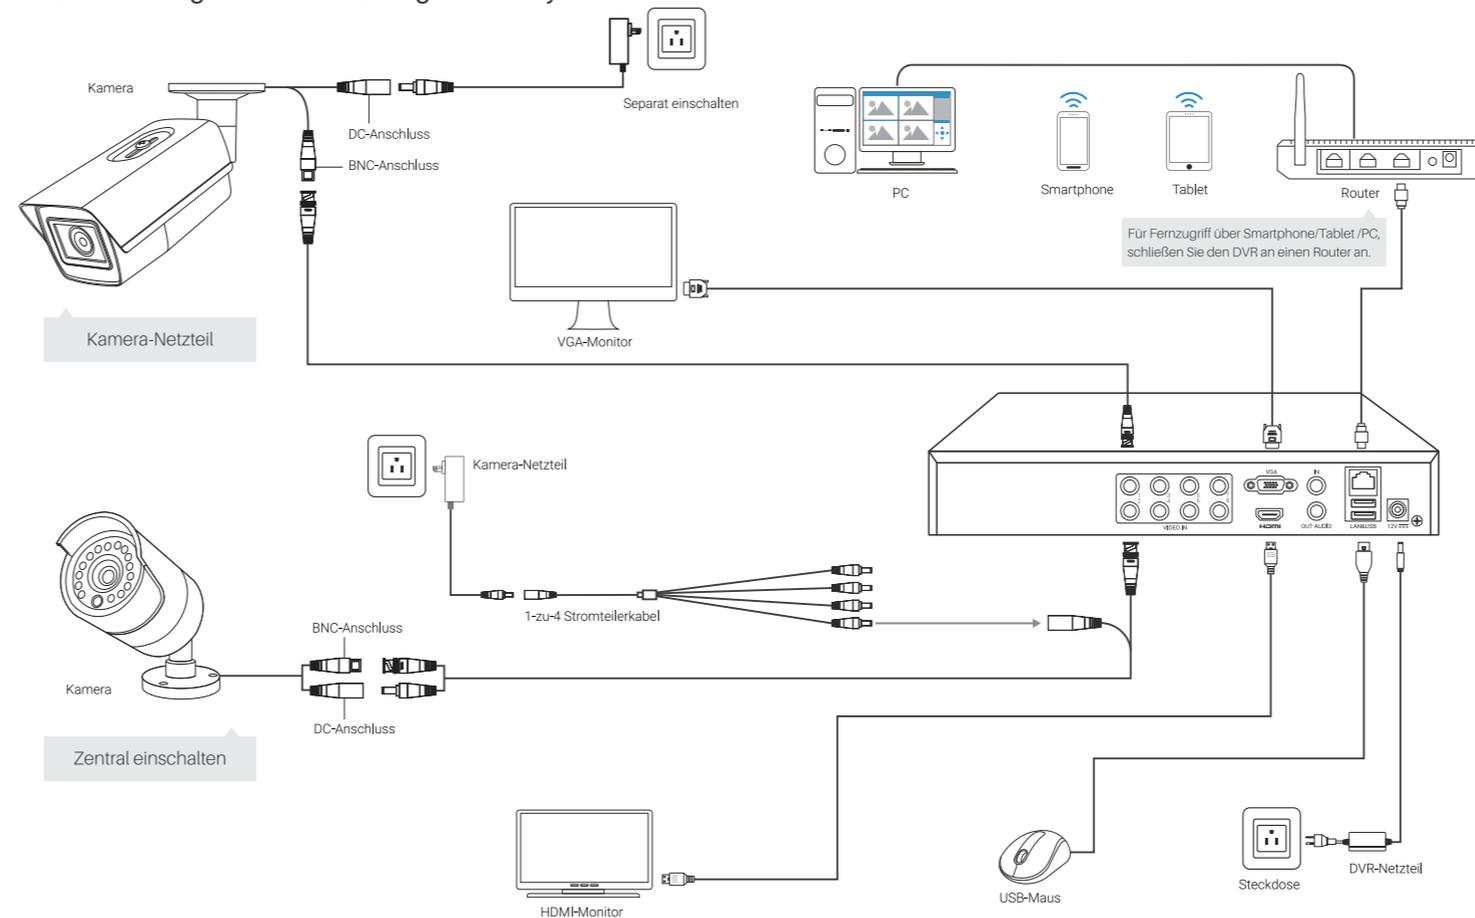

2. Anschlussdiagramm für das IP Kamerasystem

1). Eigenständiger Betrieb ohne Recorder

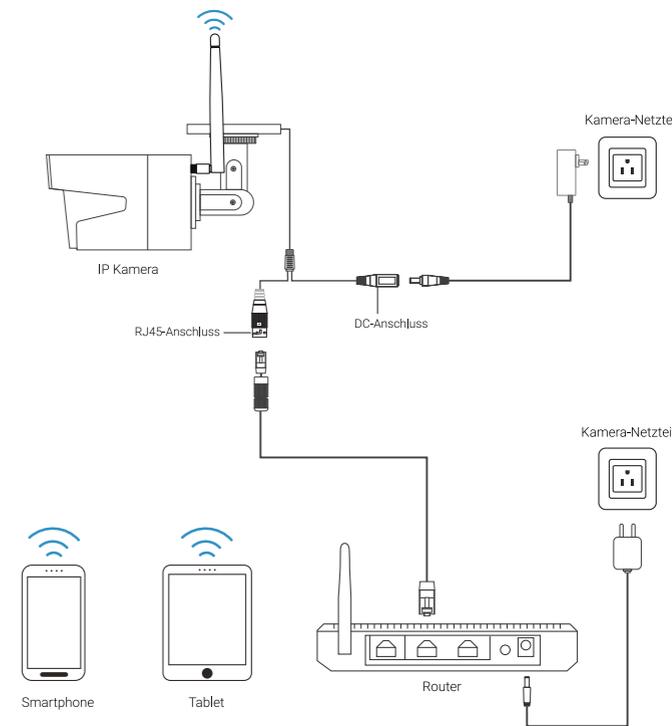


Vielen Dank, dass Sie sich für ANNKE entschieden haben.

Unsere Produkte werden von den ersten Videoüberwachungsherstellern der Welt unterstützt und bieten Schutz auf Militärlevel. Es ist unsere oberste Priorität, Ihre Datensicherheit zu gewährleisten und Ihnen den besten Service zu bieten. Wir empfehlen dringend, dass Sie ein geeignetes Passwort für Ihr Gerät erstellen und speichern sowie Sicherheitsfragen und eine E-Mail einrichten, damit Sie Ihr Passwort eigenständig zurücksetzen können.

Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an support@annke.com oder besuchen Sie unser Help Center: help.annke.com

Die ANNKE App, Client-Software und Benutzerhandbücher finden Sie in unserem Download-Center:
<https://www.annke.com/pages/download-center>

2). Verbindung mit NVR

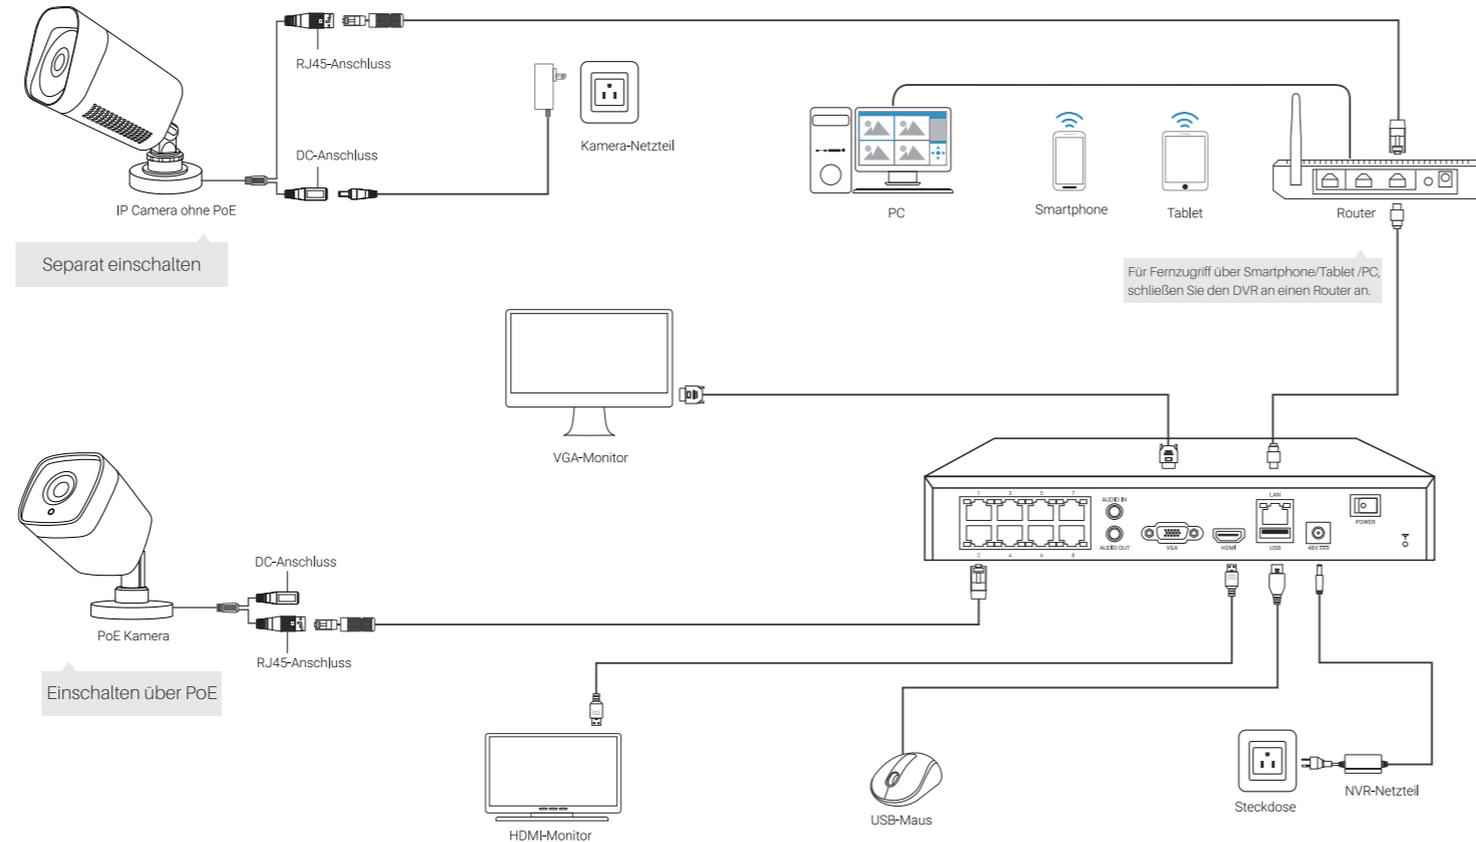

3. Geräte-Aktivierung

Wenn Sie zum ersten Mal auf Ihren DVR, NVR und die IP Kamera zugreifen, müssen Sie das Gerät aktivieren, indem Sie ein Administratorkennwort Ihrer Wahl erstellen, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen. Es ist keine Operation zulässig, bevor das Gerät aktiviert wurde. Bewahren Sie das Kennwort sicher auf und setzen Sie Ihr Passwort monatlich zurück, um Ihre Privatsphäre optimal zu schützen.

Hinweis:

- Nachdem der Recorder an den Monitor angeschlossen und eingeschaltet wurde, können Sie die Aktivierungsschnittstelle sehen, die sich je nach Gerät und Version unterscheiden kann.
- Sie können das Gerät über Webbrowser, SADP-Tool, Client-Software oder ANNKE Vision App aktivieren.

Activate Device

User Name	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password"/>
Confirm Password	<input type="password"/>
Camera Activation Password	<input checked="" type="checkbox"/> Use Device Password as Default
Email to Reset Password	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
<input type="text" value="Email Address"/>	

4. Fernzugriff

Sie können das Gerät über Ihr Smartphone mit der ANNKE Vision APP von überall aus erreichen, wenn Ihr Gerät Plattformzugriff ermöglicht und mit dem Internet verbunden ist.



Laden Sie die ANNKE Vision App von Google Play oder dem Apple Store herunter. Registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und wählen Sie das richtige Land/Region aus (den gleichen Ort wie Ihr Gerät), um sich ein Konto anzulegen.

Scannen Sie den QR-Code des Geräts ein, um das Gerät hinzuzufügen. Sie finden den QR-Code unter "main menu - configuration - platform access Interface for recorder" und bei IP Kameras auch auf dem Gerät. Sie können die Live-Ansicht nach dem Hinzufügen des Geräts in Ihrer App einstellen.



Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.

Address: Room 1001, Rujun Building, No.105 Center Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China.518000

Tech Support Email Address: support@annke.com

www.annke.com



THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland



Made in China