

ANNKE

Crater 2 Camera



Kurzanleitung

iOS
Android

Hi, friend!

Thanks for choosing ANNKE.
If there's anything we can help,
please feel free to reach us! We'll reply in 24H.


✉ support@annke.com

🌐 <http://help.annke.com>




Multilingual Manual & Guide

1. Was ist im Paket (Lieferumfang)

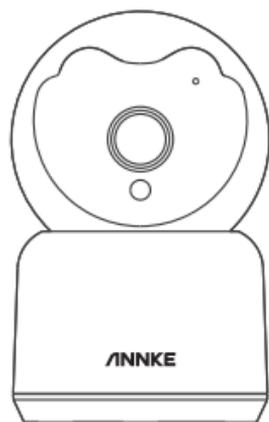


Crater Kamera

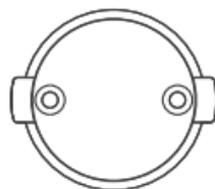


Montage-Halterung



Micro USB Kabel

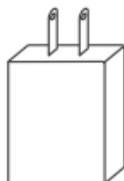

Netzteil mit USB-Port
(USB-Steckbuchse)

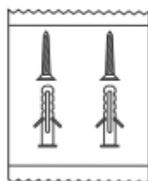


Schraubensatz



Kurzanleitung

2. Ihre Crater auf einen Blick

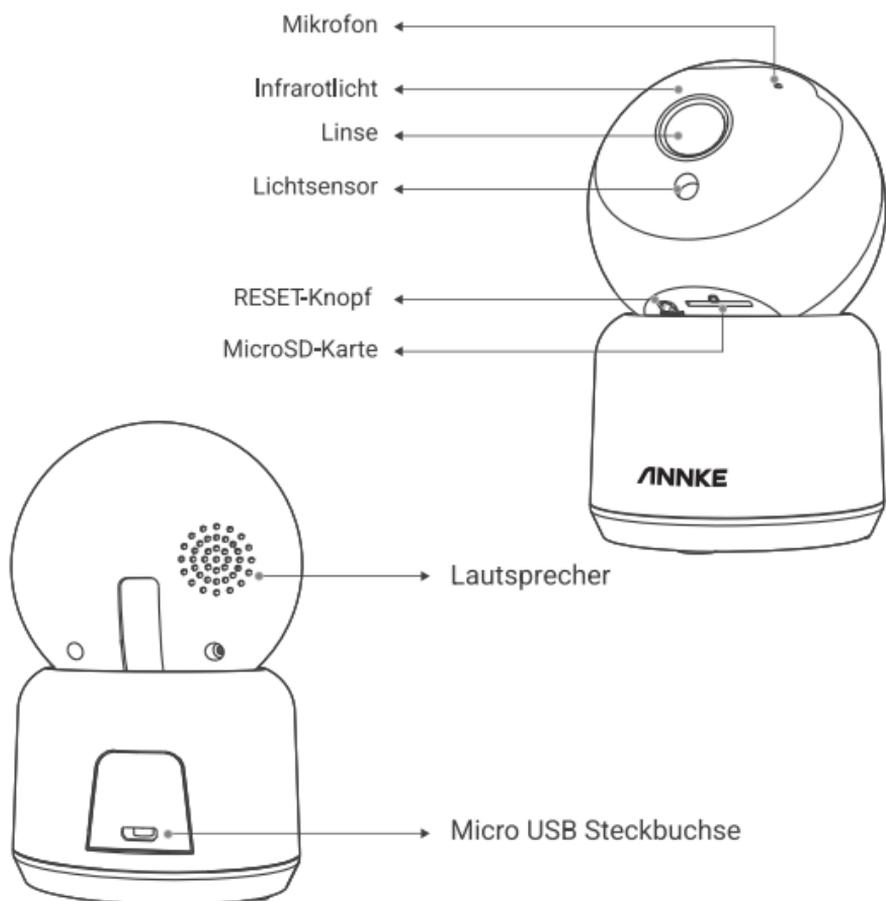

3. Ihre Kamera einrichten

3.1 Überprüfen Sie Ihre WLAN-Einstellungen

a. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router DHCP-fähig ist und sich im 2,4-GHz-Band befindet.

(*Hinweis: Diese Kamera unterstützt nur 2,4 GHz und nicht 5 GHz.)

b. Die WLAN-Netzwerkverschlüsselung ist WPA oder WPA2. Bitte stellen Sie sicher, dass der WLAN-Benutzername oder das Passwort keine Sonderzeichen oder Symbole enthalten.

3.2 Myannke – Download und Anmeldung

Suchen Sie **„Myannke“** APP in Apple Store oder Google Play und installieren Sie es.

a. Öffnen Sie die App, wählen Sie **„Anmelden“**, wenn Sie bereits ein Konto haben, und wählen Sie **„Registrieren“**, wenn Sie noch kein Konto haben.

b. Fahren Sie fort und schließen Sie den Registrierungsprozess ab.

*** Hinweis: Bitte erlauben Sie der APP, auf Standort, Speicher, Benachrichtigungen, Mikrophon und Lautsprecher Ihres Smartphones zuzugreifen.**

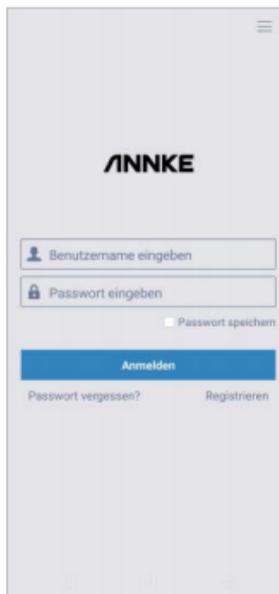


Abbildung 1

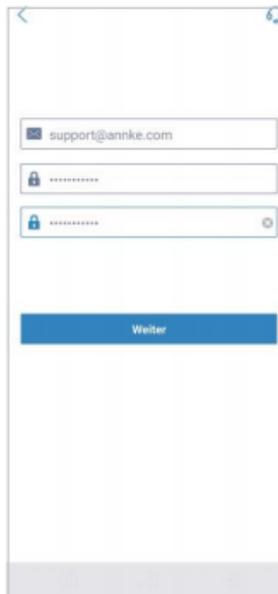


Abbildung 2

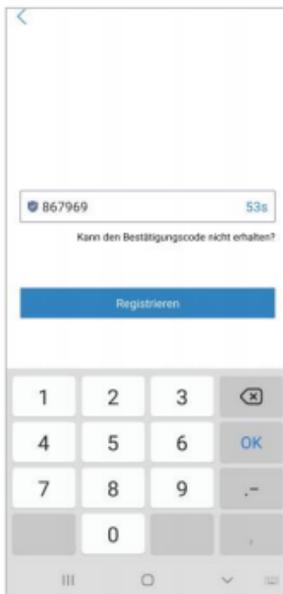


Abbildung 3

3.3 Hinzufügen einer Kamera

a. Tippen Sie auf das Symbol **„+“** und wählen Sie **„intelligente Kamera“**.

b. Wählen Sie den Konfigurationsmodus.

c. Wählen Sie Ihr WiFi (2,4 GHz) und geben Sie das WiFi-Passwort ein.

d. Folgen Sie den Anweisungen, um die Verbindung herzustellen.



Abbildung 4

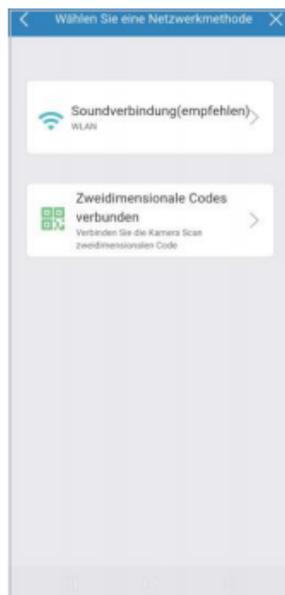


Abbildung 5

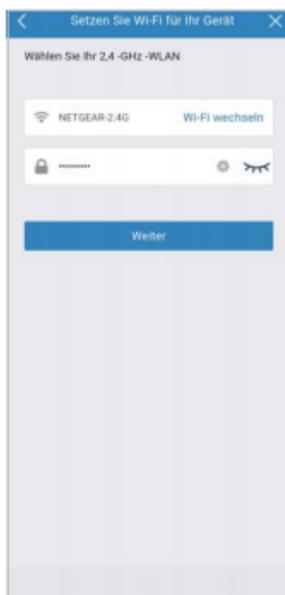


Abbildung 6

3.4 Kamerakennwort festlegen

Für Ihre Privatsphäre können Sie ein Passwort für Ihre Kamera festlegen und es im Hinterkopf behalten.

4. Einstellung der microSD-Karte

4.1 microSD-Karte einsetzen

- Stellen Sie das Objektiv Ihrer Kamera hoch und suchen Sie den microSD-Kartensteckplatz.
- Setzen Sie die microSD-Karte in den Steckplatz ein, indem Sie den Anweisungen folgen.

(*Hinweis: Unterstützt eine microSD-Karte mit maximal 128 GB Speicherplatz.)

4.2 microSD-Karte formatieren

a. Klicken Sie auf das Symbol „“ und wählen Sie „SD-Karte“, um die Micro-SD-Karte automatisch zu formatieren.

b. Sie können den belegten Speicherplatz und die verbleibende Kapazität überprüfen.

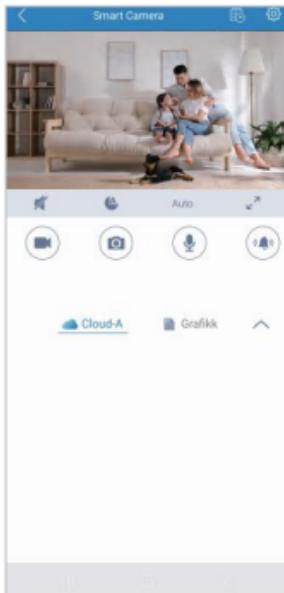


Abbildung 7

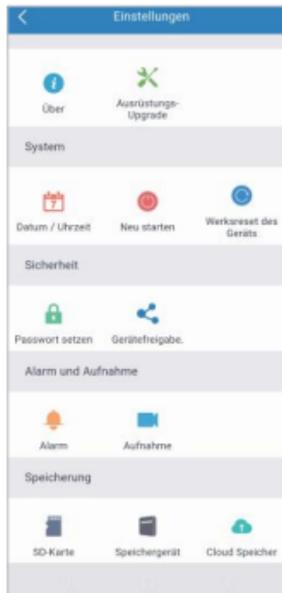


Abbildung 8

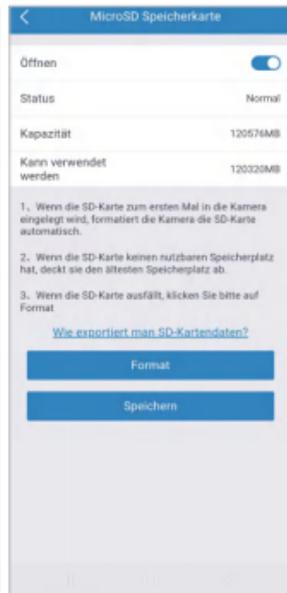


Abbildung 9

5. Fehlerbehebung

Sollten beim Gebrauch Probleme auftreten, beziehen Sie sich bitte auf folgenden Lösungsansätze.

Die Kamera funktioniert nicht

Wenn die Kamera nicht funktioniert, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungsansätze:

- Überprüfen Sie, ob der Adapter an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Wenn die Kamera an die Stromversorgung angeschlossen ist, aber immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut mit einem anderen Adapter.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte per Live-Chat an das ANNKE Support Team: <https://help.annke.com>

Die Kamera ist offline

Wenn die Kamera offline ist, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungsansätze:

- Überprüfen Sie, ob sich die Kamera im Bereich der WLAN-Verbindung befindet. Wenn die Entfernung zwischen Kamera und WLAN zu groß ist, kann die schlechte Verbindung den Betrieb der Kamera beeinträchtigen.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte per Live-Chat an das ANNKE Support Team: <https://help.annke.com>

Keine Benachrichtigungen

Wenn Sie auf Ihren Mobilgeräten keine Benachrichtigungen erhalten, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungsansätze:

- Stellen Sie sicher, dass Sie „**App Notification**“ in den Benachrichtigungseinstellungen der Myannke App aktiviert haben. (Tippen Sie auf „**Me**“ und suchen Sie das Einstellungssymbol)

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte per Live-Chat an das ANNKE Support Team: <https://help.annke.com>

Fehler bei der Video-Aufnahme und Wiedergabe

Wenn Sie keine Videos aufnehmen oder wiedergeben können, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungsansätze:

- Überprüfen Sie, ob die microSD-Karte richtig in den Steckplatz eingesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass es sich bei der microSD-Karte um eine Markenkarte und nicht um eine gefälschte Karte handelt, die eine maximale Speicherkapazität von 128 GB nicht überschreitet.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte per Live-Chat an das ANNKE Support Team: <https://help.annke.com>



Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.

Address: Room 1001, Rujun Building, No.105 Center Road,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China.518000

Tech Support Email Address: support@annke.com

FCCID: 2AKL2K23IPC



THEMIS AR Unterstützung UG

Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland



Made in China