

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Nye funktioner

Version 7.00






Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>







Indhold


Firmwareversionen 7.00 i X-H2S tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Kommandodrejeknap-indstillingerne kan nu konfigureres for hver af optagetilstandene P, S, A og M. FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1, FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2, FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3 og BAGKOMMANDODREJESKIVE kan nu konfigureres som kommandodrejeknap-indstillingerne. Desuden er FOR. KOMMANDODREJEKNAP blevet føjet til som en funktion, der kan knyttes til en funktionsknap.	1 30 34	5.00
2	Der er blevet føjet ikoner for Forbindelse og Upload status for Frame.io til optagevisningerne for den elektroniske søger og LCD-skærmen.	2 3	4.00
3	Der er blevet føjet et ikon for AirGlu BT-forbindelse til optagevisningerne for den elektroniske søger og LCD-skærmen.	2 3	5.10
4	 SKÆRMINDSTILLING > VIS CUSTOM INDST. > BILLEDØVERF. RÆKKEFØLGE er blevet omdøbt til KOMMUNIKATIONSSTATUS og kan nu anvendes til at slå billedoverførselsrækkefølge og tilsluttede enhedsvisninger til eller fra samtidigt.	4	3.00
5	Dialogboksen TEMP. FOR AUTOSLUKNING vises nu under den grundlæggende opsætning.	5	6.00
6	De kanter, der indikerer, at optagelse er i gang, vises på skærmen under filmoptagelse. Sammen med denne ændring er  INDIKATOR FOR OPTAGELSEFRAME blevet tilføjet under  FILMINDSTILLING i billedmenuen og  FILMINDSTILLING i film-menuen.	7 9	6.00

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
7	FOKUSMETER og FOKUSMETER + HØJDEPUNKT er blevet føjet til de tilgængelige valgmuligheder for fokuskontrol under filmoptagelse.	10 15	2.00
8	Indstillingen  REALA ACE er blevet føjet til  BILLEDKVALITET-INDSTILLING > FILMSIMULERING i billedmenuen og  BILLEDKVALITET-INDSTILLING >  FILMSIMULERING i film-menuen.	12	7.00
9	TIDSKODE SYNK. INDSTILLING er blevet føjet til  TIDSKODEINDSTILLING for at synkronisere tidskoderne med en ekstern enhed. Ikonet for tidskode under optagelse og afspilning er således blevet ændret tilsvarende.	2 3 16 17 19	5.10
10	 SELVUDLØSER er blevet tilføjet under  FILMINDSTILLING i film-menuen. Sammen med denne ændring kan  SELVUDLØSER nu føjes til hurtigmenuen for filmoptagelse, funktionsknapperne, berøringsfunktionsbevægelserne og objektivets funktionsknapper.	14 29 30 32 34 39	6.00
11	VIDVINK./MÅLING er blevet tilføjet under  AF-TILSTAND i  AF/MF-INDSTILLING .	14	6.00
12	Der er blevet føjet ikoner for Forbindelse og Upload status for Frame.io til afspilningsvisningerne for den elektroniske søger og LCD-skærmen.	19	4.00
13	Punkter, der skal benyttes, når der er monteret en ekstra FT-XH-filsender på kameraet, er blevet føjet til menuen Netværk/USB-indstilling.	20	2.00
14	FIRMWARE OPDATERING er blevet tilføjet under  BRUGERINDSTILLING i opsætningsmenuen, og metoden til firmwareopdatering er blevet ændret.	20 21	6.00
15	 OPTAG START/STOP LYDSTYRKE er blevet tilføjet under  LYDINDSTILLING i opsætningsmenuen.	24	6.00

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
16	ISO-følsomheden kan nu ændres ved hjælp af et kommandohjul.	25	5.00
17	Der er blevet foretaget ændringer af  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING >  INDSTILLINGER FOR ISO-KNAP >  SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE , og indstillingerne  VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE og  Frame.io OVERFØRINGSORDRE er blevet tilføjet.	27	4.00
18	TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet føjet til de elementer, der kan knyttes til hurtigmenuen.	28 29	5.10
19	TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet føjet til de funktioner, der kan knyttes til funktionsknapperne.	30	5.10
20	TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet føjet til de funktioner, der kan knyttes til berøringsfunktionsbevægelserne.	32	5.10
21	TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet føjet til de funktioner, der kan knyttes til objektivets funktionsknapper.	34	5.10
22	TG-BT1-stativgrebet er blevet føjet til listen over ekstra tilbehør.	36	3.00
23	Billeder og film kan nu overføres til Frame.io.	39	4.00

 Adobe, Adobe-logoet, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom og Photoshop er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe i USA og/eller andre lande.



Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

Kommandohjulene



Ver. 5.00

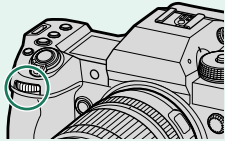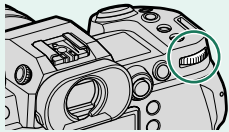
Det bagerste og det forreste kommandohjul anvendes til nedenstående funktioner.

	Forreste kommandohjul	Bagerste kommandohjul
		
Optagelse ¹	P Vælg den ønskede kombination af lukkertid og blænde (programskift).	Justér eksponeringskompensation.
	S Vælg en lukkertid.	
	A Justér blænde. ²	
	M Justér blænde. ²	Vælg en lukkertid.
	FILTER Programskift.	Justér eksponeringskompensation.
Menuer	Vælg menufaner eller side gennem menuerne.	Markér menupunkter.
Menuen Q	Vælg punkter i hurtigmenuen.	Justér indstillingerne i hurtigmenuen.
Afspilning	Få vist andre billeder.	<ul style="list-style-type: none">• Zoom ind eller ud (fuldskærmsafspilning).• Zoom ind eller ud (multibilledafspilning).


¹ Indstillingerne for **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1**, **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2**, **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3** og **BAGKOMMANDODREJESKIVE** kan ændres ved hjælp af  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST.**

² Anvendes, hvis objektivet ikke har en blændering, eller hvis en blændering med positionen "A" er i positionen **A**.

 Du kan vælge rotationsretning for kommandohjulene ved hjælp af  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-RETNING.**

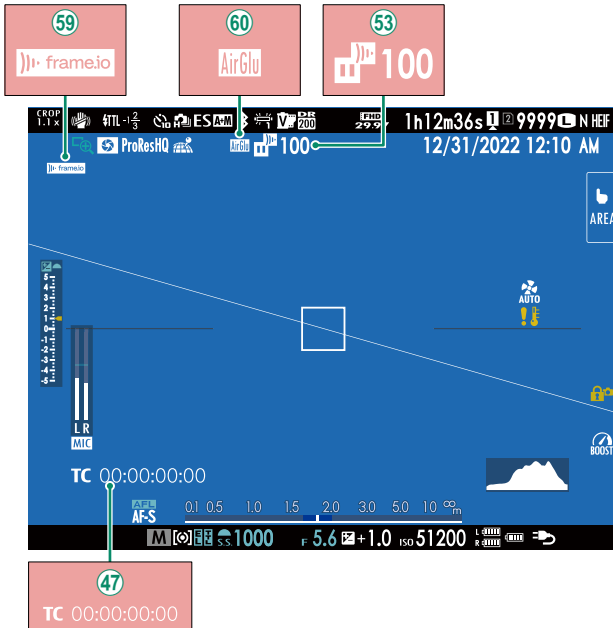

- ④7 Ikonet for tidskode er blevet ændret.
- ⑤3 Kameraet viser ikoner, der angiver status for filer, som er valgt til eller aktuelt er under overførsel til Frame.io.
- ⑤9 Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til Frame.io.
- ⑥0 Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til eksterne enheder.

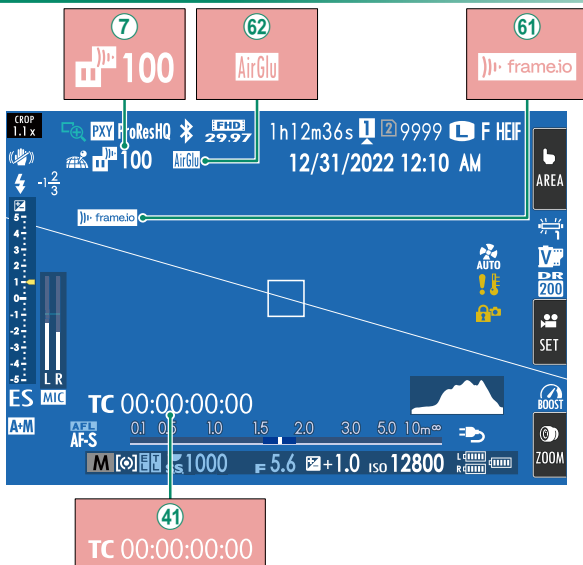

- ⑦ Kameraet viser ikoner, der angiver status for filer, som er valgt til eller aktuelt er under overførsel til Frame.io.
- ④1 Ikonet for tidskode er blevet ændret.
- ⑥1 Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til Frame.io.
- ⑥2 Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til eksterne enheder.

3 Vælg punkter.


Markér punkter, og tryk på **MENU/OK** for at vælge eller fravælge.

- GUIDE INDRAMNING
- FOKUSRAMME
- AF-AFSTANDSINDIKATOR
- MF-AFSTANDSINDIKATOR
- HISTOGRAM
- LIVE VISN. FREMHÆV ADV.
- OPTAGETILSTAND
- BLÆNDE/S-HASTIG./ISO
- INFOBAGGRUND
- Eksp. Komp. (Tal)
- Eksp. Komp. (Skala)
- FOKUSTILSTAND
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- BLITZ
- KONTINUERLIG TILSTAND
- DOBBELT BIL.STAB.TILSTAND
- TRYKSKÆRM TILSTAND
- HVIDBALANCE
- FILMSIMULERING
- DYNAMISK OMFANG
- BOOST-TILSTAND
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- BILLEDER TILBAGE
- BILLEDSTØR./-KVAL.
- FILMTILSTAND OG OPTAGETID
- KOMMUNIKATIONSSTATUS
- MIKROFONNIVEAU
- VEJLEDENDE MEDDELELSE
- BATTERINIVEAU
- INDRAMNINGSOMRID

Når du tænder kameraet for første gang, kan du vælge et sprog og indstille kameraets ur. Følg nedenstående trin, når du tænder for kameraet for første gang.


1 Tænd kameraet.

Der vises en dialogboks for valg af sprog.

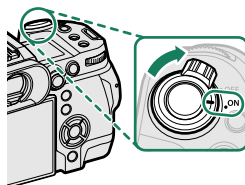

2 Vælg et sprog.

Markér et sprog, og tryk på **MENU/OK**.

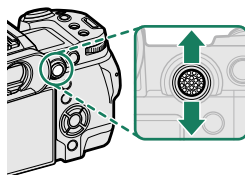


3 Vælg en tidszone.

Når du bliver bedt om det, skal du vælge en tidszone og slå sommertid til eller fra ved hjælp af fokuspinden (fokushåndtaget), derefter markere **INDSTILLET** og trykke på **MENU/OK**.




 For at springe dette trin over skal du trykke på **DISP/BACK**.


4 Indstil uret.

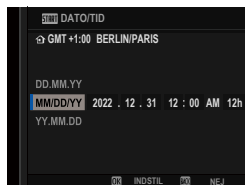

5 Få vist information på smartphone-appen.

- Kameraet viser en QR-kode, som du kan scanne med din smartphone for at åbne en hjemmeside, hvor du kan downloade smartphone-appen.
- Tryk på **MENU/OK** for at fortsætte til næste trin.

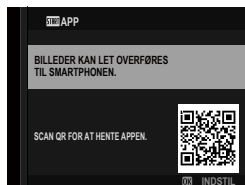


 Anvend smartphone-appen til at downloade billeder fra kameraet eller styre kameraet via fjernadgang.


6 Vælg en TEMP. FOR AUTOSLUKNING.



- Den valgte indstilling bestemmer den temperatur, hvor kameraet automatisk slukker.
- Tryk på **MENU/OK** for at afslutte og gå til optagevisningen.




7 Formatér hukommelseskortet.


 Formatér hukommelseskort, før du anvender dem for første gang, og sørg for at formatere alle hukommelseskortene igen, når du har anvendt dem i en computer eller en anden enhed.

 Hvis batteriet fjernes i længere tid, nulstilles kameraets ur, og dialogboks for valg af sprog vises, når du tænder for kameraet.


Der kan optages film ved at trykke på knappen  (filmoptagelse) eller ved at dreje programhjulet hen på  (film).


Knappen (Filmoptagelse)


Anvend knappen  (filmoptagelse) for hurtigt og nemt at optage film, mens du er i tilstand for stillbilledfotografering.

 Kameraet vælger automatisk **KONTIN. AF** som fokustilstand.

1 Tryk på for at starte optagelse.

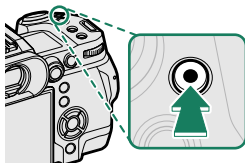

- Optageindikatoren () vises, mens optagelsen er i gang.
- Kanterne på skærmen bliver røde under filmoptagelse og grønne under optagelse ved høj hastighed.
- Den resterende tid vises i en nedtællingsvisning, mens en anden visning tæller op for at vise optagetiden.

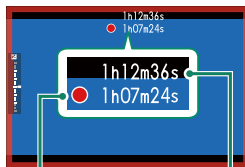

Optagetid


Resterende tid

- #### 2 Tryk på igen for at afslutte optagelse.
- Optagelsen slutter automatisk, når den maksimale længde er nået, eller hukommelseskortet er fuldt.

Tilstanden 🎞️ (Film)

For yderligere kontrol over kameraindstillingerne skal du dreje programhjulet over på 🎞️ (film) og optage film ved hjælp af udløserknappen.


- 1 Drej programhjulet over på 🎞️ (film).

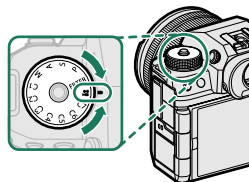

❗ Drej kun programhjulet efter tryk på hjullåsudløseren for at udløse hjulet.


- 2 Tryk på udløserknappen for at starte optagelsen.

- Optageindikatoren (●) vises, mens optagelsen er i gang.
- Kanterne på skærmen bliver røde under filmoptagelse og grønne under optagelse ved høj hastighed.
- Den resterende tid vises i en nedtællingsvisning, mens en anden visning tæller op for at vise optagetiden.

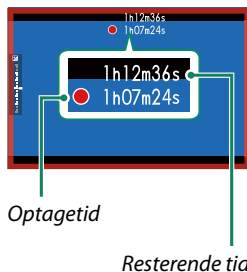

- 3 Tryk på udløserknappen igen for at afslutte optagelsen. Optagelsen slutter automatisk, når den maksimale længde er nået, eller hukommelseskortet er fuldt.

- ❗
- Lyd optages via den indbyggede mikrofon eller en ekstra ekstern mikrofon. Dæk ikke mikrofonen til under optagelse.
 - Bemærk, at mikrofonen muligvis opsnapper støj fra objektivet og andre lyde fra kameraet under optagelsen.
 - Der kan forekomme lodrette og vandrette striber på film med meget lyse motiver. Dette er normalt og indikerer ikke funktionsfejl.


- 
 • For at maksimere optagetiden:
 - Hold kameraet mest muligt væk fra direkte sollys, og
 - Sluk kameraet, når det ikke er i brug.
- Indikatorlampen lyser, mens optagelsen er i gang (indstillingen **FILM-INDSTILLING > SIGNALLAMPE** kan anvendes til at vælge den lampe— indikator eller AF-hjælpelys—, der lyser under filmoptagelse, og til at vælge, om lampen blinker eller lyser konstant). Under optagelse kan du ændre eksponeringskompensationen med op til ± 2 EV og justere zoom ved hjælp af zoomringen på objektivet (hvis forhåndenværende).
- For at undgå, at kanterne på skærmen skifter farve under filmoptagelse, skal du vælge **FRA** for **FILM-INDSTILLING > INDIKATOR FOR OPTAGELSEFRAME**.
- Mens optagelsen er i gang, kan du:
 - Justere følsomheden
 - Fokusér igen ved hjælp af én af følgende metoder:
 - Tryk udløserknappen halvt ned
 - Tryk på en funktionsknap, som **AF-TIL** er knyttet til
 - Anvend knapperne på berøringsskærmen
 - Få vist et histogram eller en kunstig horisont ved at trykke på den knap, som **HISTOGRAM** eller **ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER** er knyttet til
- Optagelse kan være utilgængelig i visse indstillinger, mens indstillingerne i andre tilfælde ikke kan anvendes under optagelse.
- For at fokusområde for filmoptagelse skal du vælge **AF/MF-INDSTILLING > FOKUSOMRÅDE** og anvende fokusspinden (fokushåndtag) og bagkommandodrejeskiven.

INDIKATOR FOR OPTAGELSEFRAME


Ver. 6.00

Hvis **TIL** er valgt, bliver kanterne på visningen røde under filmoptagelse.

Indstillinger	
TIL	FRA

- 
 Kanterne vises med grønt under filmoptagelse ved høj hastighed.




Fokuszoom

Hvis TIL er valgt for  **AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL**, zoomer kameraet automatisk ind på det valgte fokusområde, når der drejes på fokusringen. Tryk midt på fokuspinden (fokushåndtaget) for at afslutte zoom.



- Anvend fokuspinden (fokushåndtag) til at vælge et andet fokuspunkt.
- Zoom kan justeres ved at dreje det bagerste kommandohjul. Zoom kan dog ikke justeres, når **DIGITALT OPDELT BILLEDE** eller **DIGITAL MIKROPRISME** er valgt for MF-hjælp.


MF-hjælp

Anvend  **AF/MF-INDSTILLING > MF-HJÆLP** i billedmenuerne eller  **AF/MF-INDSTILLING >  MF-HJÆLP** i film-menuerne til at vælge en valgmulighed for fokuskontrol.




Valgmulighederne for fokuskontrol for film er anderledes end dem for stillbilledfotografering.

- **DIGITALT OPDELT BILLEDE:** Viser et opdelt billede midt i billedet. Komponér motivet i det delte billedområde, og drej fokusringen, indtil de fire dele af det delte billede flugter rigtigt.

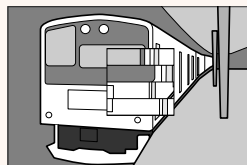


- **DIGITAL MIKROPRISME:** Der vises et gittermønster, der fremhæver slør, når motivet er ude af fokus, som forsvinder for at blive erstattet af et skarpt billede, når motivet er i fokus.

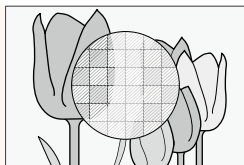




- **FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.:** Markerer omrids med høj kontrast. Drej fokusringen, indtil motivet er markeret.



- **FOKUSMETER:** Der vises en måler under fokuspunktet, som indikerer, om fokus er foran eller bag ved motivet. Nålen svinger til venstre, når fokus er foran motivet og til højre, når det er bag ved motivet. Justér fokus, så nålen peger lige op.

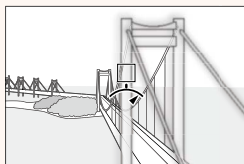

 Visningen vendes om, når  **MOD URET** er valgt for  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING > ROTER FOKUS-RING.**










FILMSIMULERING


FILMSIMULERING

Ver. 7.00

Simulér effekterne af forskellige typer film, herunder sort/hvid (med eller uden farvefiltre). Vælg en palet i henhold til dit motiv og kreative ønske.

Indstilling	Beskrivelse
 PROVIA/STANDARD	Ideel til mange forskellige motiver.
 Velvia/LEVENDE	Farvemættet ideel til landskab og natur.
 ASTIA/BLØD	Blødere farver og kontrast for et mere dæmpet udseende.
 CLASSIC CHROME	Blød farve og bedre skyggekontrast til et roligt udseende.
 REALA ACE	Virkelighedstro farvegengivelse med hård tonalitet velegnet til forskellige scener.
 PRO Neg. Hi	Ideel til portræt med en smule forbedret kontrast.
 PRO Neg. Std	Neut. f., bedst til billedr. Id. t. portr. m. bløde grad. og hudfarver.
 CLASSIC neg.	Forbedret farve med hård tonalitet til at øge billeddybde.
 NOSTALGISK Neg.	Gule fremhævninger og dybe skyggetoner til trykt fotobog.
 ETERNA/CINEMATISK	Blød farve og rig skyggetone egnet til cinematisk filmlook.
 ETERNA BLEACH BYPASS	Unik frv. m. lav f.mæt. og høj kontr. Egnet til stillb. og film.

Indstilling	Beskrivelse
 ACROS	<p>Optag i Sort og Hvid i rige detaljer med skarphed. Tilgængelig med gule (Ye), røde (R) og grønne (G) filtre, der gør skygger af grå nuancer dybere svarende til farveglød, der er komplementær med den valgte farve.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  ACROS+GULFILTER: Øger kontrasten en smule og gør himlen mørkere. •  ACROS+RØDFILTER: Øger kontrasten og gør himlen meget mørkere. •  ACROS+GRØNFILTER: Giver flotte hudfarver i portrætbilleder.
 SORT/HVID	<p>Tager billeder i sort og hvid. Tilgængelig med gule (Ye), røde (R) og grønne (G) filtre, der gør skygger af grå nuancer dybere svarende til farveglød, der er komplementær med den valgte farve.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  S/H OG GULFILTER: Øger kontrasten en smule og gør himlen mørkere. •  S/H OG RØDFILTER: Øger kontrasten og gør himlen meget mørkere. •  S/H OG GRØNFILTER: Giver flotte hudfarver i portrætbilleder.
 SEPIA	<p>Tager s/h billeder i sepia-tone.</p>

-  Filmsimuleringsindstillingerne kan kombineres med indstillingerne for tone og skarphed.
- Du kan også få adgang til filmsimuleringsindstillingerne via genveje.
- For yderligere information, gå på:
<https://fujifilm-x.com/products/film-simulation/>

Vælg forsinkelsen mellem, at udløserknappen trykkes helt ned, og at optagelsen starter.

- Visningen viser antal resterende sekunder, før optagelsen begynder.
- For at stoppe timeren, før optagelsen begynder, skal du trykke på **DISP/BACK**.



Indstillinger

3 SEK.

5 SEK.

10 SEK.

FRA

Vælg, hvordan kameraet vælger fokuspunkt til filmoptagelse.

Indstilling	Beskrivelse
MULTI	Kameraet vælger fokusområdet automatisk.
VIDVINK./MÅLING	Kameraet sporer motivet automatisk, hvis fokuspinden (fokus-håndtaget) skubbes ind på midten, eller der røres ved skærmen, når fokustilstanden er KONTIN. AF . Kameraet vælger fokusmotivet automatisk, når fokustilstanden er ENKELT AF .
OMRÅDE	Kameraet fokuserer på motivet i det valgte fokusområde.

Vælg, hvordan fokus skal vises, når **MANUELT FOKUS** er valgt som **FOKUSTILSTAND**.



Indstilling	Beskrivelse
FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.	Kameraet øger omrids med høj kontrast. Vælg en farve og toppunkt for niveau.
FOKUSMETER	En nål indikerer, om fokus er foran eller bag ved motivet.
FOKUSMETER + HØJDEPUNKT	Fokus indikeres af både en måler og toppunkter.
FRA	Fokus vises normalt (toppunkt for fokus og fokuspeter er ikke tilgængelige).

Ved billedhastighederne **59.94P** og **29.97P** opstår der gradvist en uoverensstemmelse mellem tidskoden (målt i sekunder) og den faktiske optagetid (målt i brøkdele af et sekund). Vælg, hvordan kameraet dropper billeder efter behov for at få optagetiden til at passe sammen med tidskoden.


Indstilling	Beskrivelse
TIL	Kameraet dropper billeder efter behov for at holde fast i, at tidskoden og den faktiske optagetid passer helt nøjagtigt sammen.
FRA	Der droppes ikke billeder.



- Visningen af tidskoden varierer med den valgte indstilling.

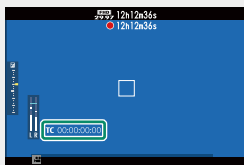

TIL



FRA

- Ved valg af en billedhastighed på **23.98P** deaktiveres muligheden for at droppe billeder.

Vælg, om tidskoder skal synkroniseres med en ekstern enhed.

TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT

Hvis **TIL** er valgt, opretter kameraet forbindelse til sammenkædede eksterne enheder og synkroniserer tidskoderne. Idet samtidig tilslutning til en smartphone ikke er mulig, vises smartphone-ikonet med gult på skærmen.

Valgmuligheder


TIL

FRA

REGISTRERING AF TILKNYT.

Kæd ATOMOS AirGlu BT sammen med kameraet.


- Hvis kameraet opretter forbindelse til ATOMOS AirGlu BT, vises der et ikon på skærmen.




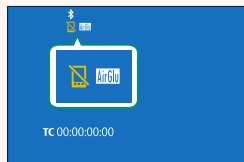



- Sammenkædningen med ATOMOS AirGlu BT kan afsluttes ved hjælp af **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. > Bluetooth ENHEDSLISTE** i menuen for netværk/USB-indstilling.

Tilstand for synkronisering af tidskode

Du kan kontrollere tilstanden for synkronisering af tidskode med de ikoner, som vises på EVF eller LCD.

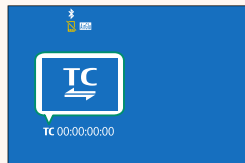

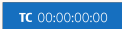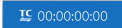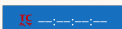Ikón	Tilstand for synkronisering
 (hvid)	Funktionen for synkronisering af tidskode anvendes ikke.
 (hvid)	Tidskoderne synkroniseres.
 (gul)	Eksterne enheder er blevet frakoblet, eller tidskoderne synkroniseres ikke. Hvis tidskoderne er blevet synkroniseret én gang, og kameraet bliver ved med at tælle internt efter, at TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT blev indstillet til TIL , vises der en værdi.
 (rød)	Tidskoderne synkroniseres ikke, idet indstillingerne for billedhastighed er forskellige. Hvis tidskoderne er blevet synkroniseret én gang, og kameraet bliver ved med at tælle internt efter, at TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT blev indstillet til TIL , vises der en værdi.

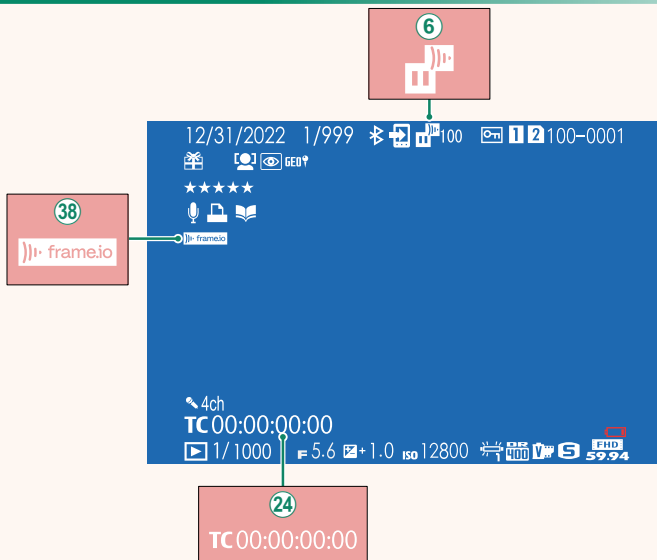

- ⑥ Kameraet viser ikoner, der angiver status for filer, som er valgt til eller aktuelt er under overførsel til Frame.io.
- ②④ Ikonet for tidskode er blevet ændret.
- ③⑧ Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til Frame.io.

Menuer for netværks-/USB-indstilling

Ver. 2.00

Justér kameraets netværks- og USB-indstillinger.

For yderligere information om menuen Netværk/USB-indstillinger skal du besøge:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/



De tilgængelige funktioner, når der er monteret en ekstra FT-XH-filsender på kameraet, beskrives også.

FIRMWARE OPDATERING

Ver. 6.00

Anvend firmwaren, der er gemt på et hukommelseskort, til at opdatere firmwaren til kameraet, objektiverne og andet tilbehør.

Når firmwaren er blevet opdateret, og funktionerne er blevet tilføjet og/eller ændret, skal du opdatere firmwaren.



Når du har opdateret til den seneste firmware, kan kameraets funktioner afvige noget fra det, der er opstillet i denne brugervejledning.

Download af firmware

Download først den seneste firmware, og gem den på et hukommelseskort. For metode til download af firmwaren, se følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Opdatering af firmware

Firmwaren kan opdateres på følgende måder.

Opdatering af firmwaren ved start af kameraet

Sæt et hukommelseskort med den nye firmware i kameraet. Mens du trykker på knappen **DISP/BACK**, skal du tænde for kameraet. Firmwaren kan opdateres. Når opdateringen er fuldført, skal du slukke kameraet én gang.

Opdatering af firmwaren i opsætningsmenuerne

Sæt et hukommelseskort med den nye firmware i kameraet. Vælg **BRUGERINDSTILLING > FIRMWARE OPDATERING** for at opdatere firmwaren.

Opdatering af firmvaren ved hjælp af en smartphone-app (manuel opdatering)

Hvis du anvender smartphone-app, kan du opdatere firmvaren i appen. For detaljer, se følgende hjemmeside.


<https://fujifilm-dsc.com/>

Opdatering af firmvaren ved hjælp af en smartphone-app (automatisk opdatering)


Hvis FUJIFILM XApp, ver. 2.0.0 eller senere anvendes, downloades den seneste firmware automatisk til kameraet fra din smartphone.


- 1 Når du anvender kameraet, vises en skærm for bekræftelse, hvis opdateringen er klar.
Vælg **JA**.



 Hvis **AFBRYD** er valgt, vises skærmen for bekræftelse igen, når kameraet tændes næste dag eller senere.

- 2 Når skærmen for valg vises, skal du vælge **OPDATERE NU**.

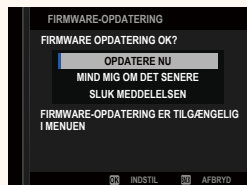

-  Vælg **MIND MIG OM DET SENERE** for at få vist skærmen for bekræftelse 3 dage senere.
- Vælg **SLUK MEDDELELSEN** for ikke at få vist nogen skærm for bekræftelse.

3 Vælg OK.



4 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere firmwaren.

5 Når skærmen for fuldførelse af opdatering vises, skal du slukke kameraet.


-  Anvend et batteri med ladning nok til at opdatere firmwaren. Sluk ikke kameraet, og betjen det ej heller under en opdatering. Hvis du slukker for kameraet under en firmwareopdatering, fungerer kameraet muligvis ikke længere normalt.
- Der vises ingenting på EVF under en firmwareopdatering. Anvend LCD-skærmen.
- Den tid, det kræver at foretage en firmwareopdatering, afhænger af firmwarens størrelse. Det kan højst tage omkring 10 minutter.
- Det er ikke muligt at vende tilbage til en tidligere version, når firmwaren er blevet opdateret.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse, mens firmwaren opdateres, skal du se følgende hjemmeside.
<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

Kontrol af firmwareversionen


For at se oplysninger om versionen skal du tænde for kameraet, mens du trykker på knappen **DISP/BACK**.


-  Kameraet viser kun firmwareversionen, hvis der er isat et hukommelseskort.
-  For at få vist firmwareversionen eller opdatere firmwaren for ekstra tilbehør, såsom udskiftelige objektiver, skomonterede blitzenheder og fatningsadaptere, skal du montere tilbehøret på kameraet.

Vælg lydstyrke for start og slutning af filmoptagelsen.

Indstillinger (høj) (mellem) (lav) **FRA** (lydløs)

Funktionerne for frontkommandodrejeskiver og bagkommandodrejeskive kan konfigureres for hver optagetilstand.

- 1 Vælg  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **KOMMANDODREJEKNAP-INDST..**
- 2 Vælg en optagetilstand.

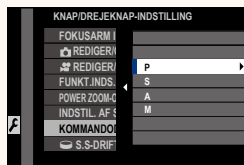


- 3 Vælg den kommandodrejeskive, der skal konfigureres.




FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1

Indstilling	
▲1	FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1
▲2	FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2
▲3	FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3
▼	BAGKOMMANDODREJESKIVE

 Indstillingerne for frontkommandodrejeskive kan gemmes i **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1**, **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2** og **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3**. Du kan skifte indstillinger ved at trykke på den funktionsknop, som **FOR. KOMMANDODREJEKNAP** er knyttet til.

4 Vælg den funktion, der skal tilknyttes.



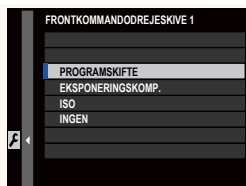






De funktioner, der kan tilknyttes, varierer alt efter optagetilstand.



Optagetilstand	Funktion
P	<ul style="list-style-type: none">• PROGRAMSKIFTE• EKSPONERINGSKOMP. <ul style="list-style-type: none">• ISO• INGEN
S	<ul style="list-style-type: none">• S.S.• EKSPONERINGSKOMP. <ul style="list-style-type: none">• ISO• INGEN
A	<ul style="list-style-type: none">• BLÆNDE• EKSPONERINGSKOMP. <ul style="list-style-type: none">• ISO• INGEN
M	<ul style="list-style-type: none">• S.S.• BLÆNDE• EKSPONERINGSKOMP. <ul style="list-style-type: none">• ISO• INGEN

- **BLÆNDE** anvendes, hvis objektivet ikke har en blændering, eller hvis en blændering med positionen "A" er i positionen **A**.
- Når optagetilstanden er **M**, gælder **EKSPONERINGSKOMP.** kun, hvis ISO-følsomheden er indstillet til AUTO.

Vælg den funktion, der udføres af knappen **ISO** under afspilning.

Indstilling	Beskrivelse
 SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.
 VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.
 FTP-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen markeres det aktuelle billede til overførsel til en FTP-server.
 FTP-PRIORITETSOVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen markeres det aktuelle billede til prioriteret overførsel til en FTP-server. Billedet flyttes hen forrest i overførselskøen.
 Frame.io OVERFØRINGSORDRE	Ved tryk på knappen markeres det aktuelle billede til overførsel til Frame.io.
 TRÅDLØS KOMM.	Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.
 FTP-OVERFØR.-ORDRE ,  FTP-PRIORITETSOVERFØR.-ORDRE og  Frame.io OVERFØRINGSORDRE kan kun anvendes, når en ekstra FT-XH-filsender er tilsluttet.	

Vælg mellem:

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- HV.BAL. F.TEMP. (NÅR  ER V.)
- HØJLYS TONE
- SKYGGETONE
- FARVE
- SKARPHED
- KLARHED
- HØJT ISO-NR
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
-  ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST
- INDST. FOR EMNE-REGISTRERING
- MF-HJÆLP
- TRYKSKÆRMSTILSTAND
- SELVUDLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- BLITZKOMPENSATION
- FILMTILST. OPL./ASPEKT-FORHOLD
- FILMTILSTANDENS BILLEDHASTIGHED
- BIT RATE
- HØJHASTIGHEDSOPT.
-  BS-TILSTAND
-  BS-BOOST-TILSTAND
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- EVF/LCD-LYSSTYRKE
- EVF/LCD-FARVE
- INGEN




For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.

- FILMSIMULERING
- DYNAMISK OMFANG
-  HVIDBALANCE
-  HV.BAL. F.TEMP. (NÅR  ER V.)
- HØJLYS TONE
- SKYGGETONE
- FARVE
- SKARPHED
- HØJT ISO-NR
-  ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST
- INDST. FOR EMNE-REGISTRERING
- MF-HJÆLP
- TRYKSKÆRMSTILSTAND
- LYSMÅLING
- FILM ISO
- FILMTILST. OPL./ASPEKT-FORHOLD
- FILMTILSTANDENS BILLEDHASTIGHED
- BIT RATE
- HØJHASTIGHEDSOPT.
-  SELVUDLØSER
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND FOR FILM
- SÆT FILMBESKÆRINGSFORSTR.
-  BS-TILSTAND
-  BS-BOOST-TILSTAND
- LUKKERHASTIGHED
- BL. (FILMOPT. K.  )
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- EVF/LCD-LYSSTYRKE
- EVF/LCD-FARVE
- INGEN



For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.


Du kan vælge funktioner for funktionsknapperne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **FUNKT.INDS. (Fn)** i opsætningsmenuen.

-  NÅR SAT T. **M** (TIL/FRA-KNAP)
- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- HØJRE/VENSTRE ØJE-KNAP
- EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD **ES** 
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- FLIMMERFRI L.H INDST.
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FILMOPTAGELSESDLØSER
- HØJHASTIGHEDSOPT.
-  SELVUDLØSER
- SÆT FORST. T F.BESK.
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- VISNINGS-INDSTILLING
- EVF/LCD-KNAP
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER

- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- FOR. KOMMANDODREJEKNAP
- KOMMANDODREJEKNAP LÅS
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN





For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.

Du kan vælge funktioner for berøringsfunktionsbevægelserne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT. INDS. (Fn)** i opsætningsmenuen.

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- HØJRE/VENSTRE ØJE-KNAP
- EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD  
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- FLIMMERFRI L.H INDST.
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- HØJHASTIGHEDSOPT.
-  SELVUDLØSER
- SÆT FORST. T F.BESK.
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL  
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- VISNINGS-INDSTILLING
- EVF/LCD-KNAP
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER
- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- KOMMANDODREJEKNAP LÅS
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- LÅS INDSTILLING

- YDELSE
- START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN

 For at deaktivere berøringsfunktionsbevægelserne skal du vælge **INGEN**.

Du kan vælge funktioner for objektivfunktionsknapperne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.** i opsætningsmenuen.

-  NÅR SAT T. **M** (TIL/FRA-KNAP)
- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- HØJRE/VENSTRE ØJE-KNAP
- EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD 
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- FLIMMERFRI L.H INDST.
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FILMOPTAGELSESUDLØSER
- HØJHASTIGHEDSOPT.
-  SELVUDLØSER
- SÆT FORST. T F.BESK.
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- VISNINGS-INDSTILLING
- EVF/LCD-KNAP
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER

- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- FOR. KOMMANDODREJEKNAP
- KOMMANDODREJEKNAP LÅS
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPLNING
- INGEN



- For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.
- Den valgte funktionslås er ikke tilgængelig, når **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)** eller **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)** er tildelt til en objektivfunktionsknop.

Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt fra Fujifilm. For seneste information om tilgængeligt tilbehør i dit område kan du forhøre dig hos din lokale Fujifilm-repræsentant, eller besøge <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Genopladelige Li-ion-batterier

NP-W235: Du kan købe ekstra NP-W235 genopladelige batterier med høj kapacitet efter behov.

Opladere til dobbeltbatteri

BC-W235: BC-W235 kan lade op til to NP-W235-batterier op ad gangen. Ved +25 °C lades batterierne op på omtrent 200 minutter. Ved anvendelse af en enhed, der er strømforsynende med en udgang på 30 W eller derover, reduceres opladningstiderne helt ned til 150 minutter.

Øjekopper

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: Montér søgerøjekopper for at forhindre, at der lækker lys i søgervinduet.

Fjernbetjente udløsere

RR-100: Anvendes til at reducere kamerarystelse eller holde lukkeren åben under en tidseksposering (ø2,5 mm).

Stereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon til filmoptagelse.

FUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Udskiftelige objektiver til anvendelse udelukkende med FUJIFILM X-fatning.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiver til FUJIFILM X-fatningen.

Makroforlængerrør

MCEX-11/16: Monteres mellem kamera og objektiv for at optage ved høje gengivelsesforhold.

Telekonvertere

XF1.4X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 1,4x.

XF2X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 2,0x.

Fatningsadapters

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Giver mulighed for at anvende kameraet med et bredt udvalg af M-fatningsobjektiver.

Kamerahusdæksler

BCP-001: Dæk kameraets objektivfatning til, når der ikke er monteret et objektiv.

Flashenheder monteret i tilbehørssko

EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. Den har understøttelse for det ekstra batterigreb EF-BP1 og Fujifilms optiske, trådløse blitzstyring og kan anvendes som commander eller fjernbetjent blitzenhed til trådløs blitzfotografering via fjernadgang.

EF-BP1: Et batterigreb til EF-X500-blitzenheder. Kræver op til 8 AA-batterier.

EF-60: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 60 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. Den kan også anvendes som fjernbetjent blitz under styring af en ekstra trådløs EF-W1-commander.

EF-W1: Med understøttelse af trådløs NAS^{*}-kommunikationsstandard udviklet af Nissin Japan kan denne trådløse blitz-commander anvendes med ekstra EF-60-blitzenheder til at klikke på samt andre NAS-kompatible enheder.

* NAS er et registreret varemærke tilhørende Nissin Japan Ltd.

EF-X8: Denne kompakte blitzenhed, der kan klipses på, trækker strøm fra kameraet, har et ledetal på omtrent 8 (ISO 100, m) og kan dække billedvinklen på et 16 mm-objektiv (svarende til 24 mm i 35 mm-format).

EF-42: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).

Lodrette batterigreb

VG-XH: Se "Lodrette batterigreb".

Filsendere

FT-XH: Se "Filsendere".

Køleblæsere

FAN-001: Se "Køleblæsere".

Stativgreb

TG-BT1: Optag film, tag billeder eller justér zoom på kompatible powerzoom-objektiver, mens du holder fast i dette Bluetooth-stativgreb.

Remme til greb

GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.

Sæt med dæksel

CVR-XH: Et sæt dæksler til X-H2S. Indeholder et dæksel til synkroniseringsstik, et hotshoe-dæksel og et hukommelseskortdæksel samt to stikdæksler til filsendere/lodrette batterigreb.

instax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

Frame.io Camera to Cloud

Ver. 4.00

Du kan overføre billeder og film direkte til Frame.io-plattformen via et netværk, når kameraet er tilsluttet til en ekstra FT-XH-filsender.

For information om anvendelse af Frame.io skal du gå på hjemmesiden nedenfor.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

Specifikationer

Ver. 6.00

System

Selvudløser

- **Stillbilleder:** Fra, 2 sek., 10 sek.
- **Film:** Fra, 3 sek., 5 sek., 10 sek.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

