

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Nye funksjoner

Versjon 2.00










Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

X-T4 firmware-versjon 2.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For informasjon om tidligere versjoner, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T4 	Se 	Ver.
1	Berøringszoom er nå tilgjengelig med kompatible objektiver. Et alternativ for TRYKK PÅ ZOOM har derfor blitt lagt til  KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > PEKESKJERM INNSTILLING i oppsettmenyen.	27 229	1 7	1.60
2	Lagt til støtte for en XLR-mikrofonadapter (ekstrastyr), hvilket har resultert i tillegget av alternativet INNSTILLING FOR XLR MIC-ADAPTER under  LYDINNSTILLING i filmmenyene. Alternativet 4knl LYDAVSPILLING har også blitt lagt til under  LYDOPPSETT i oppsettsmenyene.	53 176 212	2 3 4	1.40
3	Et alternativ for  OMRÅDEINNSTILLING har blitt lagt til under  BRUKERINNSTILLING i oppsettmenyen, noe som resulterer i en endring av den grunnleggende oppsettsprosedyren og justeringer i TIDSFORSKJELL . I tillegg tilbyr DATO/TID nå en 24-timers klokke.	207	4	2.00
4	Elementene oppført i oppsettmenyen under  BRUKERINNSTILLING > TILBAKESTILL er endret.	210	6	2.00
5	Elementet  TILKOBLINGSINNSTILLING > Bluetooth-INNSTILLINGER i oppsettmenyen har endret navn til Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. og tilbyr nå et alternativ for BILDEOVERFØRING MENS STRØM ER AV . I tillegg har AUTO-BILDEOVERFØRING og INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON henholdsvis endret navn til AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING og SYNK. AV SMARTTELEFONPLASSERING .	237	12	2.00
6	Opplastingstiden er endret. Bilder kan nå lastes opp ikke bare under avspilling eller når kameraet er slått av, men også mens opptak pågår.	237	12	2.00

Nr.	Beskrivelse	X-T4 	Se 	Ver.
7	<p> TILKOBLINGSINNSTILLING > GENERELLE INNST. har blitt omorganisert som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POSISJONSINFO har blitt flyttet til  SKJERMOPPSETT, •  INNSTILLING AV KNAPP har blitt flyttet til  KNAPP-/HJULINNSTILLING og har endret navn til  Fn1-KNAPPINNSTILLING, • GEOTAGGING har blitt flyttet til  LAGRE DATA-OPPS., og • NAVN og ENDRE STR.  har blitt flyttet til Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. 	221 228 236 237	6 9 11 12	2.00
8	Fremgangsmåten for trådløs tilkobling til smarttelefoner er endret.	286	20	2.00
9	Digitale zoomobjektiver utstyrt med objektiv-funksjonsknapper støttes nå. Et alternativ for FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV har derfor blitt lagt til  KNAPP-/SKIVEINNSTILLING i oppsettmenyen. Funksjonene som kan tildeles funksjonsknappene har også endret seg.	224 256 258 265	6 14 16 19	1.60
10	Et element for INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/ FOKUS har blitt lagt til  KNAPP-/SKIVEINNSTILLING i oppsettmenyen for å kontrollere funksjonen til digitale zoomobjektiver utstyrt med objektivfunksjonsknapper.	226 227	7	1.60
11	FOKUSRING har derfor endret navn til ROTER FOKUSRING , og har sammen med FOKUSERINGSRINGOPERASJON blitt flyttet til INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS .	226 227	7	1.60
12	Et AUTOMATISK AV-TEMPERATUR -element er blitt lagt til under  STRØMSTYRING i oppsettmenyen.	232	11	1.20
13	Et element for Bluetooth-ENHETSLISTE er lagt til  TILKOBLINGSINNSTILLING > Bluetooth-INNSTILLINGER i oppsettmenyen.	237	12	1.70
14	TG-BT1 stativgrep er lagt til listen over valgfritt tilbehør.	302	24	1.70

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.


X-T4 Brukermanual: 27 Berøringskontroller for opptak

Ver. 1.60

Berøringszoom

Hvis objektivet støtter berøringszoom, kan du zoome inn og ut ved å berøre skjermen. Trykk på zoomknappen på skjermen for å aktivere berøringszoom.

Berøringszoom styres med knappene på skjermen.

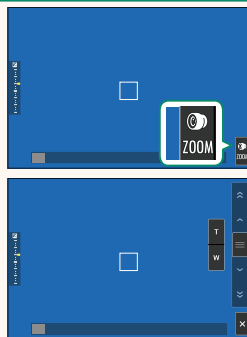


Knapp	Beskrivelse
 Berøringszoom	Aktiver berøringszoom.
 Zoom inn	Zoom inn eller ut. Berør og hold for å zoome inn eller ut med en konstant hastighet.
 Zoom ut	
 Vippebryter	Sveip for å velge en zoomposisjon. Trykk og hold inne for å zoome inn eller ut med en hastighet som tilsvarer hvor du plasserer fingeren din.
 Deaktiver	Deaktiver berøringszoom.

Ta opp filmer

Bruke en ekstern mikrofon

Lyd kan tas opp med eksterne mikrofoner som kobles til ved bruk av jacks med diameter 3,5 mm, mikrofoner som krever strømtilkobling kan ikke brukes. Se mikrofonens bruksanvisning for detaljer.

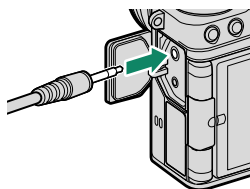

XLR-mikrofonadaptere

Kameraet kan brukes sammen med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadaptere. For mer informasjon, besøk TASCAM-nettsiden.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

INNSTILLING FOR XLR MIC-ADAPTER

Juster innstillingene for mikrofonens inngangskanal og lignende ved bruk av XLR-mikrofonadaptere.

Alternativ	Beskrivelse
MIC-INNGANGSKANAL	<p>Ta opp firekanals (kvadrafonisk) lyd ved hjelp av kameraets innebygde mikrofon eller tokanals (stereo) ved å kun bruke en mikrofon som er koblet til via XLR-mikrofonadapteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4knl XLR+KAMERA: Ta opp firekanals lyd ved hjelp av kameraets innebygde mikrofon. • 2knl XRL KUN: Ta opp tokanals lyd ved å kun benytte en ekstern mikrofon tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren.
4knl LYDOVERVÅKNING	<p>Velg lydkilden for lydutmating til hodetelefoner eller annet lydovervåkingsutstyr under filmopptak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Overvåk lyd fra eksterne mikrofoner som er tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren. • CAMERA: Overvåk lyd fra kameraets innebygde mikrofon.
HDMI 4knl LYDUTGANG	<p>Velg HDMI-kontakten som kilde for lydutmating.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren sendes ut til HDMI-kontakten. • CAMERA: Lyd fra kameraets innebygde mikrofon sendes ut til HDMI-kontakten.



- Hvis en ekstern mikrofon er koblet til kameraets mikrofonkontakt, vil ikke lyd bli tatt opp via kameraets innebygde mikrofon, men i stedet tas lyd opp via den eksterne mikrofonen.
- Firekanalsinnspilling er kun tilgjengelig når **MOV/H.265(HEVC) LPCM** eller **MOV/H.264 LPCM** er valgt for **FILMINNSTILLING > FILFORMAT**.

Juster lydinnstillingene som skal brukes når du viser 4-kanalsfilmer.

Alternativ	Beskrivelse
XLR	Kameraet spiller av lyd som er tatt opp via eksterne mikrofoner som er koblet til XLR-mikrofonadapteren.
KAMERA	Kameraet spiller av lyd som er tatt opp via kameraets innebygde mikrofon eller eksterne mikrofoner som er koblet til via mikrofonkontakten.

Juster innstillingene for gjeldende tidssone.

OMRÅDEINNSTILLING

Velg tidssonen din fra et kart.




SOMMERTID


Slå sommertid på eller av.


Alternativ	Beskrivelse
PÅ	Sommertid på.
AV	Sommertid av.



TIDSFORSKJELL

Still kameraklokken umiddelbart fra din hjemmetidssone til lokal tid ved din destinasjon når du reiser. For å angi forskjellen mellom lokal tid og din hjemmetidssone.




 Bruk  **OMRÅDEINNSTILLING** for å velge din hjemmetidssone før du velger en lokal tidssone med  **LOKAL**.

- 1 Marker  **LOKAL** og trykk på **MENU/OK**.
- 2 Bruk velgeren for å velge den lokale tidssonen. Trykk på **MENU/OK** når innstillingene er fullført.

 Velg **PÅ** for å aktivere sommertid.

For å stille kameraklokken til lokal tid, marker  **LOKAL** og trykk på **MENU/OK**. For å stille klokken til din hjemmetidssone, velg  **HJEMME**.

Alternativer **LOKAL** **HJEMME**

 Hvis  **LOKAL** er valgt, vil  vises i gult i omtrent tre sekunder når kameraet slås på.

TILBAKESTILL

Tilbakestill alternativer for opptak- eller oppsettmeny til standardverdier.

1 Marker ønsket alternativ og trykk på **MENU/OK**.

Alternativ	Beskrivelse
STILLB.MENY TILB. STILL	Tilbakestill alle innstillinger for bildemeny unntatt egendefinert hvitbalanse og egendefinerte innstillingsbanker opprettet ved hjelp av ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST. til standardverdier.
TILBAKESTILL FILMMENY	Tilbakestill alle film-meny innstillingene bortsett fra egendefinert hvitbalanse og egendefinerte innstillingsbanker, som er opprettet ved hjelp av ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST. til deres standardverdier.
OPPSETTSTILB.ST.	Tilbakestill alle innstillinger i oppsettsmenyen unntatt DATO/TID ,  OMRÅDEINNSTILLING , TIDS FORSKJELL og COPYRIGHT INFO til standardverdiene.
INITIALISERING	Tilbakestill alle innstillinger unntatt egendefinert hvitbalanse til standardverdier.

2 En bekreftelsesdialog vises, marker **OK**, og trykk på **MENU/OK**.

POSISJONSINFO

Velg **PÅ** for å vise posisjonsinfo lastet ned fra en smarttelefon.

Alternativer	
PÅ	AV

FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV

Velg funksjonene som skal tildeles funksjonsknappene tilgjengelig på enkelte motoriserte zoomobjektiver.

INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS

Juster innstillingene for kompatible objektiver med fokusring eller motorisert zoom.

ROTER FOKUSRING

Velg retningen fokusringen skal roteres for å øke fokusavstanden.

Alternativer	
 MED KLOKKEN	 MOT KLOKKEN

FOKUSERINGSRINGOPERASJON

Velg hvordan kameraet skal justere fokus i henhold til fokusringens bevegelse.

Alternativ	Beskrivelse
IKKE-LINEÆR	Fokus justeres i samme takt som ringen roteres.
LINEÆR	Fokus justeres lineært avhengig av hvor mye ringen roteres, men fokuseringshastigheten påvirkes ikke av hastigheten ringen roteres i.

 KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (Fn)

Velg hastighet for endring av fokusavstanden når fokus justeres ved bruk av funksjonsknappene under manuell fokusering med kompatible motoriserte zoomobjektiver. Jo høyere tall, desto høyere hastighet.

Alternativer							
1(TREG)	2	3	4	5	6	7	8(RASK)

KONSTANT HASTIGHETZOOM (Fn)

Velg hastigheten kompatible motoriserte zoomobjektiver zoomer inn eller ut ved bruk av funksjonsknappene. Jo høyere tall, desto høyere hastighet.

Alternativer							
1(TREG)	2	3	4	5	6	7	8(RASK)

KONSTANT HASTIGHETSZOOM/FOKUSDRIFT (Fn)

Velg om funksjonsknappene på kompatible motoriserte zoomobjektiver bare skal trykkes én gang for å starte og stoppe motorisert fokusering eller motorisert zoom.

Alternativ	Beskrivelse
STRT/STPBRYT	Funksjonen starter når du trykker på knappen og stopper når du trykker en gang til.
AKTIV TRYKKE	Funksjonen er aktiv når knappen holdes inne og stopper når du slipper knappen.

ZOOM-RING ROTER

Velg om du vil snu zoomringens rotasjonsretning zoomringen på kompatible motoriserte zoomobjektiver.

Alternativer	
 CW (med klokken)	 CCW (mot klokken)

ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING

Velg funksjon for zoom-/fokuskontrollringen på kompatible motoriserte zoomobjektiver.





Alternativer	
ZOOM	FOKUS

 **Fn1-KNAPPINNSTILLING**

Velg hvilken funksjon **Fn1**-knappen skal ha under avspilling.

Alternativ	Beskrivelse
 SMARTTELEFON OVERF.BEST.	Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for overføring. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.
 VELG OG SMARTTELEFON OVERF.BEST.	Ved å trykke på knappen vises en dialogboks der du kan velge bilder for opplastning til en smarttelefon som kameraet er koblet sammen med. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. i stedet.
 TRÅDLØS KOMMUNIK	Knappen kan brukes for trådløse tilkoblinger.

Aktivere eller deaktivere touch-skjerm kontroller.

Alternativ	Beskrivelse
 BERØRINGSSKJERM INNST.	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: LCD-skjermen fungerer som en berøringsskjerm under opptak. • AV: Berøringskontrollene er deaktivert.
 DOBBELTRYKK-INNST.	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Trykk to ganger på LCD-skjermen for å zoome inn på motivet ditt under opptak. • AV: Berøringszoom er deaktivert.
 BERØRINGSFUNKSJON	Aktivere eller deaktiver berøringsbevegelser.
TRYKK PÅ ZOOM	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Hvis objektivet støtter berøringszoom, kan du zoome inn og ut ved å berøre LCD-skjermen. • AV: Berøringszoom er deaktivert.
 BERØRINGSSKJERM INNST.	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: LCD-skjermen fungerer som berøringsskjerm under avspilling. • AV: Berøringskontrollene er deaktivert.
EVF-BERØRINGSSKJERMINNST.	<p>Velg området på LCD-skjermen som brukes til berøringskontroller mens søkeren er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Området som brukes til berøringskontroller kan velges fra: <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> (alle) - <input type="checkbox"/> (venstre halvdel) - <input type="checkbox"/> (høyre halvdel) - <input type="checkbox"/> (øverste venstre fjerdedel) - <input type="checkbox"/> (øverste høyre fjerdedel) - <input type="checkbox"/> (nederste høyre fjerdedel) - <input type="checkbox"/> (nederste venstre fjerdedel) • Velg AV for å deaktivere berøringskontrollene mens søkeren er aktiv.

Hvis temperaturen stiger over et visst punkt, vil kameraet først vise en melding, og hvis temperaturen deretter fortsetter å stige, må du avslutte opptaket umiddelbart og slå av strømmen. Velg temperaturen der kameraet slår seg av automatisk.

Alternativ	Beskrivelse
STANDARD	Kameraet slår seg av automatisk når temperaturen når STANDARD -verdien.
HØY	Opptaket kan fortsette ved bruk over STANDARD -verdien, noe som forlenger tiden som er tilgjengelig for å spille inn film og lignende. Ettersom langvarig kontakt med kameraet ved disse høye temperaturene kan føre til lettere brannskader, bør dette alternativet bare brukes når du har montert kameraet på et stativ eller tatt andre skritt for å unngå langvarig kontakt med kameraet.

Hvis **PÅ** er valgt, vil posisjonsdata lastet ned fra en smarttelefon integreres i bilder når de tas.

Alternativer	
PÅ	AV

Bluetooth/SMARTTELEFONINST.

Justere Bluetooth-innstillinger.

Alternativ	Beskrivelse
REGISTRERING AV PARING	Koble kameraet sammen med en smarttelefon eller et nettbrett som smarttelefonappen er installert på.
SLETT PARINGSMÅL	Velg en tilkobling fra en liste over enheter som kameraet har blitt koblet til ved hjelp av REGISTRERING AV PARING . Velg INGEN TILKOBLING for å avslutte uten å koble til.
SLETT REG. AV PARING	Slett sammenkoblingsinformasjon for valgte enheter. Velg enheten i enhetslisten. Den valgte enheten vil også bli fjernet fra enhetene som er oppført i SETT PARINGSMÅL .
Bluetooth-ENHETSLISTE	Vis enhetene som kameraet er parett med (annet enn smarttelefonen) eller avslutt paring med valgte enheter.
Bluetooth PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling med parede enheter når det slås på. • AV: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.
AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING	Velg om bilder automatisk skal markeres for opplasting når de tas.
SYNK. AV SMARTTELEFONPLASSERING	Velg om kameraet skal synkroniseres med plasseringen til en sammenkoblet smarttelefon.
NAVN	Velg et navn (NAVN) for å identifisere kameraet i det trådløse nettverket (som standard tildeles kameraet et unikt navn).
BILDEOVERFØRING MENS STRØM ER AV	Velg om kameraet skal laste opp bilder til sammenkoblede smarttelefoner når det er slått av.
ENDRE STR. 	<p>Velg om du vil endre størrelsen på bildene for opplasting til smarttelefoner. Endring av størrelse gjelder kun for kopien som lastes opp til smarttelefonen; originalen blir ikke påvirket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Større bilder endres til  for opplasting. • AV: Bildene lastes opp i original størrelse.




- Sørg for at smarttelefonen din kjører den siste versjonen av den aktuelle smarttelefonappen. Forskjellige operativsystemer bruker forskjellige apper; for mer informasjon se:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Bilder lastes opp under opptak og avspilling og når kameraet er slått av hvis **PÅ** er valgt for både **Bluetooth PÅ/AV** og **AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING**, eller hvis bilder for øyeblikket er valgt for opplasting ved hjelp av alternativet for **BILDEOVERFØRING** i avspillingsmenyen.
- Kameraklokken stilles automatisk til tiden som rapporteres av sammenkoblede smarttelefoner når appen startes.

Tildele funksjoner til funksjonsknappene

For å tildele funksjoner til knappene:

- 1 Trykk og hold inne **DISP/BACK**-knappen til en meny for valg av kontroll vises.
- 2 Marker ønsket kontroll og trykk på **MENU/OK**.

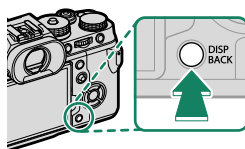

- 3 Marker et av de følgende alternativene og trykk på **MENU/OK** for å tildele den til den valgte kontrollen.

- Følgende kan ikke tildeles berøringsfunksjonsknappene (**T-Fn1** til **T-Fn4**).
 - **KONSTANT HASTIGHETZOOM (T)**
 - **KONSTANT HASTIGHETZOOM (W)**
 - **MF KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (N)**
 - **MF KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (F)**
 - **KUN AE-LÅS**
 - **KUN AF-LÅS**
 - **AE/AF LÅS**
 - **AF-ON**
 - **KUN AWB LÅSEMODUS**
- Velgeren kan ikke tildeles mer enn én rolle om gangen.
- Knapptildelinger kan også bli valgt med **KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.**

Roller som kan tildeles funksjonsknappene

Velg mellom:

- BILDESTØRRELSE
- BILDEKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARGEKROMEFFEKT
- FARGE KROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D-SPEKTER PRIORITERT
- HVITBALANSE
- KLARHET
- VELG TILPAS. INNST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSSJEKK
- AF-MODUS
- AF-C EGENDEFINERTE INNST.
- ANSIKT VALG  
- ANSIKTPÅVISNING PÅ/AV
- AF-OMRÅDE BEGRENSER
- HOLD FOKUSSJEKK
- DRIVINNSTILLING
- SPORT SØKEMODUS
- PRE-OPPTATT **ES** 
- SELVUTLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMMERREDUKSJON
- ISO AUTO-INNST.
- BILDESTAB MODE
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMMUNIK.
- BLITSFUNKSJONINNSTILLING
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSLYS BLITS
- FULL HD-OPPTAK M HØY HAST.
- KORR.FRST. M/VI.BSK. **CROP**
1.29x
-  BILDESTAB.MODUS FORST.
- ZEBRA-INNSTILLING
- NIVÅJUST. FOR IND/EKST MIKROFON
- 4knI LYDAVSPILLING
- FILM-OPTIM. KONTROLL  
- FORHÅNDSVISNING DYBDESKARPHET
- FOR.-VIS. EKS./HVITBALANSE I M. MOD.
- NATURLIG SANNTIDSVISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK VATER
- MODUS FOR STORE INDIK.
- F-Log VISNINGSSASSISTANSE
- ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (N)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE/AF LÅS
- AF-ON
- KUN AWB LÅSEMODUS
- BLENDERINNST.
- LÅSINNSTILLING
- YTELSE
- AUTO-BILDEOVERFØRING
- SLETT PARINGSMÅL
- Bluetooth PÅ/AV
- HURTIGMENY
- AVSPILLING
- INGEN (styring deaktivert)


Objektivfunksjonsknapper

Velg funksjonene til funksjonsknappene på objektivet (hvis aktuelt).

Standardinnstillinger for objektivfunksjonsknappene


Standardtildeling er:

Et XF18-120mmF4 LM PZ WR objektiv brukes her som eksempel.

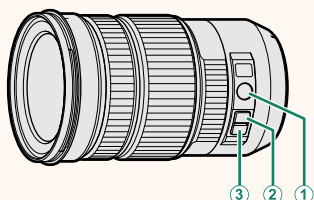

Objektivfunksjonsknapp	Standard
① Z/F	ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING
② L-Fn1 (zoomknappen trykket opp)	KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)
③ L-Fn2 (zoomknappen trykket ned)	KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)

Tildele funksjoner til objektivfunksjonsknappene

Objektivfunksjonsknappenes funksjoner kan velges ved bruk av alternativet  **KNAPP-/SKIVEINNSTILLING** > **FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV** i oppsettmenyen.

- BILDESTØRRELSE
- BILDEKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARGEKROMEFFEKT
- FARGE KROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D-SPEKTER PRIORITY
- HVITBALANSE
- KLARHET
- VELG TILPAS. INNST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSSJEKK
- AF-MODUS
- AF-C EGENDEFINERTE INNST.
- ANSIKT VALG  
- ANSIKTPÅVISNING PÅ/AV
- AF-OMRÅDE BEGRENSER
- HOLD FOKUSSJEKK
- DRIVINNSTILLING
- SPORT SØKEMODUS
- PRE-OPPTATT **ES** 
- SELVUTLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMMERREDUKSJON
- ISO AUTO-INNST.
- BILDESTAB MODE
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMMUNIK.
- BLITSFUNKSJONINNSTILLING
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSLYS BLITS
- FULL HD-OPPTAK M HØY HAST.
- KORR.FRST. M/VI.BSK. **CROP 1.29x**
-  BILDESTAB.MODUS FORST.
- ZEBRA-INNSTILLING
- NIVÅJUST. FOR IND/EKST MIKROFON
- 4knI LYDAVSPILLING
- FILM-OPTIM. KONTROLL  
- FORHÅNDSVISNING DYBDESKARPHET
- FOR.-VIS. EKS./HVITBALANSE I M. MOD.
- NATURLIG SANNTIDSVISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK VATER
- MODUS FOR STORE INDIK.
- F-Log VISNINGSSASSISTANSE
- ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING
- KONSTANT HASTIGHETZOOM (T)
- KONSTANT HASTIGHETZOOM (W)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (N)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE/AF LÅS

- AF-ON
- KUN AWB LÅSEMODUS
- BLENDERINNST.
- LÅSINNSTILLING
- YTELSE
- AUTO-BILDEOVERFØRING
- SLETT PARINGSMÅL
- Bluetooth PÅ/AV
- HURTIGMENY
- AVSPILLING
- INGEN




- For å deaktivere funksjonsknappen velger du **INGEN**.
- Låsing av valgt funksjon er ikke tilgjengelig når **KONSTANT HASTIGHETZOOM (T)** eller **KONSTANT HASTIGHETZOOM (W)** er tildelt en objektivfunksjonsknapp.

Motoriserte zoomobjektiv

Zoom kan justeres på motoriserte zoomobjektiv med zoom-/fokuskontrollringen, zoomknappen eller zoomringen.

⚠ Dersom zoom justeres mens objektivet er vått er det lettere for vann å trengre inn i objektivet. Tørk vann av objektivet før du justerer zoom.

📖 Et XF18-120mmF4 LM PZ WR objektiv brukes her som eksempel.

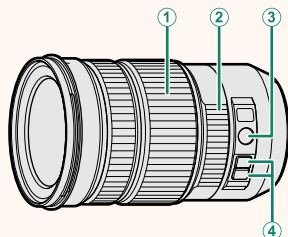

Kontroll	Beskrivelse
① Zoomring	Roter zoomringen for å zoome inn eller ut manuelt.
② Zoom-/fokuskontrollring	Roter zoom-/fokuskontrollringen for å zoome inn eller ut ved bruk av motorisert zoom. Zoomhastigheten er proporsjonal med hastigheten ringen dreies med.
③ Z/F (zoom/fokus) knapp	Endre funksjonen til zoom-/fokuskontrollringen fra fokus til zoom eller <i>omvendt</i> .
④ Zoomknapper	Trykk på en zoomknapp for å zoome inn eller ut med jevn hastighet ved bruk av motorisert zoom. Zoom avsluttes når du trykker på knappen en gang til.

- 📖 • Z/F- og zoomknappene kan tildeles andre funksjoner ved å bruke **KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV**.
- Hastigheten for justering av zoom via zoomknappene kan velges ved bruk av **KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS**.

Koble til smarttelefoner

Få tilgang til trådløse nettverk og koble deg til datamaskiner, smarttelefoner eller nettbrett. For mer informasjon, se:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Smarttelefoner og nettbrett

Installere smarttelefonapper

Før du oppretter en tilkobling mellom smarttelefonen og kameraet, må du installere minst én dedikert smarttelefonapp. Besøk følgende nettside og installer de ønskede appene på telefonen din.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 Tilgjengelige apper varierer med smarttelefonens operativsystem.

Koble til en smarttelefon


Koble sammen kameraet og smarttelefonen og koble til via Bluetooth®.

- 1 Trykk på **DISP/BACK** mens opptaksinformasjon vises.

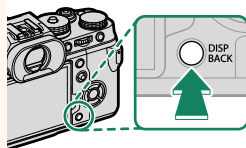


 Du kan også gå direkte til trinn 3 ved å holde inne **DISP/BACK**-knappen under avspilling.

2 Marker **Bluetooth** og trykk på **MENU/OK**.

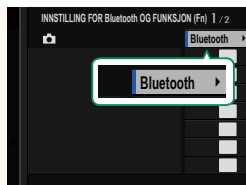

3 Marker **SAMMENKOBLING** og trykk på **MENU/OK**.

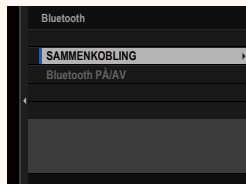


4 Start appen på smarttelefonen og koble smarttelefonen sammen med kameraet.

Mer informasjon er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Når sammenkobling er fullført, vil kameraet og smarttelefonen automatisk koble til via Bluetooth. Et smarttelefonikon og et hvitt Bluetooth-ikon vises i kameradisplayet når en tilkobling er opprettet.

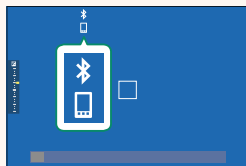

- Når enhetene har blitt sammenkoblet, vil smarttelefonen automatisk koble seg til kameraet når appen startes.
- Deaktivering av Bluetooth når kameraet ikke er koblet til en smarttelefon reduserer forbruket av batteriet.

Bruke smarttelefonappen

Les denne delen for informasjon om tilgjengelige alternativer for nedlasting av bilder til din smarttelefon ved hjelp av smarttelefonappen.



Før du fortsetter, velg **PÅ** for **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **Bluetooth PÅ/AV.**

Velge og laste ned bilder ved hjelp av smarttelefonappen

Du kan laste ned valgte bilder til en smarttelefon ved hjelp av smarttelefonappen.



Mer informasjon er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Laste opp bilder når de tas

Bilder som tas med **PÅ** valgt for **TILKOBLINGSINNSTILLING** > **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING** merkes automatisk for opplasting til den sammenkoblede enheten.



- Hvis **PÅ** er valgt for både **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **Bluetooth PÅ/AV** og **BILDEOVERFØRING MENS STRØM ER AV** i menyen for **TILKOBLINGSINNSTILLING**, fortsetter opplastingen til den sammenkoblede enheten selv når kameraet er slått av.
- Ved å velge **PÅ** for **TILKOBLINGSINNSTILLING** > **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **ENDRE STR.** aktiveres komprimering, som reduserer filstørrelsen ved opplasting.

Velge bilder for opplasting i avspillingsmenyen

Bruk **BILDEOVERFØRING** > **VELG BILDERUTER** for å velge bilder for opplasting til en sammenkoblet smarttelefon eller et nettbrett via Bluetooth®.

Kopiere bilder til en datamaskin: PC AutoSave

Installer den siste versjonen av FUJIFILM PC AutoSave på datamaskinen for å laste opp bilder fra kameraet via trådløse nettverk (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

For nedlastinger og annen informasjon, se:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Dataskiner: Trådløse tilkoblinger

Du kan laste opp bilder fra kameraet ved hjelp av alternativet PC AUTOLAGRE i avspillingsmenyen.



Tilbehør fra Fujifilm

Følgende valgfrie tilbehør er tilgjengelig fra Fujifilm. For nyeste informasjon om ekstrautstyr som er tilgjengelig i ditt område, kontakt din lokale Fujifilm-representant eller besøk <https://fujifilm-x.com/accessories/>.

Oppladbare Li-ion-batterier

NP-W235: NP-W235 oppladbare batterier med ekstra ladekapasitet kan kjøpes ved behov.

Dobbel batteriladere

BC-W235: BC-W235 kan lade opptil to NP-W235-batterier om gangen. Ved +25 °C, vil batteriene lade i løpet av omtrent 200 minutter. Hvis du bruker en enhet som tilfører strøm med en effekt på 30 W eller over, reduseres ladetidene til så lite som 150 minutter.

Fjernløsere

RR-100: Bruk for å redusere kameraristing eller for å holde lukkeren åpen under en langtidseksponering (ø2,5 mm).

Stereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon for filmopptak.

FUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Utskiftbare objektiver for bruk sammen med FUJIFILM X-fatningen.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Kinoobjektiver til FUJIFILM X-stativ.

Makro utvidelsesrør

MCEX-11/16: Fest mellom kameraet og objektivet for å ta bilder ved høye reproduksjonsrater.

Telekonvertere

XF1.4X TC WR: Øker brennvidden til compatible objektiver med omtrent 1,4x.

XF2X TC WR: Øker brennvidden til compatible objektiver med omtrent 2,0x.

Festeadaptere

FUJIFILM M FESTEADAPTER: Gjør det mulig å bruke kameraet sammen med en lang rekke objektiver med M-feste.

Kamerahusdeksler

BCP-001: Dekk til kameraets objektivfatning når et objektiv ikke er montert.

Blitsenheter med skofeste

EF-X500: I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har blitsen med klype et ledetall på 50 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighets synk). Dette gjør at den kan brukes med lukkerhastigheter som overstiger blitssynkhastigheten. Med støtte for den valgfrie EF-BP1 batteripakken og Fujifilm optisk trådløs blitskontroll, kan den brukes som hovedblits eller ekstern blits-enhet for ekstern trådløs blitsfotografering.

EF-BP1: En batteripakke for skomonterte blitsenheter. Tar opptil 8 AA-batterier.

EF-X8: Denne kompakte, blitsenheten med klips trekker strøm fra kameraet, har et ledetall på omtrent 8 (ISO 100, m) og kan dekke synsvinkelen på et 16 mm objektiv (tilsvarende 24 mm i 35 mm format).

EF-42: Denne blits med klype har et ledetall på 42 (ISO 100, m) og støtter manuell og TTL-blitskontroll.

EF-X20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter manuell og TTL-blitskontroll.

EF-20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter TTL-blitskontroll (manuell blitskontroll støttes ikke).

Vertikale batterigrep

VG-XT4: Se "Vertikale batterigrep".

Stativgrep

TG-BT1: Ta opp filmer, ta bilder eller juster zoomen på kompatible zoomobjektiver mens du holder dette Bluetooth-stativgrepet.

Gripebelter

GB-001: Gir bedre grep. Kan kombineres med et håndgrep for sikrere håndtering.

Dekselsett

CVR-XT4: Sett av deksler for X-T4. Inneholder et synkroniseringsterminaldeksel, et blitsskodedeksel og et kontaktdeksel, samt to vertikale batterigrepskontaktdeksler (et svart og et sølv).

instax SHARE skrivere

SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

