

## エアコンフィルターの交換

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

### 交換のしかた


▶ スマートエントリー&スタートシステム非装着車

1 パワースイッチを“LOCK”にする


▶ スマートエントリー&スタートシステム装着車

1 パワースイッチをOFFにする


2 グローブボックスを開き、ダンパーステーのピンをはずす

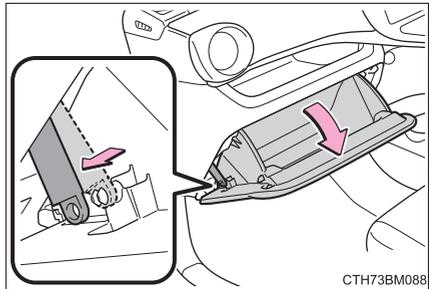

3 グローブボックス側面を片側ずつ内側に押し、上部のツメをはずす

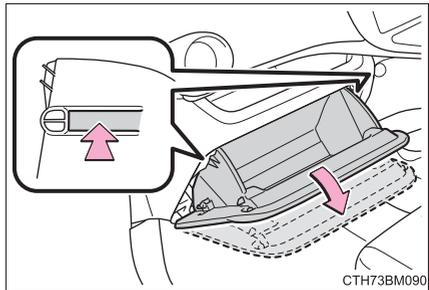


4 グローブボックス下部のツメをはずして取りはずす

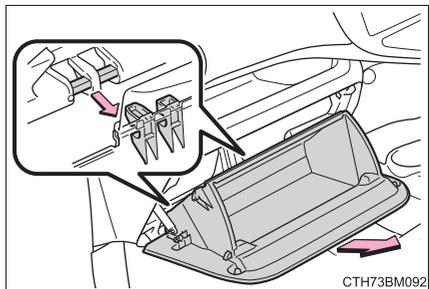


### 5 フィルターカバーを取りはずす

- ① フィルターカバーの固定を解除する
- ② フィルターカバーを矢印の方向にずらし、ツメからフィルターカバーを抜く

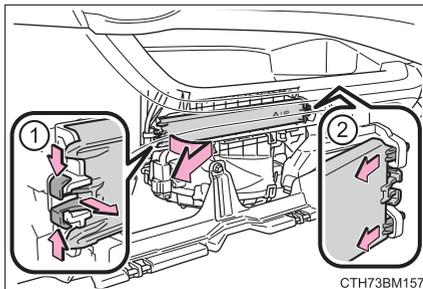

### 6 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

「↑UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

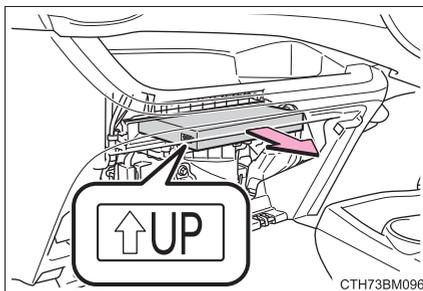

### 7 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## 知識

#### ■ エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは次の時期を目安に交換してください。

交換：20,000 km [10,000 km<sup>※</sup>] ごと

※ 大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

#### ■ エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

## 注意

#### ■ エアコンを使用するときの注意

- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは交換するタイプです。水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。