

WLAN-Steckdose SF-450.avs

Mit App, 16 A, für Amazon Alexa & Google Assistant

Bedienungsanleitung



 ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihr neue WLAN-Steckdose	5
Lieferumfang.....	5
Optionales Zubehör	5
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	6
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung.....	7
Produktdetails	8
Inbetriebnahme	9
1. App installieren	9
2. Registrierung	9
3. WLAN-Steckdose mit App verbinden.....	11
App	15
1. Tab-Übersicht	15
2. Geräte-Steuerung	16
3. Ein- & Ausschalten nach Zeitplan	17
3.1. Neuen Zeitplan erstellen.....	17
3.2. Zeitplan aktivieren / deaktivieren	21
3.3. Zeitplan löschen	21
4. Ausschalt-Timer	21
4.1 Einstellen & aktivieren	21
4.2. Aktiven Ausschalt-Timer deaktivieren.....	22
6. Geräte-Einstellungen	22
7. Smart-Home-Aktionen einstellen	23
7.1. Szenen	23
7.1.1. Neue Szene hinzufügen	23
7.1.2. Szene ausführen	30
7.2. Automation	31
7.2.1. Neue Automation hinzufügen	31
7.2.2. Automation ein-/ausschalten	37
7.3. Szene oder Automation bearbeiten	38
7.4. Szene oder Automation löschen	39
7.5. Siri (nur iOS).....	40

Sprachsteuerung	41
1. Alexa Voice Service	41
2. Google Home-App	42
3. Liste der Sprachbefehle	43
Datenschutz	43
Technische Daten	43

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neue WLAN-Steckdose

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Steckdose, mit der Sie manuell, per App oder per Sprachbefehl den Strom für das angeschlossene Gerät schalten können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue WLAN-Steckdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- WLAN-Steckdose SF-450.avs
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Mobilgerät mit Android ab 4.3 / iOS ab 7

Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer WLAN-Steckdose und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.

Optionales Zubehör

ZX-1660: WLAN-Multiroom-Lautsprecher mit Alexa Voice Service und Akku, 30 W



Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer **ELESION**-Produkte aufzurufen.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformation dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Funk-Schaltsteckdose ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet.
- Schließen Sie die Funk-Schaltsteckdose nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben sie die Funk-Schaltsteckdose nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Die Funk-Schaltsteckdose ist nur spannungsfrei, wenn diese aus der Netzsteckdose gezogen wird.
- Überlasten Sie die Funk-Schaltsteckdose nicht (Anschlussleistung in den technischen Daten beachten!).
- Nutzen Sie die Funk-Schaltsteckdose ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.
- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Nicht als Ersatz für ortsfeste Installation.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- Fassen Sie die Funk-Schaltsteckdose nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4491-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4491 ein.



Produktdetails



- 1. 230-V-Stecker
- 2. Ein/Aus-Taste

- 3. 230-V-Buchse

Inbetriebnahme

1. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer WLAN-Steckdose und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



2. Registrierung

Die Registrierung in der App kann per Email-Adresse oder Mobilfunknummer erfolgen.

2.1. Mit Email-Adresse registrieren

1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Registrieren**.
3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf **zustimmen**.
4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein.
6. Tippen Sie auf **Code anfordern**. Eine Bestätigungs-Email wird an Ihre Email-Adresse geschickt.
7. Suchen Sie in Ihrem Postfach nach einer Email von **ELESION**. Geben Sie innerhalb von 60 Sekunden den in der Email hinterlegten Bestätigungscode in der App ein.



HINWEIS:

Sollte die Email nicht im Posteingang angezeigt werden, durchsuchen Sie den Junk-/Spam-Ordner.

8. Legen Sie ein Konto-Passwort fest. Das Passwort sollte aus 6-20 Zeichen bestehen und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.
9. Tippen Sie auf **Fertigstellung**.

10. Gestatten Sie gegebenenfalls den Standort-Zugriff.
11. Tippen Sie auf **Erstellung Familie**.

**HINWEIS:**

Die Erstellung von „Familiengruppen“ dient der Standort-Zuteilung. Wenn Sie z.B. über mehrere Wohnsitze verfügen, sind die Geräte so immer noch eindeutig dem entsprechenden Wohnsitz zugeordnet. Zudem können Sie andere Haushaltsmitglieder in die Gruppe einladen und Ihnen Zugriffsrechte auf das Gerät gewähren.

12. Geben Sie der Gruppe im ersten Feld (**Familienname**) einen Namen, z.B. Wohnung XXX.
13. Tippen Sie auf das zweite Feld. Warten Sie, bis Ihr Standort ermittelt wurde und tippen Sie dann auf **Bestätigen**.
14. Legen Sie fest, für welche Räume die Gruppe gelten soll. Fügen Sie gegebenenfalls einen eigenen Raum hinzu.
15. Tippen Sie oben rechts auf **Fertigst...**
16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zur Startseite der App (**Mein Zuhause**-Tab).

2.2. Mit Mobilfunknummer registrieren

1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Registrieren**.
3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf **zustimmen**.
4. Tippen Sie oben auf den Tab **Telefon**.
5. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
6. Geben Sie im zweiten Feld Ihre vollständige Mobilfunknummer ein.

**BEISPIEL:**

Geben Sie Ihre Rufnummer im Format des folgenden Beispiels ein:
0173XXXXXXXX (und nicht +49173 XXXXXXXX oder 173 XXXXXXXX).

7. Tippen Sie auf **Code anfordern**. Eine Bestätigungs-SMS wird an Ihre Rufnummer geschickt.
8. Geben Sie innerhalb von 60 Sekunden den in der SMS hinterlegten Bestätigungscode in der App ein.
9. Legen Sie ein Konto-Passwort fest. Das Passwort sollte aus 6-20 Zeichen bestehen und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.
10. Tippen Sie auf **Fertigstellung**.
11. Gestatten Sie gegebenenfalls den Standort-Zugriff.
12. Tippen Sie auf **Erstellung Familie**.

**HINWEIS:**

Die Erstellung von „Familiengruppen“ dient der Standort-Zuteilung. Wenn Sie z.B. über mehrere Wohnsitze verfügen, sind die Geräte so immer noch eindeutig zuordenbar. Zudem können Sie andere Haushaltsmitglieder in die Gruppe einladen und Ihnen Zugriffsrechte auf das Gerät gewähren.

13. Geben Sie der Gruppe im ersten Feld (**Familienname**) einen Namen, z.B. Wohnung XXX.

14. Tippen Sie auf das zweite Feld. Warten Sie, bis Ihr Standort ermittelt wurde und tippen Sie dann auf **Bestätigen**.
15. Legen Sie fest, über welche Räume der Wohnsitz verfügt. Fügen Sie gegebenenfalls weitere Räume hinzu (z.B. Büro, Kinderzimmer, Gästezimmer, Schlafzimmer XXX, etc.).
16. Tippen Sie oben rechts auf **Fertigst...**
17. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zur Startseite der App (**Mein Zuhause**-Tab).

3. WLAN-Steckdose mit App verbinden



HINWEIS:

Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden.


1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste eingebunden werden soll.




HINWEIS:

5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.


2. Öffnen Sie die App **ELESION**.
3. Melden Sie sie an. Sie gelangen zum **Mein-Zuhause**-Tab.
4. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen / Keine Geräte, bitte hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.

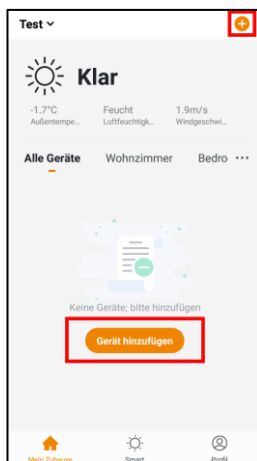

5. Tippen Sie in der linken Leiste auf die Kategorie **Elektroinstallation**.

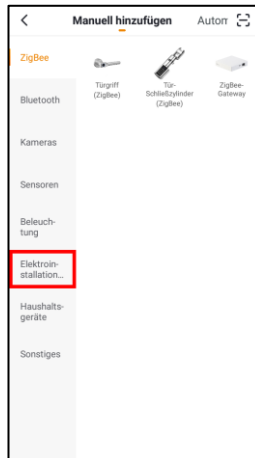

6. Tippen Sie auf die Unterkategorie **Netzstecker**.

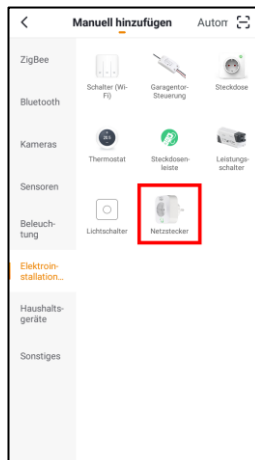


7. Verbinden Sie Ihre WLAN-Steckdose mit einer geeigneten Steckdose. Nach kurzer Zeit blinkt die LED.



HINWEIS:

Sollte die LED nicht blinken, halten Sie die Ein/Aus-Taste der WLAN-Steckdose bitte ca. 5 Sekunden gedrückt.

8. Tippen Sie in der App auf **Nächster Schritt / Der nächste Schritt**.

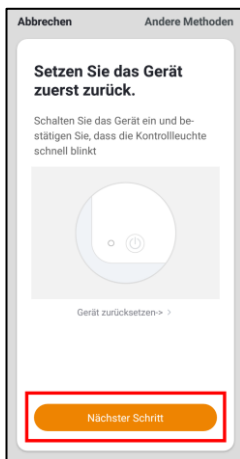


9. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHZ-Netzwerkes ein, in das Ihre WLAN-Steckdose eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegebene Passwort ein- oder auszublenden.




HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre WLAN-Steckdose mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.




Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

10. Tippen Sie auf **OK**. Ihre WLAN-Steckdose wird nun mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Dies kann einige Augenblicke dauern. War die Verbindung erfolgreich, leuchtet die LED dauerhaft.

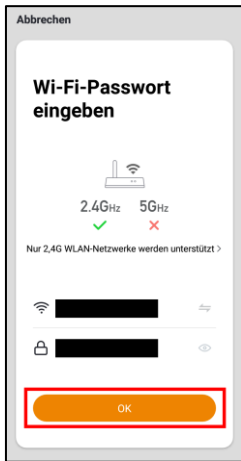

11. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrer WLAN-Steckdose.

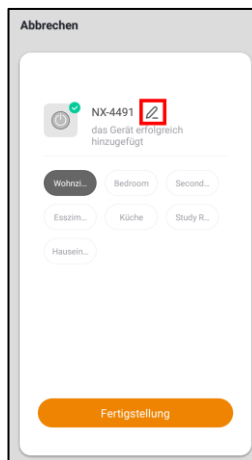

12. Geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre WLAN-Steckdose später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabe-Fenster auf **Speichern**.
13. Tippen Sie auf den Raum, in dem Ihre WLAN-Steckdose in Gebrauch sein wird (z.B. Wohnzimmer).
14. Tippen Sie unten auf **Fertigstellung**. Die WLAN-Steckdose wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

App






HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.


1. Tab-Übersicht

Die App ist in drei Tabs aufgeteilt: **Mein Zuhause**, **Smart-Szenen** und **Profil**.

	Mein-Zuhause-Tab	Geräteliste
		Zimmerliste
		Gerät hinzufügen
		Standortbasierte Wetterinformationen
	Smart-Szenen-Tab	Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / aktivieren / deaktivieren
	Profil-Tab	Familienverwaltung
		Benutzerverwaltung
		App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter)
		Geräte-QR-Code scannen (Scannen)
		Feedback geben (Rückmeldung)
		Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)

2. Geräte-Steuerung

1. Tippen Sie in der Geräteliste (**Mein-Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Steckdose. Die Geräteseite wird geöffnet.
2. Steuern Sie Ihre WLAN-Steckdose, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen

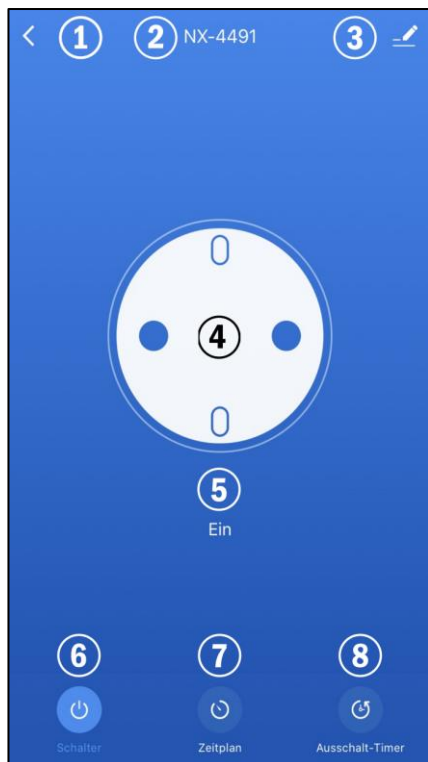


- | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Zurück zur Geräteliste | 4. Ein-/Ausschalten | 7. Zeitplan |
| 2. Gerätenamen | 5. Geräte-Status | 8. Ausschalt-Timer |
| 3. Geräte-Einstellungen | 6. Ein-/Ausschalten | |


3. Ein- & Ausschalten nach Zeitplan

3.1. Neuen Zeitplan erstellen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite unten auf **Zeitplan**.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

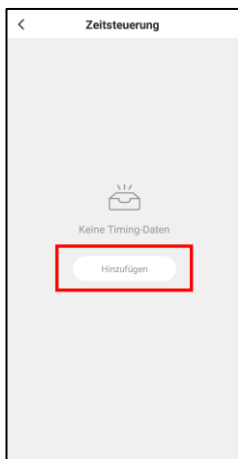

3. Stellen Sie über das Scrollrad die Uhrzeit ein, zu der Ihre WLAN-Steckdose ein- oder ausgeschaltet werden soll.

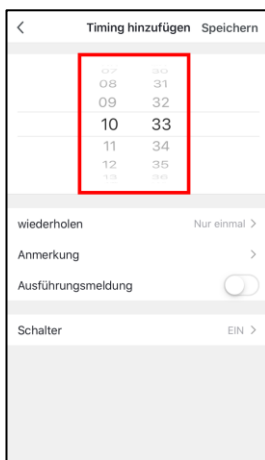

4. Tippen Sie unten auf **wiederholen**.



HINWEIS:

Falls es sich um einen einmaligen Zeitplan handeln sollte, springen Sie direkt zu Schritt 6.

Time	Time
07	30
08	31
09	32
10	33
11	34
12	35
13	36

wiederholen Nur einmal >
 Anmerkung >
 Ausführungsmeldung
 Schalter EIN >

5. Tippen Sie gegebenenfalls auf die Wochentage, an denen der Zeitplan gültig sein soll, um sie zu markieren. Tippen Sie dann oben auf den Pfeil nach links.




HINWEIS:


Heben Sie Markierungen auf, indem Sie erneut auf den entsprechenden Wochentag tippen.

< **wiederholen**
Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird es standardmäßig nur einmal ausgeführt
 Sonntag
 Montag ✓
 Dienstag ✓
 Mittwoch ✓
 Donnerstag ✓
 Freitag ✓
 Samstag

6. Tippen Sie unten auf **Schalter**.

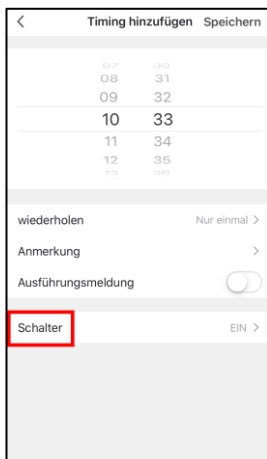


7. Legen Sie fest, ob Ihre WLAN-Steckdose zu der eingestellten Uhrzeit ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie dann auf **Fertigstellung** (Android) bzw. auf den Pfeil oben links (iOS).

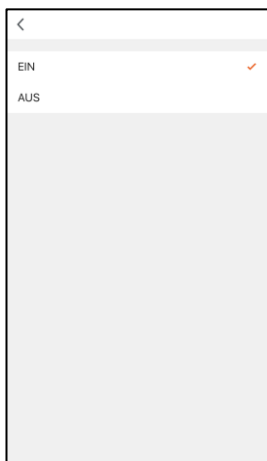

HINWEIS:

Sie können den Timer zusätzlich mit Anmerkungen und einer Ausführungsmeldung versehen. Tippen Sie hierzu einfach auf die entsprechenden Menüpunkte bzw. Schaltflächen.

8. Schließen Sie die Zeitplanerstellung ab, indem Sie oben rechts auf **Speichern** tippen.

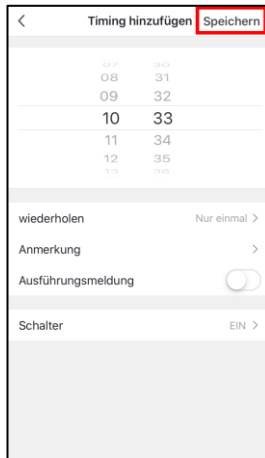

9. Der Zeitplan wird nun in der Zeitplan-Liste aufgeführt. Er ist automatisch aktiviert (Schalter rechts).



3.2. Zeitplan aktivieren / deaktivieren

1. Rufen Sie die Zeitplanliste auf, indem Sie auf der Steuerseite unten auf **Zeitplan** tippen.



2. Tippen Sie auf den Schalter neben dem gewünschten Zeitplan, um diesen ein- (Schalter rechts) oder auszuschalten (Schalter links).

2.3. Zeitplan löschen

1. Rufen Sie die Zeitplanliste auf, indem Sie auf der Steuerseite unten auf **Zeitplan** tippen.



2. Tippen Sie auf den gewünschten Zeitplan, bis ein Hinweisfeld eingeblendet wird (Android) bzw. wischen Sie nach links (iOS).
3. Tippen Sie im Hinweisfeld auf **Löschen**. Der Zeitplan wird aus der Liste gelöscht.


4. Ausschalt-Timer

4.1 Einstellen & aktivieren

1. Tippen Sie auf der Steuerseite unten auf **Ausschalt-Timer**.



2. Stellen Sie über die Scrollräder die gewünschte Zeitspanne bis zum automatischen Ausschalten Ihrer WLAN-Steckdose ein.

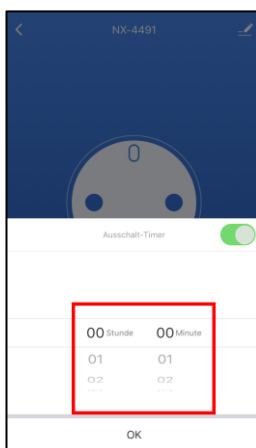

3. Tippen Sie auf **OK**. Der Ausschalt-Timer ist automatisch aktiviert.
4. Die Timer-Einstellung wird auf der Steuerseite in der Status-Zeile angezeigt.
5. Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne schaltet sich Ihre WLAN-Steckdose automatisch aus.

4.2. Aktiven Ausschalt-Timer deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Steuerseite unten auf **Ausschalt-Timer**.



2. Tippen Sie im Eingabefenster auf den Schalter oben rechts. Der Schalter befindet sich nun auf der linken Position.
3. Tippen Sie unten auf **OK**. Die Einstellung wird sofort übernommen.

6. Geräte-Einstellungen

Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Menü-Symbol tippen.



Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung:

Geräte-Symbol	Geräte-Symbol bearbeiten
	Gerätename bearbeiten
	Räumlichkeit bearbeiten
Information des Geräts	WLAN-Steckdosen-Informationen
Sofortige Szene und Automatisierung	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen an
Offline-Meldung	Ist die Funktion aktiviert, erhalten Sie eine App-Benachrichtigung, wenn das Gerät offline ist.
Gerät teilen	WLAN-Steckdose mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen.
FAQ & Rückmeldung	Feedback senden
	FAQs aufrufen

Netzwerk überprüfen	Netzwerkstärke prüfen
Überprüfen Sie das Upgrade der Firmware	Firmware aktualisieren
Das Gerät entfernen	WLAN-Steckdose aus der App löschen
Werkseinstellungen wiederherstellen	WLAN-Steckdose auf Werkseinstellung zurücksetzen

7. Smart-Home-Aktionen einstellen

7.1. Szenen

Szenen sind Geräte-Abläufe, die Sie manuell durch Tastendruck in der App oder per Siri-Sprachbefehl auslösen können. Sie können Abläufe für ein Gerät oder gleich für mehrere Geräte einstellen. So können Sie z.B. alle Lampen eines Raumes oder der gesamten Wohnung auf einmal ein- und ausschalten. Durch das Aneinanderreihen von Szenen und Automatisierungen können Sie individuell ganze Aktionsketten programmieren.



HINWEIS FÜR IOS-NUTZER:


*Um Szenen per Siri-Sprachbefehl ausführen zu können, müssen diese erst noch in Siri hinzugefügt werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie weiter hinten in der Anleitung unter dem Abschnitt **Siri (iOS)**.*

7.1.1. Neue Szene hinzufügen


1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.




2. Tippen Sie oben auf den Tab **Ausführen**.

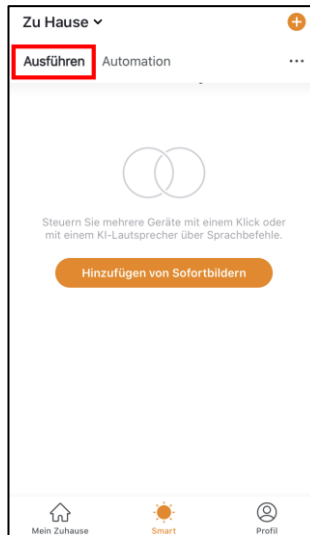

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Szenario hinzufügen** oder auf das Plus-Symbol oben rechts.

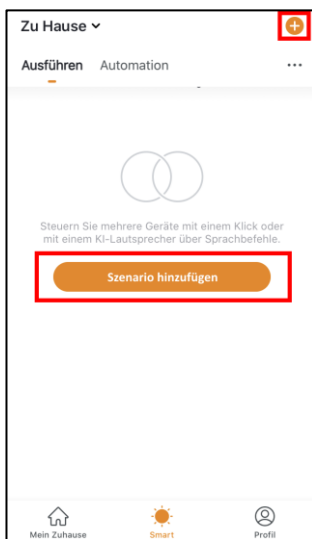

4. Tippen Sie im Feld **Zustand** auf die Schaltfläche **Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird...** oder auf das Plus-Symbol.

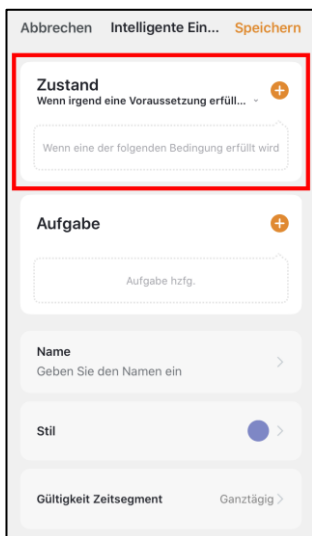


5. Tippen Sie auf die gewünschte Umweltbedingung oder unten auf Gerät.



- **Zum Ausführen anklicken:**
Szene wird manuell durch antippen in der App ausgeführt.
- **Temperatur:**
Stellen Sie die Temperatur-Voraussetzung ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Feuchtigkeit:**
Stellen Sie die Bedingungen für die Luftfeuchtigkeit ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Wetter:**
Stellen Sie die Wetter-Voraussetzungen ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Sonnenaufgang/Sonnenuntergang:**
Tippen Sie auf die entsprechende Option. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Zeitsteuerung:**
Stellen Sie über das Scrollrad die Uhrzeit ein, zu der die Automation ausgeführt werden soll. Tippen Sie oben auf **wiederholen** und stellen Sie ein, an welchen Wochentagen die Automation ausgeführt werden soll.
- **Gerät:**
Tippen Sie in der Geräteliste auf das gewünschte **ELESION**-Gerät, dessen Zustand als Auslöser für die Szene dienen soll (z.B. wenn ein Geräte ein- oder ausgeschaltet wird).

6. Tippen Sie im Feld **Aufgabe** auf die Schaltfläche **Aufgabe hzfg.** oder auf das Plus-Symbol.

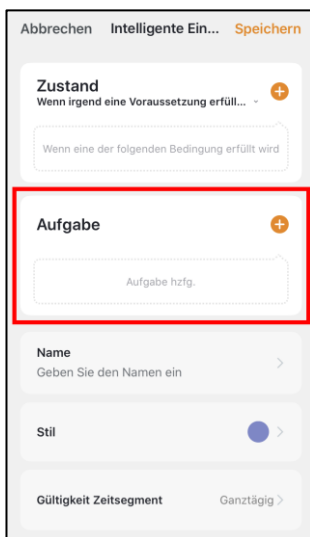


7. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus.





HINWEIS:



Um eine Szene erstellen zu können, müssen Sie mindestens einmal als Aufgabe eines Ihrer ELESION-Geräte ausgewählt haben.

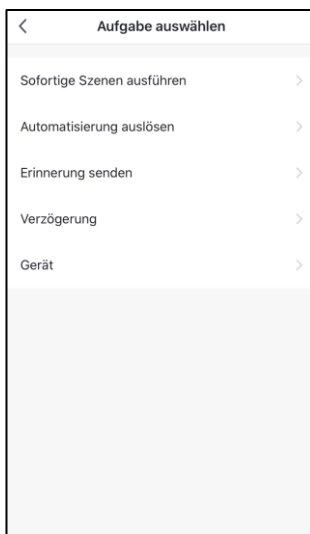

- **Sofortige Szenen ausführen:**
Durch die Aktivierung der Szene wird gleichzeitig eine andere Szene aktiviert. Wählen Sie die gewünschte Szene aus, indem Sie auf sie tippen.
 - **Automatisierung auslösen:**
Durch die Aktivierung der Szene wird gleichzeitig eine Automatisierung ausgelöst. Wählen Sie die gewünschte Szene aus, indem Sie auf sie tippen.
 - **Erinnerung senden:**
Lassen Sie sich durch Aktivierung der Szene automatisch eine Nachricht zukommen.
 - **Verzögerung:**
Lassen Sie die Szene leicht zeitverzögert beginnen.
 - **Gerät**
Tippen Sie in der Geräteliste auf das gewünschte **ELESION**-Gerät, das eine Aktion ausführen soll.
8. Tippen Sie gegebenenfalls oben rechts auf **Weiter**.
9. Tippen Sie unten auf das Feld **Name**. Geben Sie der Szene einen Namen, damit Sie später eindeutig zuordenbar ist. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.

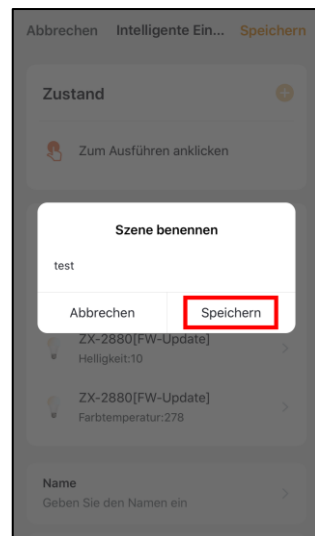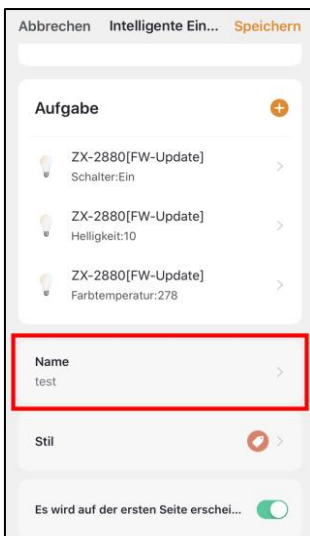

10. Tippen Sie unten auf das Feld **Stil**. Versehen Sie Ihre Szene mit einer Farbe, einem Bild und/oder einem Tag-Symbol. Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung der Szenen. Zum Beispiel, indem Sie allen Szenen eines Raumes oder einer Produktart die gleiche Farbe zuweisen. Tippen Sie zum Schluss oberhalb des Auswahl-Fensters auf das Display, um die Einstellungen zu übernehmen und das Auswahl-Fenster zu schließen.

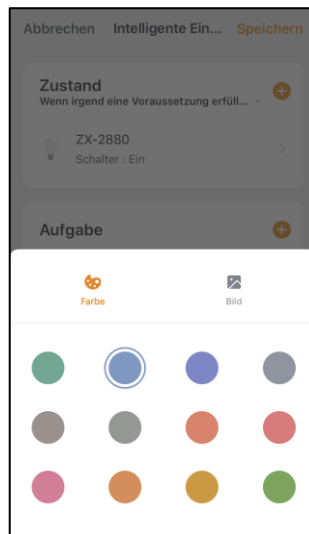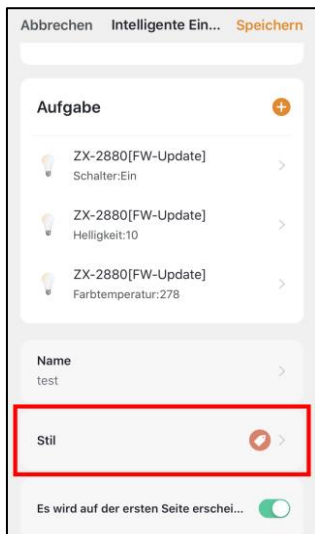


11. Legen Sie unter noch mit dem Schalter fest, ob die Szene im **Mein-Zuhause**-Tab angezeigt werden soll (Schalter rechts) oder nicht (Schalter links).
12. Tippen Sie abschließend oben rechts auf **Speichern**.
13. Die Szene wird nun in der Ausführen-Liste und gegebenenfalls im **Mein-Zuhause**-Tab angezeigt.

7.1.2. Szene ausführen

1. Tippen Sie im **Mein-Zuhause**-Tab oder im **Smart**-Tab (Ausführen) auf die gewünschte Szene. Diese wird sofort ausgeführt.
2. Es werden das Gerät und die eingestellten Aktionen angezeigt. Tippen Sie auf **OK**.
3. Die Aktion wird den Einstellungen entsprechend ausgeführt.

Mein-Zuhause-Tab

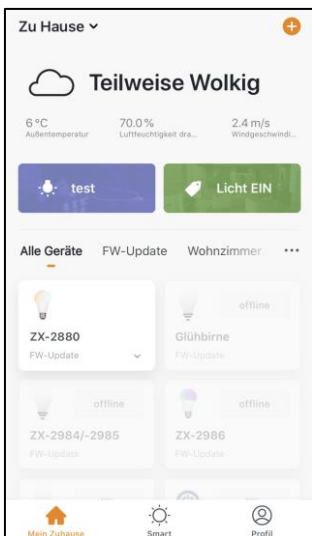

Smart-Tab



7.2. Automation


Stellen Sie individuell Ihren Bedürfnissen angepasste, automatische Geräte-Aktionen ein. Diese werden über andere mit der App verbundene **ELESION**-Geräte an bestimmte Bedingungen geknüpft. Für das Erstellen von Automationen werden entweder sensorische Geräte (z.B. NX-4469) und Ausgabegeräte (z.B. Ihre WLAN-Steckdose) oder vom Internet verwendete Informationen zu den Umweltbedingungen in Ihrer Stadt benötigt. Auch eine einfache Zeitsteuerung ist möglich.

7.2.1. Neue Automation hinzufügen


1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.




2. Tippen Sie oben auf den Tab **Automation**.

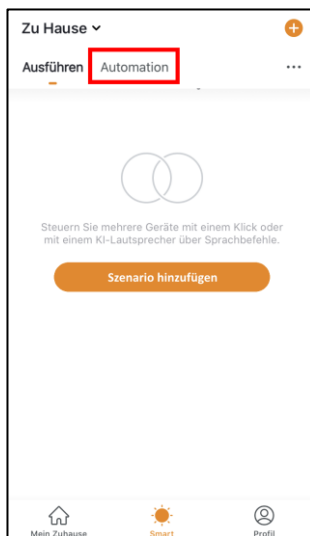

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Automatische Aktion hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.

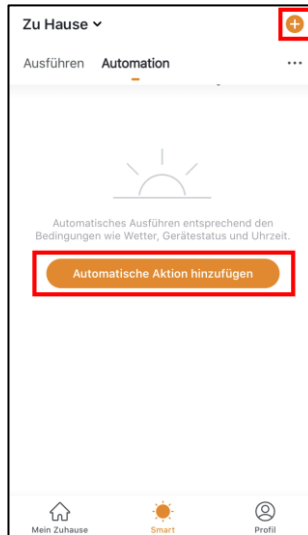

4. Tippen Sie im Feld **Zustand** auf die Schaltfläche **Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird...** oder auf das Plus-Symbol.

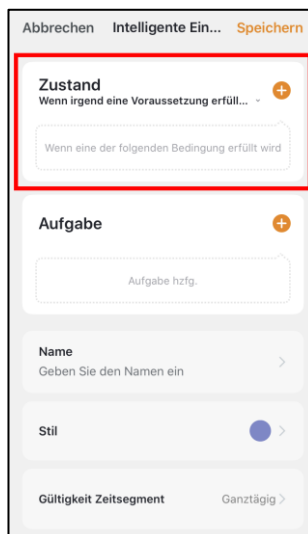


5. Tippen Sie auf die gewünschte Umweltbedingung oder unten auf Gerät.



- **Zum Ausführen anklicken:**
Szene wird manuell durch antippen in der App ausgeführt.
- **Temperatur:**
Stellen Sie die Temperatur-Voraussetzung ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Feuchtigkeit:**
Stellen Sie die Bedingungen für die Luftfeuchtigkeit ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Wetter:**
Stellen Sie die Wetter-Voraussetzungen ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Sonnenaufgang/Sonnenuntergang:**
Tippen Sie auf die entsprechende Option. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Zeitsteuerung:**
Stellen Sie über das Scrollrad die Uhrzeit ein, zu der die Automation ausgeführt werden soll. Tippen Sie oben auf **wiederholen** und stellen Sie ein, an welchen Wochentagen die Automation ausgeführt werden soll.
- **Gerät:**
Tippen Sie in der Geräteliste auf das gewünschte **ELESION**-Gerät, dessen Zustand als Auslöser für die Szene dienen soll (z.B. wenn ein Geräte ein- oder ausgeschaltet wird).

6. Tippen Sie gegebenenfalls oben rechts auf **Weiter**.
7. Tippen Sie im Feld **Aufgabe** auf die Schaltfläche **Aufgabe hzfg.** oder auf das Plus-Symbol.

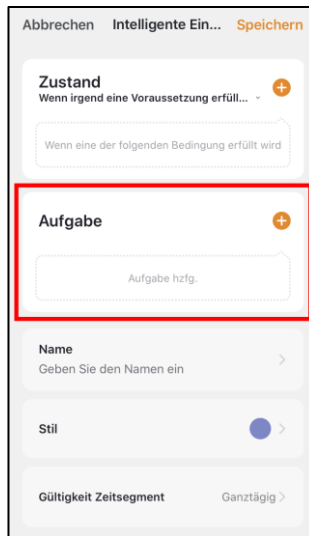


8. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus.





HINWEIS:



Um eine Szene erstellen zu können, müssen Sie mindestens einmal als Aufgabe eines Ihrer ELESION-Geräte ausgewählt haben.

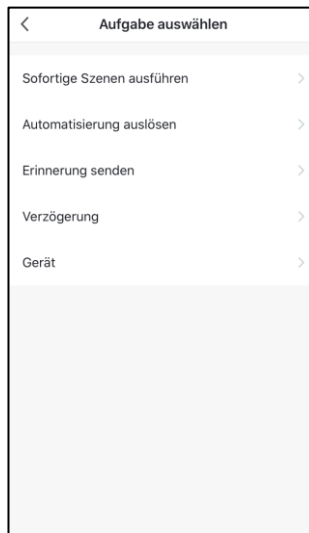



- **Sofortige Szenen ausführen:**
Durch die Aktivierung der Szene wird gleichzeitig eine andere Szene aktiviert. Wählen Sie die gewünschte Szene aus, indem Sie auf sie tippen.
 - **Automatisierung auslösen:**
Durch die Aktivierung der Szene wird gleichzeitig eine Automatisierung ausgelöst. Wählen Sie die gewünschte Szene aus, indem Sie auf sie tippen.
 - **Erinnerung senden:**
Lassen Sie sich durch Aktivierung der Szene automatisch eine Nachricht zukommen.
 - **Verzögerung:**
Lassen Sie die Szene leicht zeitverzögert beginnen.
 - **Gerät**
Tippen Sie in der Geräteliste auf das gewünschte **ELESION**-Gerät, das eine Aktion ausführen soll.
9. Tippen Sie gegebenenfalls oben rechts auf **Weiter**.
10. Tippen Sie unten auf das Feld **Name**. Geben Sie der Szene einen Namen, damit Sie später eindeutig zuordenbar ist. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.

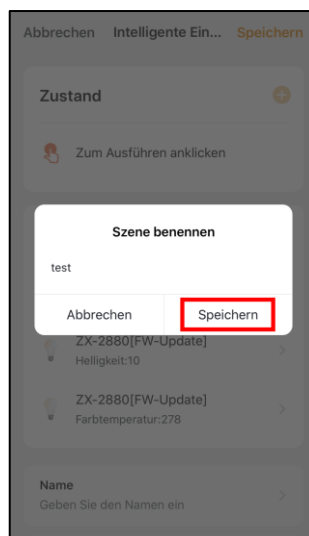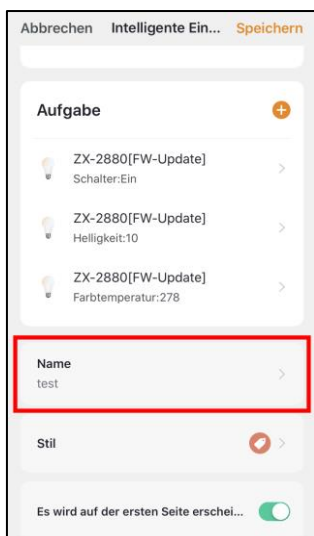

11. Tippen Sie unten auf das Feld **Stil**. Versehen Sie Ihre Szene mit einer Farbe, einem Bild und/oder einem Tag-Symbol. Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung der Szenen. Zum Beispiel, indem Sie allen Szenen eines Raumes oder einer Produktart die gleiche Farbe zuweisen. Tippen Sie zum Schluss oberhalb des Auswahl-Fensters auf das Display, um die Einstellungen zu übernehmen und das Auswahl-Fenster zu schließen.

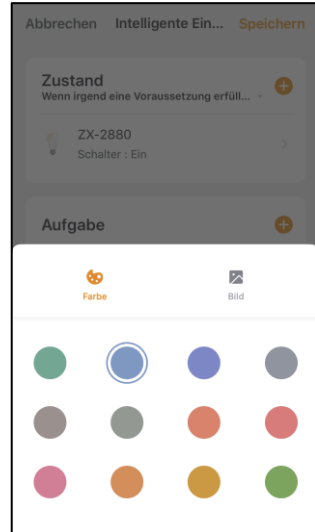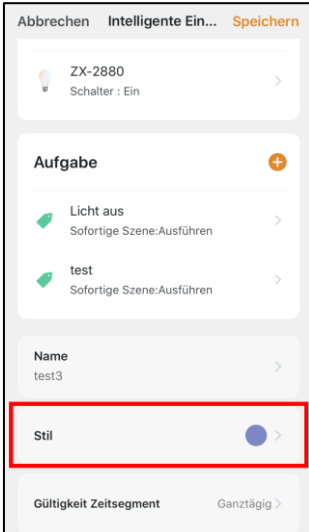


12. Scrollen sie ganz nach unten und tippen Sie auf das Feld **Gültigkeit Zeitsegment**. Legen Sie fest zu welcher Zeit und an welchen Wochentagen die Automation aktiviert sein soll. Tippen Sie dann oben rechts auf **Weiter**.

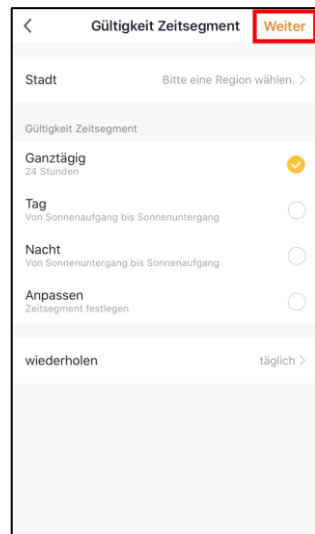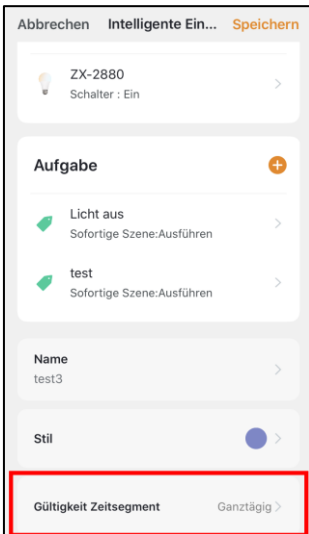

13. Tippen Sie abschließend oben rechts auf **Speichern**. Die Automation wird in der Automations-Liste angezeigt.

7.2.2. Automation ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.
2. Tippen Sie oben auf den Tab **Automation**.

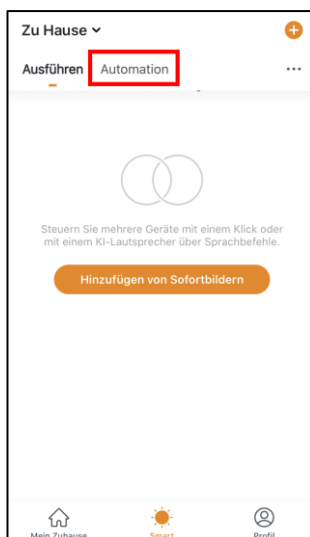

3. Tippen Sie in der Automations-Liste auf den Schalter der Automation, die Sie ein- (Schalter rechts) oder ausschalten (Schalter links) möchten.



7.3. Szene oder Automation bearbeiten

Wenn Sie eine bereits eingestellte Szene oder Automation ändern möchten (z.B. Voraussetzungen entfernen oder hinzufügen), gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.



2. Tippen Sie oben auf den entsprechenden Tab (**Ausführen / Automation**).
3. Tippen Sie in der Liste bei der gewünschten Szene / Automation auf das Einstellungs-Symbol (im Kasten oben rechts).



4. Fügen Sie die gewünschten Parameter hinzu.

HINWEIS:

Zum Entfernen von Parametern gehen Sie bitte vor wie folgt:

*Tippen Sie auf den Parameter bis ein Aktions-Fenster eingeblendet wird und tippen Sie auf Löschen (Android). Tippen Sie auf den Parameter, wischen Sie nach links und tippen Sie dann auf **Löschen** (iOS).*


5. Tippen Sie oben rechts auf **Speichern**.

7.4. Szene oder Automation löschen

1. Öffnen Sie den **Smart-Tab**.



2. Tippen Sie auf den entsprechenden Tab (**Ausführen / Automation**).
3. Tippen Sie in der Liste bei der gewünschten Szene / Automation auf das Einstellungs-Symbol (im Kasten oben rechts).

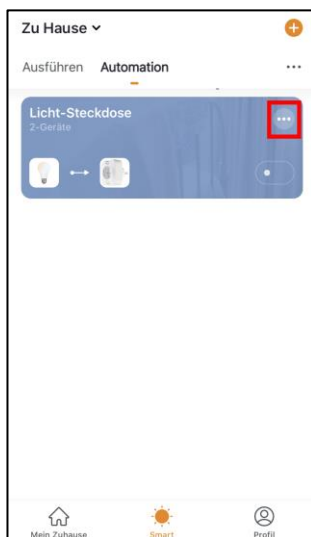

4. Scrollen Sie ganz nach unten.
5. Tippen Sie auf **Smart löschen**.
6. Bestätigen Sie den Vorgang. Die Szene / Automation wird gelöscht.

7.5. Siri (nur iOS)

Sie haben die Möglichkeit für Szenen Sprachbefehle für Siri anzulegen. So haben Sie auch bequem per Siri Zugriff auf Ihre Szenen und müssen diese nicht manuell ausführen.



HINWEIS:

Führen Sie am besten eine Liste mit Szenen und Sprachbefehlen, damit Sie diese nicht vergessen oder aus Versehen mehrfach vergeben.

1. Erstellen Sie, falls noch nicht geschehen, eine Szene.
2. Tippen Sie im Smart-Tab auf den Reiter **Ausführen**. Die Szenen-Liste wird angezeigt.
3. Tippen Sie unten auf die Schaltfläche **Hinzufügen zu Siri**.



4. Tippen Sie in der Liste bei der Szene, die Sie als Sprachbefehl zu Siri hinzufügen möchten auf die Schaltfläche **Hinzufügen zu Siri**.



HINWEIS:

Szenen, die bereits zu Siri hinzugefügt wurden, sind nicht mit der Hinzufügen-Schaltfläche versehen.

5. Je nach iPhone-Modell können Sie nun den Sprachbefehl direkt aufnehmen oder über die Tastatur eingeben.
6. Tippen Sie abschließend auf **Add to Siri / Fertig**.
7. Die Szene kann nun mit Siri per Sprachbefehl ausgeführt werden.

Sprachsteuerung

1. Alexa Voice Service



HINWEIS:

Für die Nutzung des Alexa Voice Service benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) sowie ein Amazon-Konto.



HINWEIS:

Wenn Sie bereits auf Grund eines anderen **ELESION**-Geräts **ELESION** als Skill in der **Amazon Alexa**-App aktiviert haben, so müssen die unteren Schritte in der Regel nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird automatisch erkannt, sobald es mit der **ELESION**-App verbunden wurde. Es kann sofort per Sprachbefehl gesteuert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, deaktivieren Sie bitte in der **Amazon Alexa**-App zuerst die **ELESION**-Skill und aktivieren Sie sie dann erneut (siehe unten Schritt 7-14).

1. Installieren Sie die **Amazon Alexa**-App von Amazon.
2. Öffnen Sie die **Amazon Alexa**-App.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
4. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Skills und Spiele**.
5. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Lupen-Symbol.
6. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
7. Tippen Sie auf **AKTIVIEREN**.
8. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.



HINWEIS:

Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).

9. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
10. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres **ELESION**-Kontos ein.
11. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
12. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Amazon Alexa**-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
13. Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung **ELESION** wurde erfolgreich verknüpft angezeigt wird. Tippen Sie dann oben links auf **Fertig**. Sie gelangen zum **ELESION**-Tab der App.
14. Tippen auf **GERÄTE ERKENNEN**.

2. Google Home-App



HINWEIS:

Für die Nutzung der **Google Home**-App benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein Google-Konto.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Home-Lautsprecher eingerichtet oder Google Assistant auf dem Mobilgerät installiert ist. Nehmen Sie hierzu gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des Google Home-Lautsprechers zu Hilfe.
2. Installieren Sie die **Google Home**-App von Google LLC.
3. Öffnen Sie die **Google Home**-App.
4. Tippen Sie unten links auf das Haus-Symbol.
5. Tippen Sie oben auf das Plus-Symbol (**Hinzufügen**).
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät einrichten**.
7. Tippen Sie unten in der Kategorie **Funktioniert mit Google auf Du hast bereits Geräte eingerichtet?**
8. Tippen Sie in der Kontoverwaltung oben auf das Lupen-Symbol.
9. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Suchsymbol der eingeblendeten Tastatur.
10. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
11. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.



HINWEIS:

Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).

12. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
13. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres ELESION-Kontos ein.
14. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
15. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Google Home**-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
16. Wählen Sie durch Tippen das gewünschte Gerät Ihrer **ELESION**-App aus.
17. Tippen Sie unten auf **EINEM RAUM HINZUFÜGEN**.
18. Wählen Sie einen Raum durch Tippen aus.
19. Bestätigen Sie die Raumzuordnung, indem Sie unten auf **FERTIG** tippen.
20. Sie gelangen zur **ELESION**-Geräte-Übersicht der **Google Home**-App.

3. Liste der Sprachbefehle

Aktion	Befehl
Einschalten	Alexa, XXX an!
	OK, Google, XXX an!
Ausschalten	Alexa, XXX aus!
	OK, Google, XXX aus!


Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Rating		230 V AC, 50/60 Hz
		3.680 W (max.)
		16 A (max.)
Schutzklasse I		Schutzleiter
WLAN	Standard	802.11 b/g/n
	Name	NX4491
	Funkfrequenz	2.412-2.472 MHz
	Sendeleistung	17,6 dBm
Maße		54 x 54 x 39 mm
Gewicht		90 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 09.09.2022 – JvdH/BS//GH

SF-450.avs

Prise murale connectée

compatible avec Amazon Alexa & Assistant Google

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouvelle prise murale connectée.....	5
Contenu	5
Accessoire en option, disponible séparément sur www.pearl.fr :	5
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité générales.....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	7
Description du produit.....	8
Mise en marche	9
1. Installer l'application.....	9
2. Inscription	9
2.1. Inscription par adresse e-mail.....	9
2.2. Inscription par numéro de téléphone	10
3. Connecter la prise avec l'application.....	11
Application.....	14
1. Aperçu des onglets	15
2. Contrôle des appareils	15
3. Allumer et éteindre selon un programme	16
3.1. Créer un nouveau programme.....	16
3.2. Activer/Désactiver un programme	20
3.3. Supprimer un programme.....	21
4. Minuteur d'arrêt.....	21
4.1 Réglages et activation	21
4.2. Activer/Désactiver le minuteur d'arrêt	21
6. Réglages des appareils	22
7. Créer des actions connectées	22
7.1. Scènes.....	22
7.1.1. Ajouter nouvelle scène	23
7.1.2 Effectuer des scènes.....	28
7.2. Automatisation	29
7.2.1 Ajouter une nouvelle automatisation	29
7.2.2 Activer/Désactiver l'automatisation	35
7.3. Modifier la scène ou l'automatisation.....	36
7.4. Supprimer la scène ou l'automatisation	37

7.5. Siri (iOS uniquement)	38
Commande vocale	39
1. Amazon Alexa.....	39
2. Application Google Home	40
3. Liste des commandes vocales.....	41
Protection des données.....	42
Caractéristiques techniques	42

Votre nouvelle prise murale connectée

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise murale connectée. Grâce à elle, vous pouvez gérer l'alimentation de vos appareils connectés à votre prise par application ou par commande vocale. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Prise murale connectée SF-450.avs
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

- Appareil mobile avec Android à partir de 4.3 / iOS à partir de 7

Application recommandée :

- L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre prise et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.

Accessoire en option, disponible séparément sur www.pearl.fr :

ZX1660 : Haut-parleur wifi multiroom 30 W avec Amazon Alexa



Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.

Consignes préalables

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La prise ne doit être utilisée que dans des locaux intérieurs secs.
- Ne branchez la prise connectée que si la tension secteur délivrée par la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la prise si elle présente des traces visibles d'endommagement.
- La prise n'est hors tension que si elle est débranchée de la prise de courant.
- Ne surchargez pas la prise (respectez la puissance absorbée indiquée dans les caractéristiques techniques !).
- Ne branchez la prise connectée que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Ne branchez pas la prise connectée à une autre prise connectée.
- Ne couvrez pas la prise pendant l'utilisation.
- Ne remplace pas une installation électrique fixe.
- L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Ne manipulez jamais la prise connectée avec des mains mouillées.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
- La Skill ELESION n'est pas disponible en français à la date de rédaction du présent mode d'emploi.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare le produit NX-4491 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

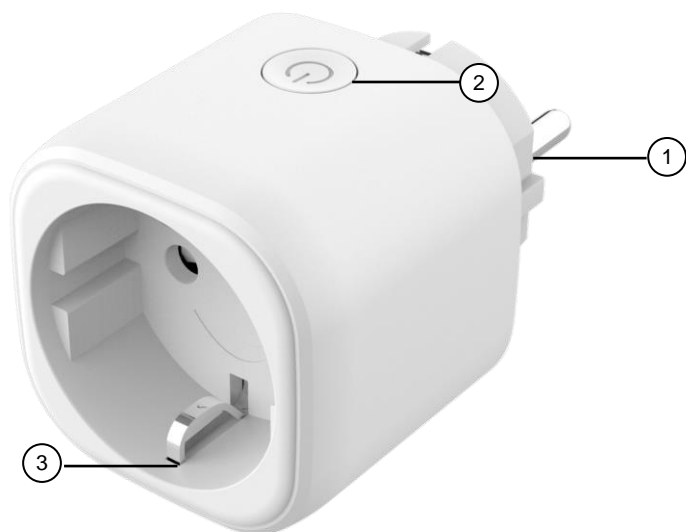

1. Fiche 230 V

2. Interrupteur Marche/Arrêt

3. Prise 230 V

Mise en marche

1. Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre prise et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



2. Inscription

L'inscription dans l'application peut être effectuée soit par adresse e-mail soit par numéro de téléphone mobile.

2.1. Inscription par adresse e-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **S'inscrire**.
3. Lisez attentivement la politique de confidentialité. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez sur **Demander un code**. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
7. Cherchez dans votre boîte de réception un e-mail de **ELESION**. Dans les 60 secondes qui suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.



NOTE :

Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, recherchez-le dans vos spams.

8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création famille**.

**NOTE :**

La création de "groupes familiaux" sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez par exemple de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez également inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder des droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, par exemple Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Sécurisez-le le cas échéant.
15. Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

2.2. Inscription par numéro de téléphone

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **S'inscrire**.
3. Lisez attentivement la politique de confidentialité. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Appuyez en haut de l'écran sur l'onglet **Téléphone**.
5. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
6. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile complet.

**EXEMPLE :**

Saisissez votre numéro de téléphone au format de l'exemple suivant :
0673XXXXXXXX (et non +33 673 XXXXXXXX ou 673 XXXXXXXX).

7. Appuyez sur **Demander un code**. Un SMS de confirmation est envoyé à votre numéro de téléphone.
8. Dans les 60 secondes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
9. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
10. Appuyez sur **Terminer**.
11. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
12. Appuyez sur **Création famille**.

**NOTE :**

La création de "groupes familiaux" sert à l'attribution des lieux. Si, par exemple, vous disposez de plusieurs lieux de résidence, les appareils peuvent être classés de manière univoque. Vous pouvez également inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder des droits d'accès à l'appareil.

13. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, par exemple Maison XXX.
14. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.

15. Entrez le nombre de pièces du domicile. Ajoutez si besoin d'autres pièces (par ex. un bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
16. Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Terminer**.
17. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

3. Connecter la prise avec l'application



NOTE :

Votre prise connectée ne peut être intégrée qu'à un réseau 2,4 GHz.


1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre prise doit être connectée.




NOTE :

Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables par la mention "5G" accolée au nom du réseau.


2. Ouvrez l'application **ELESION**.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet **Ma famille**.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil/Pas d'appareil, veuillez en ajouter** ou en haut à droite de l'écran sur le **symbole +**.

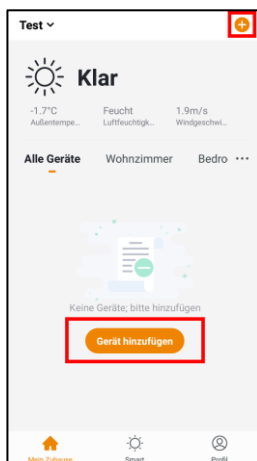

5. Appuyez sur la catégorie **Installation électrique** dans la barre de gauche.

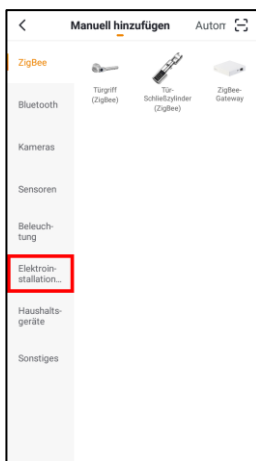

6. Appuyez sur la sous-catégorie **Fiche d'alimentation secteur**.

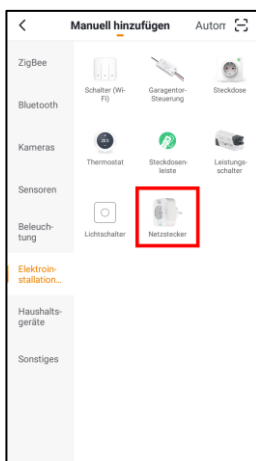


7. Branchez votre prise connectée à une prise secteur adéquate. La LED clignote après quelques instants.



NOTE :

Si la LED ne clignote pas, maintenez le bouton Marche/Arrêt de la prise connectée appuyée pendant environ 5 secondes.

8. Dans l'application, cliquez sur **Étape suivante**.

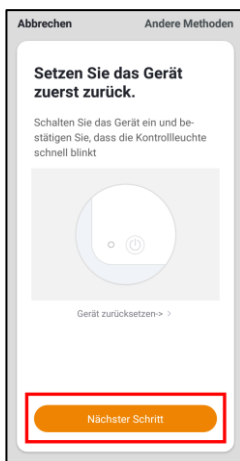


9. Entrez le mot de passe wifi du réseau 2,4 GHz auquel vous souhaitez connecter votre prise connectée. Appuyez sur le symbole Œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



NOTE :

Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre prise murale est connectée à un autre réseau sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau.




Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour et entrez le mot de passe wifi requis.

10. Appuyez sur **OK**. Votre prise connectée est alors connectée au réseau Internet sans fil. Cela peut nécessiter un peu de temps. Si la connexion est établie avec succès, la LED brille en continu.



11. Appuyez sur le symbole Crayon à côté de votre prise.

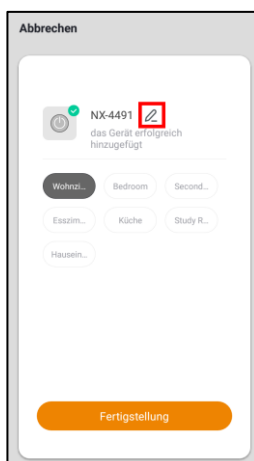

12. Saisissez le nom souhaité pour votre appareil. De cette manière, votre prise connectée sera par la suite clairement identifiable. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.
13. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre prise doit être utilisée (salon, etc.).
14. Appuyez en bas de l'écran sur **Terminer**. La prise est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page des appareils.

Application






NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.


1. Aperçu des onglets

Votre application est divisée en trois onglets : **Ma famille**, **Scénario** et **Profil**.

	Onglet Ma famille	Liste des appareils
		Liste des pièces
		Ajouter un appareil
		Informations météo basées sur le lieu
	Onglet Scénario	Créer / Modifier / Activer / Désactiver les actions automatiques (scénarios)
	Onglet Profil	Commandes famille
		Commandes utilisateur
		Afficher les messages de l'application, déclenchement des alarmes, etc. (Centre de messagerie)
		Scanner le code QR de l'appareil (Scanner)
		Envoyer un feedback (Retour d'information)
Paramétrer les notifications / Accès de tiers (Réglages)		

2. Contrôle des appareils

1. Dans la liste des appareils (onglet **Ma famille**), appuyez sur votre prise. La liste des appareils s'ouvre.
2. Contrôlez la prise en appuyant sur le symbole correspondant.

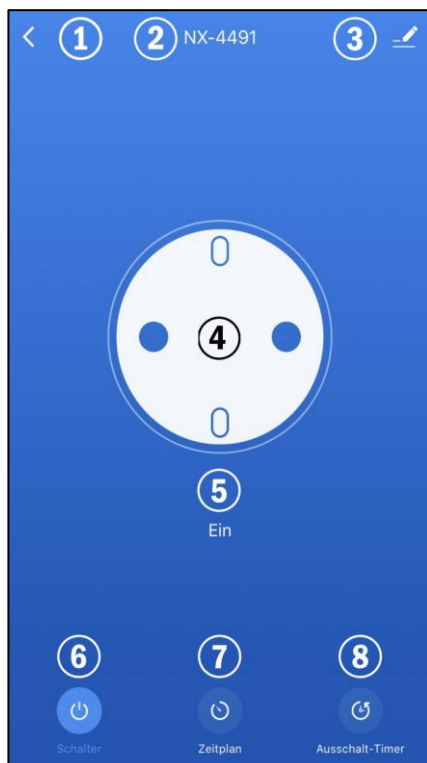


- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Retour à la liste des appareils | 4. Allumer/Éteindre | 7. Programme |
| 2. Nom de l'appareil | 5. Statut des appareils | 8. Minuteur d'arrêt |
| 3. Réglages de l'appareil | 6. Allumer/Éteindre | |


3. Allumer et éteindre selon un programme

3.1. Créer un nouveau programme

1. Sur la page de commande, appuyez en bas de l'écran sur **Programme**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.

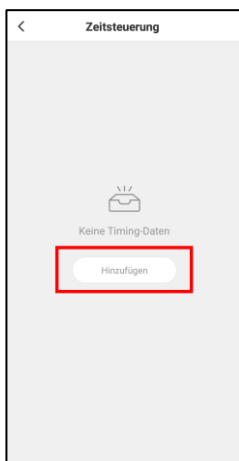

3. Utilisez la molette de défilement pour régler l'heure à laquelle votre prise doit être allumée ou éteinte.

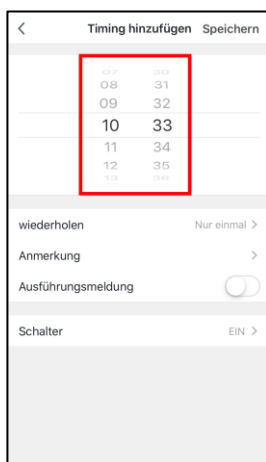


4. Appuyez en bas de l'écran sur **Répéter**.



NOTE :

Si la lampe ne s'allume/s'éteint qu'une seule fois, passez directement à l'étape 6, sans régler de répétition.

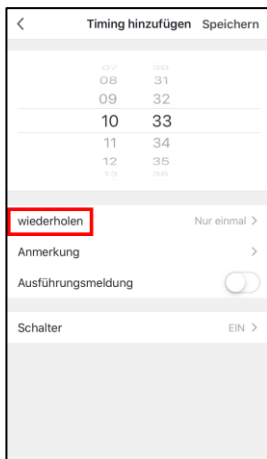


5. Appuyez sur les jours de la semaine pour lesquels le programme doit être activé, afin de les mettre en évidence. Appuyez sur la flèche orientée vers la gauche située en haut de l'écran.




NOTE :


Retirez le marquage en appuyant à nouveau sur le jour correspondant.

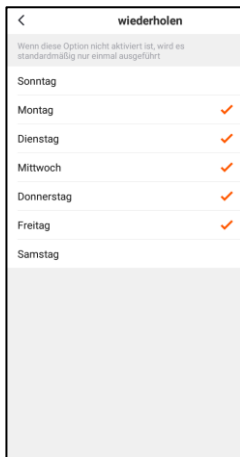

6. Appuyez en bas de l'écran sur **Interrupteur**.

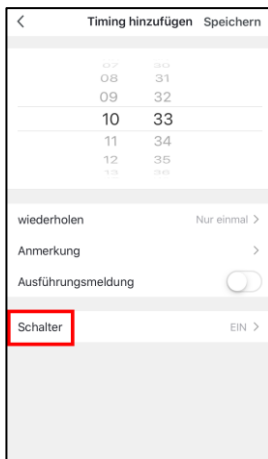


7. Choisissez si la prise doit s'allumer à l'heure réglée. Appuyez ensuite sur **Terminer** (Android) ou sur la flèche en haut à gauche de l'écran (iOS).

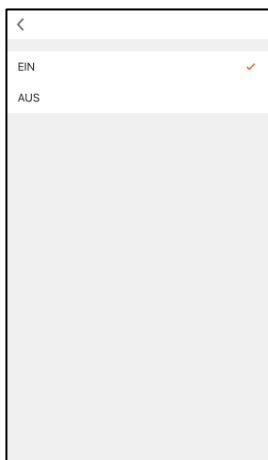


NOTE :

Vous pouvez ajouter des annotations et un message d'exécution au minuteur. Appuyez simplement sur les éléments de menu ou les boutons correspondants.

8. Terminez les réglages du programme en appuyant en haut à droite de l'écran sur **Enregistrer**.

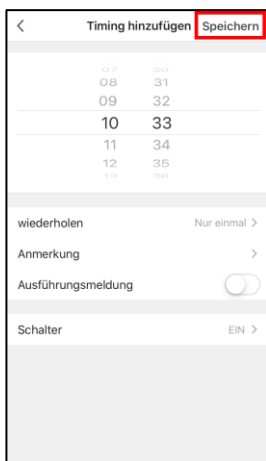

9. Le programme est ajouté à la liste des programmes. Il est automatiquement actif (curseur glissé vers la droite).

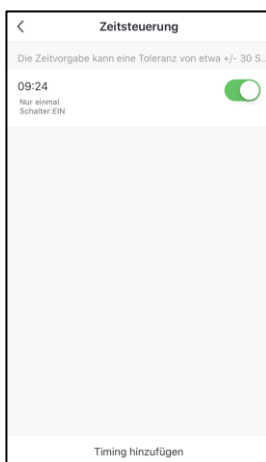

3.2. Activer/Désactiver un programme

1. Sur la page de commande, appuyez en bas de l'écran sur **Programme** pour accéder à la liste des programmes.



2. Appuyez sur le curseur à côté d'un programme pour l'activer (curseur à glisser vers la droite) ou le désactiver (curseur à glisser vers la gauche).

2.3. Supprimer un programme

1. Sur la page de commande, appuyez en bas de l'écran sur **Programme** pour accéder à la liste des programmes.



2. Appuyez sur le programme jusqu'à ce qu'une fenêtre s'affiche (Android), ou faites glisser le programme vers la gauche (iOS).
3. Dans la fenêtre, appuyez sur **Supprimer**. Le programme est supprimé de la liste.


4. Minuteur d'arrêt

4.1 Réglages et activation

1. Sur la page de commande, appuyez en bas de l'écran sur **Minuteur d'arrêt**.



2. Utilisez les molettes de défilement pour régler la durée au terme de laquelle la prise s'éteint automatiquement.

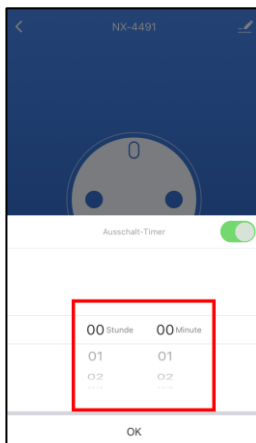

3. Appuyez sur **OK**. Le minuteur d'arrêt est automatiquement activé.
4. Le réglage est affiché dans la ligne des statuts sur la page de commande.
5. Une fois la durée réglée écoulée, la prise s'éteint automatiquement.

4.2. Activer/Désactiver le minuteur d'arrêt

1. Sur la page de commande, appuyez en bas de l'écran sur **Minuteur d'arrêt**.



2. Dans la fenêtre de saisie, appuyez sur le curseur en haut à droite de l'écran. Le curseur est maintenant glissé vers la gauche.
3. Appuyez en bas de l'écran sur **OK**. Le réglage est immédiatement enregistré.

6. Réglages des appareils

Ouvrez le menu Réglages en appuyant sur le symbole du menu en haut à droite de la page de commande.



Vous avez accès aux options suivantes dans le menu Réglages :

Symbole des appareils	Modifiez le symbole de l'appareil
	Modifiez le nom de l'appareil
	Changez l'appareil de pièce
Informations sur l'appareil	Informations sur la prise connectée
Scénarios instantanés et automatisés	Indique les appareils liés et les actions connectées
Notification hors ligne	Si cette fonction est activée, vous recevez une notification lorsque votre appareil est hors ligne.
Partager un appareil	Partagez l'appareil connecté avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Définissez les appareils enregistrés dans l'application qui doivent être déclenchés en même temps.
FAQ & Feedback	Envoyez un feedback
	Ouvrez la FAQ (questions fréquentes)
Vérifier le réseau	Vérifiez la puissance du réseau
Vérifier la mise à jour du firmware	Mettez à jour le firmware
Supprimer l'appareil	Supprimez la prise de l'application
Restaurer les paramètres par défaut	Réinitialisez les paramètres par défaut de la prise connectée

7. Créer des actions connectées

7.1. Scènes

Les scènes sont des séquences des appareils qui peuvent être déclenchées en appuyant sur les touches de l'application ou via la commande vocale Siri. Vous pouvez régler des séquences pour un ou plusieurs appareils. Vous pouvez par exemple allumer ou éteindre toutes les lampes d'une pièce ou l'intégralité des lampes du domicile en une seule fois. Vous pouvez programmer individuellement des chaînes d'actions entières en associant des scènes et des automatismes.



NOTE POUR LES UTILISATEURS IOS :


Pour pouvoir exécuter des scènes via la commande vocale Siri, celles-ci doivent d'abord être ajoutées dans Siri. Pour savoir comment procéder, voir le chapitre Siri (iOS) plus loin dans le manuel.

7.1.1. Ajouter nouvelle scène


1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.




2. Appuyez en haut de l'écran sur l'onglet **Effectuer**.

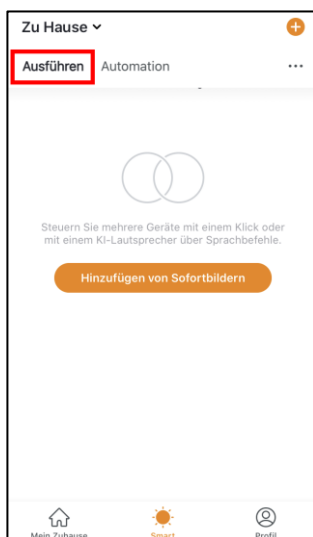

3. Appuyez sur la touche **Ajouter un scénario** ou sur le symbole + situé en haut à droite de l'écran.

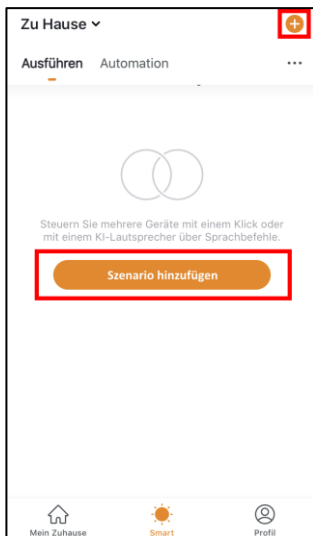

4. Appuyez sur la touche **Lorsque les conditions suivantes sont remplies...** dans l'onglet **Statut** ou sur le symbole + .

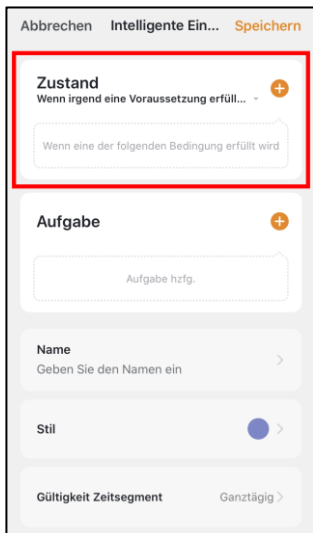

5. Appuyez sur les conditions environnementales ou sur Appareil.



- **Cliquez pour effectuer.**

Les scènes sont effectuées manuellement en appuyant sur l'application.

- **Température :**

Définissez les conditions de température. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction Localisation de votre appareil mobile.

- **Humidité :**

Définissez les conditions d'humidité de l'air. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction Localisation de votre appareil mobile.

- **Météo :**

Définissez les conditions météorologiques. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction Localisation de votre appareil mobile.

- **Lever/Coucher du soleil :**

Appuyez sur l'option correspondante. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction Localisation de votre appareil mobile.


- **Gestion du temps :**

Utilisez la molette de défilement pour régler l'heure à laquelle l'automatisation doit être effectuée. Appuyez en haut de l'écran sur **Répéter** et définissez les jours de la semaine auxquels l'automatisation doit s'exécuter.

- **Appareil :**

Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil **ELESION** souhaité qui doit servir de déclencheur de la scène.

6. Appuyez sur la touche **Ajouter une tâche** dans l'onglet **Tâche** ou sur le symbole + .

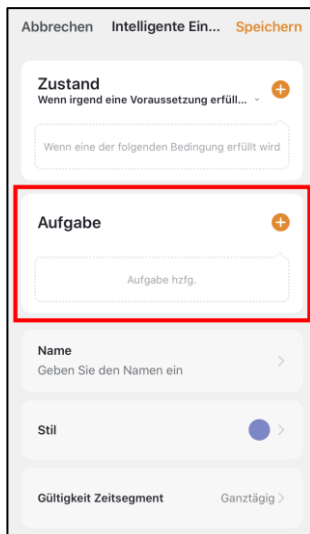


7. Choisissez la tâche souhaitée.



NOTE :

Pour pouvoir régler une scène, vous devez avoir sélectionné un des appareils ELESION comme tâche.

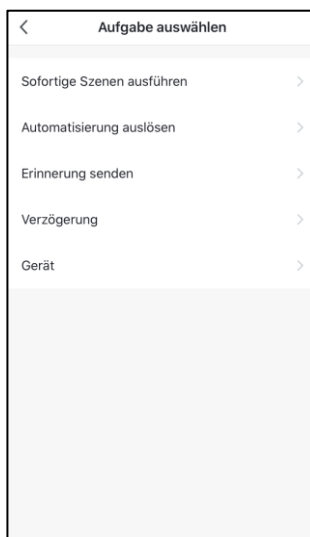

- **Effectuer des scènes instantanées :**

En activant une scène, une autre est activée simultanément. Sélectionnez la scène souhaitée en appuyant dessus.

- **Déclencher l'automatisme :**

Chaque activation de scène déclenche simultanément un automatisme. Sélectionnez la scène souhaitée en appuyant dessus.

- **Envoyer un rappel :**

Une notification vous est automatiquement envoyée lorsqu'une scène est activée.

- **Temporisation :**



La scène commence avec un léger retard.

- **Appareil**



Appuyez sur l'appareil **ELESION** souhaité qui devra effectuer une action dans la liste des appareils.

8. Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Suivant**.

9. Appuyez en bas de l'écran sur l'onglet **Nom**. Nommez la scène afin qu'elle soit clairement identifiable par la suite. Appuyez ensuite sur **Enregistrer** dans la fenêtre de saisie.

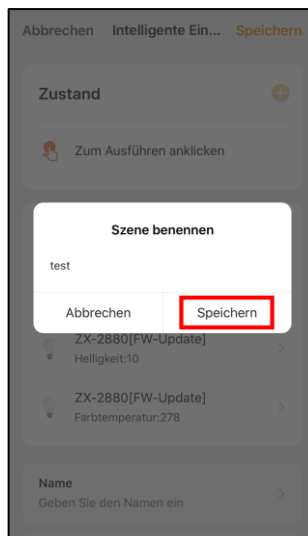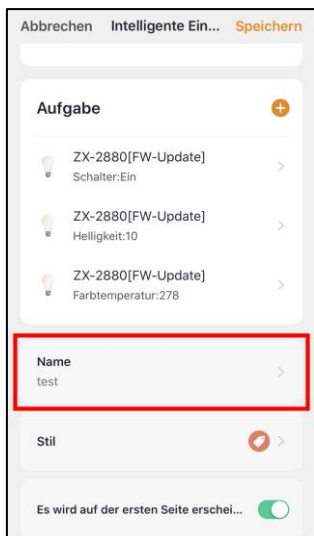

10. Appuyez en bas de l'écran sur l'onglet **Style**. Ajoutez une couleur, une image et/ou un symbole à votre scène. Cela facilite la catégorisation des scènes (par ex. lorsque la même couleur est attribuée à l'ensemble des scènes d'une pièce ou d'un type de produit). Appuyez en haut de l'écran sur la fenêtre de sélection pour appliquer les réglages et fermer la fenêtre de sélection.

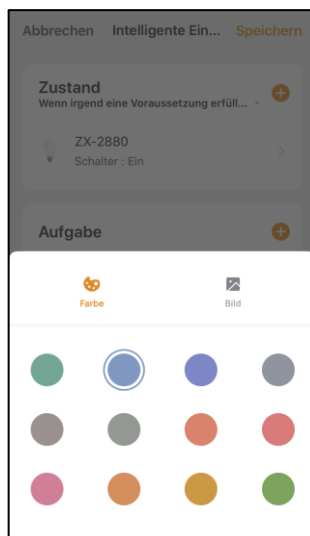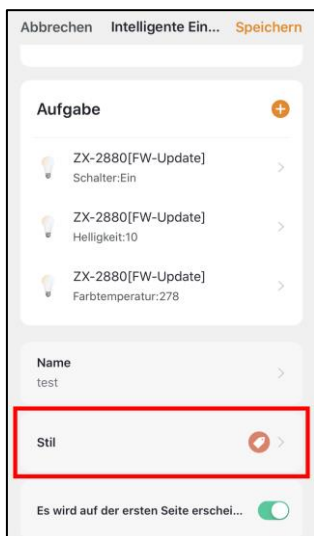


11. Déterminez à l'aide du curseur si la scène doit être affichée dans l'onglet **Ma famille** (curseur à glisser vers la droite) ou non (curseur à glisser vers la gauche).
12. Appuyez ensuite en haut à droite de l'écran sur **Enregistrer**.
13. La scène est affichée dans la liste des scènes effectuées ou le cas échéant dans l'onglet **Ma famille**.


7.1.2 Effectuer des scènes

1. Appuyez sur la scène souhaitée dans l'onglet **Ma famille** ou dans l'onglet **Scénario** (Effectuer). La scène est instantanément effectuée.
2. L'appareil et les actions sont affichés. Appuyez sur **OK**.
3. L'action est effectuée selon les réglages.

Onglet Ma famille

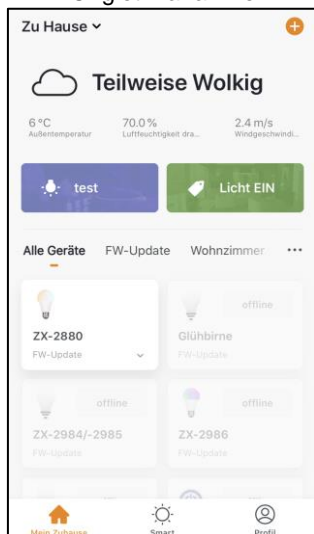

Onglet Scénario

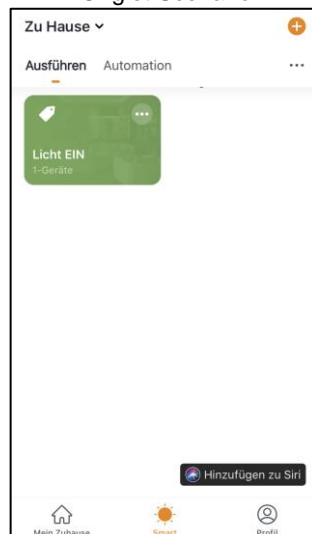

7.2. Automatisation


Réglez des actions automatiques que doit effectuer votre appareil en fonction de vos besoins. Ces dernières répondent à certaines conditions par le biais d'autres appareils **ELESION** connectés à l'application. Pour créer des automatismes, il faut : soit des dispositifs sensoriels (p. ex. une caméra, un capteur de mouvement, NX4469) et des dispositifs de sortie (p. ex. votre multiprise connectée), soit les informations utilisées par Internet sur les conditions environnementales dans votre ville. Vous pouvez également utiliser effectuer une simple synchronisation.

7.2.1 Ajouter une nouvelle automatisation


1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.



2. Appuyez en haut de l'écran sur l'onglet **Automatisation**.

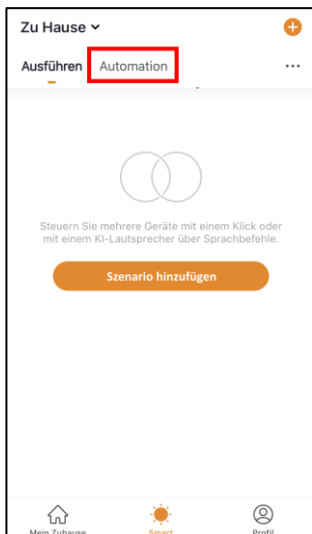

3. Appuyez sur **Ajouter un scénario** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole +.

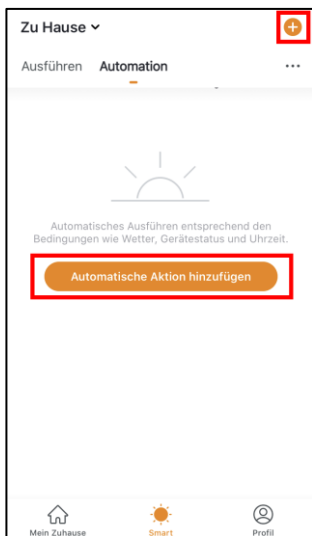

4. Appuyez sur la touche **Lorsque les conditions suivantes sont remplies...** dans l'onglet **Statut** ou sur le symbole + .

Abbrechen Intelligente Ein... Speichern

Zustand +

Wenn irgend eine Voraussetzung erfüllt... ▾

Wenn eine der folgenden Bedingung erfüllt wird

Aufgabe +

Aufgabe hzfg.

Name >

Geben Sie den Namen ein

Stil ● >

Gültigkeit Zeitsegment Ganztätig >

5. Appuyez sur les conditions environnementales ou sur Appareil.

< Bedingung auswählen

Zum Ausführen anklicken >

Temperatur >

Feuchtigkeit >

Wetter >

Sonnenaufgang/Sonnenuntergang >

Windgeschwindigkeit >

Zeitsteuerung >

Gerät >

- **Cliquez pour effectuer.**
Les scènes sont effectuées manuellement en appuyant sur l'application.
- **Température :**
Définissez les conditions de température. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction Localisation de votre appareil mobile.
- **Humidité :**

Définissez les conditions d'humidité de l'air. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**.

Activez la fonction Localisation de votre appareil mobile.

- **Météo :**

Définissez les conditions météorologiques. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction Localisation de votre appareil mobile.

- **Lever/Coucher du soleil :**

Appuyez sur l'option correspondante. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction Localisation de votre appareil mobile.

- **Gestion du temps :**

Utilisez la molette de défilement pour régler l'heure à laquelle l'automatisation doit être effectuée. Appuyez en haut de l'écran sur **Répéter** et définissez les jours de la semaine où l'automatisation doit s'exécuter.

- **Appareil :**

Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil **ELESION** souhaité qui doit servir de déclencheur de la scène.

6. Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Suivant**.


7. Appuyez sur la touche **Ajouter une tâche** dans l'onglet **Tâche** ou sur le symbole + .

8. Choisissez la tâche souhaitée.



NOTE :

Pour pouvoir régler une scène, vous devez avoir sélectionné un des appareils ELESION comme tâche.

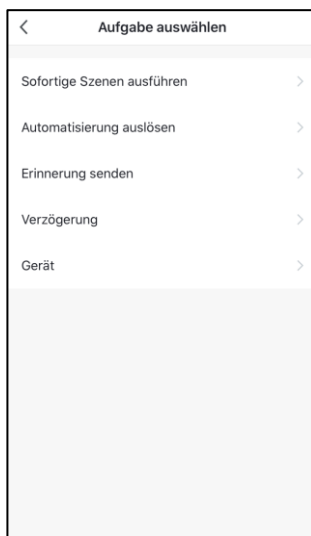

- **Effectuer des scènes instantanées :**

En activant une scène, une autre est activée simultanément. Sélectionnez la scène souhaitée en appuyant dessus.

- **Déclencher l'automatisme :**

Chaque activation de scène déclenche simultanément un automatisme. Sélectionnez la scène souhaitée en appuyant dessus.

- **Envoyer un rappel :**

Une notification vous est automatiquement envoyée lorsqu'une scène est activée.

- **Temporisation :**



La scène commence avec un léger retard.

- **Appareil**



Appuyez sur l'appareil **ELESION** souhaité qui devra effectuer une action dans la liste des appareils.

9. Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Suivant**.



10. Appuyez en bas de l'écran sur l'onglet **Nom**. Nommez la scène afin qu'elle soit clairement identifiable par la suite. Appuyez ensuite sur **Enregistrer** dans la fenêtre de saisie.

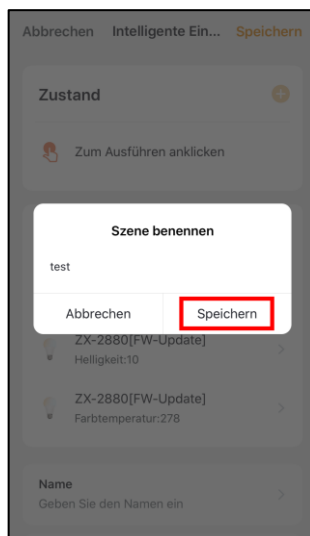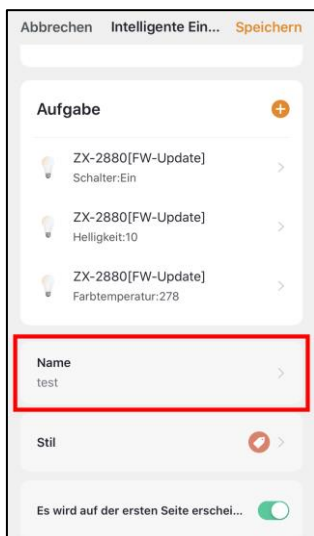

11. Appuyez en bas de l'écran sur l'onglet **Style**. Ajoutez une couleur, une image et/ou un symbole à votre scène. Cela facilite la catégorisation des scènes (par ex. lorsque la même couleur est attribuée à l'ensemble des scènes d'une pièce ou d'un type de produit). Appuyez en haut de l'écran sur la fenêtre de sélection pour appliquer les réglages et fermer la fenêtre de sélection.

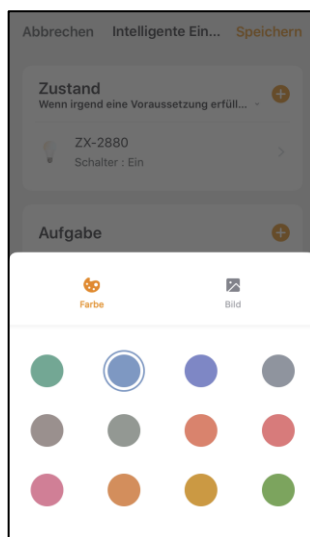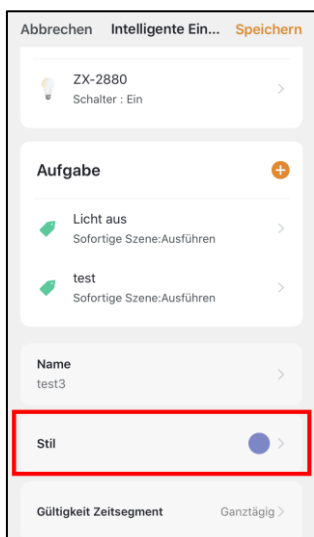


12. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l'onglet **Période de validité**. Spécifiez l'heure et les jours de la semaine auxquels l'automatisation doit être activée. Appuyez ensuite en haut à droite de l'écran sur **Suivant**.

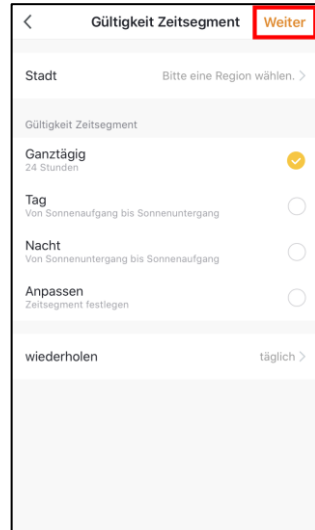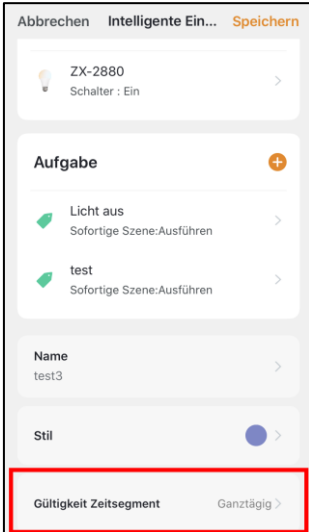

13. Appuyez ensuite en haut à droite de l'écran sur **Enregistrer**. L'automatisation est affichée dans la liste des automatisations.

7.2.2 Activer/Désactiver l'automatisation

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.
2. Appuyez en haut de l'écran sur l'onglet **Automatisation**.

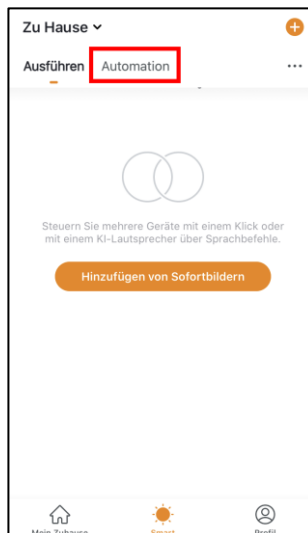

3. Dans la liste des automatisations, appuyez sur le curseur de l'automatisation que vous souhaitez activer (curseur à glisser vers la droite) ou désactiver (curseur à glisser vers la gauche).




7.3. Modifier la scène ou l'automatisation

Si vous souhaitez modifier une automatisation déjà définie (supprimer ou ajouter des conditions préalables, etc.), procédez comme suit :

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.



2. Appuyez en haut de l'écran sur l'onglet correspondant (**Effectuer/ Automatisation**).
3. Dans la liste, appuyez sur le symbole Réglages situé à côté de la scène/de l'automatisation de votre choix (en haut à droite dans l'encart).

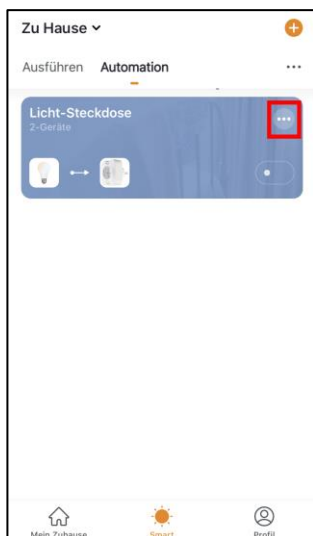

4. Ajoutez les paramètres souhaités.

NOTE :

*Pour supprimer les paramètres, procédez comme suit :
Appuyez sur le paramètre jusqu'à ce que la fenêtre d'action s'affiche puis appuyez sur Supprimer (Android). Appuyez sur le paramètre, faites-le glisser vers la gauche puis appuyez ensuite sur **Supprimer** (iOS).*


5. Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Sauvegarder**.

7.4. Supprimer la scène ou l'automatisation

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.



2. Appuyez sur l'onglet correspondant (**Effectuer / Automatisation**).
3. Dans la liste, appuyez sur le symbole Réglages situé à côté de la scène/de l'automatisation de votre choix (en haut à droite dans l'encart).

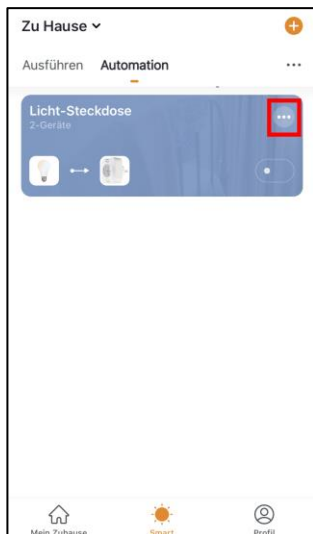

4. Faites défiler complètement vers le bas.
5. Appuyez sur **Supprimer scénario**.
6. Confirmez le processus. La scène/l'automatisation est supprimée.

7.5. Siri (iOS uniquement)

Vous avez la possibilité de créer des commandes vocales de scènes pour Siri. Ainsi vous avez également accès plus facilement à vos scènes via Siri et vous n'avez pas à les effectuer manuellement.



NOTE :

Il est préférable de conserver une liste de scènes et de commandes vocales pour ne pas les oublier ou les attribuer par erreur plusieurs fois.

1. Créez une scène si vous ne l'avez pas déjà fait.
2. Appuyez sur l'onglet **Effectuer** dans l'onglet **Scénario**. La liste des scènes s'affiche.
3. Appuyez en bas de l'écran sur la touche **Ajouter à Siri**.



- Appuyez sur la touche Ajouter à Siri pour ajouter la scène souhaitée (à partir de la liste) à Siri en tant que commande vocale.



NOTE :

Les scènes déjà ajoutées à Siri ne sont pas marquées par la touche Ajouter.

- Selon le modèle d'iPhone, vous pouvez directement enregistrer la commande vocale ou la saisir au clavier.
- Appuyez ensuite sur **Ajouter à Siri/Terminer**.
- La scène peut être effectuée par commande vocale via Siri.

Commande vocale

1. Amazon Alexa



NOTE :

L'utilisation du service Alexa Voice nécessite un haut-parleur approprié (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) et un compte Amazon.



NOTE :

*Si, en raison d'un autre appareil **ELESION**, vous avez déjà activé la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa**, il n'est en général pas nécessaire d'effectuer les étapes ci-dessous. L'appareil est reconnu automatiquement dès qu'il est connecté à l'application **ELESION**. Il peut être contrôlé immédiatement par commande vocale. Si cela n'est pas le cas, commencez par désactiver la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa**, puis activez-la à nouveau (voir les étapes 7-14 ci-dessous).*

1. Installez l'application **Amazon Alexa**.
2. Ouvrez l'application **Amazon Alexa**.
3. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
4. Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu **Skills et jeux**.
5. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Cliquez ensuite sur le symbole Loupe.
6. Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
7. Appuyez sur **ACTIVER**.
8. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.



NOTE :

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : France +33).

9. Saisissez à côté du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
10. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte **ELESION**.
11. Appuyez sur **Connecter immédiatement**.
12. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut de l'écran. Appuyez en bas de l'écran sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est maintenant connecté à l'application **Amazon Alexa**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
13. Attendez que le message de réussite « **ELESION a été correctement connecté** » s'affiche. Puis appuyez sur **Terminer** dans le coin supérieur gauche de l'écran. Vous accédez à l'onglet **ELESION** de l'application.
14. Appuyez sur **RECONNAÎTRE L'APPAREIL**.

2. Application Google Home



NOTE :

*L'utilisation de **Google Home** nécessite soit l'enceinte correspondante (p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) soit le service pour appareils mobiles **Google Assistant** ainsi qu'un compte Google.*

1. Assurez-vous que votre haut-parleur Google Home est configuré ou que Google Assistant est installé sur votre appareil mobile. Si nécessaire, reportez-vous au mode d'emploi du haut-parleur Google Home pour obtenir de l'aide.
2. Installez l'application **Google Home** depuis Google LLC.
3. Ouvrez l'application **Google Home**.
4. Appuyez sur le symbole Maison en bas à gauche de l'écran.
5. Appuyez en haut de l'écran sur le symbole + (**Ajouter**).
6. Appuyez sur l'élément de menu **Configurer l'appareil**.
7. Appuyez en bas de l'écran dans la catégorie **Fonctionne avec Google** sur **Déjà configuré des appareils ?**
8. Dans la gestion du compte, appuyez sur le symbole Loupe.
9. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Appuyez ensuite sur le symbole Recherche sur le clavier intégré.
10. Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.

11. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.



NOTE :

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : France +33).

12. Saisissez à côté du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
13. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte **ELESION**.
14. Appuyez sur **Connecter immédiatement**.
15. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut de l'écran. Appuyez en bas de l'écran sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est maintenant connecté à l'application **Google Home**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
16. Choisissez l'appareil souhaité dans votre application **ELESION**.
17. Appuyez en bas de l'écran sur **AJOUTER UNE PIÈCE**.
18. Choisissez une pièce en appuyant dessus.
19. Confirmez l'affectation de la salle en appuyant en dessous sur **Terminer**.
20. Vous accédez à l'aperçu des appareils **ELESION** de l'application **Google Home**.

3. Liste des commandes vocales

Action	Commande
Allumer	Alexa, allume XXX.
	OK, Google, allume XXX.
Éteindre	Alexa, éteint XXX.
	OK, Google, éteint XXX.


Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		230 V AC, 50/60 Hz
		3680 W (max.)
		16 A (max.)
Classe de protection I		Câble relié à la terre
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11 b/g/n
	Nom	NX4491
	Fréquence radio	2412 – 2472 MHz
	Puissance d'émission	17,6 dBm
Dimensions		54 x 54 x 39 mm
Poids		90 g

