

Toma WLAN SF-450.avs

Con aplicación, 16 A, para Amazon Alexa y Google Assistant

operación manual



 ELESION®

Tabla de contenido

Tu nueva toma WiFi	4
alcance de entrega	5
Accesorios Opcionales	5
Notas importantes al principio.....	6
Información general de seguridad	6
Información importante sobre la eliminación.....	7
Declaración de conformidad	7
Detalles de producto.....	8
Instalación	9
1. Instale la aplicación.....	9
2. Registro	9
2.1. Registrarse con dirección de correo electrónico.....	9
2.2. Registrarse con número de teléfono móvil	10
3. Conecta la toma WiFi a la aplicación.....	11
Aplicación	15
1. Descripción general de la pestaña.....	15
2. Control de dispositivos.....	16
3. Encendido y apagado según horario	17
3.1. Crea un nuevo horario.....	17
3.2. Activar / desactivar el horario	21
2.3. Eliminar programa	21
4. Apague el temporizador.....	22
4.1 Configurar y activar	22
4.2. Desactivar temporizador de apagado activo.....	22
6. Configuración del dispositivo	23
7. Establecer acciones de casa inteligente	23
7.1. Escenas.....	23
7.1.1. Agregar una nueva escena	24
7.1.2. Ejecutar escena	30
7.2. Automatización.....	31
7.2.1. Agregar nueva automatización.....	31
7.2.2. Activar / desactivar la automatización	37
7.3. Editar escena o automatización.....	38
7.4. Eliminar escena o automatización	39

7.5. Siri (solo iOS)	40
control de voz	41
1. Servicio de voz de Alexa	41
2. Aplicación Google Home	42
3. Lista de comandos de voz	43
protección de Datos	43
Especificaciones técnicas	43

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.luminea.info

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Tu nueva toma WiFi

Estimado cliente,

Gracias por adquirir esta toma WLAN con la que puede encender el dispositivo conectado manualmente, a través de una aplicación o mediante un comando de voz.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nueva toma WLAN de forma óptima.

alcance de entrega

- Toma WLAN SF-450.avs
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- Dispositivo móvil con Android desde 4.3 / iOS desde 7

Aplicación recomendada:

- Para operar necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su enchufe WiFi y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto.

Accesorios Opcionales

ZX-1660: Altavoz multisala WLAN con servicio de voz Alexa y batería, 30 W.



Escanee el código QR para ver una descripción general de otros productos ELESION.

Notas importantes al principio

Información general de seguridad

- El propósito de la información de este producto es familiarizarlo con el funcionamiento de este producto.
familiarizarse. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas siempre puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto esté enchufado a un tomacorriente que para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. puede dañarse incluso a poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- La toma de interruptor inalámbrico solo es adecuada para su uso en áreas interiores secas.
- Conecte la toma del interruptor inalámbrico solo si la tensión de red de la toma se corresponde con la información de la placa de características.
- No opere el enchufe del interruptor inalámbrico si está visiblemente dañado.
- La toma del interruptor inalámbrico solo está libre de tensión cuando se extrae de la toma de corriente.
- No sobrecargue la toma del interruptor inalámbrico (¡observe la carga conectada en los datos técnicos!).
- Utilice la toma del interruptor inalámbrico solo en una toma correctamente instalada con un conductor de protección conectado de manera confiable.
- ¡No lo conecte en una fila!
- ¡No opere cubierto!
- No como reemplazo de una instalación fija.
- ¡Sin voltaje solo cuando se tira del enchufe!
- No toque la toma del interruptor inalámbrico con las manos mojadas o húmedas.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.



Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara que el producto NX-4491-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU, la directiva de baja tensión 2014/35 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / UE.


Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-4491 en el campo de búsqueda.



Detalles de producto

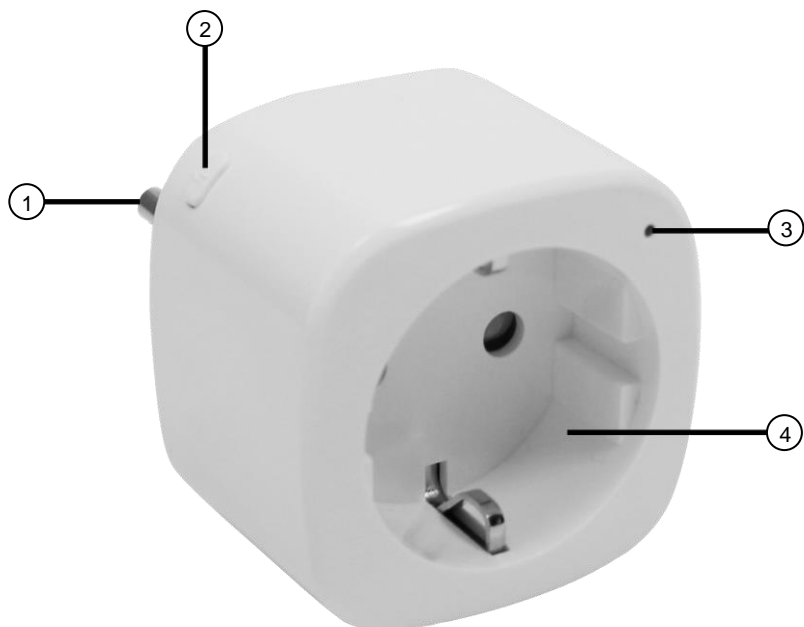

1. Enchufe de 230 V
2. Boton de encendido / apagado

3. LED

4. Toma de 230 V

Instalación

1. Instale la aplicación

Para operar, necesita una aplicación que conecte su Toma WLAN y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Busque esto en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o escanee el código QR correspondiente. Luego instale la aplicación en su dispositivo móvil.



Androide



iOS



2. Registro

El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil.

2.1. Registrarse con dirección de correo electrónico

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario.
2. Toque Registrarse.
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
4. Ingrese su país en el primer campo.
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo.
6. Toca Solicitar código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección de correo electrónico.
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirmación almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los 60 segundos.



NOTA:

Si el correo electrónico no se muestra en la bandeja de entrada, busque en la carpeta de correo no deseado.

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.

10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.



NOTA:

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por ejemplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asignados al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

12. Ingrese un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Si es necesario, agregue su propia habitación.
15. En la parte superior derecha, toca Finalizar....
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación (pestaña Mi Inicio).

2.2. Registrarse con número de teléfono móvil

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario.
2. Toque Registrarse.
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
4. En la parte superior, toca la pestaña Teléfono.
5. Ingrese su país en el primer campo.
6. Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo.



EJEMPLO:

Ingrese su número de teléfono en el formato del siguiente ejemplo:
0173XXXXXXXX (y no +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX).

7. Toca Solicitar código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de teléfono.
8. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los 60 segundos.
9. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
10. Toque Finalizar.
11. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
12. Toca Crear familia.



NOTA:

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por ejemplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar claramente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

13. Ingrese un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
14. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.

15. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaciones (por ejemplo, oficina, habitación de niños, habitación de invitados, dormitorio XXX, etc.).
16. En la parte superior derecha, toca Finalizar....
17. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación (pestaña Mi Inicio).

3. Conecta la toma WiFi a la aplicación.



NOTA:

Su regleta de conexiones WLAN solo puede integrarse en una red de 2,4 GHz.


1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que debe integrarse su regleta de conexiones WLAN.




NOTA:

Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que normalmente se añade "5G" al nombre de la red.


2. Abra la aplicación ELESION.
3. Regístrelos. Llegas a la pestaña Mi casa.
4. Toque Agregar dispositivo / Sin dispositivos, agregue o en el símbolo más en la parte superior derecha.

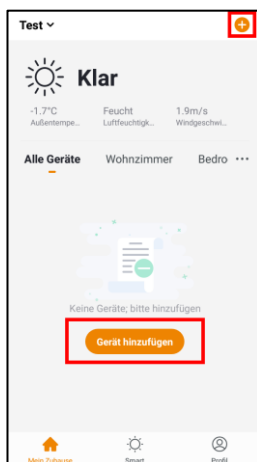

5. En la barra izquierda, toque la categoría Instalación eléctrica.

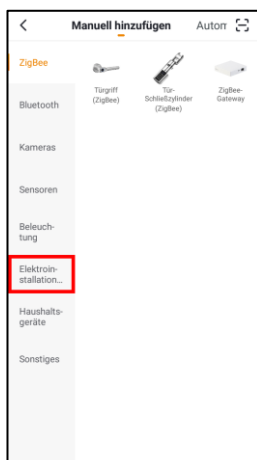

6. Toque la subcategoría Power Plug.

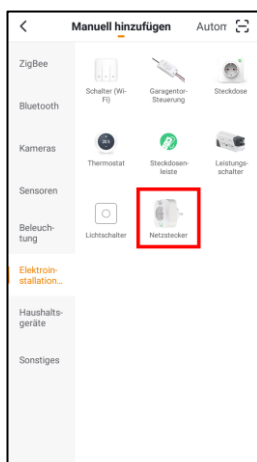


7. Conecte su toma WLAN a una toma adecuada. Después de un breve período de tiempo, el LED parpadea.



NOTA:

Si el LED no parpadea, mantenga presionado el botón de encendido / apagado en la toma WLAN durante aproximadamente 5 segundos.

8. En la aplicación, toque Siguiente paso / Siguiete paso.

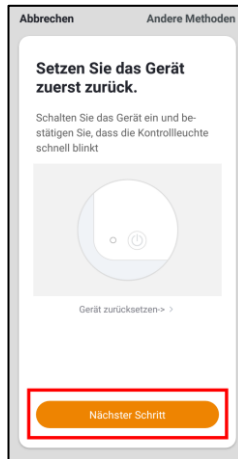


9. Introduzca la contraseña de WiFi de la red de 2,4 GHZ en la que La toma WLAN debe estar integrada. Toque el símbolo del ojo para mostrar u ocultar la contraseña ingresada.



NOTA:

La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automáticamente. Si su toma WiFi se va a conectar a una red WiFi diferente, toque la flecha doble junto al nombre de la red.




Esto lo lleva a la configuración de WiFi de su dispositivo móvil. Establezca allí la conexión a la red deseada. Use el botón Atrás para regresar a la aplicación y, si es necesario, ingrese la contraseña WiFi requerida.

10. Toque Aceptar. Su toma WLAN ahora está conectada a la red WLAN. Esto puede tardar unos minutos. Si la conexión fue exitosa, el LED se enciende continuamente.



11. Toque el símbolo del lápiz junto a su toma WLAN.

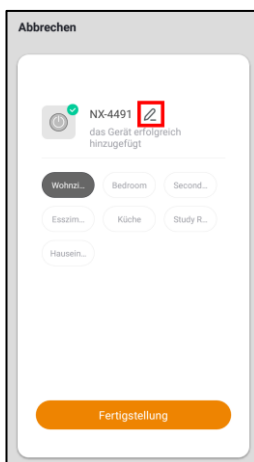

12. Ingrese el nombre del dispositivo deseado. De esta forma, su toma WLAN puede asignarse claramente más tarde. Luego toque Guardar en la ventana de entrada.
13. Toque la habitación en la que se utilizará su toma WLAN (por ejemplo, sala de estar).
14. En la parte inferior, toca Finalizar. La toma WiFi se convierte en su lista de dispositivos adicional. Esto lo lleva a la página de control del dispositivo.

Aplicación






NOTA:

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya no corresponda a la última versión de la aplicación.


1. Descripción general de la pestaña

La aplicación se divide en tres pestañas: Mi casa, Escenas inteligentes y Perfil.

	Mi pestaña de inicio	lista de dispositivos
		Lista de habitaciones
		añadir dispositivo
		Información meteorológica basada en la ubicación
	Pestaña de escenas inteligentes	Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones automáticas (escenas)
	Ficha perfil	Manejo familiar
		Administración de Usuario
		Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas activadas, etc. (centro de mensajes)
		Escanear el código QR del dispositivo (escanear)
		Dar retroalimentación (retroalimentación)
		Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros (ajustes)

2. Control de dispositivos

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque su toma WiFi. Se abre la página del dispositivo.
2. Controle su enchufe WiFi tocando el símbolo correspondiente

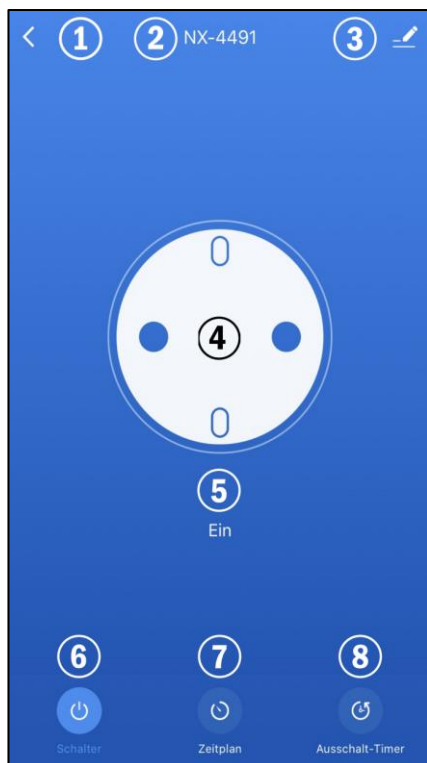

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Volver a la lista de dispositivos | Cuarto Encendido / apagado | Séptimo Horario |
| 2. Nombre del dispositivo | 5. Estado del dispositivo | Octavo. Temporizador de apagado |
| 3. Configuración de dispositivo | Sexto Encendido / apagado | |


3. Encendido y apagado según horario

3.1. Crea un nuevo horario

1. En la página de control en la parte inferior, toque Programar.
2. Toque Agregar.



3. Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que debe encenderse o apagarse la toma WLAN.

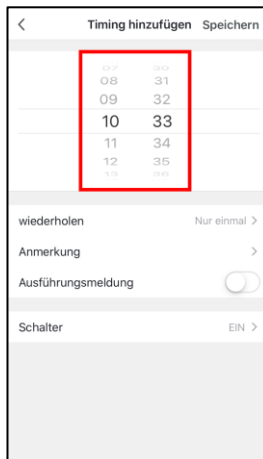

4. En la parte inferior, toca Repetir.



NOTA:

Si se trata de un horario de una sola vez, vaya al paso 6.

Startzeit	Endzeit
08	31
09	32
10	33
11	34
12	35
13	36

wiederholen Nur einmal >

Anmerkung >

Ausführungsmeldung

Schalter EIN >

5. Si es necesario, toque los días de la semana en los que el horario debería ser válido para marcarlos. Luego toque la flecha izquierda en la parte superior.



NOTA:

Desmarque tocando nuevamente el día de la semana correspondiente.

wiederholen

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird es standardmäßig nur einmal ausgeführt.

Sonntag

Montag

Dienstag


Mittwoch

Donnerstag


Freitag

Samstag

6. En la parte inferior, toca Cambiar.

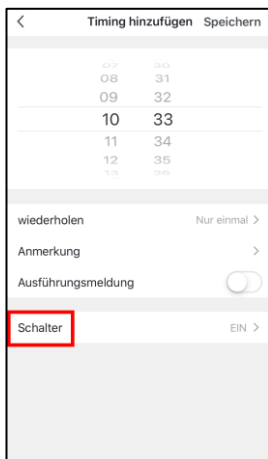


7. Especifique si su toma WLAN estará encendida o apagada a la hora establecida debe estar apagado. Luego toque Finalizar (Android) o la flecha en la parte superior izquierda (iOS).

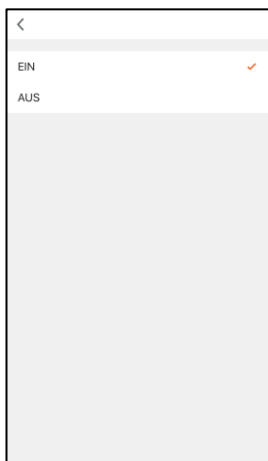


NOTA:

También puede agregar comentarios y un mensaje de ejecución al temporizador. Para hacer esto, simplemente toque los elementos o botones del menú correspondientes.

8. Complete la creación del programa tocando Guardar en la esquina superior derecha.

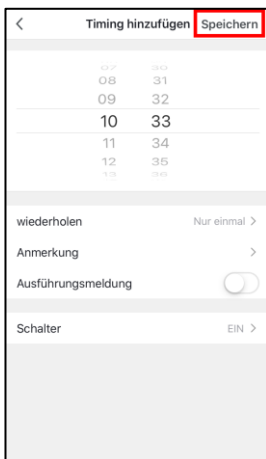

9. El horario ahora aparece en la lista de horarios. Se activa automáticamente (interruptor a la derecha).

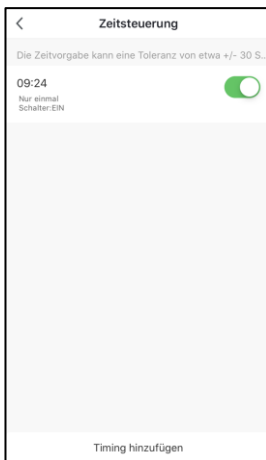

3.2. Activar / desactivar el horario

1. Acceda a la lista de programación tocando Programación en la página de control en la parte inferior.



2. Toque el interruptor junto al horario deseado para encenderlo (interruptor a la derecha) o apagarlo (interruptor a la izquierda).

2.3. Eliminar programa

1. Acceda a la lista de programación tocando Programación en la página de control en la parte inferior.



2. Toque el horario deseado hasta que aparezca un cuadro de mensaje (Android) o deslice hacia la izquierda (iOS).
3. En el campo de la nota, toca Eliminar. La programación se elimina de la lista.

4.


4. Apague el temporizador

4.1 Configurar y activar

1. En la parte inferior de la página de control, toque Temporizador de apagado.



2. Utilice las ruedas de desplazamiento para establecer el tiempo deseado hasta que su toma WLAN se apague automáticamente.

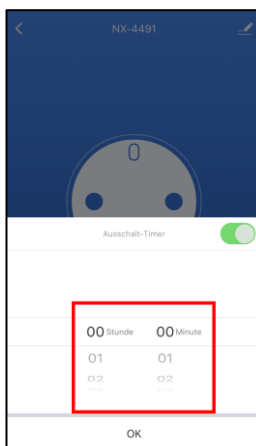

3. Toque Aceptar. El temporizador de apagado se activa automáticamente.
4. La configuración del temporizador se muestra en la página de control en la línea de estado.
5. Una vez transcurrido el tiempo establecido, su toma WLAN se apagará automáticamente.

4.2. Desactivar temporizador de apagado activo

1. En la parte inferior de la página de control, toque Temporizador de apagado.



2. En la ventana de entrada, toque el interruptor en la esquina superior derecha. El interruptor ahora está en la posición izquierda.
3. En la parte inferior, presiona Aceptar. El ajuste se aplica inmediatamente.

6. Configuración del dispositivo

Abra el menú de configuración tocando el icono de menú en la esquina superior derecha de la página de control.



Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración:

Icono de dispositivos	Editar icono de dispositivo
	Editar el nombre del dispositivo
	Editar espacio
Información del dispositivo	Información de la toma WLAN
Automatización y escena instantánea	Muestra dispositivos y actividades vinculados
Notificación sin conexión	Si la función está activada, recibirá una notificación de la aplicación cuando el dispositivo esté fuera de línea.
Compartir dispositivo	Comparta la toma WiFi con otros usuarios de la aplicación
Crear un grupo	Establecer cuáles en la aplicación dispositivos registrados al mismo tiempo debe activarse.
Preguntas frecuentes y comentarios	Enviar comentarios
	Llamar a las preguntas frecuentes
Verificar red	Verifique la fuerza de la red
Verifique la actualización del Firmware	Actualice el firmware
Quitar el dispositivo	Elimina la toma WiFi de la aplicación
Restaurar la configuración de fábrica	Restablecer la toma WLAN a la configuración de fábrica

7. Establecer acciones de casa inteligente

7.1. Escenas

Las escenas son procesos del dispositivo que puede activar manualmente presionando un botón en la aplicación o usando un comando de voz de Siri. Puede establecer procesos para un dispositivo o para varios dispositivos al mismo tiempo. Por ejemplo, puede encender y apagar todas las lámparas de una habitación o de todo el apartamento a la vez. Al unir escenas y automatizaciones, puede programar individualmente cadenas de acción completas.



NOTA PARA LOS USUARIOS DE IOS:


Para poder ejecutar escenas a través del comando de voz de Siri, primero deben agregarse en Siri. Las instrucciones para esto se pueden encontrar más atrás en las instrucciones en la sección Siri (iOS)

7.1.1. Agregar una nueva escena


1. Abra la pestaña inteligente.




2. En la parte superior, toca la pestaña Ejecutar.

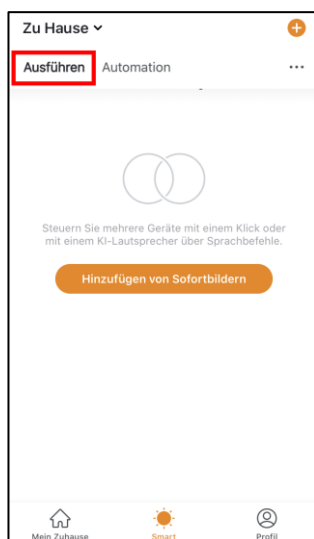


3. Toque el botón Agregar escenario o el símbolo más en la esquina superior derecha.

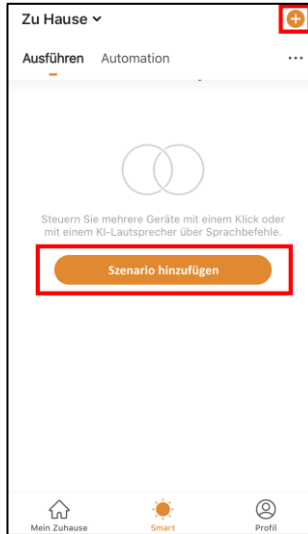

4. En el campo Estado, toque el botón Si uno de los siguientes **Se cumplen las condiciones ...** o en el símbolo más.

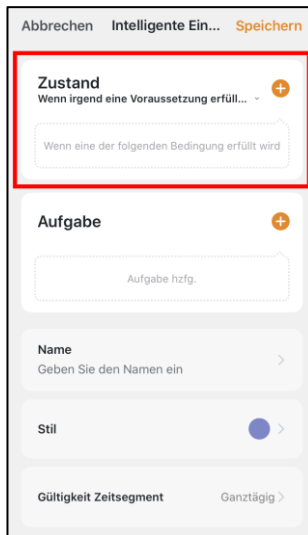

5. Toque la condición ambiental que desee o Dispositivo en la parte inferior.

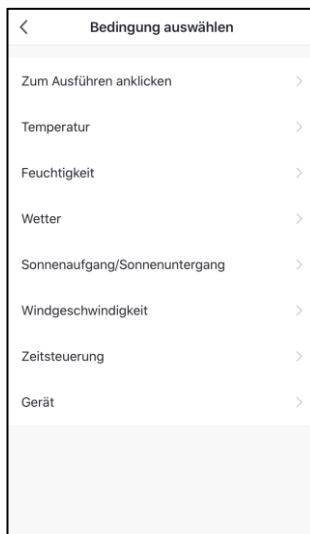

- **Haga clic para ejecutar:**

La escena se ejecuta manualmente tocando en la aplicación.

- **Temperatura:**

Establezca el requisito de temperatura. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.

- **Humedad:**

Establezca las condiciones para la humedad. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.

- **Clima:**

Establece las condiciones climáticas. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.

- **La salida del sol puesta de sol:**

Toque la opción adecuada. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.

- **Control del tiempo:**

Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que se debe realizar la automatización. En la parte superior, toque repetir y configure los días de la semana en que debe ejecutarse la automatización.

- **Dispositivo:**

En la lista de dispositivos, toque el dispositivo ELESION deseado cuyo estado debería servir como disparador de la escena (por ejemplo, cuando un dispositivo está encendido o apagado).

6. En el campo Tarea, toque el botón Agregar tarea. o en el símbolo más.

Abbrechen Intelligente Ein... Speichern

Zustand
Wenn irgend eine Voraussetzung erfüllt... +
Wenn eine der folgenden Bedingung erfüllt wird

Aufgabe +
Aufgabe hzfg.

Name
Geben Sie den Namen ein >

Stil ● >

Gültigkeit Zeitsegment Ganztätig >

7. Seleccione la tarea que desee.



NOTA:

Para poder crear una escena, debe haber seleccionado uno de sus dispositivos ELESION como tarea al menos una vez.

< Aufgabe auswählen

Sofortige Szenen ausführen >

Automatisierung auslösen >

Erinnerung senden >

Verzögerung >

Gerät >

- **Ejecuta escenas instantáneas:**

La activación de la escena activa otra escena al mismo tiempo. Seleccione la escena que desee tocándola.

- **Automatización de disparadores:**

La activación de la escena también desencadena la automatización. Seleccione la escena que desee tocándola.

- **Enviar recordatorio:**

Reciba un mensaje que se le envíe automáticamente activando la escena.

- **Retrasar:**



Deje que la escena comience con un ligero retraso.

- **dispositivo**



En la lista de dispositivos, toque el dispositivo ELESION deseado que va a realizar una acción.

8. Si es necesario, presiona Siguiete en la esquina superior derecha.

9. En la parte inferior, toca el campo Nombre. Dale un nombre a la escena para que se pueda asignar claramente más tarde. Luego toque Guardar en la ventana de entrada.

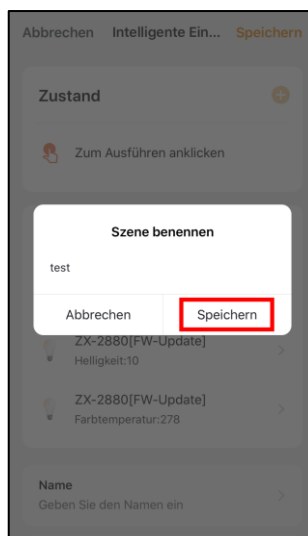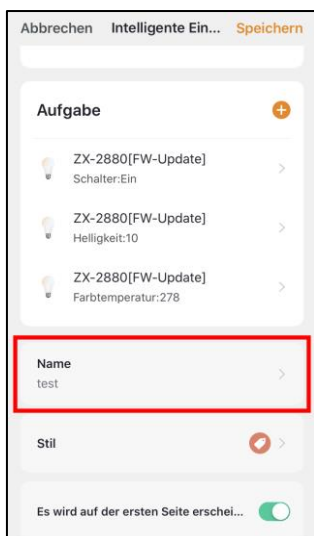

10. En la parte inferior, toca el cuadro Estilo. Dale a tu escena un color, una imagen y / o un símbolo de etiqueta. Esto le facilita la asignación de escenas. Por ejemplo, asignando el mismo color a todas las escenas de una habitación o un tipo de producto. Finalmente, toque la pantalla sobre la ventana de selección para aplicar la configuración y cerrar la ventana de selección.

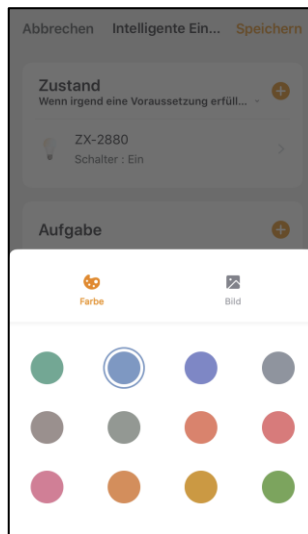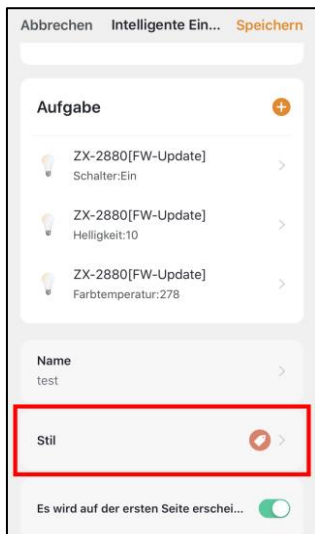


11. Bajo todavía use el interruptor para especificar si la escena debe mostrarse en la pestaña Mi casa (interruptor a la derecha) o no (interruptor a la izquierda).
12. Finalmente, toque Guardar en la parte superior derecha.
13. La escena ahora se muestra en la lista Ejecutar y, si corresponde, en la pestaña Mi casa.

7.1.2. Ejecutar escena

1. En la pestaña Mi casa o en la pestaña Inteligente (Ejecutar), toque la escena deseada. Esto se lleva a cabo de inmediato.
2. Se muestran el dispositivo y las acciones configuradas. Toque Aceptar.
3. La acción se lleva a cabo de acuerdo con la configuración.

Mi pestaña de inicio

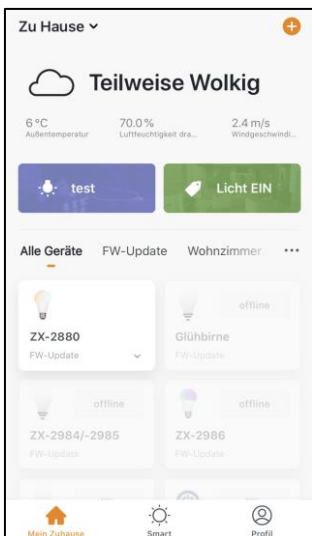

Pestaña inteligente



7.2. Automatización

Configure acciones automáticas del dispositivo que se adapten individualmente a sus necesidades. Estos se envían a través de otros dispositivos ELESION conectados a la aplicación a ciertos


Condiciones adjuntas. Para la creación de automatizaciones ya sea dispositivos sensoriales (p. ej., NX-4469) y dispositivos de salida (p. ej., su toma WLAN) o información utilizada por Internet sobre las condiciones ambientales de su ciudad. También es posible un control de tiempo simple.

7.2.1. Agregar nueva automatización


1. Abra la pestaña inteligente.




2. En la parte superior, toca la pestaña Automatización.

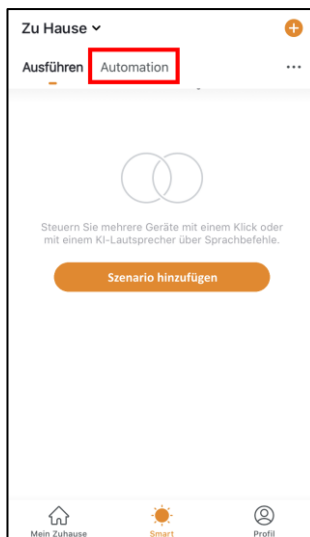

3. Toque el botón Agregar acción automática o el símbolo más en la esquina superior derecha.

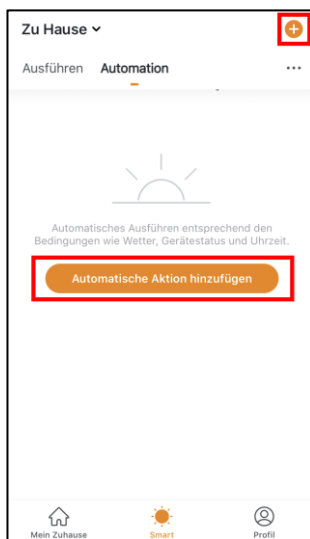

4. En el campo Estado, toque en Si se cumple una de las siguientes condiciones ... o en el símbolo más.

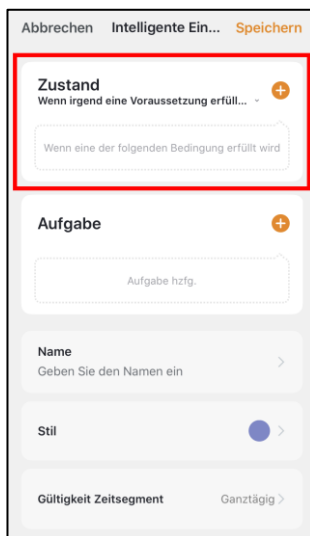


5. Toque la condición ambiental que desee o Dispositivo en la parte inferior.



- **Haga clic para ejecutar:**
La escena se ejecuta manualmente tocando en la aplicación.
- **Temperatura:**
Establezca el requisito de temperatura. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.
- **Humedad:**
Establezca las condiciones para la humedad. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.
- **Clima:**
Establece las condiciones climáticas. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.
- **La salida del sol puesta de sol:**
Toque la opción adecuada. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.
- **Control del tiempo:**
Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que se debe realizar la automatización. En la parte superior, toque repetir y configure los días de la semana en que debe ejecutarse la automatización.
- **Dispositivo:**
En la lista de dispositivos, toque el dispositivo ELESION deseado cuyo estado debería servir como disparador de la escena (por ejemplo, cuando un dispositivo está encendido o apagado).

6. Si es necesario, presiona Siguiente en la esquina superior derecha.
7. En el campo Tarea, toque el botón Agregar tarea. o en el símbolo más.

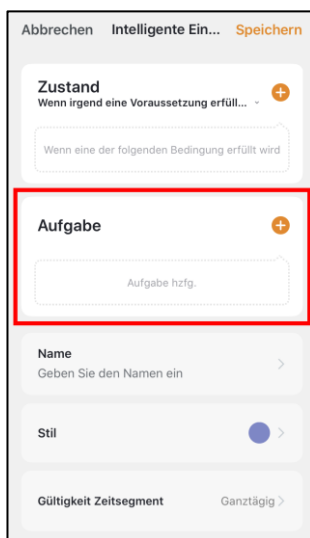


8. Seleccione la tarea que desee.



NOTA:

Para poder crear una escena, debe haber seleccionado uno de sus dispositivos ELESION como tarea al menos una vez.

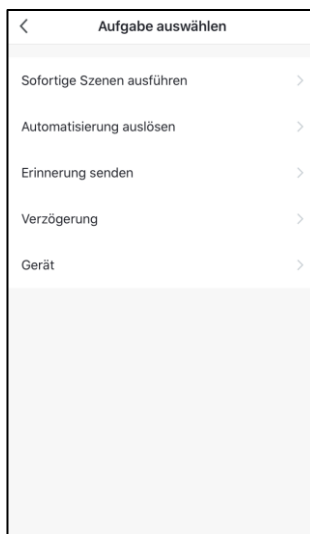

- **Ejecuta escenas instantáneas:**

La activación de la escena activa otra escena al mismo tiempo. Seleccione la escena que desee tocándola.

- **Automatización de disparadores:**

La activación de la escena también desencadena la automatización. Seleccione la escena que desee tocándola.

- **Enviar recordatorio:**

Reciba un mensaje que se le envíe automáticamente activando la escena.

- **Retrasar:**



Deje que la escena comience con un ligero retraso.

- **dispositivo**



En la lista de dispositivos, toque el dispositivo ELESION deseado que va a realizar una acción.

9. Si es necesario, presiona Siguiete en la esquina superior derecha.



10. En la parte inferior, toca el campo Nombre. Dale un nombre a la escena para que se pueda asignar claramente más tarde. Luego toque Guardar en la ventana de entrada.

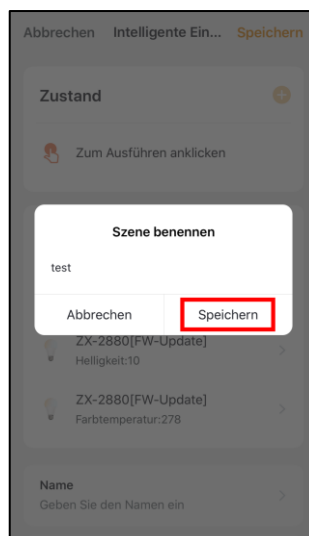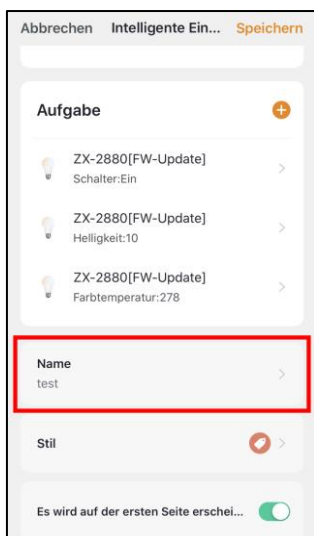

11. En la parte inferior, toca el cuadro Estilo. Dale a tu escena un color, una imagen y / o un símbolo de etiqueta. Esto le facilita la asignación de escenas. Por ejemplo, asignando el mismo color a todas las escenas de una habitación o un tipo de producto. Finalmente, toque la pantalla sobre la ventana de selección para aplicar la configuración y cerrar la ventana de selección.

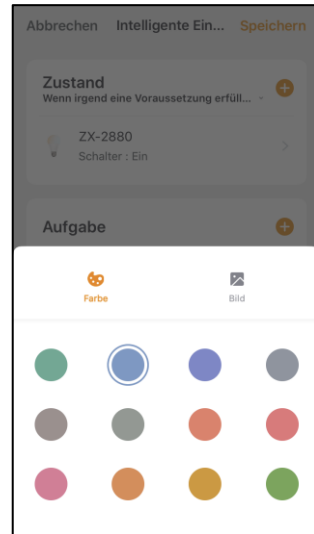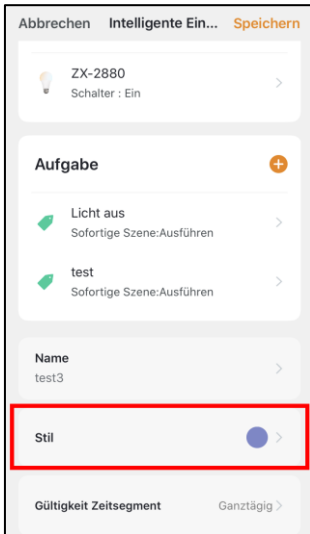


12. Desplácese hacia abajo y toque el campo Validez del segmento de tiempo. Defina a qué hora y en qué días de la semana se debe activar la automatización. Luego, toca Si-guiente en la esquina superior derecha.

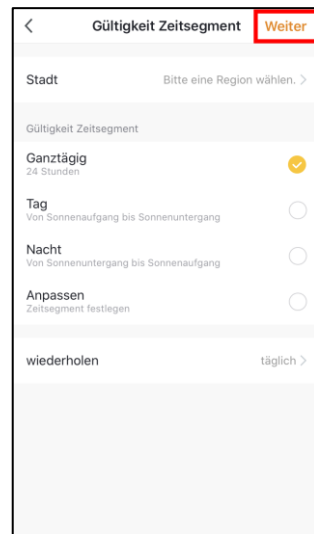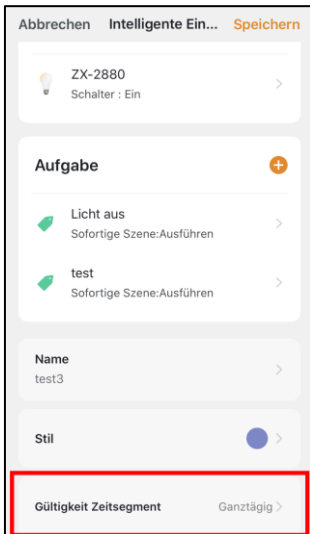

13. Finalmente, toque Guardar en la parte superior derecha. La automatización se muestra en la lista de automatización.

7.2.2. Activar / desactivar la automatización

1. Abra la pestaña inteligente.
2. En la parte superior, toca la pestaña Automatización.

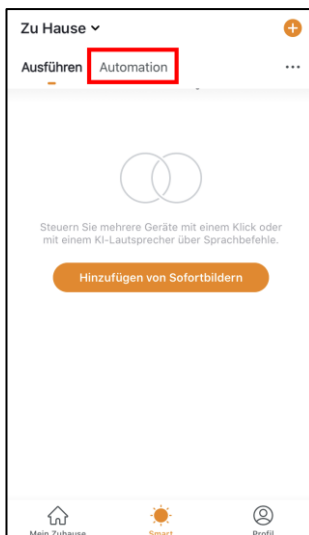

3. En la lista de automatización, toque el interruptor de la automatización que desea activar (interruptor a la derecha) o apagar (interruptor a la izquierda).




7.3. Editar escena o automatización

Si desea cambiar una escena o automatización ya configurada (por ejemplo, eliminar o agregar requisitos), proceda de la siguiente manera:

1. Abra la pestaña inteligente.



2. En la parte superior, toque la pestaña correspondiente (Ejecutar / Automatización).
3. En la lista, toque el símbolo de configuración para la escena / automatización deseada (en el cuadro en la parte superior derecha).

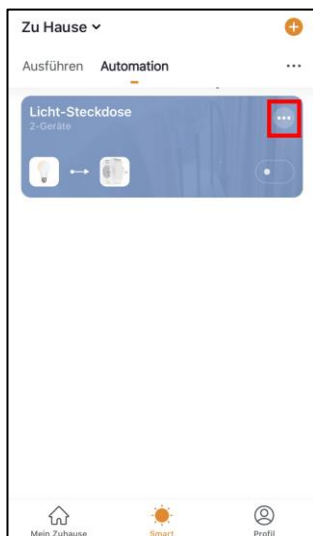

4. Agregue los parámetros que desee.

NOTA:

Para eliminar parámetros, proceda de la siguiente manera:

Toque el parámetro hasta que aparezca una ventana de acción y toque Eliminar (Android). Toque el parámetro, deslícese hacia la izquierda y luego toque Eliminar (iOS).

5. En la esquina superior derecha, toca Guardar.

7.4. Eliminar escena o automatización

1. Abra la pestaña inteligente.



2. Toque la pestaña correspondiente (Ejecutar / Automatización).
3. En la lista, toque el símbolo de configuración para la escena / automatización deseada (en el cuadro en la parte superior derecha).



4. Desplácese hacia abajo.
5. Toque Borrado inteligente.
6. Confirma el proceso. La escena / automatización se elimina.

7.5. Siri (solo iOS)

Tiene la opción de crear comandos de voz para Siri para escenas. También puede acceder cómodamente a sus escenas a través de Siri y no tiene que ejecutarlas manualmente.



NOTA:

Lo mejor es mantener una lista de escenas y comandos de voz para que no los olvide o los dé varias veces por error.

1. Crea una escena si aún no lo has hecho.
2. En la pestaña Inteligente, toque la pestaña Ejecutar. Se muestra la lista de escenas.
3. En la parte inferior, toca el botón Agregar a Siri.



4. En la lista, toque el botón Agregar a Siri junto a la escena que desea agregar a Siri como comando de voz.



NOTA:

Las escenas que ya se agregaron a Siri no tienen el botón Agregar.

5. Dependiendo del modelo de iPhone, ahora puede grabar el comando de voz directamente o ingresarlo usando el teclado.
6. Finalmente, toque Agregar a Siri / Listo.
7. La escena ahora se puede ejecutar con Siri mediante un comando de voz.

control de voz

1. Servicio de voz de Alexa



NOTA:

Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de Amazon.



NOTA:

Si ya ha activado ELESION como habilidad en la aplicación Amazon Alexa debido a otro dispositivo ELESION, por lo general no es necesario realizar los pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede controlar inmediatamente mediante un comando de voz. Si este no es el caso, primero desactive la habilidad ELESION en la aplicación Amazon Alexa y luego actívela nuevamente (vea los pasos 7-14 a continuación).

1. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
2. Abra la aplicación Amazon Alexa.
3. Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
4. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos.
5. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el ícono de la lupa.
6. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
7. Toca ACTIVAR.
8. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.



NOTA:

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
11. Toca Conectar inmediatamente.
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a la **Amazon Alexa**-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos.
13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego, toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESIÓN de la aplicación.
14. Toca DETECTAR DISPOSITIVOS.

2. Aplicación Google Home



NOTA:

Para utilizar la aplicación Google Home, necesita un dispositivo de altavoz correspondiente (por ejemplo, Google Home, Google Home Max o Google Home Mini) o el servicio de dispositivo móvil Google Assistant y una cuenta de Google.

1. Asegúrate de tener configurado tu altavoz de Google Home o Google Home. El asistente está instalado en el dispositivo móvil. Si es necesario, consulte las instrucciones de funcionamiento del altavoz Google Home.
2. Instale la aplicación Google Home de Google LLC.
3. Abra la aplicación Google Home.
4. En la parte inferior izquierda, toca el icono de la casa.
5. En la parte superior, toca el símbolo más (agregar).
6. Toque el elemento de menú Configurar dispositivo.
7. En la parte inferior de la categoría Trabajos con Google, toque **Tiene dispositivos ya configurados?**
8. En la administración de cuentas, toque el símbolo de la lupa en la parte superior.
9. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el símbolo de búsqueda en el teclado que aparece.
10. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
11. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.



NOTA:

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

12. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
13. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
14. Toca Conectar inmediatamente.
15. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a la **Página principal de Google**-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos.
16. Seleccione el dispositivo deseado de su aplicación ELESION tocando.
17. En la parte inferior, toca AÑADIR UNA HABITACIÓN.
18. Seleccione una habitación tocándola.
19. Confirme la asignación de la habitación tocando HECHO en la parte inferior.
20. Accede a la descripción general del dispositivo ELESION de la aplicación Google Home.

3. Lista de comandos de voz

acción	mando
encender	¡Alexa, XXX!
	OK, Google, XXX en!
Apagar	Alexa, ¡XXX fuera!
	De acuerdo, Google, XXX fuera.


protección de Datos

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Borrar todos los datos.
- Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
- Quita el dispositivo de la aplicación.

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso.

Especificaciones técnicas

Clasificación	230 V CA, 50/60 Hz	
	3.680 W (máx.)	
	16 A (máx.)	
Clase de protección I.		Conductor protector
ACCESO IN-ALÁMBRICO A INTERNET	defecto	802.11 b / g / n
	Apellido	NX4491
	Frecuencia de radio	2,412-2,472 MHz
	Poder de transmisión	17,6 dBm
Dimensiones	54 x 54 x 39 mm	
Peso	90 g	

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 28/01/2020 - BS // GH