

Presse WLAN SF-450.avs

Con app, 16 A, per Amazon Alexa e Google Assistant

manuale operativo



 ELESION®

Sommario

La tua nuova presa WiFi	5
portata di consegna	5
Accessori opzionali	5
Note importanti all'inizio.....	6
Informazioni generali sulla sicurezza	6
Informazioni importanti sullo smaltimento	7
Dichiarazione di conformità.....	7
Dettagli del prodotto	8
Installazione.....	9
1. Installa l'app	9
2. Registrazione	9
2.1. Registrati con indirizzo email	9
2.2. Registrati con il numero di cellulare	10
3. Collega la presa WiFi all'app.....	11
App	15
1. Panoramica delle schede.....	15
2. Controllo del dispositivo	16
3. Accensione e spegnimento secondo il programma	17
3.1. Crea un nuovo programma	17
3.2. Attiva / disattiva il programma.....	21
3.3. Elimina pianificazione	21
4. Timer di spegnimento	21
4.1 Imposta e attiva	21
4.2. Disattivare il timer di spegnimento attivo	22
6. Impostazioni del dispositivo	22
7. Imposta azioni Smart Home.....	23
7.1. Scene	23
7.1.1. Aggiungi una nuova scena	24
7.1.2. Esegui scena.....	30
7.2. Automazione.....	31
7.2.1. Aggiungi nuova automazione	31
7.2.2. Attiva / disattiva l'automazione	37
7.3. Modifica scena o automazione	38
7.4. Elimina scena o automazione.....	39

7.5. Siri (solo iOS)	40
controllo vocale.....	41
1. Servizio vocale Alexa.....	41
2. App Google Home	42
3. Elenco dei comandi vocali	43
protezione dati.....	43
Specifiche tecniche.....	43

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.luminea.info

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

La tua nuova presa WiFi

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa presa WiFi con la quale è possibile commutare l'alimentazione al dispositivo connesso manualmente, tramite app o tramite comando vocale.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la nuova presa WLAN.

portata di consegna

- Presa WLAN SF-450.avx
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- Dispositivo mobile con Android da 4.3 / iOS da 7

App consigliata:

- Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra la presa WiFi e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo.

Accessori opzionali

ZX-1660: altoparlante multiroom WLAN con servizio vocale Alexa e batteria, 30 W.



Scansiona il codice QR per visualizzare una panoramica di altri prodotti ELESION.

Note importanti all'inizio

Informazioni generali sulla sicurezza

- Lo scopo di queste informazioni sul prodotto è di familiarizzare con il funzionamento di questo prodotto familiarizzare. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle sempre utilizzare può accedervi. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicuratevi che il prodotto sia collegato facilmente a una presa in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute danneggiato anche a bassa quota.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- La presa dell'interruttore wireless è adatta solo per l'uso in ambienti interni asciutti.
- Collegare la presa dell'interruttore wireless solo se la tensione di rete della presa corrisponde alle informazioni sulla targhetta.
- Non azionare la presa dell'interruttore wireless se è visibilmente danneggiata.
- La presa dell'interruttore wireless è priva di tensione solo quando viene estratta dalla presa di rete.
- Non sovraccaricare la presa dell'interruttore wireless (osservare il carico collegato nei dati tecnici!).
- Utilizzare la presa dell'interruttore wireless solo su una presa installata correttamente con un conduttore di protezione collegato in modo affidabile.
- Non collegare in fila!
- Non azionare coperto!
- Non in sostituzione dell'installazione fissa.
- Senza tensione solo quando la spina è estratta!
- Non toccare la presa dell'interruttore wireless con mani bagnate o umide.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto NX-4491-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.


Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-4491 nel campo di ricerca.



Dettagli del prodotto

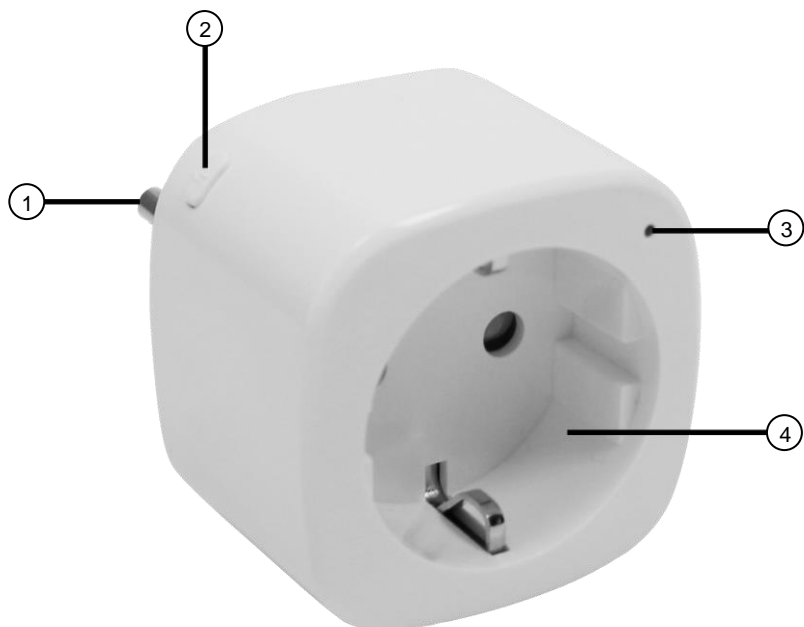

1. Spina da 230 V.
2. Pulsante On / Off

3. GUIDATO

4. Presa 230 V.

Installazione

1. Installa l'app

Per funzionare, hai bisogno di un'app che stabilisca una connessione tra i tuoi file Presa WLAN e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Cercalo in Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o scansiona il codice QR corrispondente. Quindi installa l'app sul tuo dispositivo mobile.



Android



iOS



2. Registrazione

La registrazione nell'app può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.

2.1. Registrati con indirizzo email

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario.
2. Tocca Registrati.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo.
6. Tocca Richiedi codice. Verrà inviata un'email di conferma al tuo indirizzo email.
7. Cerca un'e-mail da ELESION nella tua casella di posta. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'e-mail nell'app entro 60 secondi.



NOTA:

Se l'e-mail non viene visualizzata nella posta in arrivo, cerca nella cartella della posta indesiderata / spam.

8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.

10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.



NOTA:

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Se, ad esempio, disponi di più domicilia, i dispositivi sono ancora chiaramente assegnati al rispettivo domicilio. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Specificare a quali stanze deve applicarsi il gruppo. Se necessario, aggiungi la tua stanza.
15. In alto a destra, tocca Fine....
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

2.2. Registrati con il numero di cellulare

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario.
2. Tocca Registrati.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. In alto, tocca la scheda Telefono.
5. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
6. Inserisci il tuo numero di cellulare completo nel secondo campo.



ESEMPIO:

Immettere il numero di telefono nel formato del seguente esempio:
0173XXXXXXXX (e non +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX).

7. Tocca Richiedi codice. Un SMS di conferma verrà inviato al tuo numero di telefono.
8. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'SMS nell'app entro 60 secondi.
9. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
10. Tocca Fine.
11. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
12. Tocca Crea famiglia.



NOTA:

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Ad esempio, se si dispone di più residenze, i dispositivi possono comunque essere assegnati chiaramente. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

13. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Appartamento XXX.
14. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.

15. Determina quali stanze ha la residenza. Se necessario, aggiungi altre stanze (es.ufficio, camera dei bambini, camera degli ospiti, camera da letto XXX, ecc.).
16. In alto a destra, tocca Fine....
17. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

3. Collega la presa WiFi all'app



NOTA:

La tua presa multipla WLAN può essere integrata solo in una rete a 2,4 GHz.


1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrata la tua presa multipla WLAN.




NOTA:

È possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che "5G" viene solitamente aggiunto al nome della rete.


2. Apri l'app ELESION.
3. Registrati. Si arriva alla scheda Casa mia.
4. Tocca Aggiungi dispositivo / Nessun dispositivo, aggiungi o sul simbolo più in alto a destra.

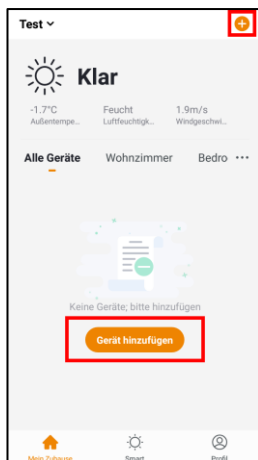

5. Nella barra di sinistra, tocca la categoria Installazione elettrica.

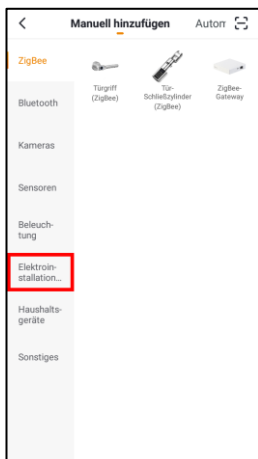

6. Tocca la sottocategoria Power Plug.

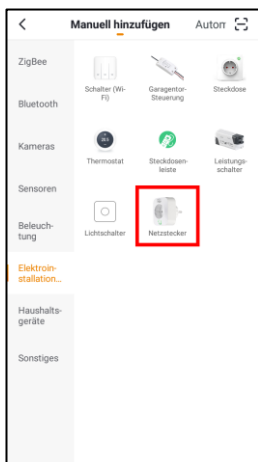


7. Collega la tua presa WLAN a una presa adatta. Dopo poco tempo il LED lampeggia.



NOTA:

Se il LED non lampeggia, premere e tenere premuto il pulsante on / off sulla presa WLAN per circa 5 secondi.

8. Nell'app, tocca Passaggio successivo / Passaggio successivo.

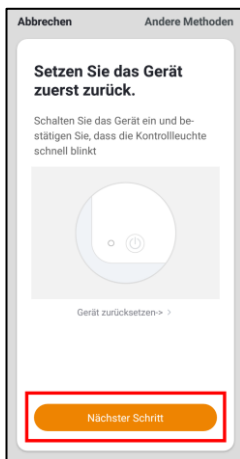


9. Inserisci la password WiFi della rete a 2,4 GHZ in cui il tuo La presa WLAN dovrebbe essere integrata. Tocca il simbolo dell'occhio per mostrare o nascondere la password inserita.



NOTA:

La rete WLAN a cui è attualmente connesso il dispositivo mobile viene adottata automaticamente. Se la tua presa WiFi deve essere collegata a un'altra rete WiFi, tocca la doppia freccia accanto al nome della rete.




Questo ti porta alle impostazioni WiFi del tuo dispositivo mobile. Stabilire la connessione alla rete desiderata. Usa il pulsante Indietro per tornare all'app e, se necessario, inserisci la password WiFi richiesta.

10. Tocca OK. La presa WLAN è ora collegata alla rete WLAN. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Se la connessione ha avuto successo, il LED si accende in modo continuo.



11. Toccare il simbolo della matita accanto alla presa WLAN.

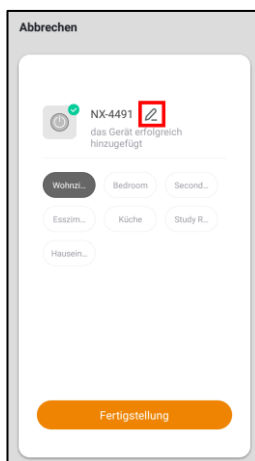

12. Immettere il nome del dispositivo desiderato. In questo modo la presa WLAN può essere assegnata in un secondo momento in modo chiaro. Quindi tocca Salva nella finestra di input.
13. Toccare la stanza in cui verrà utilizzata la presa WLAN (ad es. Soggiorno).
14. In basso, tocca Fine. La presa WiFi diventa l'elenco dei dispositivi aggiunto. Questo ti porta alla pagina di controllo del dispositivo.

App



NOTA:

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima versione dell'app.


1. Panoramica delle schede

L'app è suddivisa in tre schede: My Home, Smart Scenes e Profile.

	La mia scheda home	elenco dei dispositivi
		Elenco delle stanze
		Aggiungi dispositivo
		Informazioni meteorologiche basate sulla posizione
	Scheda scene intelligenti	Imposta / cambia / attiva / disattiva azioni automatiche (scene)
	Scheda profilo	Gestione familiare
		Amministrazione utenti
		Messaggi delle app su approvazioni, allarmi attivati, ecc. (Centro messaggi)
		Scansiona il codice QR del dispositivo (scansione)
		Invia feedback (feedback)
		Effettua impostazioni di notifica / accesso di terze parti (impostazioni)

2. Controllo del dispositivo

1. Tocca la tua presa WiFi nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia). Si apre la pagina del dispositivo.
2. Controlla la tua presa WiFi toccando il simbolo corrispondente

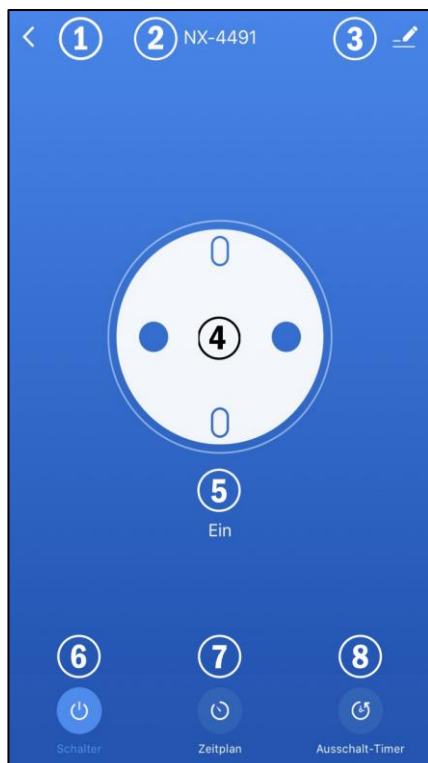

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Torna all'elenco dei dispositivi | 4. Accensione / spegnimento | 7 ° Orario |
| 2. Nome del dispositivo | 5. Stato del dispositivo | 8th. Timer di spegnimento |
| 3. Impostazioni del dispositivo | 6. Accensione / spegnimento | |


3. Accensione e spegnimento secondo il programma

3.1. Crea un nuovo programma

1. Nella pagina di controllo in basso, tocca Programma.
2. Tocca Aggiungi.



3. Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare l'ora in cui la presa WLAN deve essere attivata o disattivata.

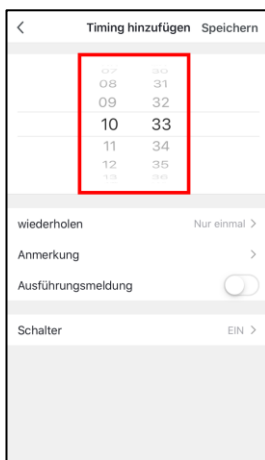


4. In basso, tocca Ripeti.



NOTA:

Se questa è una pianificazione unica, vai al passaggio 6.

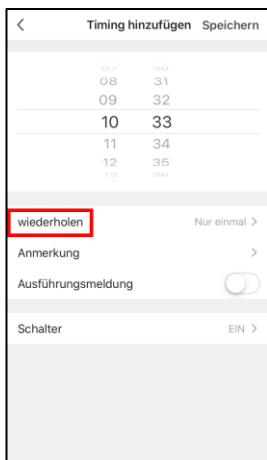


5. Se necessario, tocca i giorni della settimana in cui il programma dovrebbe essere valido per contrassegnarli. Quindi tocca la freccia sinistra in alto.




NOTA:


Deselezionare toccando di nuovo il giorno della settimana appropriato.

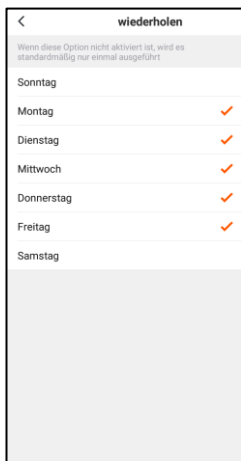

6. In basso, tocca Cambia.

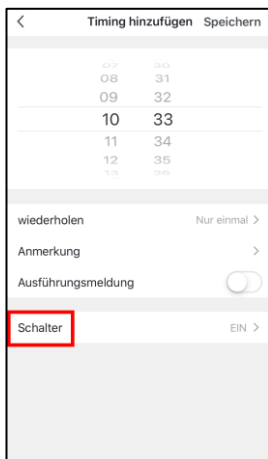


7. Specificare se la presa WLAN sarà attivata o disattivata all'ora impostata dovrebbe essere spento. Quindi tocca Fine (Android) o la freccia in alto a sinistra (iOS).

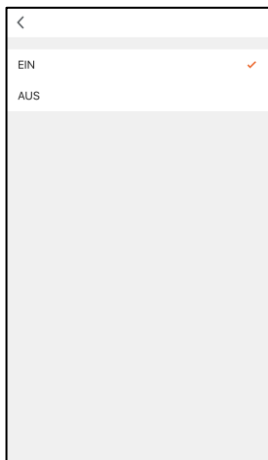


NOTA:

È inoltre possibile aggiungere commenti e un messaggio di esecuzione al timer. Per fare ciò, tocca semplicemente le voci di menu o pulsanti corrispondenti.

8. Completare la creazione della pianificazione toccando Salva nell'angolo in alto a destra.

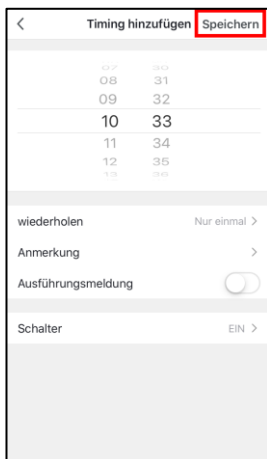

9. La pianificazione è ora elencata nell'elenco di pianificazione. Si attiva automaticamente (interruttore a destra).

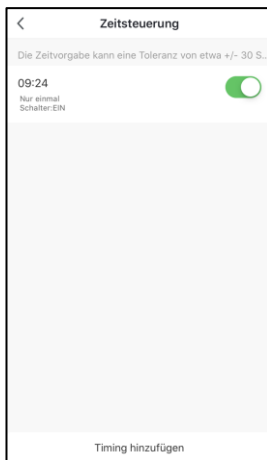

3.2. Attiva / disattiva il programma

1. Accedi all'elenco dei programmi toccando Programma nella pagina di controllo in basso.



2. Toccare l'interruttore accanto alla pianificazione desiderata per attivarla (interruttore a destra) o disattivarla (interruttore a sinistra).

2.3. Elimina pianificazione

1. Accedi all'elenco dei programmi toccando Programma nella pagina di controllo in basso.



2. Toccare la pianificazione desiderata finché non viene visualizzata una finestra di messaggio (Android) o scorrere a sinistra (iOS).
3. Nel campo della nota, tocca Elimina. La pianificazione viene eliminata dall'elenco.


4. Timer di spegnimento

4.1 Imposta e attiva

1. Nella parte inferiore della pagina di controllo, tocca Timer spegnimento.



2. Utilizzare le rotelle di scorrimento per impostare il tempo desiderato fino allo spegnimento automatico della presa WLAN.

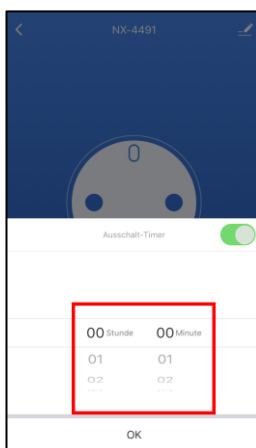

3. Tocca OK. Il timer di spegnimento si attiva automaticamente.
4. L'impostazione del timer viene visualizzata sulla pagina di controllo nella riga di stato.
5. Allo scadere del tempo impostato, la presa WLAN si spegnerà automaticamente.

4.2. Disattivare il timer di spegnimento attivo

1. Nella parte inferiore della pagina di controllo, tocca Timer spegnimento.



2. Nella finestra di immissione, tocca l'interruttore nell'angolo in alto a destra. L'interruttore è ora nella posizione sinistra.
3. In basso, tocca OK. L'impostazione viene applicata immediatamente.

6. Impostazioni del dispositivo

Richiamare il menu delle impostazioni toccando l'icona del menu nell'angolo in alto a destra della pagina di controllo.



Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni:

Icona dei dispositivi	Modifica icona dispositivo
	Modifica il nome del dispositivo
	Modifica spazio
Informazioni sul dispositivo	Informazioni sulla presa WLAN
Scenario istantaneo e automazione	Mostra i dispositivi e le attività collegati
Notifica offline	Se la funzione è attivata, riceverai una notifica dell'app quando il dispositivo è offline.
Condividi dispositivo	Condividi la presa WiFi con altri utenti dell'app
Crea un gruppo	Imposta quali nell'app dispositivi registrati contemporaneamente dovrebbe essere attivato.
FAQ e feedback	Invia feedback
	Richiama le domande frequenti

Controlla la rete	Controlla la potenza della rete
Controlla l'aggiornamento del Firmware	Aggiorna firmware
Rimuovi il dispositivo	Elimina la presa WiFi dall'app
Ripristinare le impostazioni predefinite	Ripristinare la presa WLAN alle impostazioni di fabbrica

7. Imposta azioni Smart Home

7.1. Scene

Le scene sono processi del dispositivo che puoi attivare manualmente premendo un pulsante nell'app o utilizzando un comando vocale di Siri. È possibile impostare processi per un dispositivo o per più dispositivi contemporaneamente. Ad esempio, è possibile accendere e spegnere tutte le lampade in una stanza o nell'intero appartamento contemporaneamente. Mettendo insieme scene e automazioni, è possibile programmare individualmente intere catene di azioni.



NOTA PER GLI UTENTI IOS:


Per poter eseguire scene tramite il comando vocale di Siri, queste devono essere prima aggiunte in Siri. Le istruzioni per questo possono essere trovate più indietro nelle istruzioni nella sezione Siri (iOS).

7.1.1. Aggiungi una nuova scena

1. Apri la scheda smart.




2. In alto, tocca la scheda Esegui.

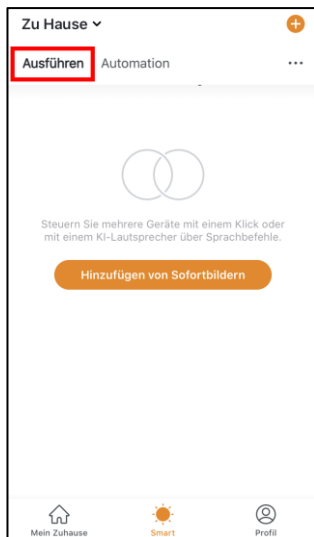


3. Tocca il pulsante Aggiungi scenario o il simbolo più nell'angolo in alto a destra.



4. Nel campo Stato, tocca Se uno dei seguenti pulsanti **Le condizioni sono soddisfatte ...** o sul simbolo più.

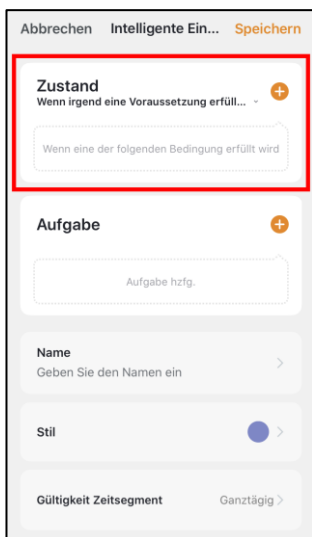

5. Tocca la condizione ambientale desiderata o, in basso, tocca Dispositivo.

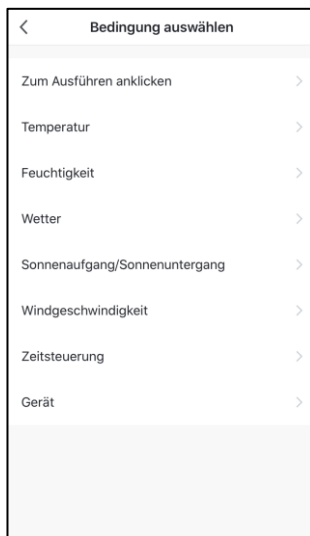

- **Fare clic per eseguire:**

La scena viene eseguita manualmente toccando nell'app.

- **Temperatura:**

Imposta la temperatura richiesta. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.

- **Umidità:**

Stabilisci le condizioni per l'umidità. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.

- **Tempo metereologico:**

Imposta le condizioni meteorologiche. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.

- **Alba tramonto:**

Tocca l'opzione appropriata. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.


- **Controllo del tempo:**

Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare l'ora in cui eseguire l'automazione. In alto, tocca Ripeti e imposta i giorni della settimana in cui deve essere eseguita l'automazione.

- **Dispositivo:**

Nell'elenco dei dispositivi, toccare il dispositivo ELESION desiderato il cui stato deve fungere da trigger per la scena (ad esempio quando un dispositivo è acceso o spento).

6. Nel campo Attività, tocca il pulsante Aggiungi attività. o sul simbolo più.

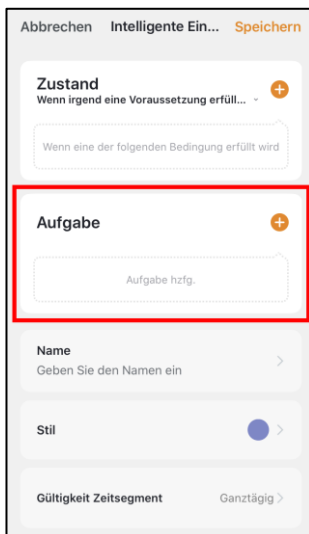


7. Seleziona l'attività che desideri.



NOTA:

Per poter creare una scena, devi aver selezionato almeno una volta uno dei tuoi dispositivi ELESION come attività.

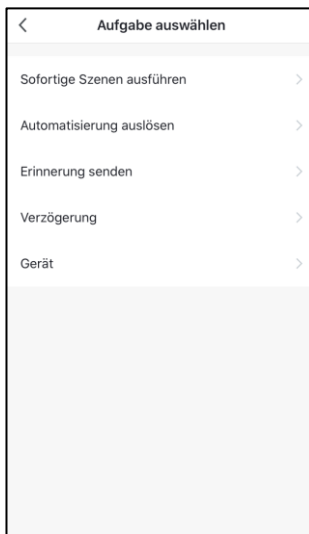

- **Esegui scene istantanee:**

L'attivazione della scena attiva un'altra scena contemporaneamente. Seleziona la scena che desideri toccandola.

- **Attivare l'automazione:**

L'attivazione della scena attiva anche l'automazione. Seleziona la scena che desideri toccandola.

- **Invia promemoria:**

Ricevi un messaggio inviato automaticamente attivando la scena.

- **Ritardo:**



Lascia che la scena inizi con un leggero ritardo.

- **dispositivo**



Nell'elenco dei dispositivi, toccare il dispositivo ELESION desiderato che deve eseguire un'azione.

8. Se necessario, tocca Avanti nell'angolo in alto a destra.

9. In basso, tocca il campo Nome. Assegna un nome alla scena in modo che possa essere chiaramente assegnato in seguito. Quindi tocca Salva nella finestra di input.

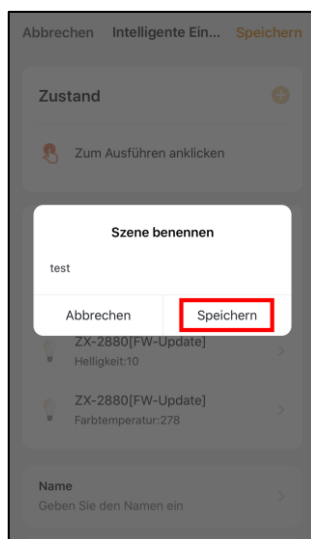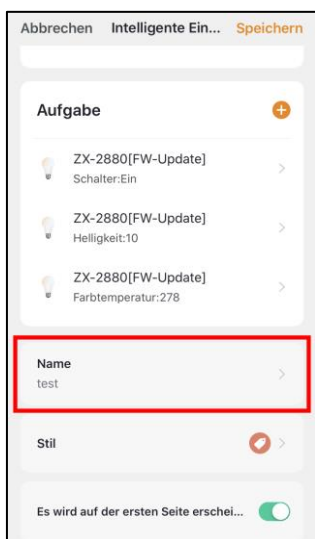

10. In basso, tocca la casella **Stil**. Dai alla tua scena un colore, un'immagine e / o un simbolo di tag. Ciò semplifica l'assegnazione delle scene. Ad esempio, assegnando lo stesso colore a tutte le scene in una stanza o un tipo di prodotto. Infine, toccare il display sopra la finestra di selezione per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di selezione.

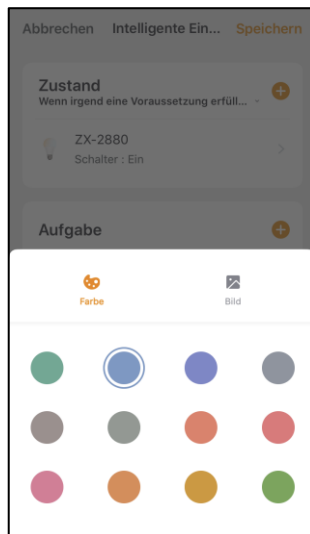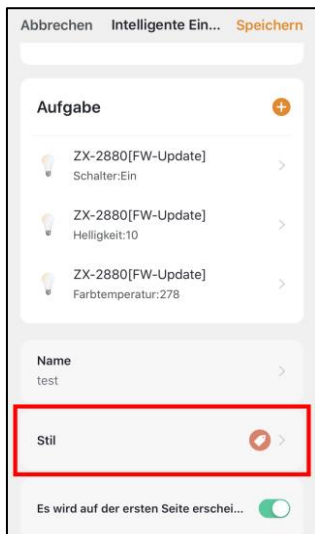


11. Utilizzare ancora l'interruttore per specificare se la scena deve essere visualizzata nella scheda Casa mia (interruttore a destra) o meno (interruttore a sinistra).
12. Infine, tocca **Salva** in alto a destra.
13. La scena viene ora visualizzata nell'elenco **Esegui** e, se applicabile, nella scheda **Casa mia**.


7.1.2. Esegui scena

1. Nella scheda Casa mia o nella scheda Smart (Esegui) toccare la scena desiderata. Questo viene eseguito immediatamente.
2. Vengono visualizzati il dispositivo e le azioni impostate. Tocca OK.
3. L'azione viene eseguita in base alle impostazioni.

La mia scheda home

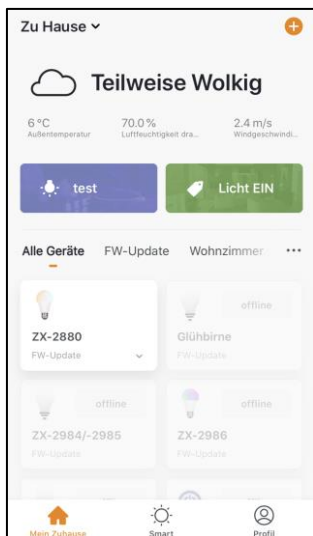

Scheda intelligente

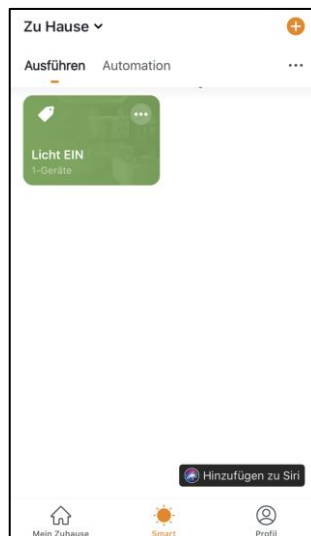

7.2. Automazione


Configura azioni automatiche del dispositivo personalizzate in base alle tue esigenze. Questi vengono inviati tramite altri dispositivi ELESION collegati all'app a determinati Condizioni allegate. Anche per la realizzazione di automazioni dispositivi sensoriali (ad esempio NX-4469) e dispositivi di output (ad esempio la presa WLAN) o le informazioni utilizzate da Internet sulle condizioni ambientali nella vostra città. È anche possibile un semplice controllo del tempo.

7.2.1. Aggiungi nuova automazione


1. Apri la scheda smart.




2. In alto, tocca la scheda Automazione.

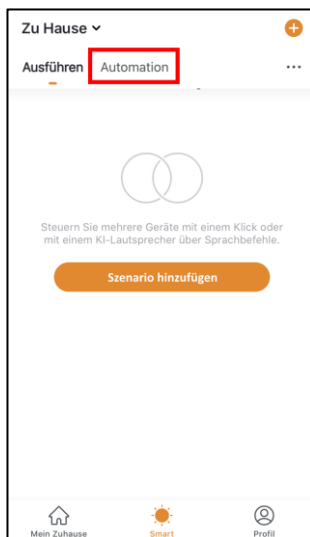

3. Tocca il pulsante Aggiungi azione automatica o il simbolo più nell'angolo in alto a destra.

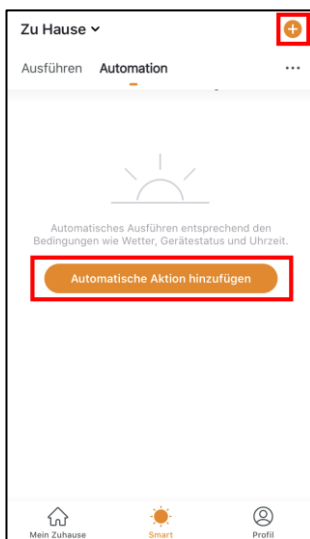

4. Nel campo Stato, tocca Se una delle seguenti condizioni è soddisfatta ... o sul simbolo più.

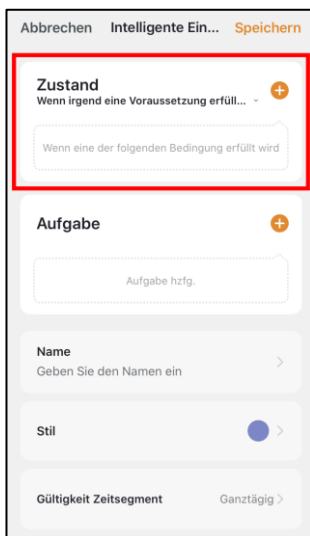

5. Tocca la condizione ambientale desiderata o, in basso, tocca Dispositivo.



- **Fare clic per eseguire:**

La scena viene eseguita manualmente toccando nell'app.

- **Temperatura:**

Imposta la temperatura richiesta. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.

- **Umidità:**

Stabilisci le condizioni per l'umidità. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.

- **Tempo metereologico:**

Imposta le condizioni meteorologiche. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.

- **Alba tramonto:**

Tocca l'opzione appropriata. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.


- **Controllo del tempo:**

Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare l'ora in cui eseguire l'automazione. In alto, tocca Ripeti e imposta i giorni della settimana in cui deve essere eseguita l'automazione.

- **Dispositivo:**

Nell'elenco dei dispositivi, toccare il dispositivo ELESION desiderato il cui stato deve fungere da trigger per la scena (ad esempio quando un dispositivo è acceso o spento).

6. Se necessario, tocca Avanti nell'angolo in alto a destra.
7. Nel campo Attività, tocca il pulsante Aggiungi attività. o sul simbolo più.

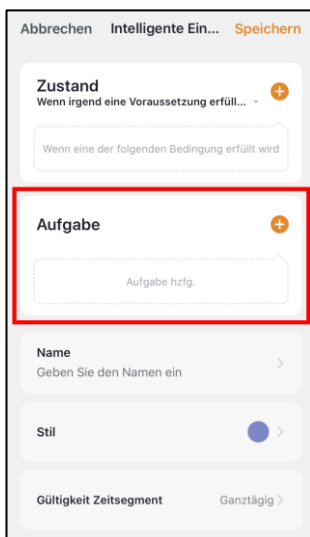


8. Seleziona l'attività che desideri.



NOTA:

Per poter creare una scena, devi aver selezionato almeno una volta uno dei tuoi dispositivi ELESION come attività.

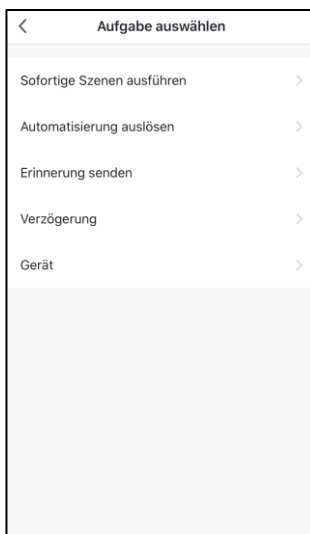

- **Esegui scene istantanee:**

L'attivazione della scena attiva un'altra scena contemporaneamente. Seleziona la scena che desideri toccandola.

- **Attivare l'automazione:**

L'attivazione della scena attiva anche l'automazione. Seleziona la scena che desideri toccandola.

- **Invia promemoria:**

Ricevi un messaggio inviato automaticamente attivando la scena.

- **Ritardo:**



Lascia che la scena inizi con un leggero ritardo.

- **dispositivo**



Nell'elenco dei dispositivi, toccare il dispositivo ELESION desiderato che deve eseguire un'azione.

9. Se necessario, tocca Avanti nell'angolo in alto a destra.



10. In basso, tocca il campo Nome. Assegna un nome alla scena in modo che possa essere chiaramente assegnato in seguito. Quindi tocca Salva nella finestra di input.

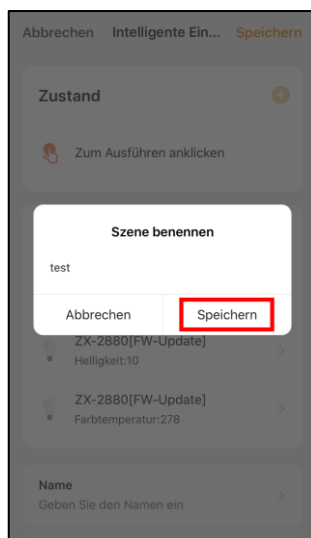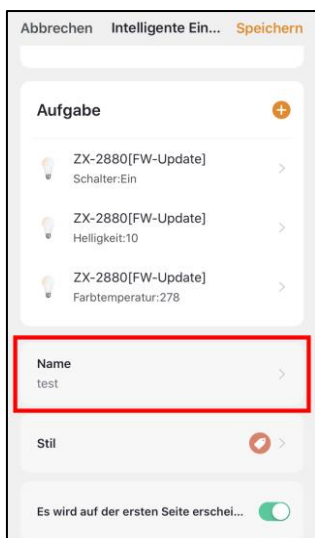

11. In basso, tocca la casella Stile. Dai alla tua scena un colore, un'immagine e / o un simbolo di tag. Ciò semplifica l'assegnazione delle scene. Ad esempio, assegnando lo stesso colore a tutte le scene in una stanza o un tipo di prodotto. Infine, toccare il display sopra la finestra di selezione per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di selezione.

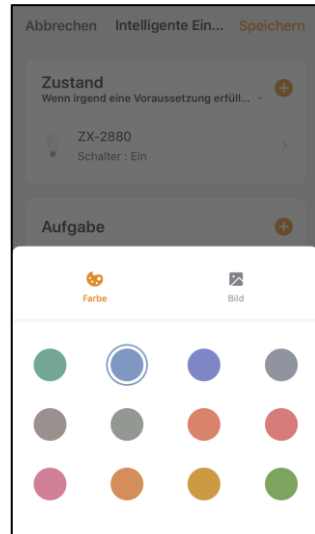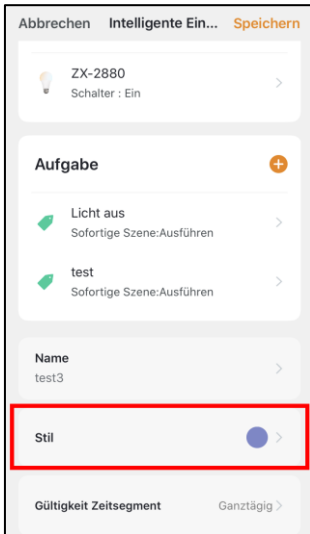


12. Scorri fino in fondo e tocca il campo Validità del segmento temporale. Definisci a che ora e in quali giorni della settimana attivare l'automazione. Quindi tocca Avanti in alto a destra.

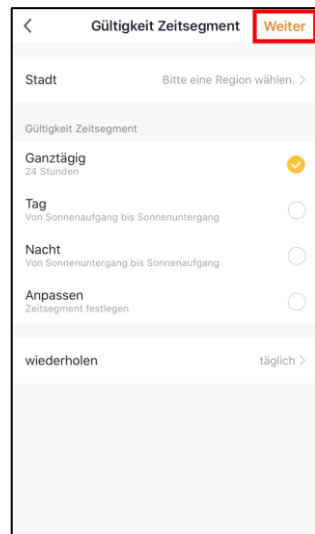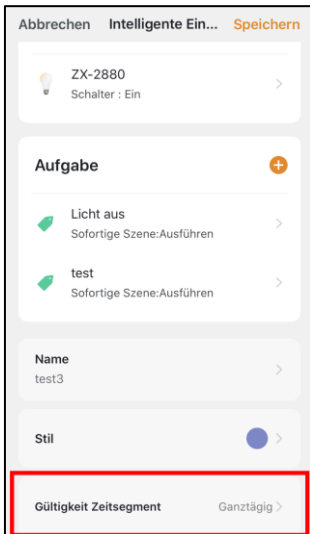

13. Infine, tocca Salva in alto a destra. L'automazione viene visualizzata nell'elenco delle automazioni.

7.2.2. Attiva / disattiva l'automazione

1. Apri la scheda smart.
2. In alto, tocca la scheda Automazione.

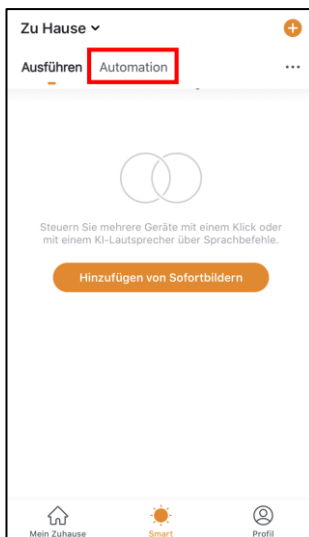

3. Nell'elenco delle automazioni, tocca l'interruttore per l'automazione che desideri attivare (interruttore a destra) o disattivare (interruttore a sinistra).




7.3. Modifica scena o automazione

Se desideri modificare una scena o un'automazione già impostate (es. rimozione o aggiunta di requisiti), procedere come segue:

1. Apri la scheda smart.



2. In alto, tocca la scheda appropriata (Esegui / Automazione).
3. Nell'elenco, toccare il simbolo delle impostazioni per la scena / automazione desiderata (nel riquadro in alto a destra).

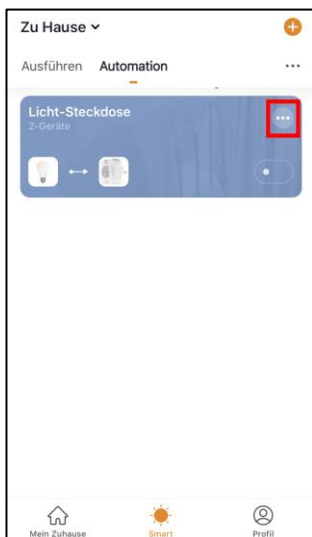

4. Aggiungi i parametri che desideri.

NOTA:

Per rimuovere i parametri, procedere come segue:

Toccare il parametro finché non viene visualizzata una finestra di azione e toccare Elimina (Android). Tocca il parametro, scorri verso sinistra, quindi tocca Elimina (iOS).

5. In alto a destra, tocca Salva.

7.4. Elimina scena o automazione

1. Apri la scheda smart.



2. Toccare la scheda appropriata (Esegui / Automazione).

3. Nell'elenco, toccare il simbolo delle impostazioni per la scena / automazione desiderata (nel riquadro in alto a destra).



4. Scorri fino in fondo.

5. Tocca Cancellazione intelligente.

6. Conferma il processo. La scena / automazione viene eliminata.

7.5. Siri (solo iOS)

Hai la possibilità di creare comandi vocali per Siri per le scene. Puoi anche accedere comodamente alle tue scene tramite Siri e non è necessario eseguirle manualmente.



NOTA:

È meglio tenere un elenco di scene e comandi vocali in modo da non dimenticarli o assegnarli più volte per errore.

1. Crea una scena se non l'hai già fatto.
2. Nella scheda Smart, tocca la scheda Esegui. Viene visualizzato l'elenco delle scene.
3. In basso, tocca il pulsante Aggiungi a Siri.



4. Nell'elenco, tocca il pulsante Aggiungi a Siri accanto alla scena che desideri aggiungere a Siri come comando vocale.



NOTA:

Le scene che sono già state aggiunte a Siri non hanno il pulsante Aggiungi.

5. A seconda del modello di iPhone, ora puoi registrare direttamente il comando vocale o immetterlo utilizzando la tastiera.
6. Infine, tocca Aggiungi a Siri / Fatto.
7. La scena ora può essere eseguita con Siri tramite comando vocale.

controllo vocale

1. Servizio vocale Alexa



NOTA:

Per utilizzare Alexa Voice Service è necessario un dispositivo altoparlante corrispondente (ad es. ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un account Amazon.



NOTA:

Se hai già attivato ELESION come abilità nell'app Amazon Alexa a causa di un altro dispositivo ELESION, di solito non è necessario eseguire i passaggi seguenti. Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente non appena viene connesso all'app ELESION. Può essere controllato immediatamente tramite comando vocale. In caso contrario, disattivare prima l'abilità ELESION nell'app Amazon Alexa, quindi attivarla di nuovo (vedere i passaggi 7-14 di seguito).

1. Installa l'app Amazon Alexa da Amazon.
2. Apri l'app Amazon Alexa.
3. Accedi con il tuo account Amazon.
4. Richiama il menu e tocca la voce di menu Abilità e giochi.
5. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca l'icona della lente di ingrandimento.
6. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
7. Tocca ATTIVA.
8. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

9. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
10. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
11. Tocca Connetti immediatamente.
12. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare vengono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file **Amazon Alexa**-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
13. Attendi che venga visualizzato il messaggio di successo ELESION è stato collegato con successo. Quindi tocca Fine in alto a sinistra. Si arriva alla scheda ELESION dell'app.
14. Tocca SCOPRI DISPOSITIVI.

2. App Google Home



NOTA:

Per utilizzare l'app Google Home, è necessario un dispositivo altoparlante corrispondente (ad esempio Google Home, Google Home Max o Google Home Mini) o il servizio del dispositivo mobile dell'Assistente Google e un account Google.

1. Assicurati di avere configurato il tuo altoparlante Google Home o Google Assistant. L'assistente è installato sul dispositivo mobile. Se necessario, fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'altoparlante Google Home.
2. Installa l'app Google Home da Google LLC.
3. Apri l'app Google Home.
4. In basso a sinistra, tocca l'icona della casa.
5. In alto, tocca il simbolo più (Aggiungi).
6. Toccare la voce di menu Configura dispositivo.
7. In fondo alla categoria Funziona con Google, tocca **Hai dispositivi già configurati?**
8. Nella gestione dell'account, tocca il simbolo della lente di ingrandimento in alto.
9. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca il simbolo di ricerca sulla tastiera che appare.
10. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
11. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

12. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
13. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
14. Tocca Connetti immediatamente.
15. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare vengono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file **Google Home**-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
16. Seleziona il dispositivo desiderato della tua app ELESION toccando.
17. In basso, tocca AGGIUNGI UNA STANZA.
18. Seleziona una stanza toccandola.
19. Conferma l'assegnazione della camera toccando FATTO in basso.
20. Si arriva alla panoramica del dispositivo ELESION dell'app Google Home.

3. Elenco dei comandi vocali

azione	comando
accendere	Alexa, XXX su!
	OK, Google, XXX su!
Spegni	Alexa, XXX fuori!
	OK, Google, XXX fuori!


protezione dati

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.

Specifiche tecniche

Valutazione		230 V CA, 50/60 Hz
		3.680 W (max.)
		16 A (max.)
Classe di protezione I.		Conduttore di protezione
ACCESSO A INTERNET SENZA FILI	predefinito	802.11 b / g / n
	Cognome	NX4491
	Frequenza radio	2.412-2.472 MHz
	Potenza di trasmissione	17,6 dBm
Dimensioni		54 x 54 x 39 mm
Peso		90 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 28/01/2020 - BS // GH