



**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Streifens der Serie LAM. Steuern Sie den LED-Streifen per App oder Alexa Voice Service. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen WLAN-LED-Streifen optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- LED-Streifen der Serie LAM
- Schnellstartanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

- WLAN-Netzwerk
- Mobilgerät mit Android oder iOS
- WLAN-Controller der Serie LAM (ZX-2841)
- Netzteil (ZX-2840 / NX-6614)

Optionales Zubehör

ZX-2860: Verbindungs-Stecker für LED-Streifen der Serie LAK/LAK/LAM/LAT

ZX-2862: 5er-Set Verbindungs-Kabel für LED-Streifen der Serie LAK/LAM

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION** aus dem Google Play Store (Android) oder dem App Store (iOS).

**Produktvarianten**

ZX-2847: LED-Streifen LAM-206, 2 m, 60 LEDs, 600 lm, warmweiß, dimmbar

ZX-2848: LED-Streifen LAM-515, 5 m, 150 LEDs, 1.300 lm, warmweiß, dimmbar


**Technische Daten**

Stromversorgung		12 V DC / 2 A
Leistung	ZX-2847	12 W
	ZX-2848	22 W
SMD-LEDs pro Meter		30
SMD-LED		5050
Lichtfarbe		warmweiß
Helligkeit	ZX-2847	600 lm
	ZX-2848	1.300 lm
dimmbar		✓

Schutzart	IP44	
Maße	ZX-2847	1 x 200 x 0,2 cm
	ZX-2848	1 x 500 x 0,2 cm


**Produktdetails**

Amazon, Alexa an all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

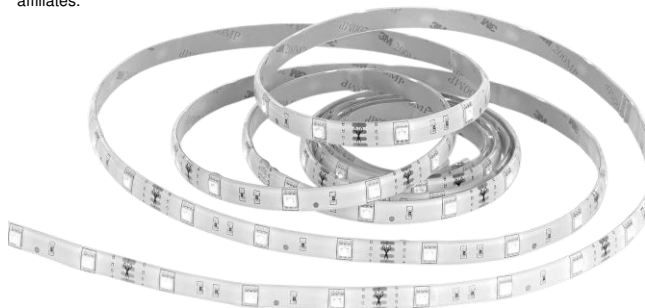

**Montage**

1. Rollen Sie Ihren LED-Streifen auf.
2. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an einer markierten Stelle auf die gewünschte Länge zurecht.



**ACHTUNG!**

**An mindestens einem Ende des LED-Streifens muss eine Verbindungs-Buchse angebracht sein, da eine Stromversorgung sonst nicht möglich ist.**

3. Reinigen Sie den Anbringungsort von Staub, Schmutz und Fett.
4. Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite Ihres LED-Streifens ab.
5. Drücken Sie den LED-Streifen dann fest an die gewünschte Stelle.



**HINWEIS:**

**Achten Sie bei der Wahl des Montageorts darauf, dass sich eine geeignete Steckdose in Reichweite befindet.**

**Inbetriebnahme**

1. Verbinden Sie Ihren LED-Streifen mit dem WLAN-Controller (siehe Bedienungsanleitung des WLAN-Controllers).

**ACHTUNG!**  
**Verbinden Sie Stecker und Buchse so, dass der auf dem Verbindungs-Stecker abgebildete Pfeil passend auf das Plus-Symbol der Verbindungsbuchse des LED-Streifens zeigt.**

2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem WLAN-Controller und einer geeigneten Steckdose.
3. Versetzen Sie den LED-Streifen in den Pairing-Modus, indem Sie die WLAN-Taste des WLAN-Controllers 5 Sekunden gedrückt halten. Der LED-Streifen blinkt. Nun kann der LED-Streifen in der App hinzugefügt werden.

**LED-Streifen erweitern**

LED-Streifen, an deren Ende sich eine Verbindungs-Buchse befindet, können mit Hilfe von Verbindungs-Kabeln (ZX-2862) mit weiteren LED-Streifen verbunden werden.

Gekürzte LED-Streifen benötigen zusätzlich noch einen Verbindungs-Stecker (ZX-2860).

**App installieren**

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem LED-Streifen und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Oder scannen Sie mit Hilfe einer Barcode-Scanner-App den entsprechenden QR-Code ein:

Android



iOS



**Mit App verbinden**

1. Öffnen Sie die App **ELESION**.
2. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum **Mein-Zuhause**-Tab.
3. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das **Plus-Symbol**.






4. Scrollen Sie nach unten. Tippen Sie auf folgenden Menüpunkt:



**HINWEIS:**

Sollte Ihr LED-Streifen nicht blinken, ziehen Sie drei Mal schnell hintereinander die Verbindungs-Buchse aus dem Verbindungsstecker und stecken Sie sie wieder ein. Es kann einen kurzen Augenblick dauern, bis Ihr LED-Streifen zu blinken beginnt.

5. Tippen Sie auf **Nächster Schritt**.
6. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Tippen Sie dann auf **OK**. Die Geräte werden verbunden, dies kann einige Augenblicke dauern.
7. Eine Erfolgsmeldung erscheint. Tippen Sie auf den Stift neben dem Namen. Es öffnet sich das Feld **Umbenennen**. Geben Sie Ihrer WLAN-Lampe einen eindeutigen, leicht zuordenbaren Namen und tippen Sie auf **Speichern**. Tippen Sie dann auf **Fertigstellung**.



**HINWEIS:**  
Wir empfehlen Ihnen Ihre Lampe in der App entsprechend umzubenennen, damit diese eindeutig bei der Sprachbefehl-Steuerung erkannt werden kann, z.B. Wohnzimmer.




**HINWEIS:**  
Sollte eine Verbindung über den Router nicht möglich sein, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Verwendung**

Steuern Sie Ihren LED-Streifen über die App, über Alexa Voice Service oder Google Assistant.

**Alexa Voice Service**




**HINWEIS:**  
Für die Nutzung des Alexa Voice Service benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) sowie ein Amazon-Konto.

8. Installieren Sie die **Amazon Alexa**-App von Amazon.

9. Öffnen Sie die **Amazon Alexa**-App.
10. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
11. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Skills und Spiele**.
12. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Lupen-Symbol.
13. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
14. Tippen Sie auf **Aktivieren**.
15. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.
16. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
17. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres **ELESION-Kontos** ein.
18. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
19. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Amazon Alexa**-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
20. Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung **ELESION wurde erfolgreich verknüpft** angezeigt wird. Tippen Sie dann oben links auf **Fertig**. Sie gelangen zum **ELESION**-Tab der App.
21. Tippen Sie auf **GERÄTE ERKENNEN**.

**Google Home-App**



**HINWEIS:**  
Für die Nutzung der **Google Home**-App benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein Google Konto.

22. Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Home-Lautsprecher eingerichtet oder Google Assistant auf dem Mobilgerät installiert ist. Nehmen Sie hierzu gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des Google Home-Lautsprechers zu Hilfe.
23. Installieren Sie die **Google Home**-App von Google LLC.
24. Öffnen Sie die **Google Home**-App.
25. Tippen Sie unten links auf das Haus-Symbol.
26. Tippen Sie oben auf das Plus-Symbol (**Hinzufügen**).
27. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät einrichten**.
28. Tippen Sie unten in der Kategorie **Funktioniert mit Google auf Du hast bereits Geräte eingerichtet?**.
29. Tippen Sie in der Kontoverwaltung oben auf das Lupen-Symbol.

30. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Suchsymbol der eingeblendeten Tastatur.
31. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
32. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.
33. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
34. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres **ELESION-Kontos** ein.
35. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
36. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Google Home**-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
37. Wählen Sie durch Tippen das gewünschte Gerät Ihrer **ELESION**-App aus.
38. Tippen Sie unten auf **EINEN RAUM HINZUFÜGEN**.
39. Wählen Sie einen Raum durch Tippen aus.
40. Bestätigen Sie die Raumzuordnung, indem Sie unten auf **Fertig** tippen.
41. Sie gelangen zur **ELESION**-Geräte-Übersicht oder **Google Home**-App.

**Beispiele für Sprachbefehle**

Jeder Sprachbefehl startet mit „Alexa“, bzw. „OK, Google“, gefolgt vom Geräte-Namen Ihres WLAN-Streifens und dem gewünschten Befehl.

In den folgenden Beispielen wurde der Gerätenamen „Wohnzimmer“ verwendet.

Aktion	Sprachbefehl
Einschalten	Alexa, Wohnzimmer an!
Ausschalten	Alexa, Wohnzimmer aus!
Dimmen (50 %)	Alexa, Wohnzimmer auf 50 %!

**IFTTT**

**IFTTT** funktioniert nach dem Prinzip „Wenn X eintritt, dann wird Y ausgelöst“. Mit Hilfe der **IFTTT**-App können nun Aktionen anderer unterstützter Apps mit Aktionen der **ELESION**-App verknüpft werden. Näheres hierzu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

**Datenschutz**

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:





- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

### Sicherheitshinweise



#### HINWEIS:

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2847 oder ZX-2848 ein.*

- Die Schnellstartanleitung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!

- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Der LED-Streifen darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Die Lampen im LED-Streifen sind nicht austauschbar.
- Den LED-Streifen nicht verwenden, wenn er abgedeckt ist oder in einer Wand/Fläche verlegt ist.
- Den LED-Streifen nicht öffnen oder aufschneiden/aufschlitzen.
- Dieser LED-Streifen darf nicht mit dem Produkt eines anderen Herstellers verbunden werden.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht

benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte ZX-2847-675 und ZX-2848-675 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bande LED connectée de la série LAM. Contrôlez cette bande LED par le biais de l'application ou grâce aux commandes vocales d'Alexa. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Bande LED - série LAM
- Guide de démarrage rapide

**Accessoire requis (non fournis)**

- Réseau Internet sans fil
- Appareil mobile avec Android ou iOS
- Contrôleur wifi pour bande LED des séries LAK et LAM, compatible Amazon Alexa (ZX2841)
- Adaptateur secteur (ZX2840 / NX6614)

**Accessoires en option** (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

ZX2860 : connecteurs pour bandes LED des séries LAC, LAK, LAM et LAT

ZX2862 : 5 câbles de connexion pour bandes LED LAK/LAM

**Application recommandée :**

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **ELESION** disponible sur Google Play Store (Android) ou sur App Store (iOS).

**Variantes du produit**

ZX2847 : Bande LED LAM-206, 2 m, 60 LED, 600 lm, blanc chaud, intensité variable

ZX2848 : Bande LED LAM-515, 5 m, 150 LED, 1300 lm, blanc chaud, intensité variable


**Caractéristiques techniques**

Alimentation		12 V DC / 2 A
Puissance	ZX2847	12 W
	ZX2848	22 W
Nombre de LED SMD par mètre		30
LED SMD		5050
Couleur de la lumière		blanc chaud

Luminosité	ZX2847	600 lm
	ZX2848	1 300 lm
Luminosité variable		✓
Indice de protection		IP44
Dimensions	ZX2847	1 x 200 x 0,2 cm
	ZX2848	1 x 500 x 0,2 cm


**Description du produit**

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

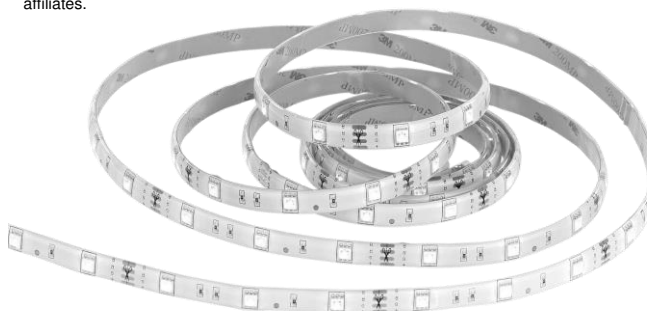

**Montage**

1. Déroulez votre bande LED.
2. Si besoin, sectionnez la bande au niveau du marquage pour obtenir la longueur souhaitée.



**ATTENTION !**

***Vous devez laisser au moins une prise à l'une des extrémités de la bande LED. Sinon, vous ne pourrez pas l'alimenter en énergie.***

3. Nettoyez le lieu de montage pour éliminer la poussière, la saleté et la graisse.
4. Retirez le film de protection au dos de la bande LED.
5. Pressez la bande LED contre la paroi sur laquelle vous souhaitez l'installer.




**NOTE :**

*Lors du choix du lieu de montage, veillez à pouvoir atteindre une prise murale adaptée.*

**Mise en marche**

1. Connectez votre bande LED au contrôleur wifi (cf. mode d'emploi du contrôleur wifi).

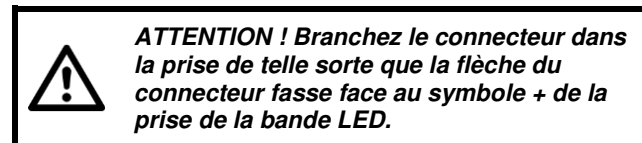

2. Branchez l'adaptateur secteur au contrôleur wifi et à une prise murale appropriée.
3. Placez la bande LED en mode Appariement. Maintenez pour ce faire le bouton wifi du contrôleur wifi appuyé pendant 5 secondes. La bande LED clignote. Votre bande LED peut alors être connectée à l'application.

**Agrandir la bande LED**

Les bandes LED pourvues d'une prise à leur extrémité peuvent être branchées à d'autres bandes LED à l'aide d'un câble de connexion (ZX2862).

Les bandes LED coupées requièrent un connecteur (ZX2860).

**Installer l'application**

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre bande LED et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant en utilisant une application de scannage adaptée :

Android



iOS



**Connexion avec l'application**

1. Ouvrez l'application **ELESION**.
2. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Maison.
3. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le symbole +.

- Faites défiler vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu suivant :



BANDE LED



**NOTE :**

*Si votre bande LED ne clignote pas, débranchez le connecteur de la prise trois fois de suite, rapidement, avant de les rebrancher ensemble. Il se peut que vous deviez attendre avant que la bande LED ne clignote.*

- Appuyez sur **Étape suivante**.
- Sélectionnez le réseau de votre choix, et saisissez le mot de passe. Appuyez ensuite sur **OK**. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants.
- Un message s'affiche pour indiquer que l'opération a réussi. Appuyez sur le stylo à côté du nom. Un champ **Renommer** s'ouvre. Donnez à votre bande à LED un nom clair et facilement identifiable, puis appuyez sur **Enregistrer**. Appuyez ensuite sur **Terminer**.



**NOTE :**

Nous vous recommandons de renommer votre appareil dans l'application, de manière à ce que celui-ci puisse être reconnu par la commande vocale, par exemple "SALON".



**NOTE :**

*Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.*

**Utilisation**

Contrôlez votre bande LED par l'application, Amazon Alexa ou Google Assistant.

**Amazon Alexa**



*NOTE : Un appareil compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un compte Amazon sont nécessaires pour utiliser les commandes vocales.*

- Installez l'application **Amazon Alexa**.
- Ouvrez l'application **Amazon Alexa**.
- Connectez-vous avec votre compte Amazon.

- Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu **Skills et jeux**.
- Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Cliquez ensuite sur le symbole de loupe.
- Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
- Appuyez sur **Activer**.
- Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.
- Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
- Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
- Appuyez sur **Connecter immédiatement**.
- Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est maintenant connecté à l'application **Amazon Alexa**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
- Attendez que le message de réussite s'affiche. Puis appuyez sur **Terminé** dans le coin supérieur gauche. Vous accédez à l'onglet **ELESION** de l'application.
- Appuyez sur **DÉTECTION D'APPAREILS**.

**Application Google Home**



**NOTE :**

*L'utilisation de l'application Google Home nécessite un haut-parleur adapté (p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service Assistant Google, ainsi qu'un compte Google.*

- Assurez-vous que votre haut-parleur Google Home est déjà configuré ou que l'Assistant Google est installé sur l'appareil mobile. Si besoin, aidez-vous du mode d'emploi du haut-parleur Google Home.
- Installez l'application **Google Home** de Google LLC.
- Ouvrez l'application **Google Home**.
- Appuyez sur le symbole de maison en bas à gauche.
- Appuyez en haut sur le symbole plus (**Ajouter**).
- Appuyez sur le point de menu **Configurer l'appareil**.
- Appuyez en bas dans la catégorie **Fonctionne avec Google sur Déjà configuré des appareils ?**.
- Dans la gestion du compte, appuyez sur le symbole de loupe.
- Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Appuyez ensuite sur le symbole de recherche sur le clavier intégré.
- Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
- Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.

- Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
- Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
- Appuyez sur **Connecter immédiatement**.
- Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est maintenant connecté à l'application **Google Home**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
- Choisissez l'appareil souhaité dans votre application **ELESION**.
- Appuyez en bas sur **AJOUTER UNE PIÈCE**.
- Sélectionnez-en une.
- Confirmez l'affectation des pièces en appuyant en bas sur **Terminer**.
- Vous accédez à la vue des appareils **ELESION** ou à l'application **Google Home**.

**Exemples de commandes vocales**

Chacun de vos ordres doit commencer par "Alexa" ou par "Ok, Google", être suivi de la commande souhaitée ainsi que du nom attribué à votre bande LED.

Dans les exemples suivants, l'appareil a été baptisé "Salon".

Action	Commande vocale
Allumer	Alexa, allume Salon.
Éteindre	Alexa, éteins Salon.
Varié l'intensité (50 %)	Alexa, Salon à 50 %.

**IFTTT**

L'IFTTT fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se déclenche". Avec l'application **IFTTT**, les actions des autres applications prises en charge peuvent désormais être liées aux actions de l'application **ELESION**. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le mode d'emploi détaillé.

**Protection des données**

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

### Consignes de sécurité



**NOTE :** Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices> dans la zone de recherche, saisissez la référence du produit : zx-2847 ou zx-2848

- Lisez attentivement ce guide démarrage rapide. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Ne branchez pas la bande LED à l'alimentation électrique tant qu'elle est encore emballée.
- Les ampoules de la bande LED ne peuvent pas être remplacées.
- N'utilisez pas la bande LED si elle est couverte ou coulée dans un mur ou une autre surface.
- N'ouvrez pas les bandes LED. Ne les coupez pas.
- Cette bande LED ne doit pas être reliée aux produits d'un autre fabricant.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge

simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.

- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-2847 et ZX-2848, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

*Kurtasz, A.*

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).