

Outdoor-WLAN-Steckdose SF-570.avs

mit App, Energiekostenmesser, Sprachsteuerung, Zeitschaltuhr-Funktion, Countdown-Timer, bis 3.680 Watt, IP44

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihr neue Outdoor-WLAN-Steckdose	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
App.....	8
1. App installieren	8
2. Mit App verbinden.....	9
3. Steuerseite der Outdoor-WLAN-Steckdose	10
4. Steckdose ein- bzw. ausschalten	11
5. Zeitplan.....	11
5.1. Neuen Zeitplan erstellen.....	11
5.2 Zeitplan aktivieren / deaktivieren	11
5.3 Zeitplan löschen	11
6. Ausschalt-Timer erstellen	12
7. Stromverbrauchs-Übersicht	12
8. Stromverbrauchs-Daten zurücksetzen	12
9. Einstellungen	13
10. Sprachsteuerung	14
11. Sprachbefehle	14
Outdoor-WLAN-Steckdose zurücksetzen	15
Datenschutz.....	15
Technische Daten	15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neue Outdoor-WLAN-Steckdose

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Outdoor-WLAN-Steckdose. Steuern Sie Ihre Elektrogeräte im Außenbereich auch bequem per Smartphone oder Sprachbefehl und überwachen Sie sogar den Stromverbrauch des angeschlossenen Gerätes.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Outdoor-WLAN-Steckdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- WLAN-Steckdose SF-570.avs
- Produktinformation

Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Outdoor-WLAN-Steckdose und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: – nach jedem Gebrauch, – bei Störungen während des Betriebes, – vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig. Sie kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie die Steckdose niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn die Steckdose ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Nutzen Sie die Steckdose ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenen Schutzleiter.
- Anschlussleistung in den technischen Daten beachten.
- Platzieren Sie nicht 2 Geräte nebeneinander. Der Abstand sollte über 1 m betragen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe entzündlicher Flüssigkeiten wie Lösungsmittel, Farben und Lacke.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5379-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5379 ein.



Produktdetails

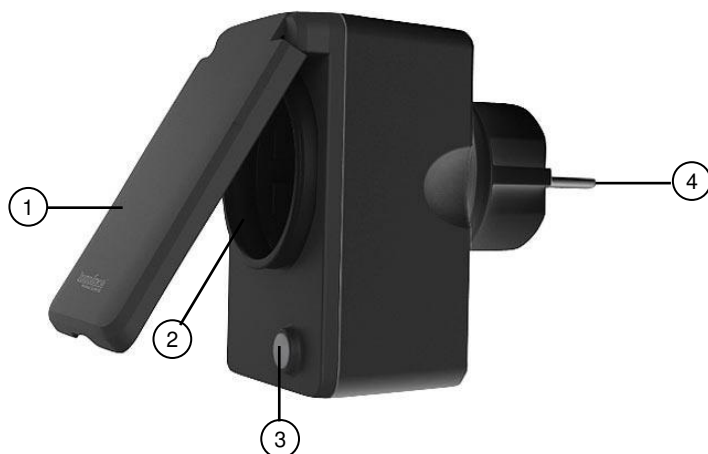

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Schutzdeckel | 3. Ein/Aus/Pairing-Taste mit Status-LED |
| 2. 230-Volt-Buchse | 4. 230-Volt-Stecker |



ACHTUNG!

- **Nicht hintereinander stecken**
- **Nicht abgedeckt betreiben**
- **Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker**
- **Überlasten Sie die Steckdose nicht**

App

1. App installieren

Zum Betrieb per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Outdoor-WLAN-Steckdose und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per E-Mail-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5379 ein.



www.pearl.de/support

2. Mit App verbinden



HINWEIS:

Die Outdoor-WLAN-Steckdose kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein "5G" an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Stecken Sie Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose in eine geeignete Haushaltssteckdose ein. Anschließend blinkt die Status-LED an der Steckdose blau.



HINWEIS:

Sollte die Status-LED nicht blinken, müssen Sie die Outdoor-WLAN-Steckdose zurücksetzen. Drücken und halten Sie dazu die Ein/Aus/Pairing-Taste für mindestens 5 Sek. gedrückt, bis die LED blau blinkt.

2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**.
4. Tippen Sie in der Menüleiste links auf **Elektroinstallationen** und anschließend bei den vorgeschlagenen Geräten auf **Netzstecker**.
5. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegebene Passwort ein- oder auszublenden.



HINWEIS:


Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.

Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

6. Bestätigen Sie nun, dass die WLAN-Steckdose bereit ist und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose wird nun hinzugefügt.
7. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrer Outdoor-WLAN-Steckdose und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose später eindeutig zuordenbar. Wählen Sie ggf. einen Standort der Steckdose aus. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
8. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Die Outdoor-WLAN-Steckdose wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

3. Steuerseite der Outdoor-WLAN-Steckdose

1. Tippen Sie in der Geräteliste (**Mein-Zuhause-Tab**) auf Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose oder zuerst auf **Alle Geräte** und dann auf Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

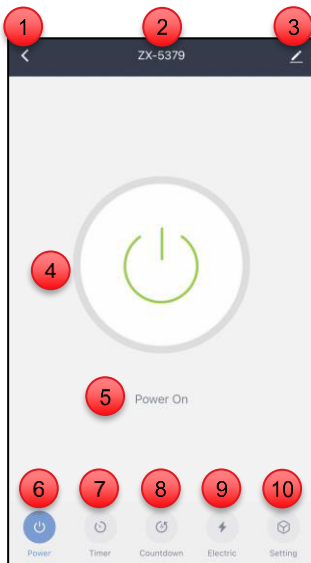

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Zurück zum Mein-Zuhause-Tab | 6. Ein/Aus (Schalter) |
| 2. Geräte-Name | 7. Zeitplan |
| 3. Geräte-Einstellungen | 8. Ausschalt-Timer |
| 4. Ein/Aus (Schalter) | 9. Stromverbrauch |
| 5. Geräte-Status | 10. Einstellungen |

4. Steckdose ein- bzw. ausschalten

1. Tippen Sie auf der Steuerseite Ihrer Outdoor-WLAN-Steckdose auf das große ON/OFF-Symbol in der Mitte oder auf den EIN/AUS-Schalter links unten, um die Steckdose einzuschalten.
2. Tippen Sie auf der Steuerseite Ihrer Outdoor-WLAN-Steckdose erneut auf das ON/OFF-Symbol oder den EIN/AUS-Schalter links unten, um die Steckdose wieder auszuschalten.
3. Alternativ können Sie die Steckdose auch direkt am Gehäuse durch kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste ein- bzw. ausschalten.

5. Zeitplan

5.1. Neuen Zeitplan erstellen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite unten auf **Zeitplan**.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
3. Stellen Sie über die Scrollräder die gewünschte Uhrzeit ein, zu der Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose ein- oder ausgeschaltet werden soll.
4. Falls das Ein- oder Ausschalten nicht nur einmal gelten soll, tippen Sie auf **Wiederholen** und wählen Sie durch Antippen die Wochentage aus, an denen der Zeitplan gelten soll. Die ausgewählten Wochentage sind dann mit einem Haken markiert.



HINWEIS:

Falls es sich um einen einmaligen Zeitplan handeln sollte, springen Sie direkt zu Schritt 5.

5. Tippen Sie auf **Schalter**, um festzulegen, ob die Outdoor-WLAN-Steckdose zur eingestellten Zeit ein- oder ausgeschaltet werden soll.
6. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, eine **Anmerkung** einzugeben und nach dem erfolgreichen Schalten eine **Ausführungsmeldung** zu erhalten.
7. Schließen Sie die Zeitplanerstellung ab, indem Sie oben rechts auf **Speichern** tippen.
8. Der Zeitplan wird nun in der Zeitplan-Liste aufgeführt. Er ist automatisch aktiviert (Schalter rechts).

5.2 Zeitplan aktivieren / deaktivieren

1. Rufen Sie die Zeitplanliste auf, indem Sie auf der Steuerseite unten auf **Zeitplan** tippen.
2. Tippen Sie auf den Schalter neben dem gewünschten Zeitplan, um diesen ein- (Schalter rechts) oder auszuschalten (Schalter links).

5.3 Zeitplan löschen

1. Rufen Sie die Zeitplanliste auf, indem Sie auf der Steuerseite unten auf **Zeitplan** tippen.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Zeitplan, bis ein Hinweissfeld eingeblendet wird (Android) bzw. wischen Sie nach links (iOS).
3. Tippen Sie im Hinweissfeld auf **Bestätigen** (Android) bzw. **Löschen** (iOS). Der Zeitplan wird aus der Liste gelöscht.

6. Ausschalt-Timer erstellen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite unten auf **Ausschalt-Timer**.
2. Stellen Sie über die Scrollräder die gewünschte Zeitspanne bis zum automatischen Ein- oder Ausschalten Ihrer Outdoor-WLAN-Steckdose ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit **Ok**.



HINWEIS:

Je nach aktuellem Schaltzustand (ein- oder ausgeschaltet) schaltet sich die Outdoor-WLAN-Steckdose nach Ablauf des Countdowns ein oder aus.

4. Um einen laufenden Ausschalt-Timer zu stoppen, tippen Sie auf der Steuerseite unten auf Ausschalt-Timer und anschließend auf den Schalter oberhalb der Timer-Einstellung, um diesen ein- (Schalter rechts) oder auszuschalten (Schalter links).

7. Stromverbrauchs-Übersicht

- Rufen Sie die Stromverbrauchsübersicht auf, indem Sie auf der Steuerseite unten auf **Stromverbrauch** tippen.
- Sie sehen den Stromverbrauch (kWh) des aktuellen Tages sowie die aktuellen Werte für Stromstärke (mA), Leistung (Watt), Spannung (Volt) und gesamten Verbrauch (kWh).
- Rufen Sie die Stromverbrauchs-Grafik jedes Monats auf, indem Sie auf den entsprechenden Monat tippen.

8. Stromverbrauchs-Daten zurücksetzen

- Tippen Sie auf der Steuerseite unten auf **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Stromdaten löschen**, um sämtliche Stromverbrauchsdaten zu löschen.

9. Einstellungen

1. Öffnen Sie die Steuerseite Ihrer Outdoor-WLAN-Steckdose. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem Namen Ihrer Outdoor-WLAN-Steckdose. Sie gelangen zur Geräte-Einstellungsseite.
2. Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung:

Information des Geräts	Geräte-spezifische Informationen
Sofortige Szene und Automatisierung	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Steuerung von Drittanbietern, die unterstützt werden	Liste unterstützter Drittanbieter
Offline-Meldung	Einstellen, ob Sie eine Meldung erhalten, wenn die Outdoor-WLAN-Steckdose länger als 30 Minuten offline war
Gerät teilen	Geben Sie den Zugriff auf die Steuerung für andere Nutzer frei
Gruppe erstellen	Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen
FAQ & Rückmeldung	Erhalten Sie schnelle Hilfe auf häufige Fragen und senden Sie Feedback an den Ersteller der App
Zum Startbildschirm hinzufügen	Fügen Sie dem Startbildschirm Ihres Smartphones eine Direkt-Verknüpfung zur Steuerseite der Outdoor-WLAN-Steckdose hinzu
Netzwerk überprüfen	Netzwerk-Status für Verbindung und Signalstärke
Firmware-Update	Einstellen, ob das Gerät automatisch aktualisiert werden soll / Versions-Information
Das Gerät entfernen	Entfernen Sie die Outdoor-WLAN-Steckdose aus der App

3. Tippen Sie erneut auf das Stift-Symbol neben dem Namen Ihrer Outdoor-WLAN-Steckdose, um zu folgenden Optionen zu gelangen:

Symbol	Geräte-Symbol bearbeiten
Name	Namen der Outdoor-WLAN-Steckdose bearbeiten
Standort	Wählen Sie aus, an welchem Ort sich die Outdoor-WLAN-Steckdose befindet

10. Sprachsteuerung



HINWEIS:

Wie Sie Ihre Outdoor-WLAN-Steckdose mit Amazon Alexa oder Google Assistant verknüpfen, erfahren Sie in der allgemeinen App-Übersicht. Diese finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5379 ein.



www.pearl.de/support

Für die Nutzung der Sprachbefehl-Funktion benötigen Sie ein Alexa Voice-fähiges Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) oder den Mobilgeräte-Dienst **Amazon Alexa** sowie ein Amazon Konto.

Für die Nutzung der **Google Home**-App benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein Google-Konto.

11. Sprachbefehle



HINWEIS:

In der Liste lautet der in der ELESION-App vergebene Gerätenamen **XXX**. Ersetzen Sie diesen durch den von Ihnen in der ELESION-App vergebenen Gerätenamen.

Einschalten	Alexa, schalte XXX ein!
	OK, Google, schalte XXX ein!
Ausschalten	Alexa, schalte XXX aus!
	OK, Google, schalte XXX aus!

Outdoor-WLAN-Steckdose zurücksetzen

Halten Sie die Ein/Aus/Pairing-Taste unter dem Schutzdeckel der Outdoor-WLAN-Steckdose für mindestens 5 Sekunden gedrückt, bis die LED blau blinkt. Das Gerät ist nun zurückgesetzt und kann neu gekoppelt werden.


Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Setzen Sie das Gerät zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Rating		230 V AC, 50 Hz, 16 A
Leistungsaufnahme		max. 3.680 Watt
Steckdose belastbar bis		max. 3.680 Watt / 16 A
WLAN	Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Funkfrequenz	2,412 – 2,472 GHz
	Sendeleistung	max. 18 dBm
Schutzklasse I		Schutzleiter
Schutzart	IP44	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Umgebungstemperatur		0 °C – 35 °C
Überlastungsschutz		✓
Maße		52 x 90 x 80 mm
Gewicht		132 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 04.07.2023 – AS//MF

SF-570.avs

Prise connectée

avec wattmètre

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouvelle prise	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité.....	5
Description du produit	6
Application	7
1. Installer l'application	7
2. Connexion à l'application	7
3. Page de commande.....	9
4. Allumer/Éteindre	10
5. Planning.....	10
5.1. Créer un nouveau planning	10
5.2 Activer / Désactiver le planning	10
5.3 Effacer un planning.....	10
6. Créer un minuteur d'extinction	11
7. Aperçu de la consommation d'électricité	11
8. Réinitialiser les données de consommation électrique	11
9. Réglages	12
10. Commande vocale.....	12
11. Commandes vocales	13
Réinitialiser	13
Protection des données	13
Caractéristiques techniques	14

Votre nouvelle prise

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Prise SF-570.avs
- Fiche d'information produit

Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre la prise et votre appareil mobile. Le produit est compatible avec les applications ELESION, Tuya Smart et Smart Life. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez la base ni dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Ne branchez la prise connectée que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Respectez la puissance indiquée dans les caractéristiques techniques :
- Ne placez pas les appareils les uns à côté des autres. Laissez un espace d'1 m entre chaque.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides inflammables tels que des solvants, des peintures et des vernis.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-5379 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

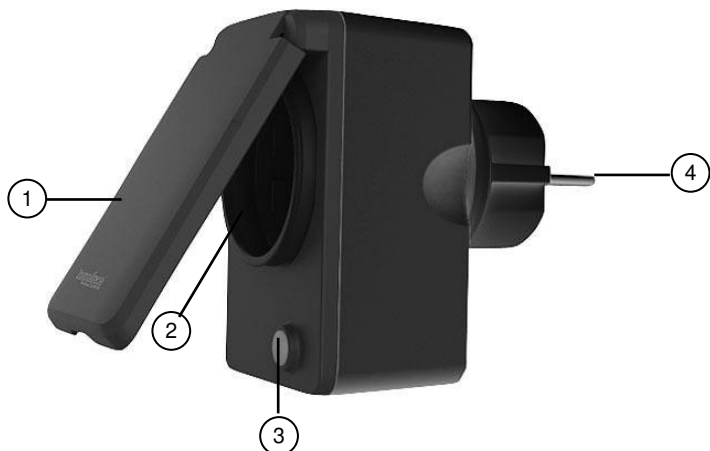

1. Couvercle de protection
2. Prise 230 V

3. Bouton Marche/Arrêt/Appariement et LED de statut
4. Fiche 230 V



ATTENTION !

- Ne pas brancher en série - Ne pas couvrir pendant l'utilisation - Hors tension uniquement lorsque la prise secteur est débranchée - Ne pas surcharger la prise.

Application

1. Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre la prise et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique. Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

2. Connexion à l'application



Note :

L'appareil ne peut être intégré qu'à un réseau à 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Branchez la prise dans une prise secteur appropriée. La LED de statut de la prise secteur clignote en bleu.



NOTE :

Si la LED de statut ne clignote pas, vous devez réinitialiser la prise. Maintenez la touche Marche/Arrêt/Appariement enfoncée pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que la LED clignote en bleu.

2. Ouvrez l'application et connectez-vous.
3. Dans l'onglet **Ma Famille**, appuyez sur **Ajouter** un appareil. Sinon, appuyez sur le symbole **Plus** dans le coin supérieur droit puis sur **Ajouter un appareil**.
4. Dans la barre de menu à gauche, appuyez sur Installations électriques, puis sur Fiches d'alimentation pour les appareils proposés.

5. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel le produit est connecté. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.




NOTE :

Par défaut, le réseau wifi choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si vous souhaitez connecter le produit à un autre réseau wifi, appuyez sur la double flèche située à côté du nom du réseau. Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous au réseau de votre choix. Utilisez la touche Retour pour revenir à l'application et saisissez le mot de passe wifi requis si nécessaire.

6. Confirmez que la prise secteur sans fil est prête, puis appuyez sur Suivant. La prise connectée est alors connectée au réseau sans fil.
7. Appuyez sur le symbole du crayon à côté du produit et saisissez le nom pour l'appareil. De cette manière, le produit sera clairement identifiable par la suite. Le cas échéant, choisissez un emplacement pour la prise secteur. Appuyez sur Terminé dans la fenêtre de saisie.
8. Appuyez en bas sur **Terminé**. Le produit est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de contrôle de l'appareil.

3. Page de commande

1. Dans la liste des appareils (onglet Ma Famille), appuyez sur la prise. Sinon, appuyez sur Tous les appareils, puis sur la prise. La page de commandes est affichée.
2. Pour commander la prise, appuyez sur le symbole correspondant.

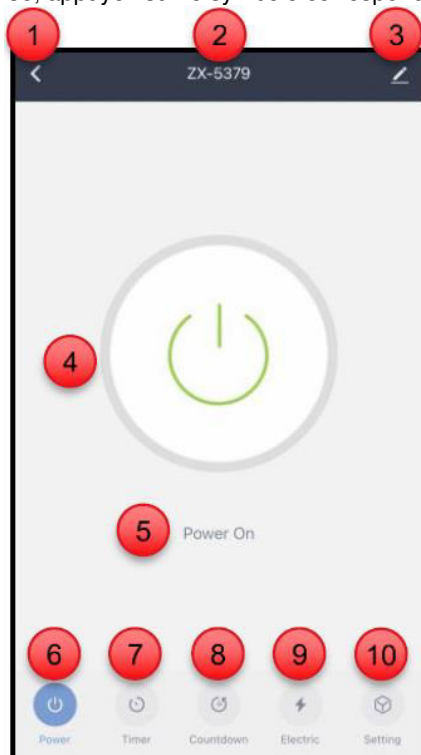

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Retour à la page d'accueil | 6. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 2. Nom de l'appareil | 7. Planning |
| 3. Réglages de l'appareil | 8. Minuteur d'arrêt |
| 4. Interrupteur Marche/Arrêt | 9. Consommation |
| 5. Statut de l'appareil | 10. Réglages |

4. Allumer/Éteindre

1. Sur la page de commande de la prise, appuyez sur la grande icône ON/OFF au centre ou sur l'interrupteur ON/OFF en bas à gauche pour mettre la prise secteur sous tension.
2. Sur la page de commande de la prise secteur, appuyez à nouveau sur l'icône ON/OFF ou l'interrupteur ON/OFF en bas à gauche pour éteindre à nouveau la prise secteur.
3. Il est également possible d'allumer ou d'éteindre la prise secteur directement via le boîtier en appuyant brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.

5. Planning

5.1. Créer un nouveau planning

1. Sur la page de commandes, appuyez en bas sur **Planning**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Utilisez les molettes de défilement pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez que la prise s'allume ou s'éteigne.
4. Si vous souhaitez que l'activation ou la désactivation s'applique plus d'une fois, appuyez sur Répéter et sélectionnez les jours de la semaine auxquels la programmation doit s'appliquer en appuyant dessus. Les jours de la semaine sélectionnés sont alors marqués d'une coche.



NOTE :

Le produit ne doit s'allumer / s'éteindre qu'une seule fois, passez directement à l'étape 5, sans régler de répétition.

5. Appuyez sur l'**interrupteur** pour indiquer si la prise doit être activée ou désactivée à l'heure définie.
6. Vous avez en outre la possibilité de saisir une note et de recevoir un message d'exécution une fois la commutation effectuée.
7. Terminez les réglages du planning en appuyant en haut à droite sur **Enregistrer**.
8. Le planning est ajouté à la liste des plannings. Il est automatiquement actif (interrupteur à droite).

5.2 Activer / Désactiver le planning

1. Sur la page de commandes, appuyez en bas à droite sur **Planning** pour accéder à la liste des plannings.
2. Appuyez sur l'interrupteur à côté du programme souhaité pour l'activer (interrupteur de droite) ou le désactiver (interrupteur de gauche).

5.3 Effacer un planning

1. Sur la page de commandes, appuyez en bas à droite sur **Planning** pour accéder à la liste des plannings.
2. Appuyez sur le planning jusqu'à ce qu'une fenêtre s'affiche (Android), ou faites glisser le planning vers la gauche (iOS).
3. Dans la zone de notification, touchez Confirmer (Android) ou Supprimer (iOS). Le planning est supprimé de la liste.

6. Créer un minuteur d'extinction

1. Sur la page de commandes, appuyez en bas sur **Minuteur d'arrêt**.
2. Utilisez les molettes de défilement pour régler le délai souhaité avant l'activation ou la désactivation automatique de la prise.
3. Confirmez votre sélection avec **OK**.



NOTE :

Selon l'état de commutation (activée ou désactivée), la prise s'allume ou s'éteint à la fin du compte à rebours.

4. Pour arrêter un minuteur d'arrêt en cours, touchez Minuteur d'arrêt en bas de la page de contrôle, puis appuyez sur l'interrupteur situé au-dessus du réglage du minuteur pour l'activer (interrupteur de droite) ou le désactiver (interrupteur de gauche).

7. Aperçu de la consommation d'électricité

- Accédez à l'aperçu de la consommation électrique en appuyant sur Consommation électrique en bas de la page de contrôle.
- Vous voyez la consommation d'électricité (kWh) du jour ainsi que les valeurs pour l'intensité (mA), la puissance (Watt), la tension (Volt) et la consommation totale (kWh).
- Accédez au graphique de la consommation d'électricité de chaque mois en appuyant sur le mois correspondant.

8. Réinitialiser les données de consommation électrique

- Sur la page de commande, appuyez sur Paramètres en bas.
- Appuyez sur Effacer les données d'alimentation pour supprimer toutes les données de consommation d'énergie.

9. Réglages

1. Ouvrez la page de commande de la prise secteur. Appuyez sur le symbole du crayon à côté du nom de votre produit. Vous arrivez sur la page des réglages.
2. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu de réglage :

Informations sur l'appareil	Informations spécifiques à l'appareil
Scènes et automatismes	Indique les appareils et actions connectés
Accès aux fournisseurs tiers pris en charge	Liste des tiers compatibles
Notification hors ligne	Choisissez de recevoir ou non un message lorsque le produit est hors ligne depuis plus de 30 min
Partager un appareil	Partager l'accès au produit avec d'autres utilisateurs
Créer un groupe	Définissez quels appareils enregistrés dans l'application doivent être déclenchés en même temps.
FAQ & Retour d'information	Obtenez une aide rapide sur les questions les plus courantes et envoyez vos commentaires au créateur de l'application
Ajouter à l'écran d'accueil	Ajoutez un lien direct vers la page de commande de l'appareil sur l'écran de démarrage de votre smartphone.
Vérifier réseau	État du réseau pour la connexion et la force du signal
Mise à jour du firmware	Définissez s'il faut mettre à jour automatiquement l'unité / affichez les informations de version
Supprimer l'appareil	Supprimer l'appareil de l'application

3. Appuyez à nouveau sur le symbole de crayon à côté du nom de l'appareil pour accéder aux options suivantes :

Symbole	Modifier le symbole des appareils
Nom	Modifier le nom du produit
Emplacement	Choisissez l'endroit où le produit

10. Commande vocale



NOTE :

Le processus de connexion à Amazon Alexa ou Google Assistant est décrit dans le mode d'emploi de l'application. Vous trouverez ce dernier sous www.pearl.fr/support/notices.

Un appareil compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un compte Amazon sont nécessaires pour utiliser les commandes vocales.

L'application **Google Home** requiert un haut-parleur approprié (p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service mobile **Google Assistant**, ainsi qu'un compte Google.

11. Commandes vocales



NOTE :

*Dans la liste, l'appareil a été nommé XXX dans l'application ELESION.
Remplacez-le par le nom d'appareil que vous avez saisi dans l'application ELESION.*

Allumer	Alexa, allume XXX
	OK, Google, allume XXX.
Éteindre	Alexa, éteint XXX.
	OK, Google, éteint XXX.

Réinitialiser

Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt/Appariement situé sous le couvercle de protection de la prise pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu. L'appareil est réinitialisé et peut être apparié à nouveau.


Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Réinitialisez l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		230 V AC, 50 Hz, 16 A
Puissance absorbée		Max. 3680 W
Charge maximale		Max. 3680 W / 16 A
Réseau Internet sans fil	Normal	IEEE 802.11b/g/n
	Fréquence radio	2,412 à 2,472 GHz
	Puissance d'émission	Max. 18 dBm
Classe de protection I		Câble relié à la terre
Indice de protection	IP44	Protégé contre les projections d'eau de tous sens
Température ambiante		0 °C à 35 °C
Protection contre la surcharge		✓
Dimensions		52 x 90 x 80 mm
Poids		132 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 04.07.2023 – AS//MF