

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses mobilen WLAN-Tasters, mit dem Sie Smarthome-Szenen in Ihrem Zuhause bequem per Tastendruck steuern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen WLAN-Taster optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- 1x WLAN-Taster
- 1x Doppelseitiges Klebepad
- Bedienungsanleitung

Notwendiges Zubehör

- 2x Batterie Typ AAA / Micro

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Lichttaster und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.




ELESION:
Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Technische Daten

Stromversorgung	2 Batterien Typ AAA, 1,5 Volt
Eingangsspannung	3 Volt DC
Max. Sendeleistung	16 dBm
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-10 – 55 °C
Maße	51 x 51 x 17 mm
Gewicht	Ca. 18 g

Produktdetails

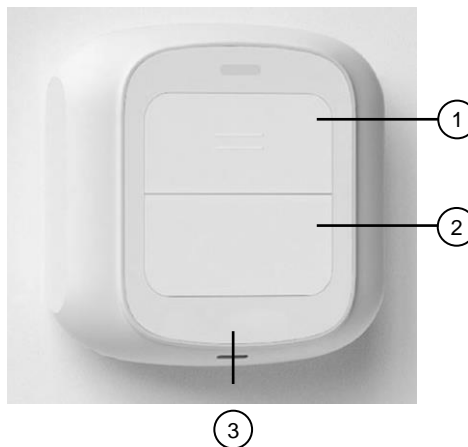

1. Taste 1/Reset-Taste
2. Taste 2
3. Status-LED

Montage

Es besteht die Möglichkeit, das Gerät an der Wand anzubringen. Verwenden Sie hierzu das im Lieferumfang enthaltene Klebepad.

Inbetriebnahme

1. Batterien einsetzen

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Produkts und legen Sie 2 Batterien Typ AAA in das Fach ein. Beachten Sie beim Einlegen die richtige Polung. Danach bringen Sie die Abdeckung wieder an.

2. App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Taster und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android

iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per E-Mail-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-8350 ein.



www.pearl.de/support

3. Produkt mit App verbinden



HINWEIS:

Der WLAN-Taster kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. Ein 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-WLAN, in das Ihr WLAN-Taster eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.
4. Drücken Sie die Reset-Taste am Produkt und halten Sie sie ca. 10 Sekunden gedrückt. Wenn die Status-LED leuchtet, befindet sich das Produkt im Kopplungs-Modus.
5. Das Gerät ist nun mit der App verbunden.






HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihr WLAN-Taster mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

3. Steuerseite des WLAN-Tasters

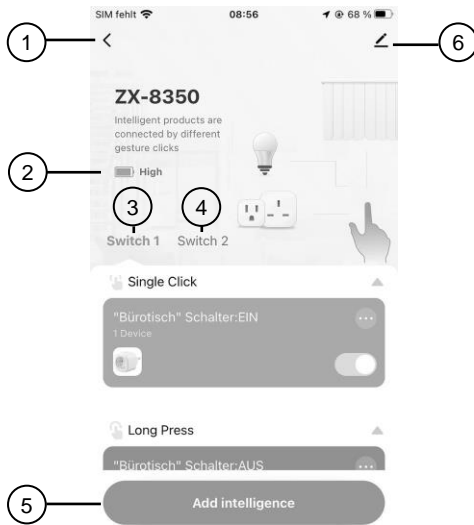

1. Zurück
2. Batteriestand
3. Übersicht Szenen Taste 1
4. Übersicht Szenen Taste 2
5. Neue Szene erstellen
6. Gerätenamen ändern/Geräte-Einstellungen

4. Geräte-Einstellungen

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes ändern	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Virtuelle ID, IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone
Sofortige Szenen und Automatisierungen	Zeigt alle von Ihnen erstellten Szenarien
Gerät teilen	Zugriff auf Ihren WLAN-Taster mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Zum Verknüpfen mit anderen Geräten, für gleichzeitige Steuerung und automatische Aktionen / Szenen
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf den WLAN-Taster vom Startbildschirm Ihres Mobilgerätes
Netzwerk überprüfen	Netzwerkstärke prüfen
Firmware-Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Gerät aus der App löschen

Verwendung

Nutzen Sie den WLAN-Taster zum Steuern von Leuchten, Glühbirnen, Steckdosen, Lichtschaltern u.v.m. Pro Taste lassen sich bis zu 2 smarte Szenen per Tastendruck (Taste kurz antippen oder gedrückt halten) auslösen, die Sie in der App erstellen können.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie das Gerät über das Drücken der Reset-Taste für ca. 10 Sekunden in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer alle Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!



- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8350-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8350 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.