


SJ. ccess

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DELL LATITUDE 7400



HỒ SƠ NÀY ĐỂ GIỚI THIỆU QUÝ VỊ ĐẾN THIẾT BỊ MÀ QUÝ VỊ VỪA MƯỢN TỪ THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG SAN JOSÉ. QUÝ VỊ SẼ NHẬN THẤY HÌNH ẢNH CÙNG VỚI CÁC MIÊU TẢ.

Front view

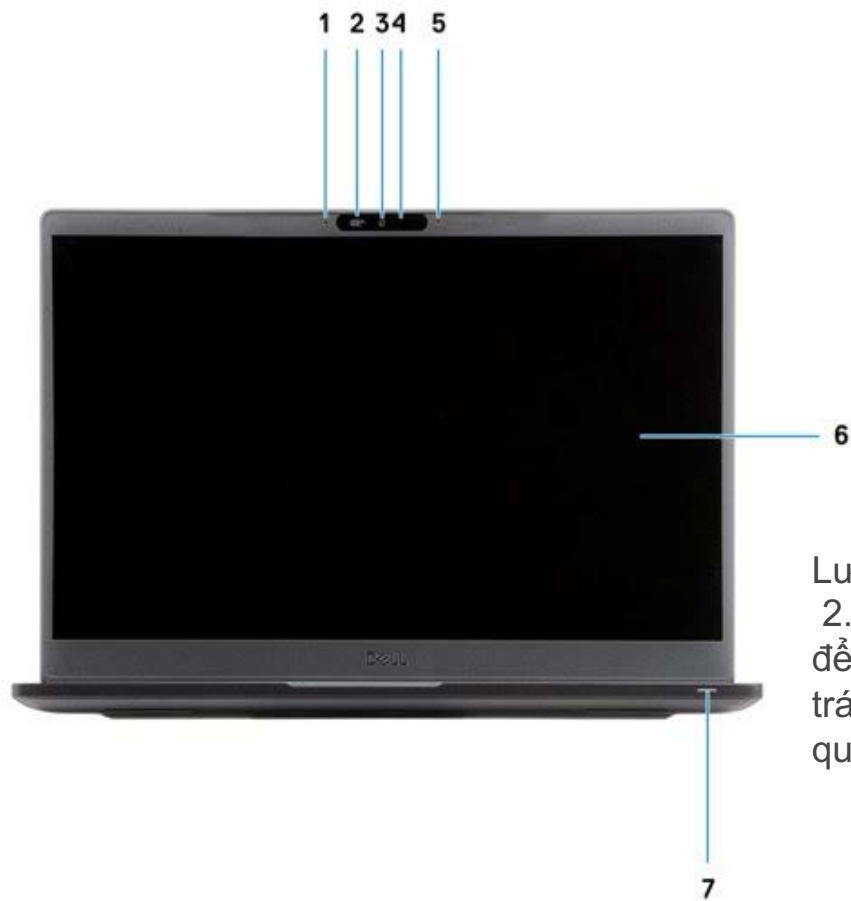

Lưu Ý:

2. Nút Xem An Toàn được dùng để tắt camera. Đẩy nhẹ nút qua trái để được sự riêng tư. Đẩy nhẹ qua phải để mở ống kính camera.

1. Microphone array
2. SafeView switch
3. Camera
4. Camera status LED
5. Microphone
6. Display panel
7. Battery status LED

Note:

7. Battery-status light will indicate the power and battery-changes status.

If light is SOLID WHITE, the power adapter is connected, and the battery has more than 5 percent charged.

If the light is AMBER, computer is running on battery and the battery has less than 5 percent charge.

If light is OFF, this can mean three things. A) The power adapter is connected, and the battery is fully charged. B) Computer is running on battery and the battery has more than 5 percent charge or C) the computer is in sleep state, hibernation or turned off.



Palmrest view



1. Power button (with optional finger print reader - no LED)
2. Keyboard
3. Touchpad

Lưu Ý:

1. Để mở thiết bị, bấm nhẹ và giữ nút power tại góc phải phía trên của bộ. Một khi màn ảnh đã mở lên, bấm lên nút trái trên bàn chuột (track pad) để truy cập màn chính (Desktop). Để tắt thiết bị, bấm nhẹ và giữ nút power lần nữa.

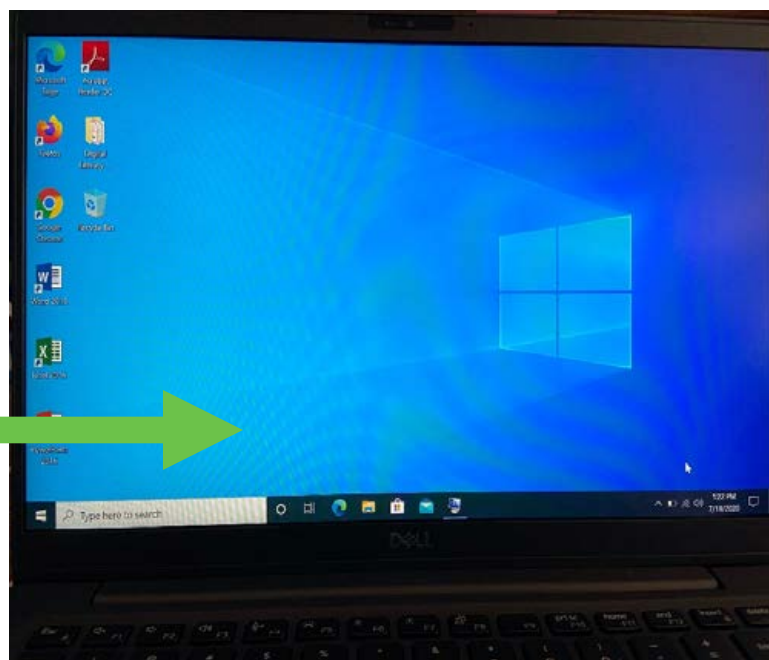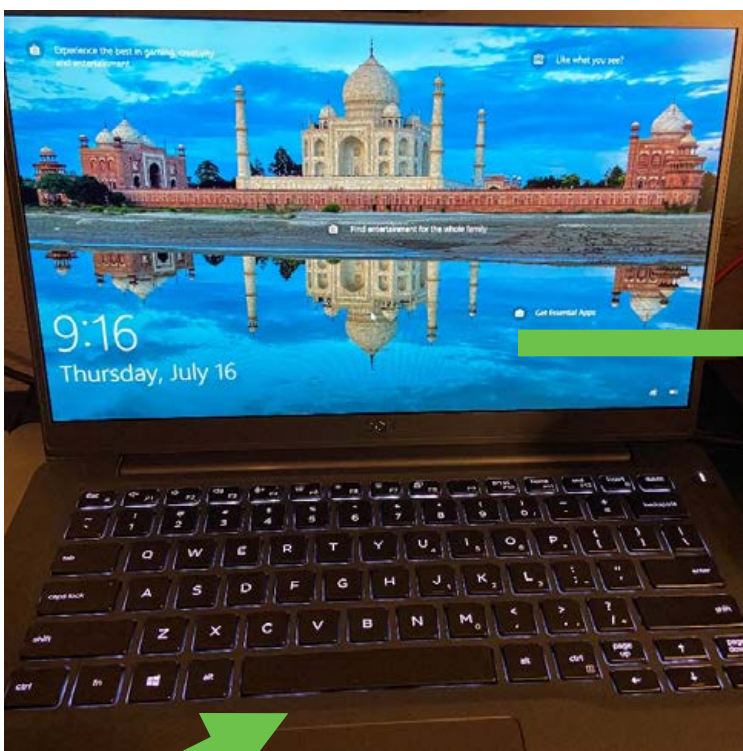


Đây là màn ảnh chính (Desktop)

Bấm nút TRÁI trên bàn chuột

Left view

Đầu này sẽ được cắm vào cửa cho bộ sạc điện (số 1 trong hình bên trái)

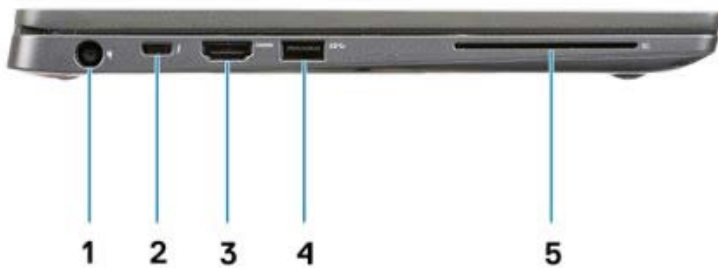

1. Power adapter port
2. USB Type-C 3.1 Gen 2 port (Thunderbolt)
3. HDMI 1.4a port
4. USB Type-A 3.1 Gen 1 port
5. Smart card slot



Phía dưới là hình ví dụ của dây cáp và thẻ nhớ được sử dụng với BÊN TRÁI của thiết bị

2. USB Loại-C



3. Dây HDMI




4. USB Loại-A



5. Thẻ Thông Minh



Right view

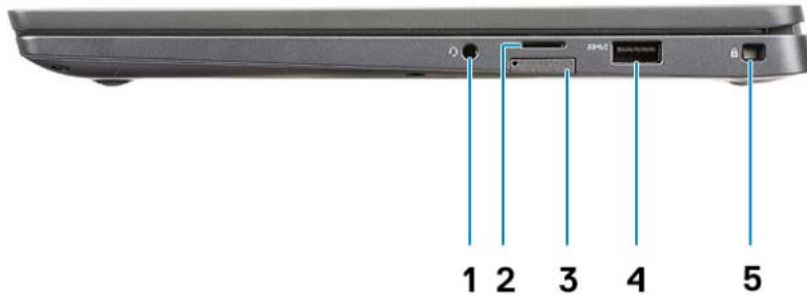

1. Universal audio port (Headset Jack + microphone-in + line-in support)
2. micro-SD 4.0 memory card reader
3. SIM card slot
4. USB Type-A 3.1 Gen 1 ports (PowerShare capable)
5. Noble wedge lock slot

Phía dưới là hình ví
dụ của dây cáp và
thẻ nhớ được sử
dụng với **BÊN PHẢI**
của thiết bị

1. Dây Âm



2. Thẻ Micro-SD




4. USB Loại-A



5. Khóa Cho
Máy Vi Tính



Bottom view

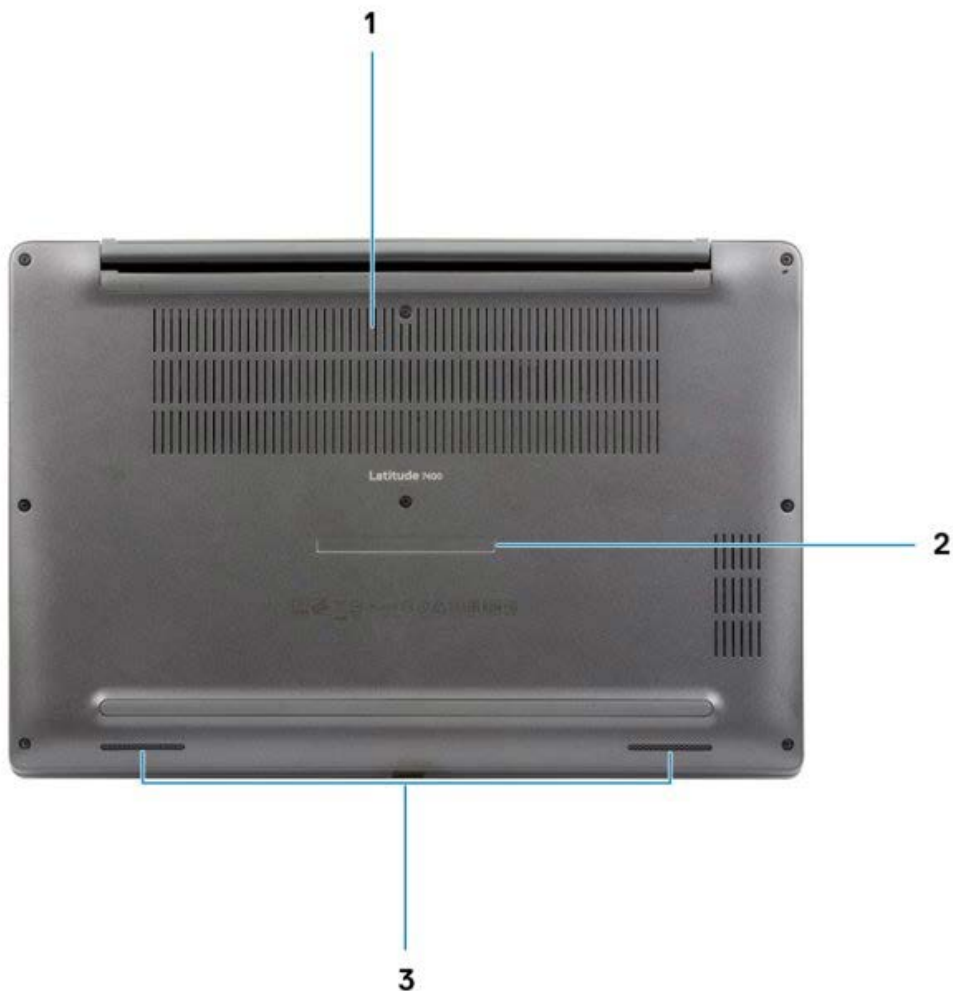


1. Thermal vent
2. Service tag label
3. Speakers

Lưu Ý:

1. ĐỪNG che đậy lưới thông hơi nóng. Che đậy phần này sẽ dẫn đến việc thiết bị quá nóng.
2. ĐỪNG gỡ bỏ bất cứ nhãn gì gắn trên thiết bị.

CÁCH TRUY CẬP GIÁO TRÌNH LỚP KIẾN THỨC KỸ THUẬT SỐ

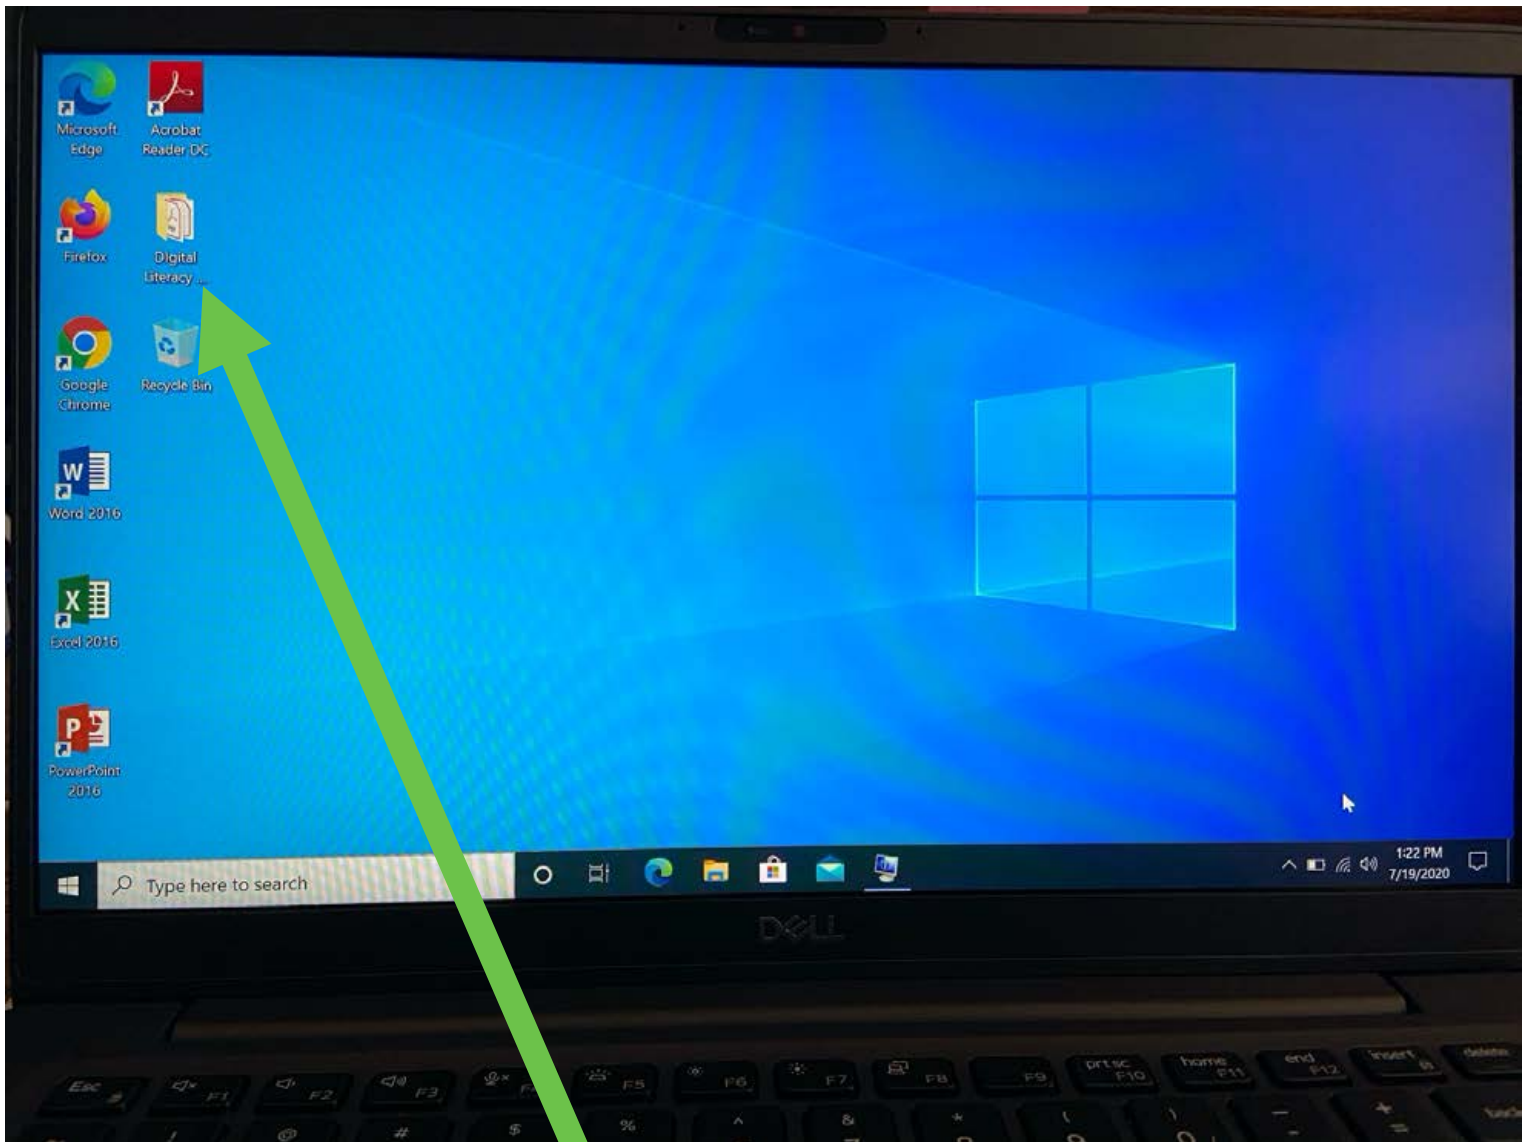


Đây là màn hình chính của thiết bị. Nơi quý vị sẽ tìm thấy các ứng dụng để làm việc.



**Tập Hồ Sơ
“Digital Literacy
Curriculum” có
bằng tiếng Anh,
Tây Ban Nha, và
Việt**

Tập hồ sơ “Digital Literacy Curriculum” nằm trên màn hình chính (Desktop) chứa các bài thuyết trình cung cấp thông tin cho quý vị về các chủ đề như cách sử dụng mạng một cách an toàn và phần mềm Word.

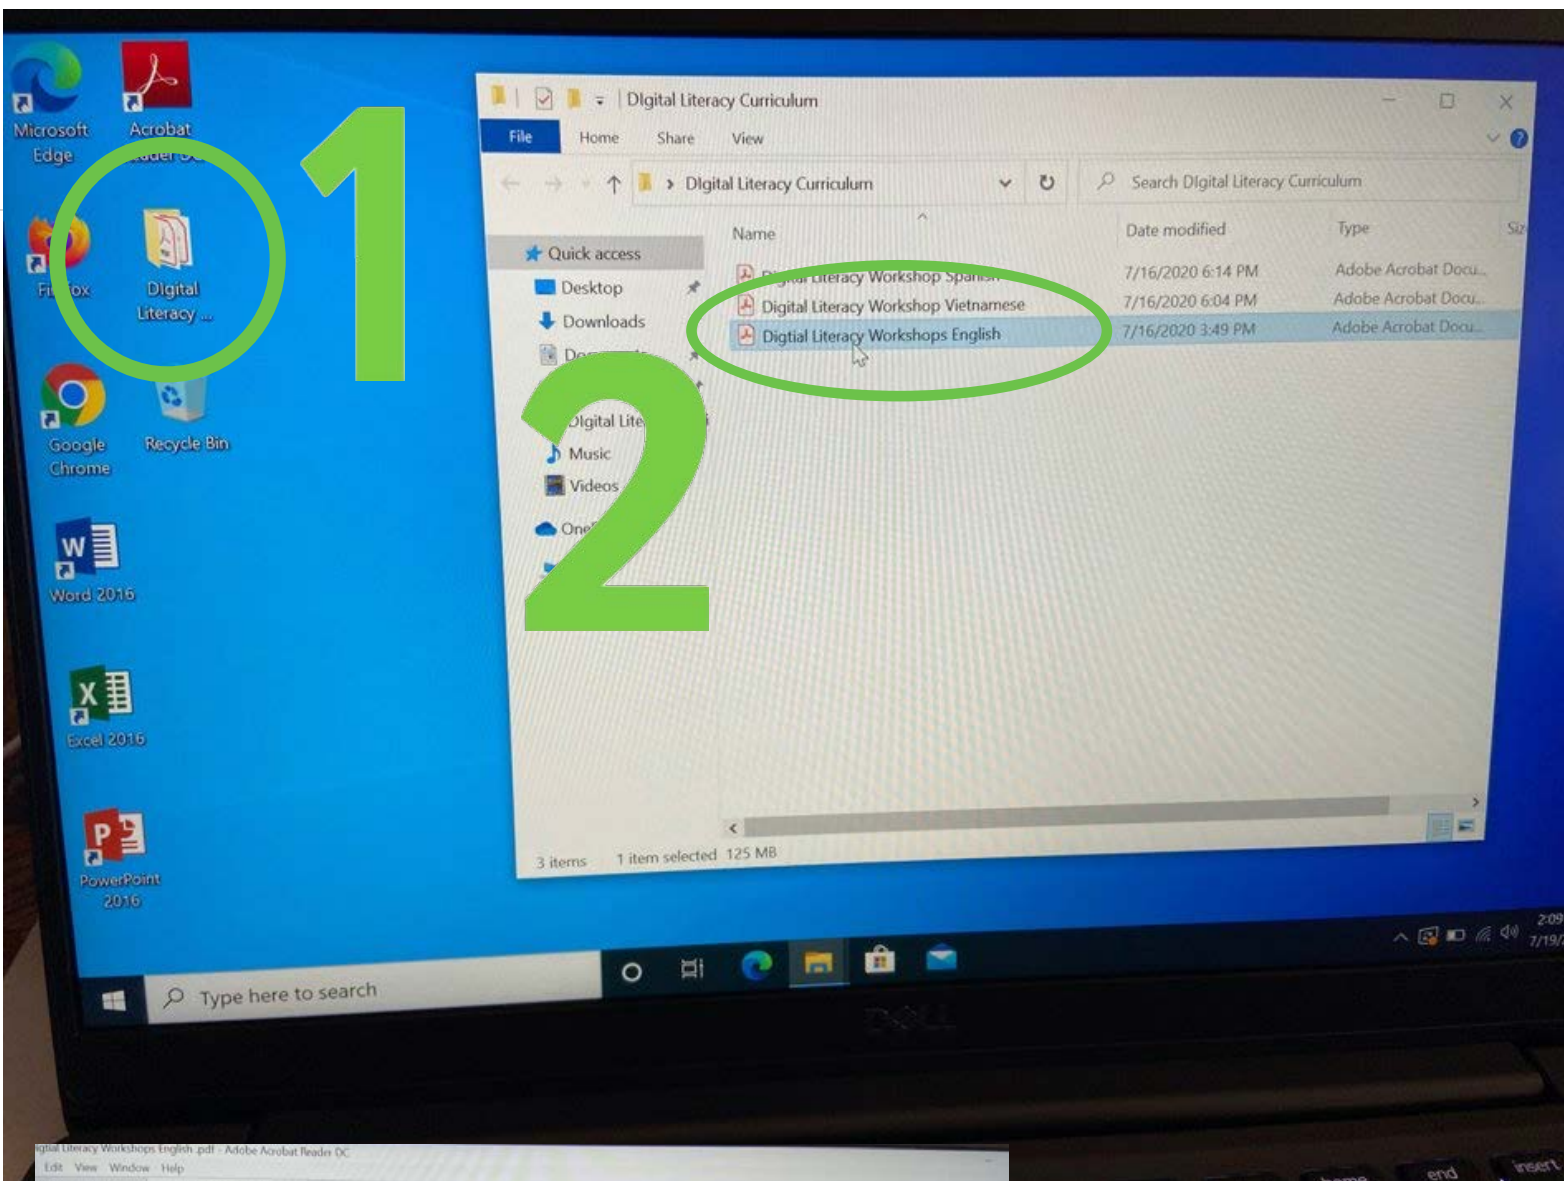

1. Nhấp lên tập hồ sơ nằm trên màn hình chính (desktop) của thiết bị
2. Chọn một ngôn ngữ quý vị muốn truy cập: Tây Ban Nha, Anh hoặc Việt
3. Một bài thuyết trình dạng PDF sẽ mở ra với giáo trình để quý vị tham khảo

NẾU QUÝ VỊ CÓ
THẮC MẮC HOẶC
TRỞ NGẠI GÌ VỀ
THIỆT BỊ, VUI LÒNG
GỌI THƯ VIỆN CHI
NHÁNH MÀ QUÝ VỊ
ĐÃ MƯỢN BỘ THIẾT
BỊ