

**Üdvözöljük! Ön az Apple TV
készüléket nézi.**

**Ez az útmutató minden információt tartalmaz
a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok
megtekintéséig.**

Tartalom

Fejezet 1: Csatlakozás.

- 7 A doboz tartalma
- 8 Az Apple TV áttekintése
- 10 Amire szüksége lesz
- 11 Az Apple TV beállítása

Fejezet 2: Beállítás.

- 16 Hálózati konfiguráció
- 17 Csatlakozás az iTunes alkalmazáshoz

Fejezet 3: Használat.

- 20 Az Apple Remote távvezérlő használata
- 21 A távvezérlő alapfunkciói
- 21 Az Apple TV párosítása egy távvezérlővel
- 22 Az Apple TV és egy távvezérlő párosításának megszüntetése
- 23 A távvezérlő elemének cseréje
- 24 Filmek kölcsönzése és tv-műsorok vásárlása

Fejezet 4: Gondja van? Semmi gond.

- 26 Hibaelhárítás
- 32 Állapotjelző fény
- 33 Szolgáltatás és támogatás
- 33 Sorozatszám
- 34 Ápolás és tisztítás

1

Csatlakozás.

www.apple.com/support/appletv

Az Apple TV használatával HD felbontású filmeket kölcsönözhet, tv-műsorokat vásárolhat, Netflix tartalmakat tekinthet meg adatfolyam-továbbítással, podcastokat és internetes rádiót hallgathat, vagy YouTube és Vimeo videókat nézhet. Emellett vezeték nélküli adatfolyamban továbbíthatja személyes iTunes tartalmait Mac vagy PC számítógépekről, és a kanapéja kényelméből tekintheti meg a számítógépén vagy a Flickr oldalon található fényképeket a szélesvásznú HDTV készülékén. Az AirPlay használatával pedig vezeték nélkül továbbíthat videókat, zenét és fényképeket az iPhone, iPad és iPod touch készülékéről az Apple TV eszközre.

Megjegyzés: Az elérhető tartalmak régiónként eltérőek.



A következővel kapcsolatos információkért

Lásd

Ami az első lépésekhez szükséges

„Amire szüksége lesz”, 10. oldal

Az Apple TV beállítása

„Az Apple TV beállítása”, 11. oldal

A hálózati kapcsolat beállítása

„Hálózati konfiguráció”, 16. oldal

A következővel kapcsolatos információkért

Lásd

Az Apple Remote távvezérlő használata

„Az Apple Remote távvezérlő használata”,
20. oldal


Az Apple TV hibaelhárítása

„Hibaelhárítás”, 26. oldal

Az Apple TV biztonsága és jótállása

*Az Apple TV Fontos termékinformációs
útmutatója*

A doboz tartalma

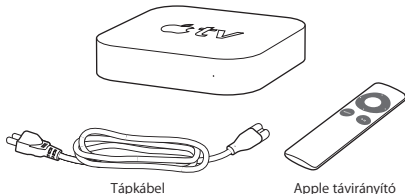


Tápkábel

Apple távirányító

Megjegyzés: A tápkábel eltérhet a képen láthatótól.

Az Apple TV áttekintése

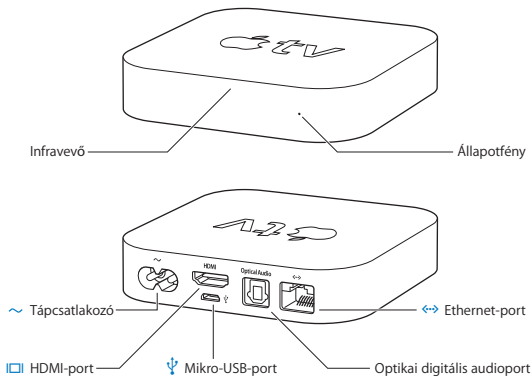

Infravörös vevő

Az Apple TV a mellékelt Apple Remote távvezérlővel történő vezérlésére használható.

Állapotjelző fény

Az Apple TV rendszerindításakor az állapotjelző fény lassan villog. Az Apple TV bekapcsolt állapotában az állapotjelző fény világít. Lásd: „Állapotjelző fény”, 32. oldal.



Micro USB port

Szervizelési és diagnosztikai célokat szolgál.



Tápcsatlakozó

Csatlakoztassa a mellékelt váltóáramú tápkábelt az Apple TV tápcsatlakozójához.



Ethernet port

Ha Ethernet alapú hálózata van, csatlakoztasson egy Ethernet kábelt.



HDMI port

Az Apple TV készüléket HDMI kábel használatával csatlakoztathatja egy HD felbontású televíziókészülék HDMI portjához.

Optikai digitális hangport

Csatlakoztassa az Apple TV készüléket egy optikai digitális hangporttal felszerelt házi mozi vevőegységéhez egy optikai digitális hangkábelrel (más néven S/PDIF vagy TOSLINK kábelrel).



Beépített 802.11n Wi-Fi technológia

Vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoztathatja az Apple TV készülékét.

Amire szüksége lesz

Az Apple TV használatának megkezdéséhez a következők szükségesek:

HD felbontású televíziókészülék

720p videó megjelenítésére alkalmas HD felbontású televíziókészülék

Kábelek

- HDMI kábel az Apple TV és a televíziókészülék csatlakoztatásához
- Optikai digitális hangkábel (ha használni kíván ilyet)

Hálózat

- 802.11b, g vagy n Wi-Fi vezeték nélküli hálózat (a vezeték nélküli video-adatfolyamhoz 802.11g vagy 802.11n szükséges) vagy 10/100Base-T Ethernet hálózat
- Szélessávú internetkapcsolat (DSL, kábel vagy LAN)
- A vezeték nélküli hálózat neve és jelszava (ha használ ilyet)

Szoftverek és fiókok

Ha Mac vagy PC számítógépek tartalmát kívánja lejátszani az Apple TV készüléken, a következők szükségesek:

- Apple ID-azonosító a filmek kölcsönzéséhez vagy tv-műsorok vásárlásához az iTunes áruházból, valamint a Mac vagy PC számítógépek tartalmának a Saját mappa megosztásának használatával történő továbbításához
- iTunes 10.2 vagy újabb
- Netflix fiók a tartalmak adatfolyam-továbbításához

Az Apple TV beállítása

Az Apple TV hangot és képet is továbbító HDMI porton keresztül csatlakozik a tv-készülékhez. Az Apple TV beállítása előtt a televíziókészülék hátulján lévő portok áttekintésével győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő kábelekkel.


Az Apple TV HD felbontású tv-készülékhez vagy HDMI porttal rendelkező házimozi vevőegységekhez is csatlakoztatható egy HDMI kábellel, amely a képet és a hangot is továbbítja.

A hangot úgy is biztosíthatja, hogy az Apple TV készüléket optikai digitális hangkábel használatával csatlakoztatja egy vevőegységhez.

Fontos: Mielőtt a hálózati aljzathoz csatlakoztatja az Apple TV készüléket, alaposan olvassa át az alábbi üzembe helyezési utasításokat és a *Fontos termékinformációs útmutatóban* található biztonsági információkat.

1. lépés: A kábelek csatlakoztatása

- 1 Egy HDMI kábel egyik végét csatlakoztassa a televíziókészülék hátuljához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa az Apple TV hátulján található HDMI porthoz.
- 3 Ha a hanghoz optikai digitális hangkábelt használ, a kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőegység vagy televíziókészülék hangbemeneti portjához, a másik végét pedig az Apple TV hátulján található optikai digitális hangporthoz.

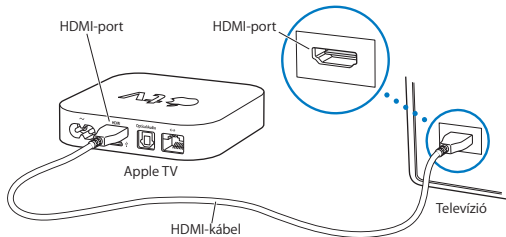

Megjegyzés: A beépített 802.11 Wi-Fi technológia csatlakoztatja az Apple TV készüléket a vezeték nélküli hálózathoz. Ha Ethernet alapú hálózata van, Ethernet kábel használatával csatlakoztassa a hálózathoz az Apple TV készüléket.

2. lépés: A tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét az Apple TV hátulján található tápcsatlakozóhoz, a másik végét pedig egy hálózati aljzathoz.



Fontos: Ne helyezzen semmit az Apple TV tetejére. A készülék tetejére helyezett tárgyak zavarhatják a vezeték nélküli jelet. Az Apple TV készüléket ne helyezze más elektronikus készülékre szekrényben vagy állványon.

3. lépés: A televíziókészülék bekapcsolása és a bemenet kiválasztása

Az Apple TV első használatakor a készülék segít a nyelv kiválasztásában, a hálózat kijelölésében és (amennyiben szükséges) az Apple TV hálózathoz való beállításában. Lásd: 2. fejezet „Beállítás”, 15. oldal.

Ha az Apple TV első használatakor csak egy sötét képernyőt lát, ellenőrizze, hogy a tv-készüléken kiválasztott bemeneti beállítás egyezik-e a televíziókészülék vagy házimozis vezeték nélküli rendszer azon bemeneteivel, amelyekhez csatlakoztatta a kábeleket. A bemenetekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a tv-készülékhez mellékelte dokumentáció bemenetekre vonatkozó részét, továbbá lásd: 4. fejezet „Gondja van? Semmi gond!”, 25. oldal.

2

Beállítás.

www.apple.com/support/appletv

Az Apple TV segít a vezeték nélküli hálózati kapcsolat kiválasztásában és beállításában, és ha meg szeretné tekinteni vagy hallgatni az iTunes könyvtára tartalmát, a számítógépen található iTunes alkalmazáshoz való csatlakozásban is segítséget nyújt.

Hálózati konfiguráció

Az Apple TV beállításakor készítse elő a hálózata nevét és jelszavát (ha használ ilyet), illetve az Apple Remote távvezérlőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a távvezérlő és az Apple TV között. A távvezérlő használatával kapcsolatos információkért lásd: 3. fejezet „Használat”, 19. oldal.

Ha

- *Vezetékes Ethernet hálózat használatával csatlakozik, az Apple TV automatikusan észleli a hálózatát.*
- *Vezeték nélküli Ethernet hálózat használatával csatlakozik, az Apple TV segítséget nyújt a hálózat kiválasztásában és beállításában.*

Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

Az Apple TV segítséget nyújt a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozásban. Ha nevet és jelszót használ a hálózat eléréséhez, készítse elő ezeket.

Az Apple Remote távvezérlőt a következőkre használhatja:

- 1 A hálózat kijelölése a listából, vagy a rejtett hálózat nevének megadása.
- 2 A hálózati jelszó megadása (ha használ ilyet).

Ha nem DHCP használatával csatlakozik, előfordulhat, hogy meg kell adnia az IP-címét, az alhálózati maszkot, az útválasztója címét és a DNS-címet.

A hálózati kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozás az iTunes alkalmazáshoz

Ha az Apple TV készülékről kívánja elérni az iTunes könyvtára tartalmát, a számítógépre az iTunes 10.2 vagy újabb verzióját kell telepítenie. A rendszerkövetelmények teljes listájáért lásd: „Szoftverek és fiókok”, 10. oldal.

Az iTunes szoftver frissítése

Az iTunes szoftvert frissítheti a legújabb verzióra.

- *Mac számítógépeken* használja a Szoftverfrissítés lehetőséget az iTunes legfrissebb verziójára való frissítéshez. A Szoftverfrissítés használatához válassza az Apple (🍏) > Szoftverfrissítés lehetőséget.
- *Windows rendszerű számítógépeken* az iTunes sűgó használatával frissíthet az iTunes legfrissebb verziójára. Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Sűgó > Frissítések ellenőrzése lehetőséget.

A Saját mappa megosztásának beállítása

A hálózati kapcsolat beállítása után be kell állítania az iTunes alkalmazást és az Apple TV készüléket az iTunes könyvtára tartalmának megosztásához. A Saját mappa megosztása szolgáltatás az iTunes alkalmazásban és az Apple TV készüléken való használatával a hálózaton található bármely olyan számítógép iTunes könyvtárát megoszthatja, amelyen be van állítva a Saját mappa megosztása.

A Saját mappa megosztása szolgáltatás beállítása az iTunes alkalmazásban:

- 1 Nyissa meg a számítógépen az iTunes alkalmazást.
- 2 Válassza a Haladó > Saját mappa megosztásának bekapcsolása lehetőséget.
- 3 Írja be az Apple ID-azonosítóját, majd kattintson a Saját mappa megosztás létrehozása lehetőségre.
- 4 Ismételje meg az 1–3. lépést minden olyan számítógépen, amelyen használni kívánja a Saját mappa megosztása szolgáltatást.

Az iTunes alkalmazással kapcsolatos további információkért nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Súgó > iTunes súgó lehetőséget.

A Saját mappa megosztásának beállítása az Apple TV készüléken:

- 1 Az Apple TV készüléken válassza a Settings > Computers lehetőséget.
- 2 Válassza a Turn On Home Sharing lehetőséget, majd adja meg a számítógépen megadott Apple ID-azonosítót és jelszót.

3


Használat.

www.apple.com/support/appletv

Olvasson tovább a párosítással, illetve az Apple Remote távvezérlő és az Apple TV együttes használatával kapcsolatos információkért.

Az Apple Remote távvezérlő használata

Az Apple Remote távvezérlővel vezérelheti az Apple TV beállításait, és navigálhat a tartalmakban. Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a távvezérlő és az Apple TV között.

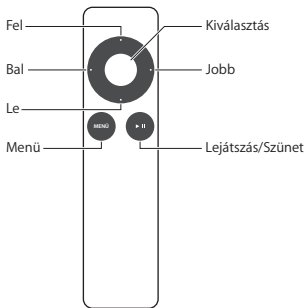

A távvezérlő alapfunkciói

Az Apple Remote távvezérlő az alábbi alapfunkciókkal rendelkezik.

Ehhez	Tegye a következőt
A menü lehetőségei közötti váltás	Nyomja meg a Fel, Le, Balra vagy Jobbra gombot
Menüelem kijelölése	Nyomja meg a Kijelölés gombot
Visszatérés egy korábbi menühöz	Nyomja meg a Menu gombot
Visszatérés a főmenühöz	Tartsa nyomva a Menu gombot
Az Apple TV alaphelyzetbe állítása	Tartsa nyomva a Menu és a Le gombot, amíg az Apple TV állapotjelző fénye gyorsan villogni nem kezd
Az Apple TV és egy távvezérlő párosítása	Tartsa nyomva 6 másodpercig a Menu és a Jobbra gombot

Az Apple Remote távvezérlő Fel és Le gombja nem szabályozza a televíziókészülék vagy a házimozi vevőegységének hangerejét. A hangerő módosításához használja a tv-készülékhez vagy a vevőegységhez mellékelt távvezérlőt.

Az Apple TV párosítása egy távvezérlővel

Az Apple Remote az Apple TV beépített infravörös vevőjével működik. Az Apple TV és a távvezérlő párosításával beállíthatja, hogy az Apple TV csak a mellékelt távvezérlővel működjön.

Az Apple TV és a mellékelt távvezérlő párosítása:

- 1 Válassza az Apple TV főmenüjében a Settings lehetőséget.
- 2 Válassza a General > Remotes > Pair Apple Remote lehetőséget.

Az Apple TV és az Apple Remote távvezérlő párosítását úgy is elvégezheti, ha 6 másodpercig nyomva tartja a Menu és a Jobbra gombot.

Az Apple Remote sikeres párosításakor az Apple TV egy lánc szimbólumot (∞) jelenít meg egy távvezérlő képe felett. Az Apple TV ezentúl csak a párosított távvezérlővel működik.

Az Apple TV és egy távvezérlő párosításának megszüntetése

Ha elveszíti az Apple TV készülékkel párosított Apple Remote távvezérlőt, bármely Apple Remote használatával megszüntetheti az Apple TV és az elveszett távvezérlő párosítását, ha 6 másodpercig nyomva tartja a Menu és a Balra gombot. A következő lépéseket is követheti.


Az Apple TV és egy távvezérlő párosításának megszüntetése:

- 1 Válassza az Apple TV főmenüjében a Settings lehetőséget.
- 2 Válassza a General > Remotes > Unpair Apple Remote lehetőséget.

Amikor sikeresen megszünteti az elveszett távvezérlő párosítását, az Apple TV egy megszakadt lánc szimbólumot (⌋ ⌋) jelenít meg egy távvezérlő képe felett. Az Apple TV most már párosítható más távvezérlővel.

A távvezérlő elemének cseréje

Amikor az Apple távvezérlő eleme lemerülőben van, az Apple TV egy távvezérlő képét és egy figyelmeztető jelet (△) jelenít meg. Az elemet egy CR2032 típusú elemre cserélje.

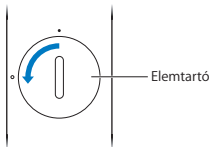

Az elem cseréje:

- 1 Egy pénzérme használatával távolítsa el az elemtartó fedelét.
- 2 Vegye ki az elemet.
- 3 Helyezzen be egy CR2032 típusú elemet úgy, hogy a pozitív oldala (+) nézzen felfelé.
- 4 Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és egy pénzérmével rögzítse azt.

Fontos: A használt elemet a helyi környezetvédelmi törvényekkel és útmutatásokkal összhangban ártalmatlanítsa.

Filmek kölcsönzése és tv-műsorok vásárlása

Az Apple TV készüléken keresztül közvetlenül kölcsönözhet hagyományos vagy HD felbontású filmeket és vásárolhat tv-műsorokat (ahol elérhető). A képernyőn megjelenő utasításokat követve tudhatja meg, hogy mikor jár le egy film kölcsönzési időszaka. A megvásárolt tv-műsorok nem járnak le.

A kölcsönzött filmek a lejáratuk után nem játszhatók le. Ha ismét meg kíván nézni egy filmet, ismét kikölcsönözheti az iTunes szolgáltatásból.

Megjegyzés: A filmkölcsönzés nem minden régióban érhető el.

4

**Gondja van? Semmi
gond.**

www.apple.com/support/appletv

Az Apple TV készülékkel kapcsolatos legtöbb probléma gyorsan megoldható a jelen fejezet tanácsait követve. További tippekért és hibaelhárítási információkért látogassa meg az Apple TV támogatási oldalát a www.apple.com/support/appletv címen.

Hibaelhárítás

Ha a probléma merül fel az Apple TV készülékkel, általában található rá gyors és egyszerű megoldás. Először ellenőrizze a következőket:

- Az Apple TV és a tv-készülék közötti kábelek teljesen be vannak dugva.
- Az Apple TV és a tv-készülék tápkábele működő áramforráshoz csatlakozik.
- A televíziókészülék be van kapcsolva és a helyes bemenetre van beállítva.
- Az Apple TV csatlakozik a hálózathoz. Nyissa meg az Apple TV Settings menüjét, jelölje ki a Network lehetőséget, és ellenőrizze, hogy az Apple TV készülék rendelkezik-e IP-címmel.
- A hálózati és internetkapcsolatok be vannak kapcsolva és megfelelően működnek.

Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg alaphelyzetbe állítani az eszközöket az Apple TV, a televíziókészülék, a vezeték nélküli hálózat berendezései vagy a bázisállomás és az útválasztó áramellátásának megszüntetésével. Várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztasson újra mindent.

Ha a távvezérlő nem működik

- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az Apple TV készülékre.
- Ha párosította az Apple TV készüléket és az Apple Remote távvezérlőt, győződjön meg arról, hogy a párosított távvezérlőt használja.
- Ha az Apple TV állapotjelző fénye egyszer felvillan, amikor megnyomja a párosított távvezérlő gombjait, akkor nem a távvezérlő okozza a problémát. Lásd: „Ha látható a kép, de az Apple TV nem válaszol”, 28. oldal.
- Ha nem párosított távvezérlőt használ, az Apple TV állapotjelző fénye háromszor villan fel.
- Ha az Apple TV készüléket egy Apple Remote távvezérlővel párosította, és nem találja a párosított távvezérlőt, akkor egy másik távvezérlő Menu és Balra gombját 6 másodpercig nyomva tartva bármilyen Apple Remote távvezérlőhöz beállíthatja az Apple TV készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy az Apple TV eleje nincs takarásban.
- Ha az Apple TV egy távvezérlő képét és egy figyelmeztető jelet (△) jelenít meg, akkor ki kell cserélni a távvezérlő elemeit. Lásd: „A távvezérlő elemének cseréje”, 23. oldal.

Ha az Apple TV nem fér hozzá a hálózathoz

- Ellenőrizze az Apple TV által használt IP-címet. Ha 169.x.x.x értékkel kezdődik, akkor lehetséges, hogy az útválasztó vagy a bázisállomás beállítása nem megfelelő. Ellenőrizze, hogy elérhető-e a DHCP hozzáférés, vagy állítson be kézzel egy IP-címet az Apple TV készülékhez.

- Győződjön meg az akadálymentességről, és szükség esetén helyezze máshová a bázisállomást vagy az Apple TV készüléket.
- Ha a hálózaton engedélyezve van a biztonság, ideiglenesen tiltsa le a bázisállomáson, majd próbálja újra a csatlakozást.
- Az Apple TV nem tud olyan vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakozni, amelyek neve vagy jelszava kiterjesztett ASCII vagy duplabájtos (Unicode) karaktereket (például japán, koreai vagy kínai karaktereket) tartalmaz.
- Ha a hálózaton engedélyezve van a biztonság, ügyeljen arra, hogy a helyes jelszót adja meg.

Ha a televíziókészülék képernyője elmosódott vagy sötét

- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő HDMI kábelt használja, és hogy megfelelően van csatlakozva az Apple TV-hez és a tv-készülékhez is.
- Győződjön meg róla, hogy a televíziókészülék bemeneti beállítása egyezik azzal a bemeneti porttal, amelyhez a HDMI kábel csatlakozik. További információért tekintse meg a tv-készülékhez mellékelt dokumentációt.
- Győződjön meg arról, hogy a HDTV készüléke támogatja a 720p felbontású videót.

Ha látható a kép, de az Apple TV nem válaszol

- Az Apple Remote távvezérlő Menu gombját nyomva tartva térjen vissza az Apple TV főmenüjéhez.
- Ellenőrizze, hogy a televíziókészülék be van-e kapcsolva és megfelelően működik-e. További információért tekintse meg a tv-készülékhez mellékelt dokumentációt.

- Ha Apple Remote távvezérlőt párosított az Apple TV készülékkel, győződjön meg arról, hogy a párosított távvezérlőt használja-e. Lásd: „Az Apple TV párosítása egy távvezérlővel”, 21. oldal.
- Állítsa alaphelyzetbe az Apple TV készüléket a következők egyikének végrehajtásával:
 - Tartsa nyomva az Apple Remote távvezérlő Menu és Le gombját, amíg az Apple TV állapotjelző fénye gyorsan villogni nem kezd.
 - Szüntesse meg az Apple TV tápellátását, várjon körülbelül öt másodpercig, majd csatlakoztassa újra.
 - Válassza az Apple TV főmenüjében a General > Reset Settings lehetőséget.

Ha az Apple TV nem válaszol, próbálja meg visszatölteni azt

- Az Apple TV készüléken válassza a Settings > General > Reset, majd a Restore lehetőséget.
Az Apple TV visszatöltése időt vehet igénybe, ezért legyen türelmes.
- Ha a hálózat nem DHCP protokollt használ, válassza a Configure TCP/IP lehetőséget, és adja meg a TCP/IP konfigurációját.
- Ha az Apple TV továbbra sem válaszol:
 - Válassza le az Apple TV tápkábelét és HDMI kábeleit.
 - Csatlakoztassa egy (külön megvásárolható) micro USB kábel egyik végét az Apple TV hátuljához, a másik végét pedig a számítógéphez.
 - Nyissa meg a számítógépen az iTunes alkalmazást, a forráslistában jelölje ki az Apple TV lehetőséget, majd kattintson a Visszatöltés lehetőségre.

Ha nem hallható a hang

- Ha az Apple TV egy házimozsi vevőegységéhez csatlakozik, ellenőrizze, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a tv-készüléken vagy a vevőegységen beállított bemeneti beállítás egyezik-e azzal a bemenettel, amelyhez csatlakoztatta a hangkábel. További információért tekintse meg a vevőegységhez mellékelt dokumentációt.
- Győződjön meg róla, hogy a televíziókészülék és a vevőegység hangereje megfelelő, és nincs elnémítva.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő hangkábel használja, és hogy megfelelően van csatlakozva az Apple TV készülékhez és a vevőegységhez is.
- Ha a HDMI portot használja a hangátvitelre, győződjön meg arról, hogy a tv-készülék támogatja a HDMI porton keresztül történő hangátvitelt. Egyes régebbi tv-készülékek HDMI portjai csak a videót támogatják.

Ha az Apple TV nem játssza le a fényképalbumokat vagy diavetítéseket

- Győződjön meg róla, hogy vannak fényképek a fényképtárban vagy a számítógép egy mappájában.
- Ellenőrizze, hogy az Apple TV készüléken és a használt számítógépen be van-e állítva a Saját mappa megosztása. Lásd: „A Saját mappa megosztásának beállítása”, 18. oldal.
- Ellenőrizze, hogy a megosztani kívánt fényképek ki vannak-e jelölve. Az iTunes alkalmazásban válassza a Haladó > „Megosztani kívánt fényképek kiválasztása” lehetőséget, majd jelölje ki a megosztani kívánt fényképeket.

- Ellenőrizze, hogy az Apple TV és a számítógép ugyanazon a helyi hálózaton található-e.
- Ellenőrizze, hogy az Apple TV és a számítógép ugyanazt a fiókot használja-e a Saját mappa megosztásához.

Ha a televíziókészülék hangszórói zajt adnak ki:

- Ha a televíziókészülék vagy a hangszórók támogatják a Dolby Digital hangot, akkor ellenőrizze, hogy a Dolby Digital kimenet beállítása megfelel-e a tv-készüléknek és a hangszóróknak. Az Apple TV készüléken válassza a Settings > Audio & Video > Dolby Digital Out, majd az On vagy az Off lehetőséget.

Ha nem látja az iTunes könyvtárát az Apple TV Computers területén:

- Ellenőrizze, hogy az Apple TV és a számítógép ugyanazon a helyi hálózaton található-e.
- Ellenőrizze, hogy az Apple TV és az iTunes ugyanazt a fióknevet és jelszót használja-e.

Állapotjelző fény

Az Apple TV elején található állapotjelző fény jelzi, hogy mi történik.

Ha az Apple TV	Az állapotjelző fény
Be van kapcsolva	Világít
Ki van kapcsolva vagy készenléti módban van	Ki van kapcsolva
Rendszerindítást végez	Lassan villog
Fogadja a távvezérlő parancsát	Egyszer villan
Elutasítja a távvezérlő parancsát (párosított egy távvezérlőt az Apple TV készülékkel, de nem a párosított távvezérlőt használja)	Háromszor villan
Problémákat észlel	Gyorsan villog

Szolgáltatás és támogatás

Az Apple TV használatáról az iTunes képernyőn megjelenő sűgóban és az interneten talál további információt. A következő táblázat összefoglalja, hogy hol találhat további szoftveres és szervezési tudnivalókat.

Ha erre kíváncsi	Tegye a következőt
Szerviz és támogatás, fórum, oktatás és Apple szoftverletöltések	Látogasson el a következő helyre: www.apple.com/support/appletv
Az iTunes használata	Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Sűgó > iTunes sűgó elemet. A képernyőn megtekinthető iTunes oktatóanyagért (csak bizonyos területeken érhető el) látogasson el az alábbi címre: www.apple.com/support/itunes
Az iPhoto használata (Mac OS X rendszeren)	Nyissa meg az iPhoto alkalmazást, és válassza az iPhoto > iPhoto sűgó elemet.
Biztonsági és jogi megfeleléségi információk	Lásd az Apple TV készülékhez mellékel <i>Fontos termékinformációs útmutató</i> című dokumentumot.

Sorozatszám

A sorozatszám az Apple TV alján található. A sorozatszám az Apple TV Settings menüjében is megtalálható. Az Apple TV készüléken válassza a Settings > General > About lehetőséget.

Ápolás és tisztítás

MEGJEGYZÉS: A következő ápolási és tisztítási utasítások figyelmen kívül hagyása az Apple TV vagy egyéb berendezési tárgyak sérülését okozhatja.

Csatlakozók és portok használata

Soha ne erőltessen egy csatlakozót egy portba. Ellenőrizze a porton az elakadás okát. Ha egy csatlakozó és egy port nem csatlakoztatható ésszerű erőfeszítéssel, valószínűleg nem illenek össze. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó illik a portba, és a portnak megfelelően tájolja a csatlakozót.

Az Apple TV megengedett hőmérsékleten tartása

Az Apple TV készüléket olyan helyen üzemeltesse, ahol a hőmérséklet mindig 0–40 °C között van.

Az Apple TV külsejének tisztán tartása

Az Apple TV tisztításához húzza ki a tápkábelt és minden egyéb vezetékét. Ezt követően használjon egy puha, szálmentes törlerongyot. Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség. Az Apple TV tisztításához ne használjon ablaktisztítószeret, háztartási tisztítószeret, aeroszolos sprayt, oldószert, alkoholt, ammóniát vagy súrolószert.

Az Apple TV megfelelő ártalmatlanítása

Az Apple TV megfelelő ártalmatlanításáról és egyéb fontos megfelelőségi információkért lásd a *Fontos termékinformációs útmutatót*.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészében nem másolható az Apple írásos engedélye nélkül.

Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Ennek ellenére az Apple nem vállal felelősséget a nyomdai vagy gépelési hibákért.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014

408-996-1010

www.apple.com

Az Apple embléma az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A „billentyűzet” Apple embléma (Alt-Shift-K) az Apple előzetes írásos engedélye nélküli, üzleti célokra való használata sértheti a szövetségi és állami törvényeket, és a védjegy megsértését és tisztességtelen versenyhelyzetet eredményezhet.

Az Apple, az Apple embléma, az AirPlay, az Apple TV, az iPad, az iPhone, az iPhoto, az iPod touch, az iTunes, a Mac és a Mac OS az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Az Apple Store és az iTunes Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.

Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. Bizalmas kiadatlan anyagok, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Minden jog fenntartva.

Az egyéb, itt megemlített vállalat- és terméknevek a hozzájuk tartozó vállalat védjegyei lehetnek. Harmadik fél termékeinek megemlítése csak információs célok szolgálat, és nem minősül hozzájárulásnak vagy javaslatnak. Az Apple nem vállal felelősséget ezen termékek teljesítményére és használatára vonatkozóan.