

Herzlichen Glückwunsch! Mit dem MacBook Pro
haben Sie einen idealen Partner gefunden.



Finder

Navigieren Sie durch die Inhalte auf Ihrem Computer mithilfe von Cover Flow.

www.apple.com/de/macosex

Mac-Hilfe  Finder



Zurück zum Mac

Greifen Sie von überall auf die Dateien auf Ihrem privaten Mac über das Internet zu.

www.apple.com/de/macosex

Mac-Hilfe  .mac



Spaces

Ordnen Sie Fenster auf dem Schreibtisch übersichtlich in Arbeitsbereichen an.

www.apple.com/de/macosex

Mac-Hilfe  Spaces



Time Machine

Sichern Sie Ihre Dateien automatisch auf einer externen Festplatte.

www.apple.com/de/macosex

Mac-Hilfe  Time Machine



iMovie

Verwalten Sie Ihre Filme zentral in einer Mediathek. Erstellen Sie Filme in wenigen Minuten.

www.apple.com/de/ilife/imovie

iMovie-Hilfe  Film



iPhoto

Ordnen Sie Ihre Fotos nach Ereignissen. Veröffentlichen Sie eine Web-Galerie per Mausklick.

www.apple.com/de/ilife/iphoto

iPhoto-Hilfe  Foto



GarageBand

Erstellen und spielen Sie eigene Musik mit Musikern auf einer virtuellen Bühne. Optimieren Sie Ihren Song für professionellen Sound.

www.apple.com/de/ilife/garageband

GarageBand-Hilfe  Aufnahme



iWeb

Gestalten Sie attraktive Websites mit Fotos, Filmen, Blogs, Podcasts und dynamischen Web-Widgets.

www.apple.com/de/ilife/iweb

iWeb-Hilfe  Website

Inhalt

Kapitel 1: Auspacken, installieren, fertig.

- 9 Konfigurieren Ihres Mac Pro
- 17 Aktivieren des Ruhezustands oder Ausschalten Ihres Mac Pro

Kapitel 2: Kennenlernen Ihres Mac Pro

- 22 Wichtige Komponenten an der Vorderseite Ihres Mac Pro
- 24 Funktionen Ihres Apple Keyboard
- 26 Anschlüsse an der Rückseite Ihres Mac Pro
- 28 Weitere Anschlüsse an der Rückseite
- 30 Interne Erweiterungsoptionen
- 32 Klären von Fragen

Kapitel 3: Installieren von Erweiterungen

- 37 Öffnen des Mac Pro
- 42 Erweitern des Arbeitsspeichers
- 51 Installieren interner Speichereinheiten
- 61 Hinzufügen von PCI Express-Karten
- 66 Ersetzen der internen Pufferbatterie

Kapitel 4: Tipps zur Fehlerbeseitigung

- 70 Probleme bei der Arbeit mit dem Mac Pro
- 73 Probleme mit der Software
- 74 Aktualisieren Ihrer Software
- 75 Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort
- 76 Probleme mit dem Bildschirm
- 79 Probleme mit Ihrer Internetverbindung
- 82 Verwenden des Programms „Apple Hardware Test“
- 83 Neuinstallieren der mit Ihrem Computer gelieferten Software
- 84 Optimieren der Ethernetleistung
- 85 Weitere Informationen, Service und Support
- 88 Die Seriennummer

Kapitel 5: Technische Daten

- 90 Technische Spezifikationen

Kapitel 6: Wichtige Tipps und Infos

- 100 Wichtige Sicherheitsrichtlinien
- 101 Tipps zu Wartung und Pflege
- 104 Informationen zum ergonomischen Arbeiten
- 107 Vermeiden von Hörschäden
- 107 Apple und der Umweltschutz
- 109 Regulatory Compliance Information

1

Auspacken, installieren, fertig.

www.apple.com/de/macpro

Mac-Hilfe  Migrationsassistent

Der Mac Pro ist mit der neusten Computertechnologie ausgestattet, wie der hochentwickelten 64-Bit-Multicore-Prozessortechnologie, FB-DIMM-Hochgeschwindigkeits-Arbeitsspeicher, PCI Express-Grafikkarten und Erweiterungssteckplätzen sowie internem Massenspeicher. All dies befindet sich in einem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, das den bequemen Zugriff auf die internen Komponenten erlaubt.

Wichtig: Lesen Sie sämtliche Installationsanweisungen (sowie die Sicherheitshinweise ab Seite 99) aufmerksam durch, bevor Sie Ihren Mac Pro zum ersten Mal verwenden.

Ziehen Sie zuerst alle Schutzfolien vom Mac Pro-Gehäuse und von der Innenseite der Seitenabdeckung ab. Informationen zum Öffnen der Seitenabdeckung finden Sie im Abschnitt „Öffnen des Mac Pro“ auf Seite 37.

Denken Sie daran, die Informationen in Kapitel 2 „Kennenlernen Ihres Mac Pro“ zu lesen, um mehr über die neuen Funktionen des Mac Pro zu erfahren.

Viele Antworten auf Fragen finden Sie in der Mac-Hilfe, die über Ihren Mac Pro verfügbar ist. Informationen über die Mac-Hilfe finden Sie im Abschnitt „Klären von Fragen“ auf Seite 32.

Da Apple von Zeit zu Zeit neue Versionen und Aktualisierungen der Systemsoftware veröffentlicht, weichen die Abbildungen in diesem Handbuch möglicherweise leicht von Ihrer Bildschirmanzeige ab.

Konfigurieren Ihres Mac Pro

Ihr Mac Pro ist so konzipiert, dass Sie ihn schnell und einfach installieren und in Betrieb nehmen können. Befolgen Sie die Schritte auf den nächsten Seiten, um den Mac Pro zu konfigurieren.

Schritt 1: Aufstellen Ihres Mac Pro und des Bildschirms


Heben Sie den Mac Pro an den beiden Griffen an und beachten Sie dabei die empfohlenen Techniken zum Anheben und Transportieren des Geräts. Setzen Sie diese Techniken auch ein, wenn Sie einen Bildschirm mit hohem Gewicht anheben oder transportieren. Achten Sie beim Aufstellen von Mac Pro und Bildschirm bitte auf die folgenden Punkte:

- Beide Geräte müssen auf eine stabile, flache Oberfläche gestellt werden.
- Die Netzstecker müssen leicht zugänglich sein und dürfen nicht gegen die Wand oder andere Objekte gedrückt werden.
- Die Luftzirkulation an der Vorderseite, der Rückseite und der Unterseite von Mac Pro und Bildschirm darf nicht blockiert werden.
- Vor den Laufwerksschlitzen der optischen Laufwerke muss ausreichend Platz vorhanden sein, um sie öffnen zu können.

Die einzige Möglichkeit, die Stromzufuhr zu Ihrem Mac Pro und Bildschirm vollständig zu unterbrechen, besteht darin, das Netzkabel aus der Steckdose herauszuziehen. Achten Sie darauf, dass die Netzkabel von Mac Pro und Bildschirm gut zu erreichen sind, sodass Sie sie bei Bedarf schnell vom Stromnetz trennen können.


Schritt 2: Anschließen des Netzkabels

Stecken Sie das Netzkabel fest und vollständig in den vertieften Netzanschluss auf der Rückseite Ihres Mac Pro. Stecken Sie das andere Ende in eine geerdete Netzsteckdose oder eine geerdete Steckdosenleiste.

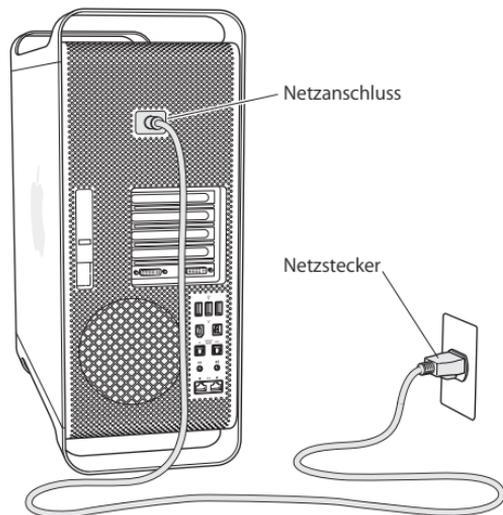


Schritt 3: Anschließen des Bildschirms

Schließen Sie Ihren Bildschirm wie in der unten stehenden Abbildung gezeigt an. Je nach Art des Bildschirms müssen Sie ein oder mehrere Kabel anschließen. Beachten Sie die mit Ihrem Bildschirm gelieferten zusätzlichen Anweisungen zum korrekten Anschluss des Geräts.

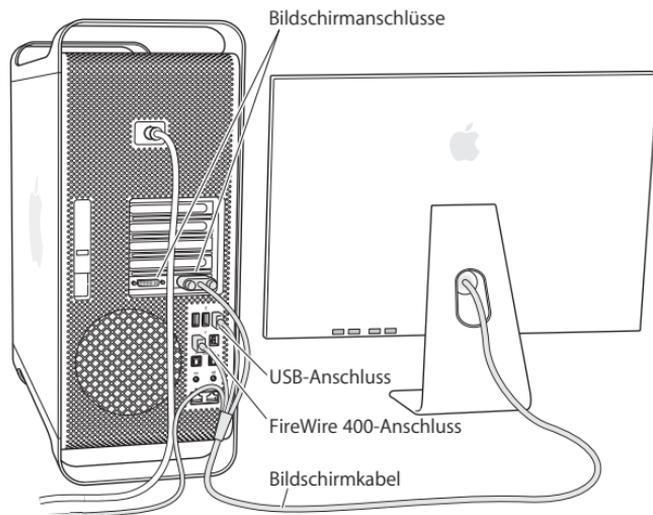

An die Bildschirmanschlüsse an der Rückseite Ihres Mac Pro können Sie zwei Bildschirme mit DVI-Steckern (Digital Visual Interface) anschließen.

An jeden dieser Anschlüsse kann ein Apple Cinema Display angeschlossen werden.

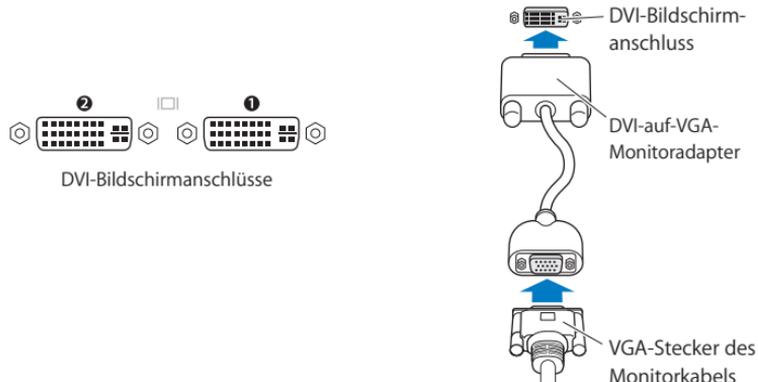


Mit einem der folgenden Adapter können Sie auch Bildschirme anschließen, die über einen Apple Display Connector (ADC) oder einen VGA-Anschluss verfügen:

- Wenn Sie einen VGA-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie den Apple DVI-auf-VGA-Monitoradapter (im Lieferumfang des Mac Pro enthalten), um den Monitor an den DVI-Anschluss anzuschließen.
- Wenn Sie einen ADC-Bildschirm anschließen möchten, verwenden Sie den Apple DVI-auf-ADC-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Bildschirm an den DVI-Anschluss anzuschließen.

Den Apple DVI-auf-ADC-Adapter erhalten Sie bei einem autorisierten Apple-Händler oder online im Apple Store unter: www.apple.com/de/store.

Schritt 4: Anschließen eines Ethernetkabels


Wenn Sie auf das Internet oder auf ein Netzwerk zugreifen möchten, schließen Sie den Stecker eines Ethernetkabels an einen beliebigen Gigabit-Ethernetanschluss an der Rückseite Ihres Mac Pro an. Schließen Sie das andere Ende an ein DSL-Modem, ein Kabelmodem oder ein Ethernetnetzwerk an.

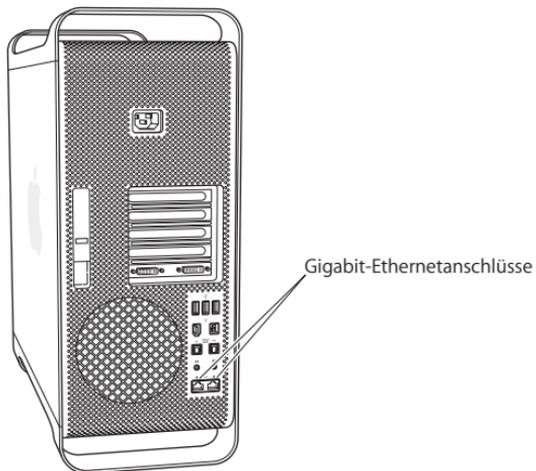

Schritt 5: Anschließen von Tastatur und Maus

Schließen Sie das Tastaturkabel an einen der USB-Anschlüsse (ψ) des Mac Pro oder des Bildschirms an. Schließen Sie das Kabel der Mighty Mouse an einen USB-Anschluss der Tastatur an.

Schließen Sie die Maus an einen der USB-Anschlüsse an der Tastatur an.

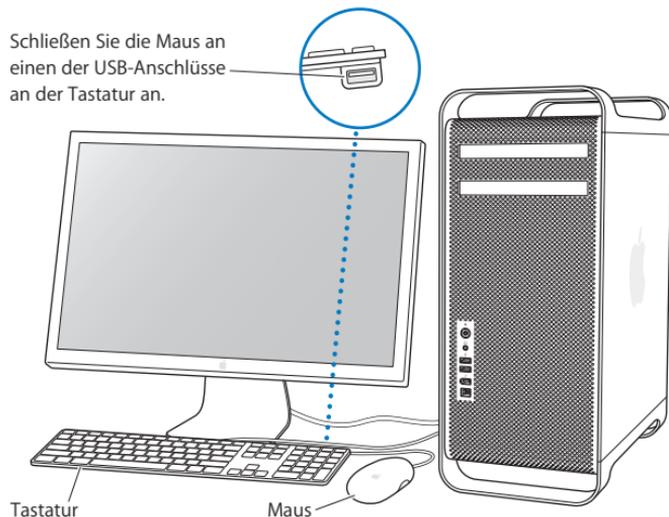

Ist das Tastaturkabel nicht lang genug, verwenden Sie das Verlängerungskabel für die Tastatur, das mit Ihrem Mac Pro geliefert wurde.



Apple-Verlängerungskabel für die Tastatur

Verwenden einer drahtlosen Tastatur und Maus

Wenn Sie zu Ihrem Mac Pro ein Apple Wireless Keyboard und eine Apple Wireless Mouse erworben haben, befolgen Sie die Anweisungen, die der Tastatur und der Maus beiliegen, um diese Geräte zu konfigurieren.

Schritt 6: Einschalten Ihres Mac Pro

Drücken Sie den Ein-/Aussschalter (⏻) an der Vorderseite Ihres Mac Pro, um ihn einzuschalten. Muss Ihr Bildschirm separat eingeschaltet werden, schalten Sie ihn durch Drücken seines Ein-/Aussschalters ein.

Schritt 7: Verwenden des Systemassistenten

Wenn Sie Ihren Mac Pro zum ersten Mal einschalten, wird der Systemassistent gestartet. Der Systemassistent unterstützt Sie dabei, die Internet- und E-Mail-Informationen einzugeben und einen Benutzer-Account auf Ihrem Mac Pro einzurichten. Wenn Sie bereits mit einem Mac gearbeitet haben, kann der Systemassistent auch automatisch Dateien, Programme und andere Daten von Ihrem vorigen Mac auf Ihren neuen Mac Pro übertragen.

Schritt 8: Anpassen des Schreibtischs und Konfigurieren der Systemeinstellungen

Mithilfe der Systemeinstellungen können Sie die Anzeige Ihres Schreibtischs rasch an Ihre Anforderungen anpassen. Wählen Sie dazu „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ aus der Menüleiste. Während Sie sich mit Ihrem Mac Pro vertraut machen, sehen Sie sich auch die Systemeinstellungen an. Die Systemeinstellungen sind Ihre „Kommandozentrale“ zur Steuerung eines Großteils der Einstellungen von Computer und Bildschirm. Weitere Informationen erhalten Sie in der Mac-Hilfe unter dem Suchbegriff „Systemeinstellungen“. Sie können auch gezielt nach der bestimmten Einstellung suchen, die Sie ändern möchten.

Benötigen Sie Hilfe beim Konfigurieren?

Bleibt der Bildschirm nach dem Einschalten dunkel oder startet der Mac Pro nicht korrekt, versuchen Sie, das Problem anhand der folgenden Punkte zu identifizieren und zu beheben:

- Ist der Mac Pro korrekt am Stromnetz angeschlossen? Wenn der Computer über eine Steckdosenleiste mit Strom versorgt wird, prüfen Sie, ob diese am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Ist das Netzkabel korrekt an der Rückseite des Mac Pro angeschlossen?
- Sind die Tastatur- und Bildschirmkabel korrekt angeschlossen?
- Ist der Bildschirm eingeschaltet? Sind Helligkeit und Kontrast am Bildschirm korrekt eingestellt? Besitzt der Bildschirm Helligkeits- und Kontrastregler, korrigieren Sie die Einstellung.

- Ist der Bildschirm noch immer dunkel, starten Sie den Mac Pro neu. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) des Mac Pro und halten Sie ihn 5 oder 6 Sekunden gedrückt, bis sich der Computer ausschaltet. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) erneut, um den Computer neu zu starten.
- Wenn auf dem Bildschirm ein blinkendes Fragezeichen angezeigt wird oder die Statusanzeige blinkt, lesen Sie Kapitel 4 „Tipps zur Fehlerbeseitigung“ auf Seite 69.

Aktivieren des Ruhezustands oder Ausschalten Ihres Mac Pro

Wenn Sie Ihre Arbeit am Mac Pro abgeschlossen haben, können Sie den Ruhezustand aktivieren oder den Computer ausschalten.

Aktivieren des Ruhezustands für den Mac Pro

Wenn Sie Ihren Mac Pro für einen kurzen Zeitraum nicht benötigen, empfiehlt es sich, den Ruhezustand zu aktivieren. Befindet sich der Mac Pro im Ruhezustand, ist der Bildschirm dunkel. Der Mac Pro kann aus dem Ruhezustand schnell wieder aktiviert werden, ohne zuvor den kompletten Startvorgang durchlaufen zu müssen.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Ruhezustand des Mac Pro zu aktivieren:

- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Ruhezustand“.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) an der Vorderseite Ihres Mac Pro und klicken Sie im angezeigten Dialogfenster auf „Ruhezustand“.
- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“. Klicken Sie dann auf „Energiesparen“ und legen Sie fest, wann der Ruhezustand aktiviert werden soll.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Ruhezustand des Mac Pro zu beenden:

- Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur.
- Klicken Sie mit der Maus.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) an der Vorderseite des Mac Pro.

Ausschalten Ihres Mac Pro

Wenn Sie den Mac Pro länger als einen Tag nicht verwenden, sollten Sie ihn ausschalten.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Mac Pro auszuschalten:

- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Ausschalten“.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) an der Vorderseite Ihres Mac Pro und klicken Sie im angezeigten Dialogfenster auf „Ausschalten“.

BITTE BEACHTEN: Schalten Sie den Mac Pro nicht durch Unterbrechen der Stromzufuhr aus, etwa durch Drücken des Schalters auf einer Steckdosenleiste oder Herausziehen des Netzkabels. (Verwenden Sie diese Methode nur, wenn sich der Mac Pro nicht wie oben beschrieben ausschalten lässt.) Ihre Dateien oder die Systemsoftware können beschädigt werden, wenn der Mac Pro nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet wird.

BITTE BEACHTEN: Schalten Sie den Mac Pro aus, bevor Sie ihn transportieren. Wenn Sie den Computer transportieren, während sich die Festplatte dreht, kann die Festplatte beschädigt werden. Hierdurch kann es zu Datenverlusten kommen. Unter Umständen können Sie außerdem den Computer nicht mehr von der Festplatte starten.

2

Kennenlernen Ihres Mac Pro

www.apple.com/de/macpro


Mac-Hilfe  Anschlüsse

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Funktionen und Anschlüsse Ihres Mac Pro-Computers.

Über die Apple-Website unter der Adresse www.apple.com/de/ haben Sie Zugriff auf aktuelle Informationen von Apple, kostenlose Software zum Laden und Online-Kataloge mit Software und Hardware für Ihren Mac Pro.

Auf der Apple Support-Website unter www.apple.com/de/support finden Sie zudem die Handbücher zu vielen Apple-Produkten und erhalten technischen Support für alle Apple-Produkte.

Wichtige Komponenten an der Vorderseite Ihres Mac Pro

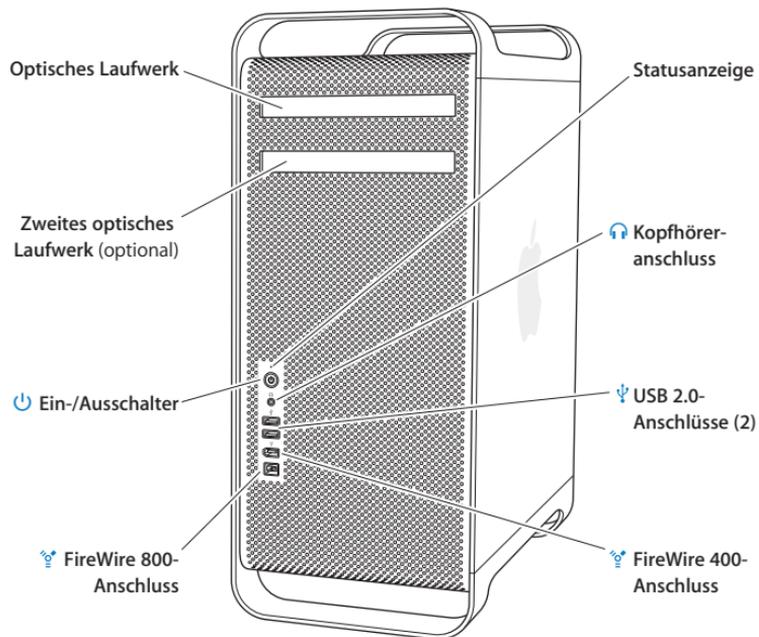

Optisches Laufwerk

Ihr Mac Pro ist mit einem DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW SuperDrive-Laufwerk ausgestattet, das CD-ROMs, Foto-CDs, standardmäßige Audio-CDs, DVDs und DVD-Filme lesen kann. Es kann Musik, Dokumente und andere digitale Dateien auf CD-Rs und CD-RWs, DVD±Rs, DVD±RWs und DVD+R DLs (Double Layer) schreiben. Drücken Sie zum Öffnen des Laufwerks die Medienauswurfaste (⏏) auf Ihrer Apple-Tastatur. Falls Ihr Mac Pro über ein zweites optisches Laufwerk verfügt, drücken Sie die Wahl taste (⇧) und die Medienauswurfaste (⏏), um dieses zu öffnen.



Ein-/Auswahl

Drücken Sie diese Taste, um Ihren Mac Pro einzuschalten, um den Ruhezustand zu aktivieren oder um den Ruhezustand wieder zu beenden. Wenn Sie Ihren Computer neu starten möchten, halten Sie diese Taste 5 bis 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Mac Pro ausgeschaltet wird. Drücken Sie die Taste anschließend erneut, um den Computer einzuschalten.



FireWire 400- und 800-Anschlüsse

Hier können Sie digitale Videokameras (DV), Scanner und externe Festplattenlaufwerke mit FireWire-Anschluss an Ihren Mac Pro anschließen. FireWire-Geräte können ohne Neustart an den Computer angeschlossen und von ihm getrennt werden. Der FireWire 400-Anschluss unterstützt Datenraten von bis zu 400 Megabit pro Sekunde (MBit/Sek.). Der FireWire 800-Anschluss unterstützt Datenraten von bis zu 800 MBit/Sek.



USB 2.0-Anschlüsse

Hier schließen Sie USB-Geräte wie Mäuse, Drucker, Scanner, iPods, Lautsprecher, Mikrofone und Hubs an Ihren Mac Pro an. Möglicherweise besitzt auch Ihr Bildschirm USB-Anschlüsse.




Kopfhöreranschluss

Schließen Sie am Kopfhöreranschluss Kopfhörer an Ihren Mac Pro an.

Statusanzeige

Leuchtet die Anzeige weiß, ist der Mac Pro eingeschaltet. Befindet sich der Computer im Ruhezustand, pulsiert die Anzeige.

Funktionen Ihres Apple Keyboard

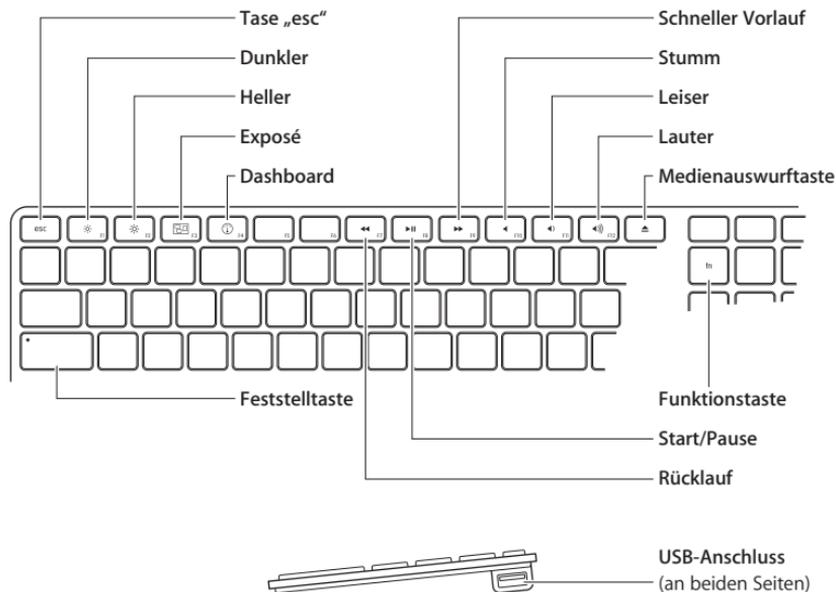

Taste „esc“

Drücken Sie die Taste „esc“ und die Befehlstaste (⌘) gleichzeitig, um Front Row zu öffnen. Drücken Sie die Taste „esc“, um Front Row zu beenden.



Steuertasten für Helligkeit (F1, F2)

Erhöhen (☀️) oder verringern (☁️) Sie die Helligkeit Ihres Apple-Bildschirms.

**Taste „Exposé – Alle Fenster“ (F3)**

Öffnen Sie Exposé, um schnell auf alle geöffneten Fenster zuzugreifen.

**Dashboard-Taste (F4)**

Öffnen Sie Dashboard, um auf Ihre Widgets zuzugreifen.

**Stummschalttaste (F10)**

Schalten Sie den Ton stumm, der über Ihre integrierten Lautsprecher und den Kopfhöreranschluss ausgegeben wird.

**Steuertasten für Lautstärke (F11, F12)**

Verringern (◀) oder erhöhen (▶) Sie die Lautstärke, die über die Lautsprecher oder den Kopfhöreranschluss Ihres Mac Pro ausgegeben wird.

**Medienauswurfaste**

Drücken und halten Sie die Medienauswurfaste (⏏), um eine CD oder DVD zu entfernen.

Funktionstaste (fn)

Drücken und halten Sie die Funktionstasten, um angepasste, den Funktionstasten (F1 bis F19) zugewiesene Aktionen zu aktivieren. Wenn Sie Informationen zum Anpassen von Funktionstasten erhalten möchten, wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“ aus der Menüleiste aus und suchen Sie nach „Funktionstasten“.

**Mediensteuertasten (F7, F8, F9)**

Spulen Sie Musiktitel, Filme oder Diashows schnell vor (▶▶), starten oder stoppen Sie die Wiedergabe (▶) oder spulen Sie zurück (◀◀).


Feststelltaste

Drücken Sie die Feststelltaste, um die Feststellfunktion zu aktivieren und Großbuchstaben einzugeben.

**Zwei USB 2.0-Anschlüsse**

Schließen Sie eine Maus an und synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder eine Digitalkamera.

Anschlüsse an der Rückseite Ihres Mac Pro

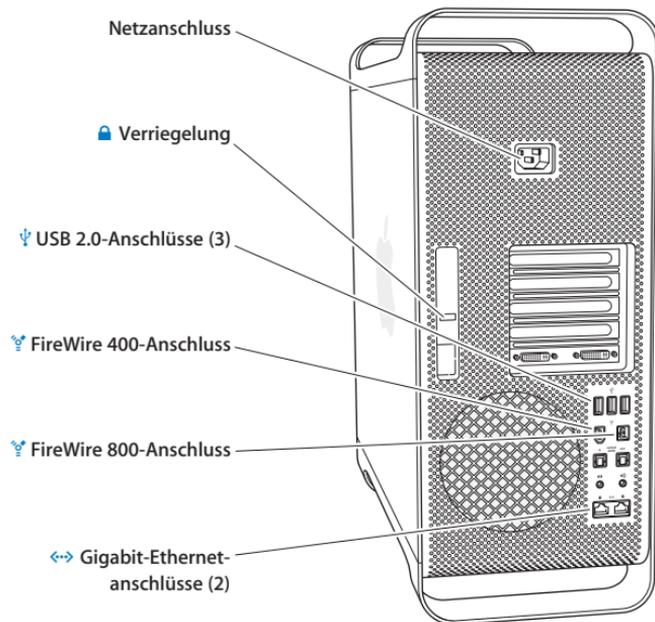

Netzanschluss

Hier schließen Sie das mit Ihrem Mac Pro mitgelieferte Netzkabel an. Verwenden Sie kein anderes Netz- oder Verlängerungskabel.



Verriegelung

Heben Sie diesen Riegel an, um die Seitenabdeckung zu öffnen und den Zugriff auf die internen Komponenten Ihres Mac Pro zu ermöglichen. Wenn Sie bei nicht angehobenem Riegel an den internen Komponenten des Mac Pro arbeiten, sind das optische Laufwerk und die Festplattenlaufwerke in ihren Einbaufächern arretiert. Sie können auch eine Diebstahlsicherung am Riegel anbringen, um unbefugten Zugriff zu unterbinden und die internen Komponenten zu sichern. Sie können ein Sicherheitskabel durch den Riegel oder durch die Griffe und Standfüße ziehen, um Ihren Mac Pro vor Diebstahl zu schützen



USB 2.0-Anschlüsse

Hier können Sie USB-Geräte wie Tastaturen, Mäuse, Drucker, Scanner, Lautsprecher, USB-Mikrofone und USB-Hubs an Ihren Mac Pro anschließen. Möglicherweise besitzt auch Ihr Bildschirm USB-Anschlüsse.



FireWire 400- und 800-Anschlüsse


Der FireWire 400-Anschluss unterstützt Datenraten von bis zu 400 MBit/Sek.
Der FireWire 800-Anschluss unterstützt Datenraten von bis zu 800 MBit/Sek.



Dual Gigabit-Ethernetanschlüsse mit Jumbo Frame-Support

Über diesen Anschluss können Sie Ihren Mac Pro mit einem Ethernetnetzwerk verbinden, sodass Sie auf Netzwerkressourcen wie Drucker und Server zugreifen und Daten mit anderen Computern über das Netzwerk und ein CAT 5e-Kabel gemeinsam verwenden können.

Weitere Anschlüsse an der Rückseite

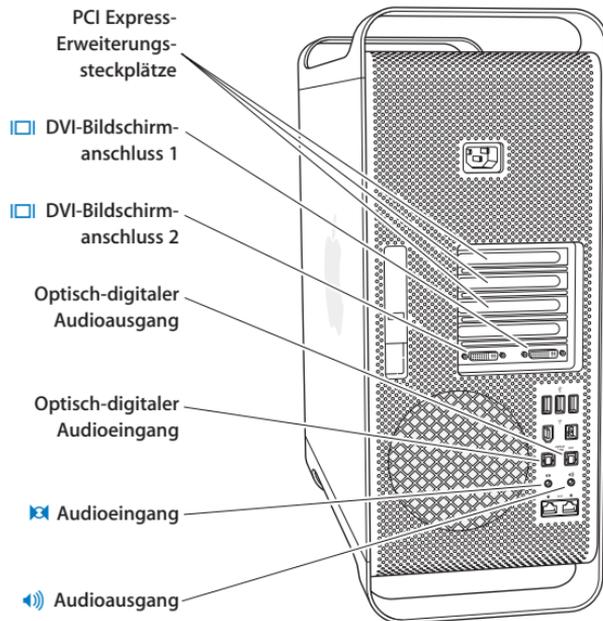

PCI Express-Erweiterungssteckplätze (3)

Ihr Mac Pro lässt sich durch die Installation von bis zu drei PCI Express-Karten (Peripheral Component Interconnect) in den abgedeckten Steckplätzen 2, 3 und 4 erweitern.



DVI-Bildschirmanschlüsse

Sie können Bildschirme mit DVI-Anschluss (Digital Visual Interface) an die DVI-Bildschirmanschlüsse anschließen. Schließen Sie hier einen Apple-Bildschirm, wie zum Beispiel ein 20", 23" oder 30" Apple Cinema Display, an einen beliebigen dieser Bildschirmanschlüsse an. Sie können auch Bildschirme mit einem VGA-Anschluss (Video Graphics Array) anschließen. Verwenden Sie dazu den Apple DVI-auf-VGA-Monitoradapter, der mit Ihrem Mac Pro geliefert wurde.

Optisch-digitale Audioein- und -ausgänge

Hier können Sie Audio-Decks, Receiver, digitale Instrumente und 5.1 Surround-Sound-Lautsprechersysteme über standardmäßige Toslink-Kabel oder Glasfaserkabel mit optischem 3,5-mm-Kunststoff- oder Nylonstecker anschließen. Mithilfe des S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)-Protokolls und der Toslink-Kabel können Sie Stereoklang oder codierte 5.1-Audioinformationen übertragen.



Analoger Audioeingang


An diesen Anschluss können Sie Mikrofone mit eigener Stromversorgung, MP3- und CD-Player sowie andere Geräte mit analoger Kapazität anschließen.



Analoger Audioausgang

Hier können Sie analoge Lautsprecher mit eigener Stromversorgung und andere Geräte mit analoger Kapazität anschließen.

Interne Erweiterungsoptionen

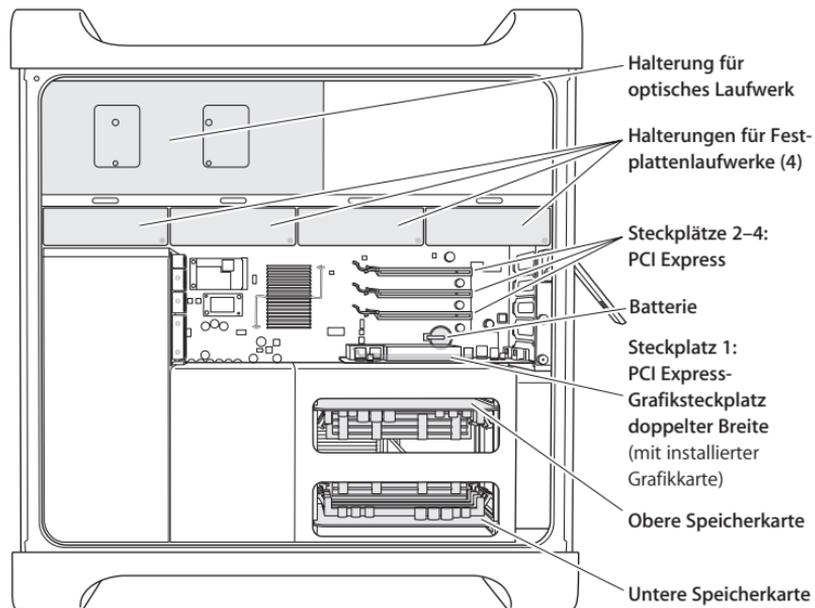

Optische Laufwerke

Ihr Mac Pro ist mit einem oder zwei DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW SuperDrive-Laufwerken ausgerüstet, die sich in der Halterung für optische Laufwerke befinden. Informationen zum Ersetzen eines optischen Laufwerks finden Sie im Abschnitt „Austauschen des optischen Laufwerks“ auf Seite 55.

Festplattenlaufwerk

Ihr Mac Pro wird mit bis zu vier Festplattenlaufwerken geliefert, die in den Laufwerkshalterungen installiert sind. Informationen zum Installieren oder Ersetzen der Festplattenlaufwerke finden Sie im Abschnitt „Installieren interner Speichereinheiten“ auf Seite 51.

PCI Express-Steckplätze

Ihr Mac Pro verfügt über drei PCI Express-Erweiterungssteckplätze. Informationen zum Installieren von PCI-Karten in den Steckplätzen 2 bis 4 zur Erweiterung des Funktionsumfangs Ihres Mac Pro finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von PCI Express-Karten“ auf Seite 61.

Batterie

Ihr Mac Pro verfügt über eine interne Pufferbatterie. Wenn beim Starten des Mac Pro Probleme auftreten oder Datum und Uhrzeit häufig falsch angezeigt werden, muss die Batterie möglicherweise ersetzt werden (vgl. „Ersetzen der internen Pufferbatterie“ auf Seite 66).

PCI Express-Grafiksteckplatz doppelte Breite

Sie können bis zu zwei Monitore an die Grafikkarte im PCI Express-Grafiksteckplatz (Steckplatz 1) anschließen. Sie können die Karte in diesem Steckplatz ersetzen und zusätzliche Grafikkarten in den PCI-Steckplätzen 2 bis 4 installieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von PCI Express-Karten“ auf Seite 61.

Speicherkarten

Ihr Mac Pro verfügt über zwei Speicherkarten. Jede Karte nimmt bis zu vier FB-DIMMs auf. Insgesamt können also acht DIMMs verwendet werden. Installieren Sie 800-MHz-FB-DIMMs paarweise auf den Speicherkarten, um mehr Arbeitsspeicher hinzuzufügen. Informationen zu den spezifischen Speichertypen, die im Mac Pro verwendet werden, finden Sie im Abschnitt „Erweitern des Arbeitsspeichers“ auf Seite 42.

Klären von Fragen

Viele weitere Informationen zur Verwendung des Mac Pro finden Sie in der Mac-Hilfe und im Internet unter www.apple.com/de/support/macpro.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Mac-Hilfe zu öffnen:

- 1 Klicken Sie auf das Finder-Symbol im Dock (die Symbolleiste am Bildschirmrand).
- 2 Klicken Sie auf das Menü „Hilfe“ in der Menüleiste und geben Sie eine Frage oder einen Begriff in das Suchfeld ein.
- 3 Wählen Sie ein Thema aus der Liste aus oder wählen Sie „Alle Ergebnisse anzeigen“ aus, um alle Themen einzublenden.

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen zur Verwendung des Mac Pro:

Informationen zu(m)	finden Sie hier
Installieren weiterer Laufwerke, Speichererweiterungen und Erweiterungskarten sowie zum Austauschen der Batterie	Kapitel 3 „Installieren von Erweiterungen“ auf Seite 35.
Lösen von Problemen mit Ihrem Mac Pro	Kapitel 4 „Tipps zur Fehlerbeseitigung“ auf Seite 69.
Service und Support für Ihren Mac Pro	Im Abschnitt „Weitere Informationen, Service und Support“ auf Seite 85. Oder auf der Mac Pro-Support-Website unter www.apple.com/de/support/macpro .
Verwenden von Mac OS X	Auf der Mac OS X-Website unter www.apple.com/de/macosex . Sie können auch die Mac-Hilfe öffnen und nach „Mac OS X“ suchen.

Informationen zu(m)	finden Sie hier
Wechseln von einem PC zu einem Mac	Auf der folgenden Website: www.apple.com/de/getamac/move-to-mac .
Verwenden der iLife-Programme	iLife-Website unter: www.apple.com/de/ilife . Sie können auch ein iLife-Programm öffnen, auf die Mac-Hilfe zugreifen und dann eine Frage in das Suchfeld eingeben.
Ändern der Systemeinstellungen	Öffnen Sie die Systemeinstellungen, indem Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ wählen. Sie können auch die Mac-Hilfe öffnen und nach „Systemeinstellungen“ suchen.
Verwenden von Maus oder Tastatur	Öffnen Sie die Systemeinstellungen und wählen Sie „Tastatur & Maus“ aus. Sie können auch die Mac-Hilfe öffnen und nach „Maus“ oder „Tastatur“ suchen.
Verwenden der drahtlosen AirPort Extreme-Technologie	Auf der AirPort-Support-Website unter: www.apple.com/de/support/airport . Oder öffnen Sie die Mac-Hilfe und suchen Sie nach „AirPort“.
Verwenden der drahtlosen Bluetooth®-Technologie	Bluetooth-Support-Seite unter: www.apple.com/de/support/bluetooth . Sie können auch das Programm „Bluetooth-Datenaustausch“ öffnen, das sich im Ordner „Programme/Dienstprogramme“ befindet. Wählen Sie dann „Hilfe“ > „Bluetooth-Hilfe“.
Anschließen eines Druckers	Suchen Sie in der Mac-Hilfe nach „drucken“.
FireWire- und USB-Verbindungen	Suchen Sie in der Mac-Hilfe nach „FireWire“ oder „USB“.
Herstellen einer Verbindung zum Internet	Suchen Sie in der Mac-Hilfe nach „Internet“.

Informationen zu(m)	finden Sie hier
Anschließen eines externen Monitors	Suchen Sie in der Mac-Hilfe nach „Monitoranschluss“.
Verwenden von Front Row	Suchen Sie in der Mac-Hilfe nach „Front Row“.
Brennen einer CD oder DVD	Suchen Sie in der Mac-Hilfe nach „CD/DVD brennen“.
Technische Daten zum Mac Pro	Kapitel 5 „Technische Daten“ auf Seite 89. Sie können auch die Seite mit den technischen Daten zum Mac Pro unter folgender Adresse öffnen: www.apple.com/de/macpro/specs.html . Oder Sie öffnen das Programm „System-Profiler“, indem Sie in der Menüleiste „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ auswählen und dann auf „Weitere Informationen“ klicken.

3

Installieren von Erweiterungen

www.apple.com/de/store

Mac-Hilfe  RAM

Mithilfe der Informationen in diesem Kapitel können Sie den Mac Pro ganz Ihren Wünschen und Erfordernissen entsprechend anpassen und erweitern. Informationen zu wichtigen Arbeitsschritten erhalten Sie in folgenden Abschnitten:

- „Öffnen des Mac Pro“ auf Seite 37
- „Erweitern des Arbeitsspeichers“ auf Seite 42
- „Installieren interner Speichereinheiten“ auf Seite 51
- „Hinzufügen von PCI Express-Karten“ auf Seite 61
- „Ersetzen der internen Pufferbatterie“ auf Seite 66

BITTE BEACHTEN: Apple empfiehlt, die Installation von Speichererweiterungen, PCI-Erweiterungskarten und internen Speichereinheiten ausschließlich von einem durch Apple zertifizierten Techniker vornehmen zu lassen. Informationen dazu, wie Sie einen Apple Autorisierten Service-Partner oder Apple für die Wartung kontaktieren, finden Sie im Abschnitt „Weitere Informationen, Service und Support“ auf Seite 85. Installieren Sie diese Komponenten selbst, laufen Sie Gefahr, das Gerät zu beschädigen. Schäden, die u. U. bei der Installation entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Wenden Sie sich an einen autorisierten Apple-Händler oder einen Apple Autorisierten Service-Partner, wenn Sie zusätzliche Informationen hierzu und zu den Garantiebestimmungen wünschen.

Öffnen des Mac Pro

- 1 Bevor Sie den Mac Pro öffnen, müssen Sie ihn ausschalten. Wählen Sie hierzu „Apple“ (🍏) > „Ausschalten“.

BITTE BEACHTEN: Schalten Sie den Mac Pro vor dem Öffnen des Gehäuses stets aus, um eine Beschädigung der internen Komponenten zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, den Mac Pro zu öffnen oder Komponenten zu installieren, solange der Computer eingeschaltet ist.


- 2 Warten Sie ungefähr 5 bis 10 Minuten, damit sich die internen Komponenten Ihres Mac Pro abkühlen können.



ACHTUNG: Warten Sie, bis sich der Mac Pro abgekühlt hat, bevor Sie die internen Komponenten berühren, da diese sehr heiß sein können.

- 3 Berühren Sie das Metallgehäuse des Mac Pro, um eventuell vorhandene elektro-statische Ladungen abzuleiten.


Wichtig: Leiten Sie statische Ladungen immer ab, bevor Sie Komponenten berühren oder in Ihrem Mac Pro installieren. Um eventuelle elektrostatische Aufladungen zu vermeiden, sollten Sie Ihren Arbeitsplatz möglichst erst wieder verlassen, wenn die Installation der Karten, der Speichererweiterung oder der internen Speichereinheiten beendet und die Seitenabdeckung wieder angebracht ist.

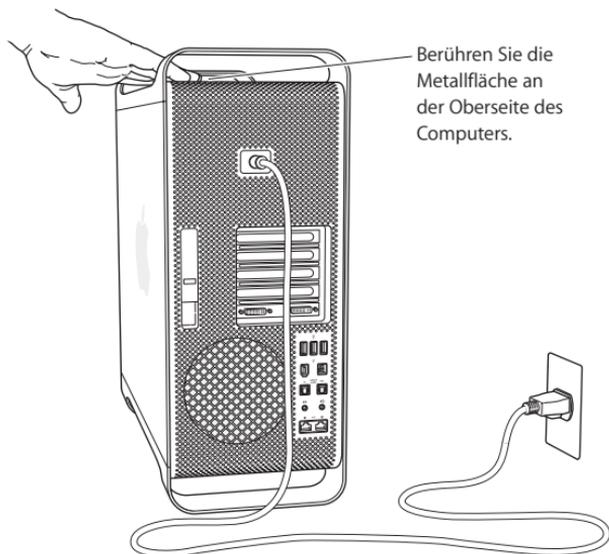


- 4 Ziehen Sie alle Kabel einschließlich des Netzkabels aus den Anschlüssen des Mac Pro heraus.

BITTE BEACHTEN: Trennen Sie vor der Installation interner Komponenten den Mac Pro stets vom Stromnetz, um eine Beschädigung der internen oder der zu installierenden Komponenten zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, Komponenten zu installieren, solange der Computer am Stromnetz angeschlossen ist.

- 5 Halten Sie die Seitenabdeckung fest und ziehen Sie den Riegel an der Rückseite nach oben.

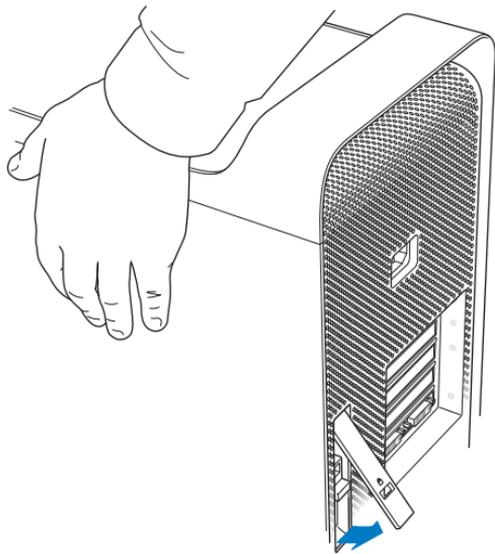

- 6 Entfernen Sie die Seitenabdeckung, indem Sie die obere Kante nach außen neigen und dann die Abdeckung nach oben herausziehen.

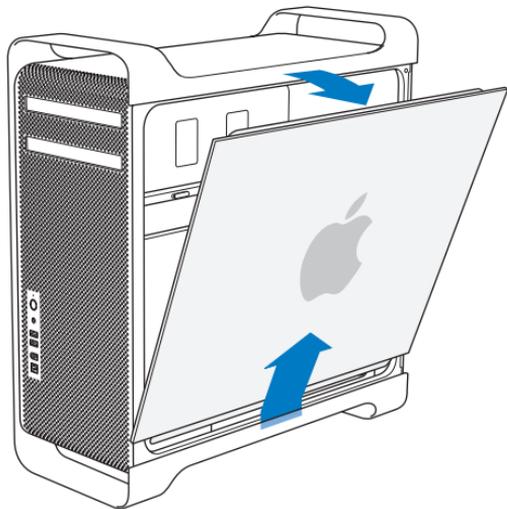

Wichtig: Halten Sie die Seitenabdeckung beim Abnehmen gut fest.

Erweitern des Arbeitsspeichers

Ihr Mac Pro verfügt über zwei Speicherkarten mit jeweils vier Speichersteckplätzen (vier Bänke mit je zwei Plätzen). Der Mac Pro ist mit mindestens 2 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, der als Paar von vollständig gepufferten Dual Inline Arbeitsspeichermodulen (FB-DIMMs) mit 1 GB in zwei der DIMM-Steckplätze installiert ist. Sie können weitere FB-DIMM-Paare mit 1 GB, 2 GB oder 4 GB in den freien DIMM-Steckplätzen der Speicherkarten installieren und so insgesamt bis zu 32 GB Arbeitsspeicher nutzen.

Die DIMMs müssen jeweils als aufeinander abgestimmte Paare installiert werden und den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- 800 MHz, DDR2, FB-DIMMs
- 72-Bit breite, 240-polige Module
- Höchstens 36 Speicher-ICs (Integrated Circuit) pro DIMM
- Fehlerkorrekturcode (ECC)

Wichtig: Apple empfiehlt die Verwendung von FB-DIMMs, die von Apple empfohlen werden. Andere FB-DIMMs können dazu führen, dass der Mac Pro geräuschvoller arbeitet oder dass die Leistung verringert wird, um die Wärmeentwicklung zu drosseln. DIMMs von älteren Macintosh-Computern sind mit dem Mac Pro nicht kompatibel und dürfen nicht installiert werden.

Hinweis: Achten Sie beim Kauf von DIMMs für die Verwendung in Mac-Computern darauf, dass der Hersteller der Speicherbausteine die Konformität mit den JEDEC-Spezifikationen (Joint Electron Device Engineering Council) gewährleistet. Vergewissern Sie sich beim Hersteller, dass die DIMMs die korrekten Taktmodi unterstützen und dass die SPD-Funktion (Serial Presence Detect) korrekt, d. h. gemäß der JEDEC-Spezifikationen, programmiert wurde. Weitere Informationen zur Kompatibilität Ihrer DIMMs finden Sie im Macintosh-Produktkatalog auf der Apple-Website unter: www.apple.com/de/guide. Original Apple-Speichermodule können Sie online im Apple Store unter der folgenden Adresse bestellen: www.apple.com/de/store.

Achten Sie unbedingt darauf, FB-DIMMs in Paaren gleicher Größe und gleicher Spezifikation zu installieren. Der untenstehenden Tabelle und den folgenden Anleitungen können Sie entnehmen, wie die DIMMs eingesetzt werden.

Vorhandene DIMMs	Installation
Zwei DIMMs (Standardkonfiguration)	Ein DIMM auf der oberen Speicherkarte und ein DIMM auf der unteren Karte
Vier DIMMs	Ein Paar auf der oberen Speicherkarte und ein Paar auf der unteren Karte
Sechs DIMMs	Zwei Paare auf der oberen Speicherkarte und ein Paar auf der unteren Karte
Acht DIMMs	Zwei Paare auf der oberen Speicherkarte und zwei Paare auf der unteren Karte


Gehen Sie wie folgt vor, um DIMMs zu installieren:

- 1 Schalten Sie Ihren Mac Pro aus, öffnen Sie ihn und entfernen Sie die Seitenabdeckung. Befolgen Sie dazu ggf. die Anleitungen auf Seite 37.



ACHTUNG: Lassen Sie den Mac Pro mindestens 5 bis 10 Minuten lang abkühlen, bevor Sie interne Komponenten berühren. Die Komponenten auf der Speicherkarte können sehr heiß sein.

- 2 Fassen Sie die Speicherkarten an den beiden Öffnungen, ziehen Sie sie heraus und legen Sie sie auf ein weiches, sauberes Tuch. Die DIMMs sollten dabei nach oben weisen.

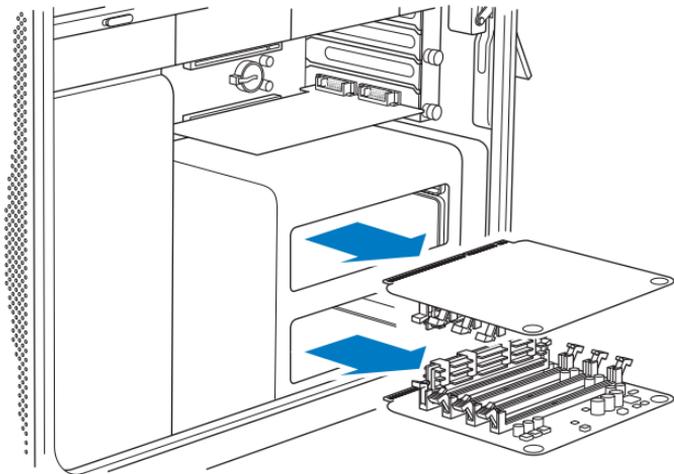


- 3 Öffnen Sie auf der unteren Speicherkarte die Halterungen am DIMM-Steckplatz und drücken Sie sie nach außen. Entfernen Sie dann das DIMM-Modul aus dem Steckplatz 1.
Wichtig: Berühren Sie beim Installieren oder Entfernen von DIMMs die goldfarbenen Steckleisten an den DIMMs oder Speicherkarten nicht.
- 4 Setzen Sie das erste entfernte DIMM-Modul auf der oberen Speicherkarte erneut ein, indem Sie es im DIMM-Steckplatz 2 ausrichten (vgl. Abbildung). Drücken Sie dann beide Enden des DIMM-Moduls nach unten, bis sich die Halterungen schließen.
- 5 Installieren Sie das erste Paar zusätzlicher DIMMs auf der unteren Speicherkarte in den DIMM-Steckplätzen 1 und 2. Diese Steckplätze befinden sich gleich neben der goldfarbenen Steckleiste der Speicherkarte.


Wichtig: Installieren Sie DIMMs immer in Paaren gleicher Größe und in der hier gezeigten Reihenfolge.

1a Bewegen Sie ein DIMM von der unteren auf die obere Speicherkarte



Obere Speicherkarte

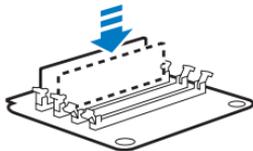

Untere Speicherkarte

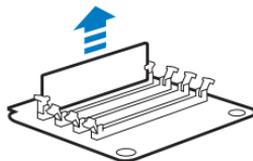


1b Erstes Paar zusätzlicher DIMMs

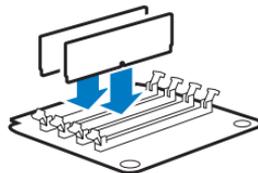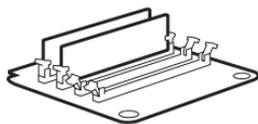

6 Wenn Sie ein zweites Paar weiterer DIMMs hinzufügen, installieren Sie diese auf der oberen Speicherkarte in den DIMM-Steckplätzen 3 und 4 (den letzten beiden Steckplätzen).



2 Zweites Paar zusätzlicher DIMMs

Obere Speicherkarte

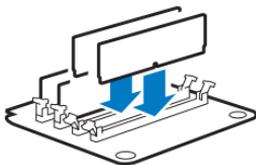


3 Drittes Paar zusätzlicher DIMMs

Untere Speicherkarte

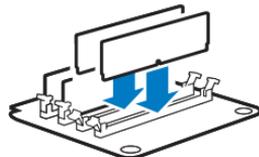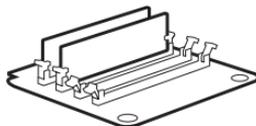


7 Wenn Sie ein drittes Paar weiterer DIMMs hinzufügen, installieren Sie diese auf der unteren Speicherkarte in den DIMM-Steckplätzen 3 und 4.

- Legen Sie den Mac Pro auf einem weichen, sauberen Tuch auf dem Schreibtisch bzw. der Arbeitsfläche ab, um die Mac Pro-Oberfläche und die Arbeitsfläche vor Kratzern zu schützen.
- Setzen Sie die Speicherkarten wieder ein. Schieben Sie sie gerade nach unten, bis sie fest im Steckplatz sitzen.

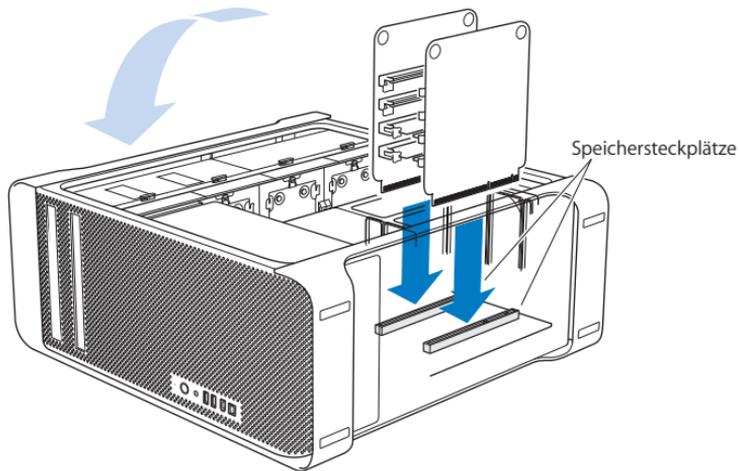


10 Richten Sie den Mac Pro auf und setzen Sie die Seitenabdeckung wieder ein.

Wichtig: Achten Sie beim Anbringen der seitlichen Abdeckung darauf, dass der Riegel angehoben ist. Halten Sie die Abdeckung gut fest, sodass sie sich nicht verschiebt, wenn Sie den Riegel nach unten drücken.

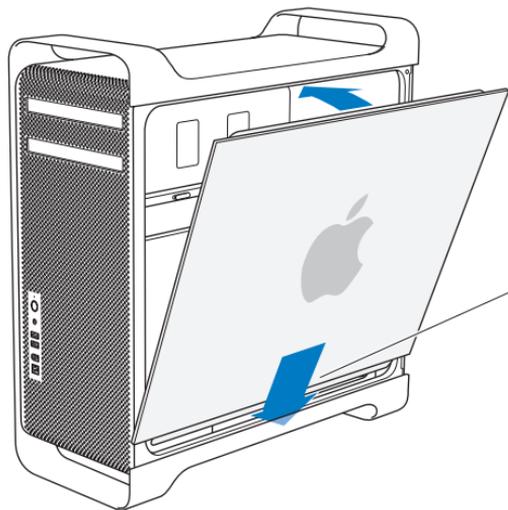

Setzen Sie die Seitenabdeckung in die Halterung ein und drücken Sie sie dann in das Gehäuse.

- 11 Drücken Sie die Seitenabdeckung gegen den Mac Pro und drücken Sie den Riegel nach unten, um die Abdeckung zu arretieren.

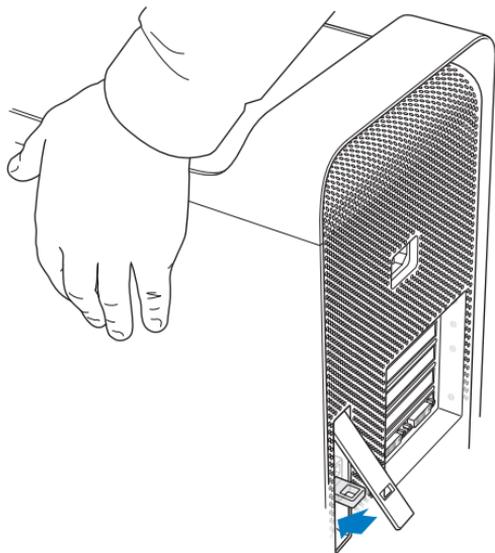

- 12 Sie können eine Diebstahlsicherung oder ein Sicherungskabel durch die Öse ziehen, um Ihren Mac Pro vor Diebstahl zu schützen. Klappen Sie die Öse nach oben, bevor Sie den Riegel schließen.

Installieren interner Speichereinheiten

Ihr Mac Pro kann bis zu sechs interne Geräte aufnehmen: zwei optische Laufwerke und vier Festplattenlaufwerke. Bei den meisten Konfigurationen ist im ersten der beiden Erweiterungsplätze für Festplatten ein Festplattenlaufwerk installiert. Im oberen Erweiterungsplatz für optische Laufwerke befindet sich ein optisches Laufwerk.

Sie können bis zu drei weitere SATA-Laufwerke (Serial ATA) oder bis zu vier SAS-Laufwerke (Serial Attached SCSI) in die leeren Erweiterungsplätze für Festplatten einsetzen. Die Laufwerke müssen den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- *Typ:* SAS oder SATA (3 GBit/Sek.)
- *Breite:* 10,2 cm
- *Tiefe:* 14,7 cm
- *Höhe:* 2,5 cm

Wichtig: Damit Sie SAS-Laufwerke in Ihrem Mac Pro installieren können, müssen Sie auch die optionale Mac Pro-RAID-Karte installieren.


Weitere Informationen zu den Anforderungen oder unterstützten Geräten erhalten Sie bei einem autorisierten Apple-Händler, im Apple Store unter www.apple.com/de/store oder auf der Mac Pro-Support-Website unter www.apple.com/de/support/macpro.

Installieren von SAS- oder SATA-Festplattenlaufwerken mit 3 GBit/Sek.

Der Mac Pro kann in den Erweiterungsplätzen für Festplatten bis zu vier interne 2,5 cm hohe SATA- oder SAS-Festplattenlaufwerke mit 3 GBit/Sek. aufnehmen. Wenn Ihr Mac Pro mit einem einzigen Laufwerk geliefert wird, ist dies im ersten Erweiterungsplatz für Festplatten installiert. Sie können im zweiten, dritten und vierten Erweiterungsplatz weitere Laufwerke installieren.


Gehen Sie wie folgt vor, um ein Festplattenlaufwerk zu installieren:

- 1 Öffnen Sie den Mac Pro und entfernen Sie die Seitenabdeckung, wie ab Seite 37 beschrieben.
- 2 Heben Sie den Riegel an, um die Halterungen der Festplattenlaufwerke zu entriegeln.
Wichtig: Ist der Riegel nicht angehoben, sind die Halterungen in den Erweiterungsplätzen arretiert und können nicht entfernt werden.
- 3 Ziehen Sie die Halterung für das Festplattenlaufwerk aus dem Erweiterungsplatz.

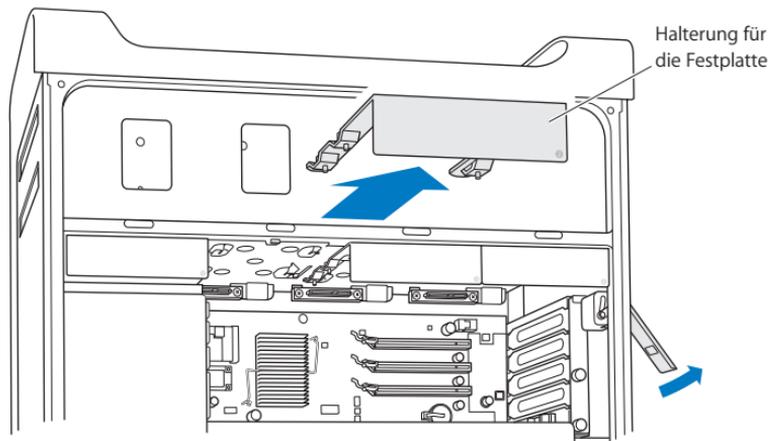


- 4 Platzieren Sie die Halterung so über dem Festplattenlaufwerk, dass sich die Anschlüsse hinten befinden.
- 5 Verwenden Sie die vier Schrauben an der Halterung, um das Festplattenlaufwerk an der Halterung zu befestigen.

Wichtig: Wenn die Leiterplatte unten am Festplattenlaufwerk offenliegt, halten Sie das Laufwerk an den Seiten fest. Berühren Sie die Leiterplatte nicht, damit das Laufwerk nicht beschädigt wird.

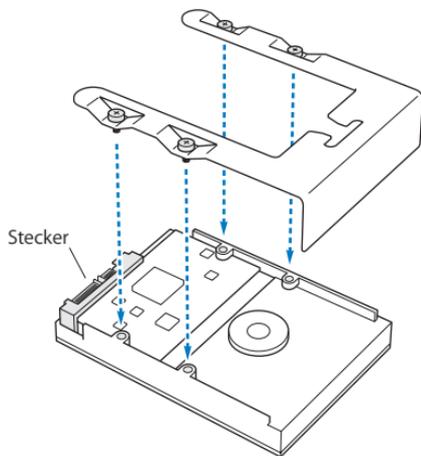

- 6 Heben Sie den Riegel an und schieben Sie die Halterung anschließend mithilfe der Führung in den Erweiterungsplatz, bis sie im Erweiterungsplatz sitzt und in den Festplattensteckleisten einrastet.

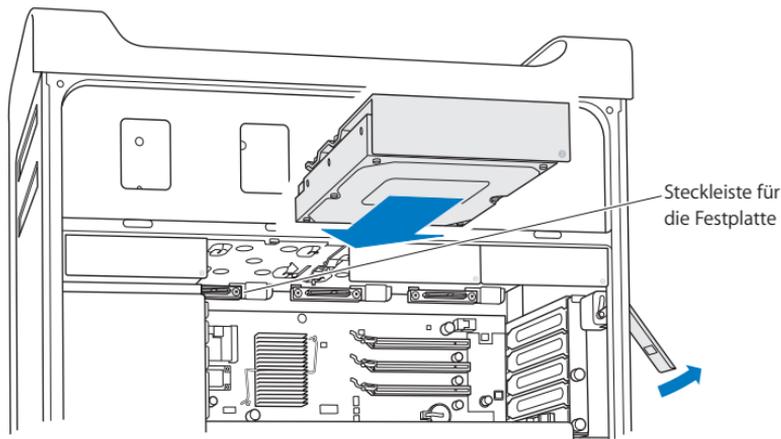

- 7 Setzen Sie die Seitenabdeckung wieder ein und drücken Sie den Riegel nach unten, um die Abdeckung zu arretieren.

Austauschen des optischen Laufwerks

Ihr Mac Pro wird mit einem oder zwei SuperDrive-Laufwerken geliefert, die in den Erweiterungsplätzen für optische Laufwerke installiert sind. Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein optisches Laufwerk zu ersetzen.


Wichtig: Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Laufwerks oder besuchen Sie die Website des Herstellers, um festzustellen, ob Ihr Laufwerk für den „Cable Select“-Modus eingerichtet ist. Konfigurieren Sie das Laufwerk vor der Installation für den „Cable Select“-Modus, sofern dies nicht bereits vom Hersteller erledigt wurde.

Gehen Sie wie folgt vor, um das optische Laufwerk zu ersetzen:


- 1 Öffnen Sie den Mac Pro und entfernen Sie die Seitenabdeckung, wie ab Seite 37 beschrieben.
- 2 Heben Sie den Riegel an, um die Halterungen der optischen Laufwerke zu entriegeln.

Wichtig: Ist der Riegel nicht angehoben, sind das Laufwerk und die Halterungen in den Erweiterungsplätzen arretiert und können nicht entfernt werden.

- 3 Ziehen Sie die Halterung für das optische Laufwerk zur Hälfte aus dem Erweiterungsplatz heraus.

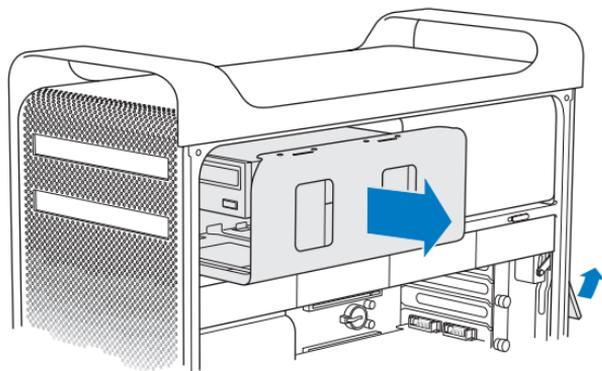


- 4 Trennen Sie das Stromkabel und das Flachbandkabel vom optischen Laufwerk und entfernen Sie die Halterung.

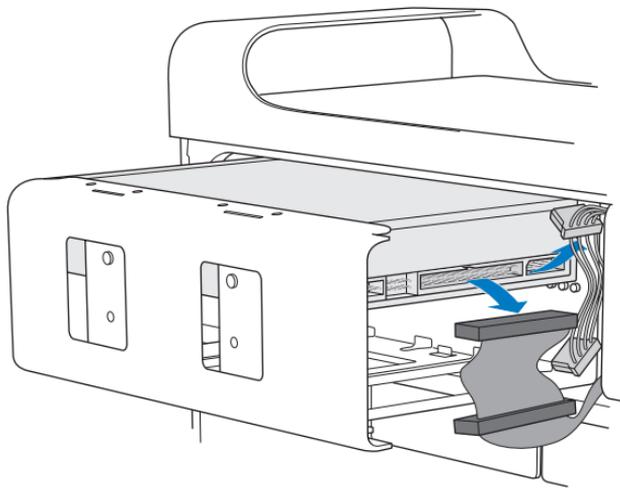


Wichtig: Verwenden Sie für die Installation zusätzlicher optischer Laufwerke und das Austauschen der vorhandenen optischen Laufwerke die Apple-Originalkabel, die Sie mit Ihrem Mac Pro erhalten haben.


- 5 Nehmen Sie das optische Laufwerk aus der Halterung, indem Sie die vier Halteschrauben lösen.
- 6 Befestigen Sie das Ersatzlaufwerk mit den vier Schrauben des ursprünglichen Laufwerks an der Halterung.

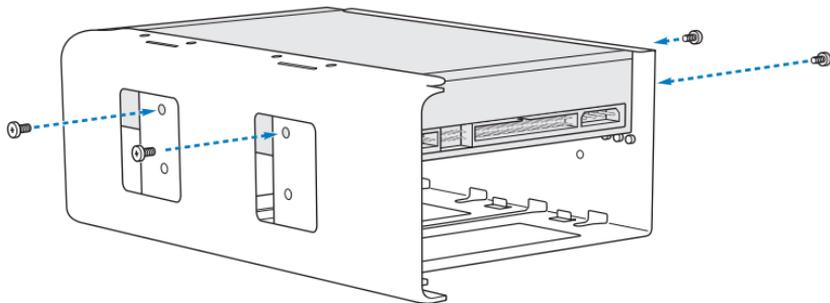

- 7 Schieben Sie das optische Laufwerk und die Halterung mithilfe der Führungsschrauben zur Hälfte in den Erweiterungsplatz hinein.
- 8 Schließen Sie das Stromkabel und das Flachbandkabel an der Rückseite des Laufwerks an.

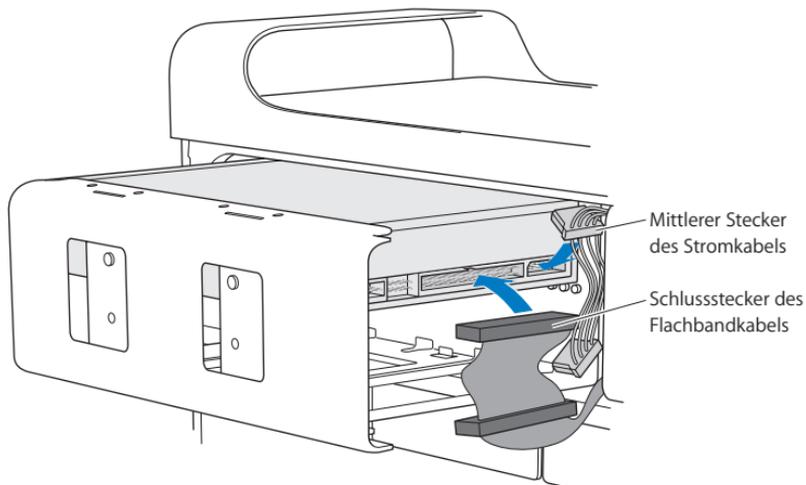

- 9 Heben Sie den Riegel an und schieben Sie die Halterung des optischen Laufwerks in den Erweiterungsplatz hinein. Drücken Sie die Halterung fest an ihren Platz.

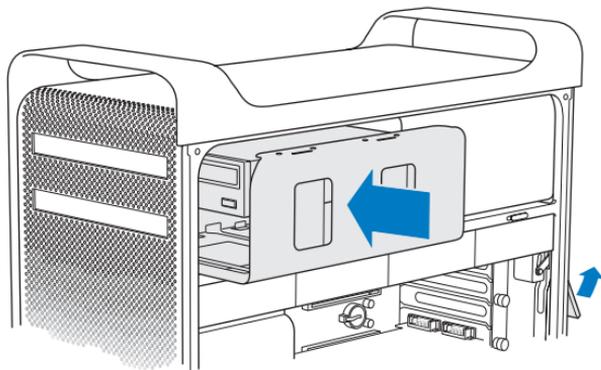

- 10 Setzen Sie die Seitenabdeckung wieder ein und drücken Sie den Riegel nach unten, um die Abdeckung zu arretieren.

Hinzufügen von PCI Express-Karten

Durch Installieren von Karten in den PCI Express-Steckplätzen (Peripheral Component Interconnect) können Sie das Funktionsspektrum Ihres Mac Pro erweitern. Der Mac Pro verfügt über einen PCI Express-Grafiksteckplatz doppelter Breite und drei PCI Express-Erweiterungssteckplätze, also insgesamt über vier Steckplätze. Diese Steckplätze nehmen PCI Express-Grafikkarten und Erweiterungskarten auf.

Informationen zu PCI Express-Karten

Der Mac Pro ist mit einer Hochleistungs-PCI Express-Grafikkarte ausgestattet. Diese enthält den Grafikprozessor (Graphics Processor Unit, GPU) sowie die Bildschirmanschlüsse des Computers. Die Grafikkarte ist im Steckplatz 1 installiert.

Sie können zusätzliche PCI Express-Grafik- und Erweiterungskarten installieren. Sehen Sie sich vor der Installation einer Karte die Tabelle unten an und prüfen Sie die technischen Daten der Karte, um sicherzustellen, dass die Karte mit Ihrem Mac Pro kompatibel ist.

Steckplatz	Typ	Bandbreite
4	PCI Express 1.1	4-Lane
3	PCI Express 1.1	4-Lane
2	PCI Express 2.0	16-Lane
1 (doppelte Breite)	PCI Express 2.0	16-Lane

Wichtig: Der maximale Gesamtstrombedarf für alle PCI Express-Steckplätze darf 300 W nicht überschreiten.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine PCI Express-Karte zu installieren:


- 1 Öffnen Sie den Mac Pro und entfernen Sie die Seitenabdeckung (vgl. Seite 37).



ACHTUNG: Trennen Sie Ihren Mac Pro vor der Installation interner Komponenten stets vom Stromnetz, um eine Beschädigung der internen oder der zu installierenden Komponenten zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, Komponenten zu installieren, solange der Computer am Stromnetz angeschlossen ist. Warten Sie 5 bis 10 Minuten lang, bis sich der Mac Pro abgekühlt hat, bevor Sie die internen Komponenten berühren, da diese sehr heiß sein können.

- 2 Legen Sie den Mac Pro auf einem weichen, sauberen Tuch ab, um seine Oberfläche und die Arbeitsfläche vor Kratzern zu schützen.
- 3 Lösen Sie die Halteschrauben an der PCI-Halterung und entfernen Sie die Halterung.

- 4 Entfernen Sie die Steckplatzabdeckung von dem Steckplatz, in dem Sie die Karte installieren möchten.

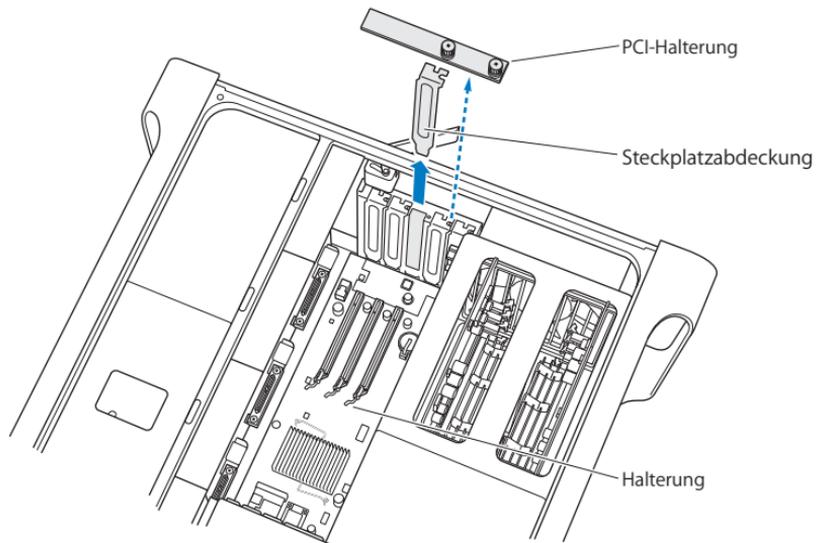


- 5 Nehmen Sie die neue Karte aus der antistatischen Verpackung. Halten Sie sie nur an den Rändern fest. Berühren Sie nicht die goldfarbene Steckleiste oder die Komponenten auf der Karte.

- 6 Richten Sie die Steckleiste der Karte mit dem Erweiterungssteckplatz aus und drücken Sie die Karte in den Steckplatz.

Tipps und Tricks: Installieren einer PCI-Karte voller Länge

Das Installieren einer PCI-Karte kann vereinfacht werden, indem Sie die Festplattenlaufwerke und Halterungen sowie die benachbarten Karten entfernen. Vergewissern Sie sich, dass sich das Ende der Karte in der geeigneten Kartenführung befindet, bevor Sie die Karte mit dem PCI-Steckplatz ausrichten und die Installation abschließen.

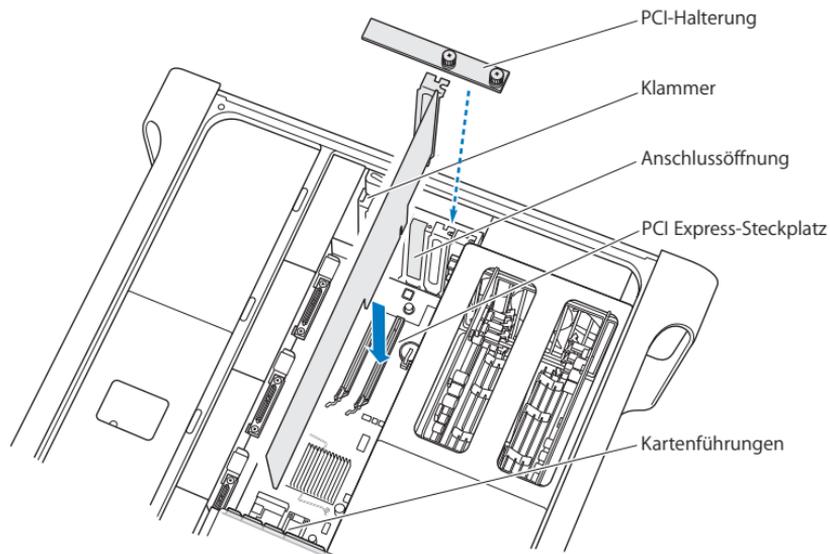

- 7 Drücken Sie vorsichtig auf den Kartenrand, bis die Karte fest im Steckplatz sitzt. Berühren Sie nur freie Bereiche, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden.
- Hinweis:** Bewegen Sie die Karte nicht hin und her und drücken Sie sie nicht mit Gewalt in den Steckplatz. Wenn Sie einen Widerstand spüren, prüfen Sie, ob die Steckleiste oder der Steckplatz beschädigt oder blockiert sind. Versuchen Sie es dann noch einmal.
- 8 Durch vorsichtiges Ziehen an der Karte können Sie prüfen, ob sie korrekt eingesetzt ist. Wenn sie sich nicht bewegen lässt und die Steckkontakte kaum noch sichtbar sind, ist die Karte ordnungsgemäß installiert.
- 9 Setzen Sie die PCI-Halterung unter der Klammer wieder ein und ziehen Sie die Schraube fest, um die Karte zu arretieren.

BITTE BEACHTEN: Wenn Sie eine Karte entfernen und keine andere Karte installieren, setzen Sie eine Steckplatzabdeckung in die Öffnung des freien Steckplatzes, damit keine Fremdkörper in das Gehäuse eindringen können. Ein nicht abgedeckter Steckplatz beeinträchtigt die Luftzirkulation, die die internen Komponenten kühlt, und kann Schaden anrichten.

- 10 Setzen Sie die Seitenabdeckung wieder ein und drücken Sie den Riegel nach unten, um die Abdeckung zu arretieren.

Ersetzen der internen Pufferbatterie

Ihr Mac Pro verfügt über eine CR 2032 Lithium-Batterie, die Einstellungen wie Datum und Uhrzeit sichert, solange der Mac Pro ausgeschaltet ist. Wenn gelegentlich Probleme beim Starten des Mac Pro auftreten und ohne sichtbaren Grund Datum und Uhrzeit zurückgesetzt werden, müssen Sie die Batterie austauschen.

Wichtig: Entsorgen Sie die Altbatterie vorschriftsmäßig und umweltgerecht.


Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie auszuwechseln:

- 1 Öffnen Sie den Mac Pro und entfernen Sie die Seitenabdeckung, wie auf Seite 37 beschrieben.
- 2 Entfernen Sie alle PCI Express-Karten, die den Zugang zur Batterie blockieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von PCI Express-Karten“ auf Seite 61.
- 3 Entfernen Sie die alte Batterie aus der Halterung.



ACHTUNG: Eine falsch eingesetzte Batterie kann explodieren. Verwenden Sie ausschließlich denselben Batterietyp oder einen gleichwertigen Batterietyp, der vom Hersteller der Originalbatterie empfohlen wird.

4 Setzen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben ein.

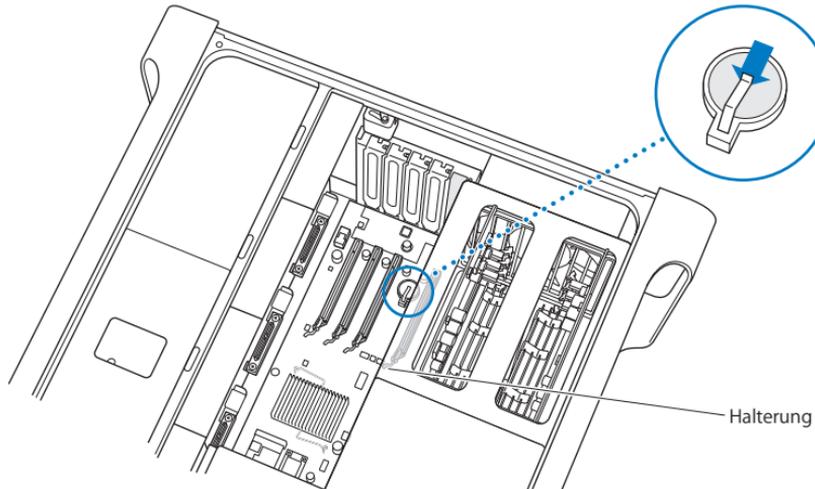

5 Setzen Sie die PCI Express-Karten, die Sie entfernt haben, wieder ein (vgl. Seite 61).

6 Setzen Sie die Seitenabdeckung wieder ein und drücken Sie den Riegel nach unten, um die Abdeckung zu arretieren.

4

Tipps zur Fehlerbeseitigung

www.apple.com/de/support

Mac-Hilfe  Hilfe

Möglicherweise treten bei der Arbeit mit dem Mac Pro Probleme auf. In diesem Kapitel finden Sie Lösungsvorschläge, mit denen sich Fehler oft schnell beheben lassen.

Probleme bei der Arbeit mit dem Mac Pro

Falls Ihr Mac Pro nicht reagiert oder sich nicht einschalten lässt, falls Probleme beim Auswerfen von Medien auftreten oder die Statusanzeige blinkt, befolgen Sie die Lösungsvorschläge in diesem Abschnitt.

Der Computer reagiert nicht oder der Zeiger bewegt sich nicht

Überzeugen Sie sich zunächst, dass Maus und Tastatur angeschlossen sind, indem Sie die Stecker herausziehen und wieder anschließen. Überzeugen Sie sich, dass die Stecker fest sitzen.

Versuchen Sie, die Aktion abzubrechen, die der Computer auszuführen versucht.

- Drücken Sie die Befehlstaste (⌘) und die Taste „Q“ gleichzeitig, um das aktive Programm zu beenden.
- Drücken Sie die Befehlstaste (⌘) und die Taste mit dem Punkt gleichzeitig. Wenn ein Dialogfenster angezeigt wird, klicken Sie auf „Abbrechen“.
- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Sofort beenden“. Wählen Sie dann das Programm, das beendet werden soll. Zum sofortigen Beenden können Sie auch die Taste „esc“, die Wahltaste (⇧) und die Befehlstaste (⌘) gleichzeitig drücken. Starten Sie Ihren Mac Pro neu, indem Sie „Apple“ (🍏) > „Neustart“ wählen, um sicherzustellen, dass das Problem nicht erneut auftritt. Sie können den Neustart auch durchführen, indem Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) etwa 5 bis 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Mac Pro ausgeschaltet wird. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) erneut, um den Mac Pro wieder einzuschalten.

- *Tritt das Problem nur bei einem bestimmten Programm auf*, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Programms, ob es mit Ihrem Computer kompatibel ist.
- *Tritt das Problem häufig auf*, wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“ und suchen Sie nach „Probleme“.

Der Computer lässt sich nicht einschalten oder startet nicht

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Der Stecker des Netzkabels muss bündig mit dem Netzanschluss des Computers abschließen und fest sitzen.
- Startet der Computer auch dann nicht, setzen Sie das Parameter-RAM (PRAM) des Computers zurück. Schalten Sie den Computer ein und drücken Sie sofort die Befehlstaste (⌘), die Wahltaste (⇧) und die Tasten „P“ und „R“. Halten Sie diese Tasten gedrückt, bis Sie den Startton zum zweiten Mal hören. Lassen Sie diese Tasten los. Wählen Sie Ihre Festplatte als Startvolumen des Computers aus und gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf „Startvolumen“.
- 3 Wählen Sie Ihre Festplatte aus.

Das Parameter-RAM wird auf die Standardwerte zurückgesetzt. Möglicherweise müssen Sie die Uhrzeit am Computer neu einstellen.

- Startet der Computer nach dem Zurücksetzen des Parameter-RAMs nicht, starten Sie Ihren Computer bei gedrückter Wahltaste (⇧) neu, um Ihr Startvolumen auszuwählen.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen bleiben, starten Sie den Computer neu und halten Sie dabei die Umschalttaste gedrückt.

Eine CD oder DVD kann nicht ausgeworfen werden

Möglicherweise wird eine Datei auf der CD bzw. DVD verwendet. Beenden Sie alle geöffneten Programme und versuchen Sie es erneut.

Funktioniert dies nicht, wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Neustart“ und halten Sie die Maus-taste oder die Medienauswurf-taste (⏏) auf Ihrem Apple Keyboard gedrückt.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn dies nicht funktioniert:

- 1 Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie die Seitenabdeckung. Anweisungen hierzu finden Sie auf Seite 37.
- 2 Ziehen Sie die Halterung für das optische Laufwerk aus dem Erweiterungsplatz heraus (vgl. Seite 56).
- 3 Führen Sie das Ende einer gerade gebogenen Büroklammer vorsichtig in das kleine Loch an der Vorderseite des optischen Laufwerks ein.
- 4 Drücken Sie die Büroklammer fest gegen den Mechanismus, bis sich der Schlitten öffnet, und entfernen Sie die CD. Schieben Sie den Schlitten zurück, um das Laufwerk zu schließen.
- 5 Setzen Sie die Halterung für das optische Laufwerk und die Seitenabdeckung wieder ein (vgl. Seite 60).

Die Statusanzeige blinkt und der Computer startet nicht

- Wenn Sie erst kürzlich Arbeitsspeicher, eine PCI-Erweiterungskarte oder eine andere interne Komponente installiert haben, vergewissern Sie sich, dass diese Komponente korrekt installiert und mit Ihrem Computer kompatibel ist. Testen Sie, ob sich der Computer starten lässt, nachdem Sie diese Komponente wieder entfernt haben.

- Blinkt die Statusanzeige immer noch, zählen Sie, wie oft die Anzeige aufblinkt, um die Ursache des Problems festzustellen:
 - *Einmaliges kurzes Aufblinken, gefolgt von einer längeren Pause:*
Kein gültiger Arbeitsspeicher.
 - *Dreimaliges kurzes Aufblinken, gefolgt von einer längeren Pause:*
Arbeitsspeicher defekt.

Probleme mit der Software

Wenn ein Programm zum Stillstand kommt oder nicht mehr reagiert, bietet Mac OS X eine Möglichkeit, das Programm zu beenden, ohne dass der Computer neu gestartet werden muss. Durch Beenden eines Programms, bei dem ein Stillstand auftrat, haben Sie u. U. die Möglichkeit, Ihre Arbeit in anderen geöffneten Programmen zu sichern.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Programm sofort zu beenden:

- 1 Drücken Sie die Tastenkombination „Befehl (⌘)-Wahl (⌘)-esc“ oder wählen Sie in der Menüleiste „Apple“ (🍏) > „Sofort beenden“.
- 2 Wählen Sie den Namen des Programms, das Sie beenden möchten, im Dialogfenster „Sofort beenden“ aus.
- 3 Klicken Sie auf „Sofort beenden“.

Das Programm wird beendet. Alle anderen Programme bleiben weiterhin geöffnet.

Ein Problem mit einem Softwareprogramm tritt auf

- Starten Sie die Funktion „Softwareaktualisierung“, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Treiber, Versionen mit behobenen Fehlern und andere Aktualisierungen verwenden.

- Treten Probleme mit Software auf, die von einem anderen Hersteller als Apple stammt, wenden Sie sich an den jeweiligen Hersteller.

Bei der Arbeit mit Ihrem Computer oder mit Mac OS X treten Probleme auf

- Beachten Sie die Tipps zur Fehlerbeseitigung in der Mac-Hilfe (im Menü „Hilfe“).
- Aktuelle Informationen zur Fehlerbeseitigung und zu Softwareaktualisierungen finden Sie unter der folgenden Adresse auf der Apple Service & Support-Website im Internet: www.apple.com/de/support.

Aktualisieren Ihrer Software

Sie können eine Verbindung zum Internet herstellen und die neusten kostenlosen Softwareversionen, Treiber und andere Erweiterungen von Apple automatisch laden.

Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, überprüft die Systemeinstellung „Softwareaktualisierung“ die Internetserver von Apple auf verfügbare Aktualisierungen für Ihren Computer. Sie können Ihren Mac so konfigurieren, dass er die Apple-Server regelmäßig auf aktualisierte Software überprüft, diese lädt und installiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um nach aktualisierter Software zu suchen:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Softwareaktualisierung“.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Für weitere Informationen suchen Sie in der Mac-Hilfe nach „Softwareaktualisierung“.
 - Neuste Informationen zu Mac OS X finden Sie auf der Mac OS X-Website unter: www.apple.com/de/macosex.

Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort auftreten:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Software anhand der mit Ihrer Basisstation gelieferten Anweisungen korrekt konfiguriert haben.
- Vergewissern Sie sich, dass der Computer oder das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, eingeschaltet ist und über eine Basisstation verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer in Reichweite der Antenne des anderen Computers oder des Zugangspunkts des Netzwerks befindet. Aufgrund in der Nähe befindlicher Geräte oder Metallgegenstände können Störungen mit der drahtlosen Kommunikation auftreten und die Reichweite kann eingeschränkt werden. Durch Auswahl eines anderen Standorts oder Drehen des Computers kann der Empfang möglicherweise verbessert werden.
- Prüfen Sie die AirPort-Signalstärke. Es können bis zu vier Statusbalken im AirPort-Symbol in der Menüleiste angezeigt werden.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Mac-Hilfe unter dem Stichwort „AirPort“ und in den mit dem Gerät für die drahtlose Kommunikation gelieferten Anweisungen.

Probleme mit dem Bildschirm

BITTE BEACHTEN: Wenn ein Problem mit Ihrem Apple-Display auftritt, das Sie mit keiner der hier genannten Maßnahmen beheben können, wenden Sie sich an einen Apple Autorisierten Service-Partner oder direkt an Apple. Wenn Sie den Bildschirm selbst reparieren, sind dabei u. U. entstehende Schäden an Ihrem Bildschirm nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenden Sie sich an einen autorisierten Apple-Händler oder einen Apple Autorisierten Service-Partner, wenn Sie zusätzliche Informationen hierzu und zu den Garantiebestimmungen wünschen.

Der Bildschirm bleibt dunkel

- Vergewissern Sie sich, dass Bildschirm und Computer eingeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob die Kabel korrekt am Computer und am Bildschirm angeschlossen sind.
- Falls Ihre Grafikkarte über ein internes Stromversorgungskabel verfügt, überzeugen Sie sich, dass dieses mit der Karte und der Hauptplatine verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ruhezustand Ihres Computers nicht aktiviert ist. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter oder eine beliebige Taste auf der Tastatur, um zu sehen, ob der Computer reagiert.
- Stellen Sie sicher, dass Helligkeit und Kontrast für den Bildschirm korrekt eingestellt sind. Verwenden Sie die Helligkeitstasten des Apple Keyboard. Bei einigen Bildschirmen befinden sich an der Vorderseite bzw. unter der Vorderkante oder an den Seiten Helligkeits- und Kontrastregler.

- Setzen Sie das Parameter-RAM zurück, indem Sie den Computer neu starten und dabei die Befehlstaste (⌘), die Wahltaste (⇧) und die Tasten „P“ und „R“ drücken, bis Sie den Startton zum zweiten Mal hören. Starten Sie den Computer anschließend von der CD/DVD mit dem Software-Installationsprogramm, die mit dem Computer mitgeliefert wurde.

Die Bildschirmanzeige ist zu dunkel oder flackert

- Korrigieren Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast. Verwenden Sie die Helligkeitstasten des Apple Keyboard. Bei einigen Bildschirmen befinden sich an der Vorderseite bzw. unter der Vorderkante Helligkeits- und Kontrastregler. Sie können Helligkeit und Kontrast möglicherweise über die Systemeinstellung „Monitore“ einstellen.
- Wählen Sie zum Kalibrieren des Bildschirms „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“. Klicken Sie auf „Monitore“, wählen Sie „Farbe“ aus und klicken Sie auf „Kalibrieren“. Weitere Informationen zur Farbdarstellung und zu Ihrem Bildschirm finden Sie in der Mac-Hilfe.
- Das Flackern der Bildschirmanzeige kann von Interferenzen durch eine in der Nähe befindliche Stromleitung, durch Leuchtstofflampen oder ein elektrisches Gerät wie einem Radio, einem Mikrowellenherd oder einem anderen Computer verursacht werden. Stellen Sie die Geräte weiter entfernt von Ihrem Computer auf oder platzieren Sie Ihren Computer und den Bildschirm neu.

Auf dem Bildschirm werden keine Farben dargestellt, oder die Farben werden nicht korrekt wiedergegeben

- Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm korrekt mit dem Computer verbunden ist.

- Öffnen Sie die Systemeinstellung „Monitore“ und stellen Sie sicher, dass Ihr Bildschirm für die Anzeige von Millionen von Farben eingestellt ist. Weitere Informationen zur Farbdarstellung und zu Ihrem Bildschirm finden Sie in der Mac-Hilfe.
- Kalibrieren Sie den Bildschirm wie auf Seite 77 beschrieben.

Nach dem Ändern der Bildschirmauflösung befinden sich die Symbole auf dem Schreibtisch an einer anderen Position

Das Ändern der Bildschirmauflösung wirkt sich darauf aus, wie die Informationen auf dem Bildschirm dargestellt werden. Möglicherweise ordnet das Betriebssystem die Symbole nach dem Ändern der Auflösung neu an.

Die Bildschirmanzeige reagiert nicht mehr

- Versuchen Sie, das Programm, bei dem der Stillstand auftrat, sofort zu beenden. Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Sofort beenden“ und wählen Sie dann das Programm aus.
- Falls dies nicht funktioniert, führen Sie einen Neustart durch, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter (⏻) 5 bis 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis Ihr Mac Pro ausgeschaltet wird. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) erneut, um den Mac Pro wieder einzuschalten.

Die Anzeige an der Vorderseite des Bildschirms blinkt

Bei einigen Apple-Flachbildschirmen kann die Betriebsanzeige mehrmals kurz blinken, wenn ein Fehler festgestellt wurde.

- *Wenn die Anzeige wiederholt dreimal kurz hintereinander blinkt*, hat der Bildschirm Signale in einem falschen Videoformat festgestellt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Bildschirm mit Ihrer Grafikkarte kompatibel ist. Wurde Ihr Bildschirm mit Installationssoftware geliefert, vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Bildschirmsoftware installiert haben.

- *Wenn die Anzeige zweimal kurz und einmal lang blinkt*, hat der Bildschirm ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung festgestellt. Wenden Sie sich an einen autorisierten Apple-Händler oder einen Apple Autorisierten Service-Partner.

Probleme mit Ihrer Internetverbindung

Wenn Probleme mit Ihrer Internetverbindung auftreten, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, angefangen mit der Netzwerk-Diagnose.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerk-Diagnose zu verwenden:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf „Netzwerk“ und anschließend unten auf der Seite auf „Assistent“.
- 3 Klicken Sie auf „Diagnose“, um die Netzwerk-Diagnose zu öffnen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kann das Problem mit der Netzwerk-Diagnose nicht behoben werden, liegt der Fehler möglicherweise bei dem Internetanbieter (ISP), zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, dem externen Gerät, das Sie für die Verbindung verwenden, oder dem Server, auf den Sie zugreifen wollen. Alternativ können Sie auch die Vorschläge im folgenden Abschnitt ausprobieren.

Kabelmodem, DSL-Modem und LAN-Internetverbindungen

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel am Modem vollständig in den Anschlüssen sitzen. Hierzu gehören das Netzkabel des Modems, das Kabel vom Modem zum Computer und das Kabel vom Modem zur Steckdose. Prüfen Sie die Kabel und Netzteile der Ethernet-Hubs und -Router.

Schalten Sie das Modem ein und aus, um die Modemhardware zurückzusetzen:

Schalten Sie Ihr DSL- oder Kabelmodem aus und warten Sie einige Minuten, bevor Sie es wieder einschalten. Einige Internetanbieter empfehlen, das Modemnetzka- bel herauszuziehen. Wenn Ihr Modem eine Reset-Taste besitzt, können Sie diese Taste vor oder nach dem Aus- und erneuten Einschalten des Modems drücken.

PPPoE-Verbindungen

Wenn Sie sich nicht über PPPoE mit Ihrem Internetanbieter verbinden können, verge- wissern Sie sich, dass Sie in der Systemeinstellung „Netzwerk“ die korrekten Informa- tionen eingegeben haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um PPPoE-Einstellungen einzugeben:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf „Netzwerk“.
- 3 Klicken Sie unter der Liste der Netzwerkdienstleistungen auf die Taste „Hinzufügen“ (+) und wählen Sie „PPPoE“ aus dem Einblendmenü „Anschluss“ aus.
- 4 Wählen Sie einen Anschluss für den PPPoE-Dienst aus dem Einblendmenü „Ethernet“ aus und klicken Sie auf „Erstellen“.
Wählen Sie „Ethernet“ aus, wenn Sie eine Verbindung zu einem Kabelnetzwerk her- stellen, oder „AirPort“, wenn Sie auf ein drahtloses Netzwerk zugreifen.
- 5 Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Dienstleister erhalten haben, etwa Account-Name, Kennwort und PPPoE-Dienstname (falls für Ihren Dienstleister erforderlich).
- 6 Klicken Sie auf „Anwenden“, um die Einstellungen zu aktivieren.

Netzwerkverbindungen

Vergewissern Sie sich, dass das Ethernetkabel mit Ihrem Computer und dem Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie die Kabel und Netzteile zu Ihren Ethernet-Hubs und -Routern.

Wenn zwei oder mehr Computer eine Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk korrekt konfiguriert ist. Sie müssen wissen, ob Ihr Internetanbieter nur eine oder mehrere IP-Adressen (eine für jeden Computer) bereitstellt.

Wird nur eine IP-Adresse verwendet, muss der Router eine Verbindung für die gemeinsame Nutzung bereitstellen können. Dies wird auch als Netzwerk-Adressumsetzung (NAT, Network Address Translation) oder „IP-Maskierung“ bezeichnet. Konfigurationsanweisungen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Router. Erkundigen Sie sich auch bei Ihrem Netzwerkadministrator. Sie können mit einer AirPort-Basisstation eine IP-Adresse gemeinsam mit mehreren Computern verwenden.

Informationen zum Verwenden der AirPort-Basisstation finden Sie, indem in der Mac-Hilfe nach „AirPort“ suchen, oder auf der Apple AirPort-Website unter: www.apple.com/de/support/airport.

Falls Sie das Problem mit diesen Lösungsvorschlägen nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder Ihren Netzwerkadministrator.

Verwenden des Programms „Apple Hardware Test“

Mit dem Programm „Apple Hardware Test“ können Sie feststellen, ob ein Hardwareproblem vorliegt.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Programm „Apple Hardware Test“ zu verwenden:

- 1 Trennen Sie die Verbindung des Computers zu allen externen Geräten außer zu Tastatur und Maus. Ist ein Ethernetkabel angeschlossen, ziehen Sie es heraus.
- 2 Starten Sie Ihren Mac Pro neu und halten Sie dabei die Taste „D“ gedrückt.
- 3 Wenn das Auswahlfenster des Programms „Apple Hardware Test“ angezeigt wird, wählen Sie Ihre Sprache aus.
- 4 Drücken Sie den Zeilenschalter oder klicken Sie auf den Rechtspfeil.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn (nach ungefähr 45 Sekunden) das Hauptfenster des Programms „Apple Hardware Test“ angezeigt wird.
- 6 Das Programm „Apple Hardware Test“ zeigt einen Fehlercode an, wenn es ein Problem ermittelt. Notieren Sie den angezeigten Code, bevor Sie den AppleCare Support anrufen. Konnte Apple Hardware Test keinen Hardwarefehler feststellen, liegt vermutlich ein Problem mit der Software vor.

Weitere Informationen finden Sie im „Bitte lesen“-Dokument von Apple Hardware Test auf der Mac OS X-Installations-CD/DVD 1.

Neuinstallieren der mit Ihrem Computer gelieferten Software

Verwenden Sie die mit Ihrem Computer gelieferten CDs/DVDs für die Software-Installation, um Mac OS X und die mit dem Computer gelieferten Programme neu zu installieren.

BITTE BEACHTEN: Apple empfiehlt, vor der Wiederherstellung von Software eine Sicherungskopie der Daten auf Ihrer Festplatte herzustellen. Apple übernimmt für etwaige Datenverluste keine Haftung.

Installieren von Mac OS X

Gehen Sie wie folgt vor, um Mac OS X zu installieren:

- 1 Erstellen Sie, wenn möglich, Sicherungskopien von allen wichtigen Dateien.
- 2 Legen Sie die mit Ihrem Computer gelieferte Mac OS X Installations-CD/DVD 1 ein.
- 3 Starten Sie das Installationsprogramm, indem Sie „Install Mac OS X and Bundled Software“ durch Doppelklicken auswählen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Wählen Sie das Zielvolumen für die Installation aus und befolgen Sie weiter die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Möglicherweise startet Ihr Computer neu und fordert Sie auf, die nächste Mac OS X CD/DVD einzulegen.

BITTE BEACHTEN: Da durch Auswahl der Option „Löschen und Installieren“ alle Daten auf Ihrem Zielvolumen gelöscht werden, sollten Sie von Ihren wichtigen Dateien Sicherungskopien anfertigen, bevor Sie Mac OS X und andere Programme installieren.

Installieren von Programmen

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um die mit Ihrem Computer gelieferten Programme zu installieren. Auf Ihrem Computer muss Mac OS X bereits installiert sein.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Programme zu installieren:

- 1 Erstellen Sie, wenn möglich, Sicherungskopien von allen wichtigen Dateien.
- 2 Legen Sie die mit Ihrem Computer gelieferte Mac OS X Installations-CD/DVD 1 ein.
- 3 Öffnen Sie das Symbol „Install Bundled Software Only“.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Wählen Sie das Zielvolume für die Installation aus und befolgen Sie weiter die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: iCal, iChat, iSync, iTunes und Safari gehören zu Mac OS X. Befolgen Sie die oben stehenden Anweisungen zum Installieren von Mac OS X, um diese Programme zu installieren.

Optimieren der Ethernetleistung

Ihr Computer liefert die beste Leistung, wenn für den verwendeten Ethernetanschluss die Funktion zur automatischen Erkennung aktiviert ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, ob diese Einstellung gewählt ist.

Wichtig: Sollten Verbindungsprobleme in Ihrem Netzwerk auftreten, stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk-Switch nach Möglichkeit auf automatische Erkennung gesetzt ist. Wenn die automatische Erkennung nicht aktiviert ist, erkennt Ihr Computer zwar die entsprechende Geschwindigkeit, verwendet jedoch standardmäßig den Halbduplexmodus. Wenn die Gegenstelle für den Vollduplexmodus konfiguriert ist, können bei der Verbindung zahlreiche Verzögerungen auftreten. Wenn es nicht möglich ist, die automatische Erkennung zu verwenden, wählen Sie den Halbduplexmodus aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Ethernet-Switch.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Computer direkt an einen konfigurierbaren Ethernet-Switch anschließen, bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator, das Protokoll „Spanning Tree“ an diesem Anschluss zu deaktivieren. Andernfalls dupliziert Ihr Computer möglicherweise die AppleTalk-Adresse eines anderen Computers im selben Netzwerk, was dazu führen kann, dass beide Netzwerkverbindungen unzuverlässig arbeiten.

Weitere Informationen, Service und Support

Wenn Ihr Mac Pro gewartet werden muss, bringen Sie ihn zu einem Apple Autorisierten Service-Partner oder wenden Sie sich an den Apple-Support. Weitere Informationen über Ihren Mac Pro finden Sie in den Online-Ressource im Internet, in der Online-Hilfe auf dem Bildschirm, im System-Profilier oder mithilfe von Apple Hardware Test.

Wenn Sie Ihren Mac Pro ohne die drahtlose AirPort-Technologie bestellt haben, wenden Sie sich an einen Apple Autorisierten Service-Partner oder den Apple Store, um AirPort zu erwerben und installieren zu lassen.

Online-Ressourcen

Online-Informationen zu Service und Support finden Sie auf dieser Website: www.apple.com/de/support. Wählen Sie ggf. Ihr Land aus dem Einblendmenü. Sie können die AppleCare Knowledge Base durchsuchen, nach Softwareaktualisierungen suchen oder Hilfe über die Diskussionsforen von Apple erhalten.

Online-Hilfe

In der Mac-Hilfe finden Sie häufig Antworten auf Ihre Fragen, Anweisungen und Informationen zur Fehlerbeseitigung. Wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“.

System-Profiler

Verwenden Sie den System-Profiler, um Informationen zu Ihrem Computer zu erhalten. Der System-Profiler zeigt an, welche Hardware und Software installiert ist, die Seriennummer und die Version des Betriebssystems, wie viel Arbeitsspeicher installiert ist und weitere Informationen. Zum Öffnen des System-Profiler wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ aus der Menüleiste und klicken dann auf „Weitere Informationen“.

Apple Hardware Test

Sie können das Programm „Apple Hardware Test“ verwenden, um Probleme mit der Hardware auf Ihrem Mac Pro zu diagnostizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden des Programms „Apple Hardware Test““ auf Seite 82.

AppleCare Service und Support Informationen

Im Lieferumfang Ihres Mac Pro sind 90 Tage Telefon-Support und eine 1-jährige Herstellergarantie für Reparaturen durch einen Apple Autorisierten Service-Partner enthalten. Sie können diesen Schutz verlängern, indem Sie den AppleCare Protection Plan erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie über die Website-Adresse für Ihr Land, die im Folgenden aufgeführt ist.

Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, kann Ihnen der AppleCare Telefon-Support beim Installieren und Öffnen von Programmen und bei grundlegender Fehlerbehebung helfen. Rufen Sie das nächstgelegene Support-Center an (während der ersten 90 Tage ist der Support kostenlos). Halten Sie das Kaufdatum Ihres Mac Pro und die Seriennummer bereit, wenn Sie anrufen.

Hinweis: Der kostenlose 90-tägige Telefon-Support beginnt am Tag des Kaufs. Möglicherweise fallen Telefongebühren an.

Land	Telefon	Website
Deutschland	01805 009 433	www.apple.com/de/support
Österreich	0810 300 427	www.apple.com/at/support
Schweiz	0848 000 132	www.apple.com/chde/support

Die vollständige Liste mit Kontaktadressen finden Sie unter: www.apple.com/contact/phone_contacts.html. Telefonnummern können geändert werden. Örtliche und nationale Telefongebühren fallen möglicherweise an.

Die Seriennummer

Im System-Profiler wird die Seriennummer Ihres Mac Pro angezeigt. Öffnen Sie den System-Profiler. Dieser befindet sich im Ordner „Programme/Dienstprogramme“. Klicken Sie auf den Titel „Systemprofil“.

Die Seriennummer ist auch auf dem Etikett mit den Konfigurationsdaten angegeben. Dieses finden Sie an der Rückseite Ihres Mac Pro bei den Videoanschlüssen.

5

Technische Daten

www.apple.com/de/macpro

Mac-Hilfe  System-Profiler

Die technischen Daten Ihres Mac Pro finden Sie in den folgenden Informationen.

Technische Spezifikationen

Mithilfe des Programms „System-Profiler“ können Sie ausführliche Informationen zu Ihrem Mac Pro abrufen, u. a. zur Größe des installierten Arbeitsspeichers und der Festplatte, zu den installierten Geräten und der Seriennummer. Zum Öffnen des Programms „System-Profiler“ wählen Sie in der Menüleiste „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ und klicken dann auf „Weitere Informationen“.

Spezifikationen für Prozessor und Arbeitsspeicher

Prozessor

- Einen oder zwei Quad-Core Intel Xeon 5400 Series-Prozessoren
- 12 MB On-Chip L2 Cache pro Prozessor
- Zwei unabhängige Front-Side-Busse mit 1600 MHz

Arbeitsspeicher (RAM, Random-Access Memory)

- Vollständig gepufferte FB-DIMMs (Fully Buffered Dual Inline Memory Module)
- PC2-6400, 800 MHz, DDR2, FB-DIMMs
- DIMMs müssen in Paaren gleicher Größe und gleicher Spezifikation installiert werden (gleiche Anzahl an ICs (Integrated Circuits) pro DIMM)
- Acht verfügbare DIMM-Steckplätze (vier Steckplätze pro Speicherkarte)
- Fehlerkorrekturcode (ECC)
- 72-Bit breite, 240-polige Module
- Höchstens 36 ICs pro DIMM

- Muss einen von Apple empfohlenen Wärmeableiter enthalten (für möglichst leisen Betrieb)
- Muss der JEDEC-Spezifikation entsprechen (vgl. Seite 42)
- Maximalhöhe von 31 mm
- Keine Parität (Nonparity)

Grafikkarte

PCI Express- oder PCI Express 2.0-Grafikkarten mit zwei Dual-Link-DVI-Anschlüssen (Digital Visual Interface)

Videomodi

Die technischen Daten für Ihren Bildschirm finden Sie unter folgenden Adressen:

- *Apple-Bildschirme*: Besuchen Sie die Website unter: www.apple.com/de/displays.
- *Bildschirme anderer Hersteller*: Besuchen Sie die Website unter: www.apple.com/guide

Festplattenspeicher

- Vier unabhängige, kabellose und direkt verbundene Erweiterungsplätze für SATA- (Serial ATA) oder SAS- (Serial Attached SCSI) Festplatten mit 3 GBit/Sek.
 - *Typ*: SAS oder SATA (3 GBit/Sek.)
 - *Breite*: 10,2 cm
 - *Tiefe*: 14,7 cm
 - *Höhe*: 2,5 cm
- Vier interne Laufwerkshalterungen

PCI Express-Erweiterung

- Vier PCI Express-Erweiterungssteckplätze (Steckplatz 1 enthält die Grafikkarte)
 - Bei den Steckplätzen 1 und 2 handelt es sich um 16-Lane-PCI Express 2.0-Steckplätze
 - Bei den Steckplätzen 3 und 4 handelt es sich um 4-Lane-PCI Express 1.1-Steckplätze
- 300 W kombinierte maximale Leistungsaufnahme für alle PCI Express-Steckplätze

Spezifikationen für das SuperDrive-Laufwerk (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)

- *Unterstützte CD/DVD-Größen:* 12 cm und 8 cm

Datenformate

- CD-ROM
- Audio-CD
- CD-R
- CD-RW
- CD-I
- CD-I Bridge
- CD Extended
- CD Mixed Mode
- Photo-CD
- Video-CD
- Enhanced CD
- DVD-Video
- DVD±R

- DVD±RW
- DVD+R DL

USB-Spezifikationen

- Unterstützung für USB (Universal Serial Bus) 2.0 und 1.1
- Sieben externe Typ-A-USB-Anschlüsse
 - Zwei USB 2.0-Anschlüsse an der Vorderseite
 - Drei USB 2.0-Anschlüsse an der Rückseite
 - Zwei USB 2.0-Anschlüsse am Apple Keyboard
- Jeder USB-Anschluss (an Vorder- und Rückseite) befindet sich auf einem separaten USB-Kanal mit 480 MBit/Sek.
- 500 mA verfügbar für insgesamt 1,5 A an der Rückseite und 1,0 A an der Vorderseite

Spezifikationen für FireWire

- Unterstützung für FireWire 400 und FireWire 800
- *Vier externe FireWire-Anschlüsse:* Ein FireWire 400-Anschluss (6-polig) und ein FireWire 800-Anschluss (9-polig) an der Vorder- und Rückseite
- *Datentransfergeschwindigkeit:*
 - *FireWire 400:* 100, 200 und 400 MBit/Sek.
 - *FireWire 800:* 100, 200, 400 und 800 MBit/Sek.

Leistung

- *Ausgangsspannung:* etwa 12 V
- *Ausgangsleistung:* bis zu 28 W für alle 4 Anschlüsse oder 12 W pro Anschluss

Spezifikationen für Ethernet

- IEEE 802.3 konform
- *Maximale Kabellänge:* 100 m
- *Protokolle:* Open Transport, AppleShare, AppleTalk, NetWare for Macintosh, TCP/IP
- *Anschluss:* RJ-45 für 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T
- *Kabeltyp, 10BASE-T:* Kategorie (CAT) 3 (oder neuer) UTP auf 2 Paaren bis zu 100 m
- *Kabeltyp, 100BASE-TX:* CAT 5e UTP auf 2 Paaren bis zu 100 m
- *Kabeltyp, 1000BASE-T:* CAT 5e UTP auf 4 Paaren bis zu 100 m
- *Kanalgeschwindigkeit:* IEEE Auto Negotiation von 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T

Technische Daten zu Bluetooth 2.0+EDR

- *Datenrate bei drahtloser Kommunikation:* Bis zu 3 MBit/Sek.
- *Aktionsradius:* Bis zu etwa 90 m (die Datenraten können abhängig von den Umgebungsbedingungen variieren)
- *Frequenzbereich:* 2,4 GHz

Spezifikationen für die AirPort Extreme (optional)

- *Frequenzbereich:* 2,4 und 5 Gigahertz (GHz)
- *Funkausgangsleistung:* 20 dBm (nominell)

Kompatibilität

- 802.11a, b, g und Entwurf n

Spezifikationen für optisch-digitale Audioanschlüsse

- *Datenformat*: Sony/Phillips Digital Interface (S/PDIF) Protokoll (IEC60958-3)
- *Anschlussstyp*: Toslink, optisch (IEC60874-17)
- *Bit pro Abtastung*: 16 oder 24 Bit

Optisch-digitaler Audioausgang

Basierend auf einer typischen Wiedergabesituation einer 1 Hz, 0 dBFS 24-Bit Sinuskurve bei 44,1 kHz Abtastfrequenz der Ausgabe, sofern unten nicht anders angegeben.

- *Abtastfrequenz der Ausgabe*: 44,1 kHz, 48 kHz oder 96 kHz
- *Rauschabstand*: größer als 130 dB
- *Gesamte harmonische Verzerrung + Rauschen*: weniger als -130 dB (0,00003 Prozent)

Optisch-digitaler Audioeingang

Basierend auf einer typischen Wiedergabesituation einer 1 kHz, 0dBFS 24-Bit Sinuskurve, sofern unten nicht anders angegeben.

- *Abtastfrequenz der Eingabe*: 44,1 kHz, 48 kHz oder 96 kHz
- *Rauschabstand*: größer als 130 dB
- *Gesamte harmonische Verzerrung + Rauschen*: weniger als -130 dB (0,00003 Prozent)

Spezifikationen für die analogen Audioanschlüsse

- *Abtastfrequenz*: 44,1 kHz, 48 kHz oder 96 kHz
- *Art des Anschlusses*: 3,5 mm Stereo
- *Bit pro Abtastung*: 16 oder 24 Bit
- *Frequenzbereich*: 20 Hz bis 20 kHz, +0,5 dB/-3 dB

Analoger Audioausgang bei Verwendung des Kopfhöreranschlusses (typische Werte)

Basierend auf einer typischen Wiedergabesituation einer 1 kHz, -3 dBFS 24-Bit Sinuskurve, 44,1 kHz Abtastfrequenz der Ausgabe in 150 Ohm, sofern unten nicht anders angegeben.

- *Ausgangsspannung*: $1,4 \text{ V } V_{\text{rms}}$ (Root Mean Square) (+5,1 dBu)
- *Ausgangsimpedanz*: 24 Ohm
- *Ausgangsleistung*: 90 mW
- *Rauschabstand*: größer als 90 dB
- *Gesamte harmonische Verzerrung + Rauschen*: weniger als -75 dB (0,2 Prozent)
- *Kanaltrennung*: größer als 50 dB

Analoger Audioeingang (typische Werte)

Basierend auf einer typischen Wiedergabesituation einer 1 kHz, -3 dBFS 24-Bit Sinuskurve, 44,1 kHz Abtastfrequenz der Ausgabe, sofern unten nicht anders angegeben.

- *Maximale Eingangsspannung*: 2 V_{rms} (+8,2 dBu)
- *Eingangsimpedanz*: über 20 kOhm
- *Rauschabstand*: größer als 90 dB
- *Gesamte harmonische Verzerrung + Rauschen*: weniger als -85 dB (0,006 Prozent)
- *Kanaltrennung*: größer als 80 dB

Analoger Audioausgang (typische Werte)

Basierend auf einer typischen Wiedergabesituation einer 1 kHz, -3 dBFS 24-Bit Sinuskurve, 44,1 kHz Abtastfrequenz der Ausgabe in 100 Ohm, sofern unten nicht anders angegeben.

- *Ausgangsspannung*: $1,6 V_{\text{rms}}$ (+6,3 dBu)
- *Ausgangsimpedanz*: 24 Ohm
- *Rauschabstand*: größer als 90 dB
- *Gesamte harmonische Verzerrung + Rauschen*: weniger als -85 dB (0,01 Prozent)
- *Kanaltrennung*: größer als 90 dB

Netzteil

Elektrische Anschlusswerte

- *Spannungsbereiche*: 100 – 240 V Wechselspannung
- *Strom*: Maximal 12 A (Niedrigspannungsbereich) oder 6 A (Hochspannungsbereich)
- *Frequenz*: 50 – 60 Hz

Stromanforderungen für Erweiterungskarten und Peripheriegeräte

Erweiterungskarten

Der maximale Gesamtstrombedarf für alle PCI Express-Steckplätze sollte 300 W nicht überschreiten.

USB-Geräte

Jedem der integrierten USB-Anschlüsse sind 500 mA zugewiesen.

FireWire-Geräte

Der Computer kann für die FireWire-Anschlüsse insgesamt bis zu 28 W bereitstellen.

Systemuhr und Batterie

Ihr Computer verfügt über angepasste CMOS-Schaltkreise mit einer Batterie mit langer Laufzeit.

Batterie

Verwenden Sie eine 3 V, CR 2032 Lithium-Knopfzelle als Ersatzbatterie (vgl. „Ersetzen der internen Pufferbatterie“ auf Seite 66).

Abmessungen und Umgebungsbedingungen

Abmessungen

- *Gewicht:* 19,2 kg

Das Gewicht hängt von der jeweiligen Konfiguration ab. Das oben genannte Gewicht entspricht der Basiskonfiguration und kann höher sein, wenn optionale Geräte installiert sind.

- *Höhe:* 511 mm
- *Breite:* 206 mm
- *Tiefe:* 475 mm

Umgebungsbedingungen

- *Betriebstemperatur:* 10 °C bis 35 °C
- *Lagertemperatur:* –40 °C bis 47 °C
- *Relative Luftfeuchtigkeit:* 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
- *Höhe über NN:* unterhalb ca. 3000 m, ohne Druckausgleich

6

Wichtige Tipps und Infos

www.apple.com/de/environment

Mac-Hilfe  Ergonomie

In diesem Kapitel finden Sie wichtige Informationen zur Sicherheit und Wartung Ihres Mac Pro und Bildschirms sowie zur Ergonomie am Arbeitsplatz.

Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Geräte diese Regeln beim Umgang mit und Reinigen Ihres Mac Pro und informieren Sie sich, wie Sie komfortabler arbeiten können. Halten Sie diese Anleitungen griffbereit, sodass Sie und andere Benutzer sie schnell zur Hand haben.

Wichtige Sicherheitsrichtlinien

ACHTUNG: Werden diese Sicherheitsrichtlinien nicht beachtet, kann dies zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen bzw. Schäden führen.

Die einzige Möglichkeit, die Stromzufuhr zu Ihrem Mac Pro vollständig zu unterbrechen, besteht darin, das Netzkabel aus der Steckdose herauszuziehen. Zum vollständigen Unterbrechen der Stromzufuhr zu Ihrem Bildschirm müssen Sie das Bildschirmnetzkabel aus dem Computer oder der Steckdose herausziehen. Achten Sie daher darauf, dass zumindest ein Ende des Netzkabels von Computer und Bildschirm leicht zugänglich ist, sodass Sie die Stromzufuhr ggf. schnell unterbrechen können.

Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

Ziehen Sie das Netzkabel (stets am Stecker, niemals am Kabel) aus Ihrem Computer oder Bildschirm und das Telefonkabel (sofern vorhanden) heraus, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

- Das Netzkabel oder der Netzstecker sind beschädigt oder abgenutzt.
- Flüssigkeit ist in das Gehäuse gelangt.

- Ihr Computer oder Bildschirm war extremer Feuchtigkeit oder extremen Witterungseinflüssen ausgesetzt.
- Ihr Computer oder Bildschirm wurde starken Erschütterungen ausgesetzt oder anderweitig beschädigt.
- Ihr Computer oder Bildschirm muss gewartet oder repariert werden.
- Das Gehäuse des Computers oder Bildschirms bzw. die Anzeige des Bildschirms soll gereinigt werden.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie Ihren Computer über einen längeren Zeitraum lagern wollen.

Wenden Sie sich an einen Apple Autorisierten Service-Partner oder an Apple, wenn Sie weitere Informationen zum Service benötigen oder Fragen zur Garantie haben. Hinweise zum Kundendienst und zur technischen Unterstützung finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.

Tipps zu Wartung und Pflege

Beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen, wenn Sie Ihren Computer oder Bildschirm reinigen wollen:

- 1 Schalten Sie den Computer und den Bildschirm aus.
- 2 Ziehen Sie das Netzkabel des Computers aus der Steckdose oder der Steckdosenleiste heraus. Wenn Ihr Bildschirm direkt an einer Steckdose angeschlossen ist, müssen Sie dieses Netzkabel ebenfalls herausziehen.
- 3 Trennen Sie alle Kabelverbindungen zwischen Bildschirm und Computer.

- 4 Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, flusenfreien Tuch, das mit einem milden Reiniger und Wasser angefeuchtet ist. Achten Sie darauf, dass das Tuch nicht zu nass ist.



ACHTUNG: Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf den Bildschirm. Die Flüssigkeit könnte in das Gehäuse eindringen und den Bildschirm beschädigen.

- 5 Wischen Sie das Computer- oder Bildschirmgehäuse mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten, flusenfreien Tuch ab.

BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie keinen Reinigungsalkohol, keine Sprays, Scheuermittel oder scharfen Reiniger. Die Gehäuseoberfläche könnte durch diese Mittel beschädigt werden.

Schützen Ihres optischen Laufwerks

Beachten Sie beim Verwenden dieses Laufwerks bitte die folgenden Wartungs- und Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie Ihren Computer so auf, dass der Laufwerksschlitten problemlos und ohne anzustoßen herausfahren kann.
- Lassen Sie den Laufwerksschlitten nicht offen stehen.
- Legen oder stellen Sie niemals Gegenstände auf den geöffneten Schlitten.
- Berühren Sie die Linse niemals mit Ihren Fingern. Reinigen Sie die Linse nicht mit einem Papiertuch oder einem anderen nicht flusenfreien Tuch. Wenden Sie sich an einen Apple Autorisierten Service-Partner, und fragen Sie nach einem speziellen Reiniger, wenn die Linse gereinigt werden muss.
- Schützen Sie Ihr Computersystem vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.

Laserinformationen für optische Laufwerke



ACHTUNG: Wenn Sie Anpassungen oder andere Schritte ausführen, die nicht im Handbuch Ihres Geräts beschrieben werden, kann dies dazu führen, dass Sie gefährlichen Strahlen ausgesetzt werden.

Das optische Laufwerk Ihres Computers enthält einen Laser, der bei normalem Betrieb sicher ist. Wird er jedoch ausgebaut, kann er Schäden an Ihren Augen verursachen. Lassen Sie diese Komponenten daher zu Ihrer eigenen Sicherheit nur von einem Apple Autorisierten Service-Partner warten.

Handhabung des Bildschirms

Achten Sie beim Umgang mit dem Bildschirm stets auf folgende Punkte:

- Drücken Sie niemals mit einem Gegenstand auf die Bildschirmoberfläche.
- Schreiben Sie nicht auf der Bildschirmoberfläche und berühren Sie den Bildschirm nicht mit einem spitzen Gegenstand.
- Wenn Sie den Computer über einen längeren Zeitraum nicht benötigen, empfiehlt es sich, Computer und Bildschirm auszuschalten oder den Energiesparmodus zu aktivieren.

Schalten Sie den Bildschirm aus, stellen Sie die Helligkeit auf ein Minimum ein oder verwenden Sie einen Bildschirmschoner, der den Bildschirm verdunkelt oder die Bildschirmanzeige verändert, wenn Sie den Computer über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Reinigen der Mighty Mouse

Gelegentlich kann es erforderlich sein, Ihre Maus von Staub und Schmutz zu reinigen, die sich im Bereich des Scrollballs ablagern. Drehen Sie die Maus herum und bewegen Sie den Scrollball heftig auf einem sauberen, weichen, flusenfreien Tuch hin und her, damit sich Staub- und Schmutzpartikel lösen können, die die einwandfreie Funktion der Maus beeinträchtigen.

Informationen zum ergonomischen Arbeiten

Nachfolgend finden Sie einige Tipps, wie Sie eine gesunde Arbeitsumgebung einrichten können.


- Verwenden Sie möglichst nur Sitzmöbel, die ergonomisch geformt und höhenverstellbar sind. Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass die Oberschenkel auf dem Sitz aufliegen und dass die Füße flach aufstehen.
Die Rückenlehne sollte so geformt sein, dass die Lendenwirbel optimal gestützt werden. Beachten Sie die Herstellerhinweise, um den Stuhl genau an Ihre Körpergröße und Figur anzupassen.

- Achten Sie darauf, dass Ihre Schultern bei der Arbeit mit der Tastatur stets entspannt sind. Ober- und Unterarme sollten einen rechten Winkel und Unterarme und Handrücken eine gerade Linie bilden.

Möglicherweise müssen Sie die Sitzhöhe neu einstellen, sodass sich Ihre Unterarme und Hände im richtigen Winkel zur Tastatur befinden. Falls Sie die Füße nicht auf dem Boden aufstellen können, verwenden Sie eine verstellbare Fußstütze. Alternativ können Sie auch einen höhenverstellbaren Arbeitstisch einsetzen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, einen Tisch zu verwenden, bei dem die Tastatur tiefer liegt als die restliche Arbeitsfläche.

- Platzieren Sie die Maus auf derselben Höhe wie die Tastatur und in bequemer Reichweite.
- Stellen Sie den Monitor so auf, dass sich die Oberkante des Bildschirms beim Arbeiten etwa in Augenhöhe oder knapp darunter befindet. Wie groß der Abstand zwischen Bildschirm und Betrachter sein soll, hängt von den jeweiligen Anforderungen ab. Häufig werden Abstände zwischen 45 und 70 cm verwendet.

- Stellen Sie den Bildschirm so auf, dass auf der Bildschirmanzeige keine störenden Lichtreflexe von Lampen oder Fenstern zu sehen sind.

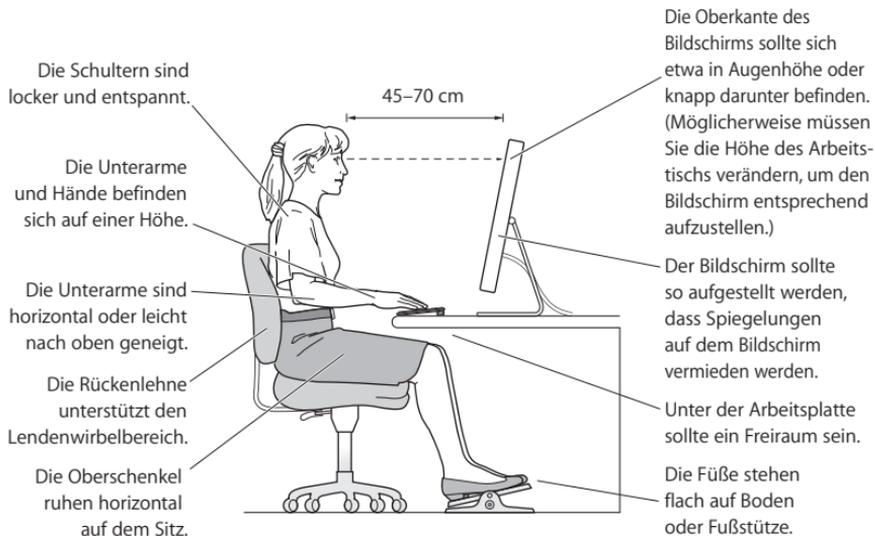

Weitere Informationen zum ergonomischen Arbeiten finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

www.apple.com/about/ergonomics

Vermeiden von Hörschäden

ACHTUNG: Werden Ohr- oder Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwendet, kann es zu bleibenden Hörschäden kommen. Sie gewöhnen sich mit der Zeit u. U. an eine höhere Lautstärke, die Ihnen dann normal vorkommt. Ihr Gehör kann dadurch jedoch geschädigt werden. Wenn Sie wiederholt ein „Klingeln“ in den Ohren hören oder andere Personen nur undeutlich verstehen, stellen Sie die Verwendung der Ohr- oder Kopfhörer ein und lassen Sie Ihr Gehör untersuchen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann es zu Hörschäden kommen. Von Experten wird empfohlen, das Gehör durch folgende Maßnahmen zu schützen:

- Verwenden Sie Ohr- oder Kopfhörer nur kurzzeitig mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen, die mit Ihnen sprechen, nicht verstehen können.

Apple und der Umweltschutz

Apple Inc. ist ständig darum bemüht, die Belastungen, die sich aus der Verwendung von Apple-Systemen und -Produkten für die Umwelt entstehen können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

www.apple.com/de/environment

Regulatory Compliance Information

Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range to reduce the potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite systems.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Card in this device is below the FCC radio frequency exposure limits for uncontrolled equipment. This device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Card antennas and a person's body and must not be co-located or operated with any other antenna or transmitter.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Europe-EU Declaration of Conformity

See www.apple.com/euro/compliance

Korea Statements



명 칭 (모 델 명) : Mac Pro (A1186)
인 증 번 호 : APL-A1186 (B)
인 증 자 상 호 : 애플컴퓨터코리아(주)
제 조 년 월 : 별도표기
제 조 자/제 조 국 : Apple Inc / 중국



명 칭 (모 델 명) : Keyboard (A1243)
인 증 번 호 : APL-A1243 (B)
인 증 자 상 호 : 애플컴퓨터코리아(주)
제 조 년 월 : 별도표기
제 조 자/제 조 국 : Apple Inc / 중국



명 칭 (모 델 명) : Mighty Mouse (A1152)
인 증 번 호 : E-C011-05-3838 (B)
인 증 자 상 호 : 애플컴퓨터코리아(주)
제 조 년 월 : 별도표기
제 조 자/제 조 국 : Apple Inc / 말레이시아



명 칭 (모 델 명) : Mighty Mouse (A1152)
인 증 번 호 : E-C011-05-3838 (B)
인 증 자 상 호 : 애플컴퓨터코리아(주)
제 조 년 월 : 별도표기
제 조 자/제 조 국 : Apple Inc / 중국

“당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”
“이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다”

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with IDA Standards DB00063

Taiwan Wireless Statements

於 2.4GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該频段限於室內使用。

Taiwan Statement

商品名稱：滑鼠
型號：A1152
進口商：美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Mouse Class 1 LED Information

Die Apple Mighty Mouse ist ein LED-Produkt der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1 A1 A2.

It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification.

Informationen zu externen USB-Modems

Falls Ihr Mac Pro über eine Telefonleitung mit einem externen USB-Modem verbunden ist, beachten Sie bitte die Informationen der Telekommunikationsgesellschaft, die im Handbuch Ihres Modems aufgeführt sind.

中国

有毒或 有害物质	零部件		
	电路板	附件	键盘 / 鼠标
铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Ihr Produkt den geltenden Umweltrichtlinien entsprechend entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt entsorgt werden muss, wenden Sie sich an Apple oder Ihren Umweltschutzbeauftragten und fragen Sie nach verfügbaren Recycling-Optionen.

Informationen über das Recycling-Programm von Apple finden Sie unter:
www.apple.com/de/environment/recycling.

Informationen zur Entsorgung der Batterie

Entsorgen Sie Altbatterien vorschriftsmäßig und umweltgerecht.

California: The coin cell battery in your product contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardous_waste/perchlorate.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



Deutschland: Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Taiwan:



廢電池請回收

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung



Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont, und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

© Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Apple ist nicht gestattet.

Das Apple-Logo ist eine Marke der Apple Inc., die in den USA und in weiteren Ländern eingetragen ist. Die Verwendung des über die Tastatur erzeugten Apple-Logos für kommerzielle Zwecke ohne vorherige Genehmigung von Apple kann als Markenmissbrauch und unlauterer Wettbewerb gerichtlich verfolgt werden.

Ansprüche gegenüber Apple Inc. in Anlehnung an die in diesem Handbuch beschriebenen Hard- oder Softwareprodukte richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen der Garantiekarte. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere übernimmt Apple Inc. keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

Apple GmbH, Arnulfstrasse 19,
D-80335 München, Telefon: 089/9 96 40-0

Apple GesmbH, Landstrasser Hauptstraße 71/1. Stock,
A-1030 Wien, Telefon: 01/71 18 20

Apple Switzerland AG, Birgistrasse 4 a,
CH-8304 Wallisellen, Telefon: 01/8 77 91 91

Internet: www.apple.com
www.apple.com/de
www.apple.com/at
www.apple.com/ch

Apple, das Apple-Logo, Apple Cinema Display, AirPort, AirPort Extreme, AppleShare, AppleTalk, Cover Flow, Exposé, FireWire, GarageBand, iCal, iLife, iMovie, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Mac OS, Macintosh, Macintosh Products Guide und SuperDrive sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

Finder, das FireWire-Logo, iPhone, iWeb und Safari sind Marken der Apple Inc.

AppleCare und Apple Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

Mighty Mouse™ & © 2007 CBS Operations Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Die Bluetooth Wortmarke und die Bluetooth Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und diese Marken werden von Apple Inc. in Lizenz verwendet.

Dieses Produkt enthält Software, die von der University of California in Berkeley und ihren Mitarbeitern entwickelt wurde.

Intel, Intel Core und Xeon sind in den USA und weiteren Ländern Marken der Intel Corp.

Die Rechte an anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken- und Produktnamen liegen bei ihren Inhabern und werden hiermit anerkannt. Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar.

Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr.
Hergestellt in Lizenz der Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Das hier beschriebene Produkt verwendet eine spezielle Technologie für den Copyright-Schutz, die durch bestimmte US-amerikanische Patente und durch andere Urheberrechte der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber geschützt ist. Diese Technologie für den Copyright-Schutz darf nur mit Genehmigung der Macrovision Corporation und ausschließlich für private und andere eingeschränkte Zwecke verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind von der Macrovision Corporation ausdrücklich bezeichnete Fälle. Die Rückentwicklung oder Disassemblierung des Codes ist untersagt.

Die Patentrechte der US-Patentnummern 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 und 4,907,093 werden in Lizenz und ausschließlich für eingeschränkte Ansichtszwecke verwendet.