

축하합니다. 당신과 MacBook Pro,
정말 멋진 콤비의 탄생.

MacBook Pro의 사용을 환영합니다.

www.apple.com/kr/macbookpro



내장 FaceTime HD 카메라

최신 iPad, iPhone,
iPod touch 또는
Mac에 화상 전화를
걸 수 있습니다.

도움말 센터

🔍 [facetime](#)



Thunderbolt 고속 I/O

고성능 장비
및 디스플레이를
연결합니다.

도움말 센터

🔍 [thunderbolt](#)



아무데나 클릭



오므렸다 퍼서
확대/축소



이미지 회전



위 또는 아래로
스크롤



전체 화면 응용
프로그램 사이에서
전환



Mission Control
보기

Multi-Touch 트랙패드

동작을 사용하여
Mac을 제어할 수 있습니다.

도움말 센터

🔍 [동작](#)

OS X Lion

www.apple.com/kr/macosex



Mission Control

Mac에서 실행 중인 모든 것을 한 눈에 파악할 수 있습니다.

도움말 센터

 mission control



Launchpad

모든 응용 프로그램을 한 곳에서 바로 접근해보세요.

도움말 센터

 launchpad



전체 화면

클릭 한 번으로 응용 프로그램을 전체 화면으로 봅니다.

도움말 센터

 전체 화면



Mac App Store

Mac 응용 프로그램을 검색하고 다운로드 하는 최고의 방법.

도움말 센터

 mac app store



Mail

메시지를 대화식으로 그룹화할 수 있습니다.

도움말 센터

 mail



iPhoto

사진을 구성하고 편집하고 공유해 보세요.

iPhoto 도움말

 사진



iMovie

홈 비디오를 블록버스터급 영화로 만들어 보세요.

iMovie 도움말

 동영상



GarageBand

멋진 사운드로 음악을 쉽게 만들어 보세요.

GarageBand 도움말

 녹음

차례

제 1 장: 준비에서 사용 시작까지

- 9 내용물
- 9 MacBook Pro 설정하기
- 16 MacBook Pro를 종료하거나 잠자기 상태로 설정하기

제 2 장: MacBook Pro 활용하기

- 20 MacBook Pro의 기본 기능
- 22 MacBook Pro의 키보드 기능
- 24 MacBook Pro의 포트
- 26 Multi-Touch 트랙패드 사용하기
- 30 MacBook Pro 배터리 사용하기
- 31 대답 얻기

제 3 장: MacBook Pro 확장하기

- 37 하드 디스크 드라이브 교체하기
- 45 추가 메모리 설치하기

제 4 장: 문제 해결하기

- 52 데이터 유실 예방
- 53 MacBook Pro의 사용에 지장을 초래하는 문제들

- 56 Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기
- 61 Apple Hardware Test 사용하기
- 61 인터넷 연결 문제
- 64 Wi-Fi 통신 관련 문제
- 65 소프트웨어 최신으로 유지하기
- 66 더 배우기, 서비스 및 지원
- 68 제품 일련 번호 찾기

제 5 장: 기타 중요 사항

- 70 중요한 안전 정보
- 75 중요한 취급 정보
- 77 인체 공학 이해하기
- 79 Apple과 환경
- 80 Regulatory Compliance Information

1

준비에서 사용 시작까지

www.apple.com/kr/macbookpro

도움말 센터  마이그레이션 지원

MacBook Pro는 빠르게 설정하여 바로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이전에 MacBook Pro를 사용한 경험이 없거나 Mac 컴퓨터를 처음 사용하는 경우, 이 장을 참조하여 시작할 수 있습니다.



중요사항: 컴퓨터를 처음으로 사용하기 전에 모든 설치 지침(및 70페이지에서 시작하는 안전 정보)을 주의 깊게 읽으십시오.

숙련된 사용자들은 Mac을 시작하는 방법에 대해 이미 잘 알고 있을 것입니다. MacBook Pro의 새로운 기능을 보려면 제 2장, “MacBook Pro 활용하기”의 정보를 참조하십시오.

질문에 대한 많은 대답은 컴퓨터의 도움말 센터에서 볼 수 있습니다. 도움말 센터 사용에 관한 정보는 31페이지의 “대답 얻기”를 참조하십시오. MacBook Pro의 최신 정보는 Apple 지원 웹 사이트, www.apple.com/kr/support/macbookpro 페이지에서 볼 수 있습니다.

Apple은 시스템 소프트웨어의 새 버전과 업데이트 버전을 출시할 수 있기 때문에, 이 설명서에 나온 이미지가 실제 화면과 다를 수 있습니다.

내용물

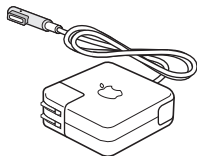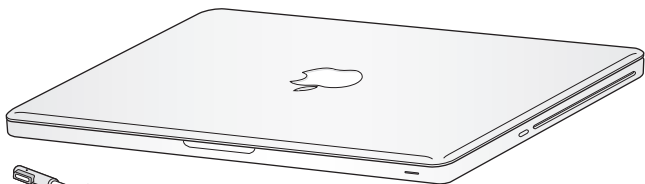

85W MagSafe Power Adapter



AC 전원 코드

MacBook Pro 설정하기


MacBook Pro는 빠르게 설정하여 바로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 다음 페이지에서는 다음 작업들을 포함한 설정 과정을 단계별로 설명합니다.

- 85W MagSafe Power Adapter 연결하기
- 케이블 연결 및 네트워크 접속하기
- MacBook Pro 켜기
- 설정 지원을 사용하여 사용자 계정 및 기타 설정 구성하기
- Mac OS X 데스크탑 및 환경설정 구성하기

중요사항: 85W MagSafe Power Adapter가 보호 필름으로 싸여 있다면 이 필름을 제거한 후에 MacBook Pro를 설치하십시오.

1단계: 85W MagSafe Power Adapter를 연결하여 MacBook Pro에 전력을 공급하고 배터리를 충전하십시오.

AC 플러그가 전원 어댑터에 완전히 삽입되었는지 그리고 AC 플러그의 갈라진 연결 부분이 완전히 젖혀진 상태인지 확인하십시오. 전원 어댑터의 AC 플러그를 전원 콘센트에 연결하고 MagSafe 커넥터를 MagSafe 전원 포트에 연결하십시오. MagSafe 커넥터를 포트에 가까이 가져가면 자석이 당기는 힘이 느껴질 것입니다.

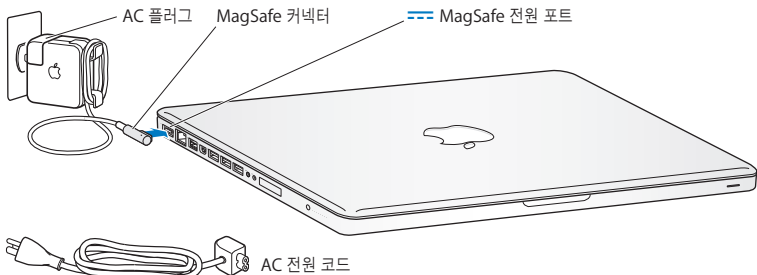


전원 어댑터의 길이를 확장하려면 AC 플러그를 AC 전원 코드로 교체하십시오. 먼저 AC 플러그를 위로 당겨서 어댑터에서 제거한 다음, 포함된 AC 전원 코드를 어댑터에 장착하여 단단히 고정되게 하십시오.

전원 어댑터를 콘센트나 컴퓨터에서 연결 해제할 때는, 코드를 당기지 말고 플러그를 당기십시오.

처음으로 전원 어댑터를 MacBook Pro에 연결하면 MagSafe 커넥터에 있는 표시등에 서서히 불빛이 들어옵니다. 황색 표시등은 배터리가 충전 중임을 나타냅니다. 녹색 불빛은 배터리가 완전히 충전되었음을 나타냅니다. 아무 불빛도 보이지 않는다면, 커넥터가 올바르게 연결되어 있고 전원 어댑터가 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오.


2단계: 무선 또는 유선 네트워크에 연결하십시오.

- 내장 802.11n Wi-Fi 기술을 사용하여 무선 네트워크를 사용하려면, 무선 베이스 스테이션이 켜져 있고 네트워크의 이름을 아는지 확인하십시오. MacBook Pro를 켜면 설정 지원이 연결 과정을 안내합니다. 문제해결 비결은 64페이지를 참조하십시오.
- 유선 연결을 사용하려면, 이더넷 케이블의 한 쪽 끝은 MacBook Pro에, 다른 한 쪽 끝은 케이블 모뎀, DSL 모뎀 또는 네트워크에 연결하십시오.

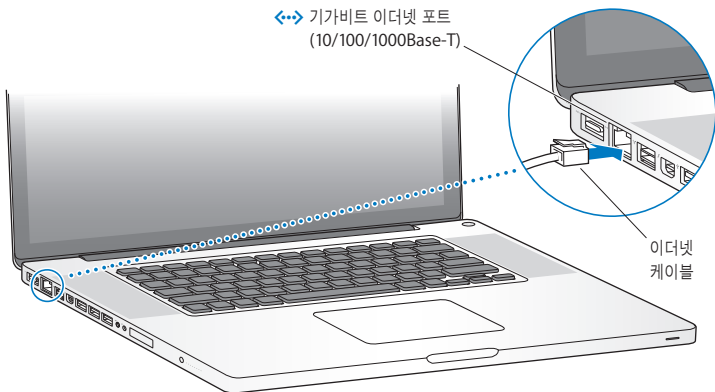

3단계: 전원(⏻) 버튼을 살짝 눌러 MacBook Pro를 켜십시오.

컴퓨터를 켜면 시동음이 들립니다.

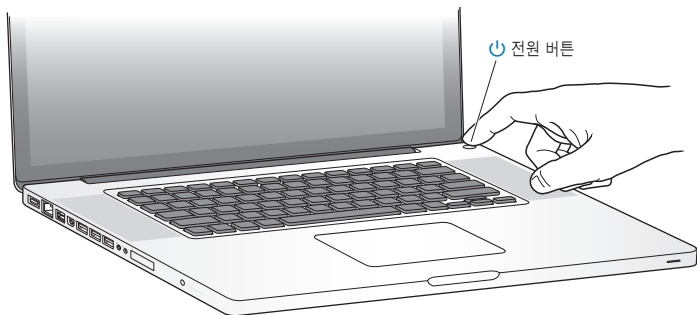

MacBook Pro는 시동될 때까지 약간의 시간이 걸립니다. 시동된 후, 설정 지원이 자동으로 열립니다.

MacBook Pro가 켜지지 않는 경우 54페이지의 “MacBook Pro가 켜지지 않거나 시동되지 않는 경우”를 참조하십시오.

4단계: 설정 지원으로 MacBook Pro를 구성하십시오.

MacBook Pro를 처음 켜면 설정 지원이 시작됩니다. 설정 지원을 사용하여 Wi-Fi 네트워크 지정, 사용자 계정 설정 및 다른 Mac 또는 PC에서 정보 전송을 할 수 있습니다. Time Machine 백업 또는 다른 디스크에서 정보를 전송할 수도 있습니다.

다른 Mac에서 마이그레이션하는 경우 그 Mac에 Mac OS X 버전 10.5.3 이상이 설치되어 있지 않으면 소프트웨어를 설치해야 할 수 있습니다. PC에서 마이그레이션하려면 www.apple.com/kr/migrate-to-mac 사이트에서 마이그레이션 지원을 다운로드하여 마이그레이션하려는 PC에 설치하십시오.

MacBook Pro에서 설정 지원을 시작한 후, 설정 지원을 종료하지 않고 중간 과정에 두고 다른 컴퓨터로 이동하여 해당 소프트웨어를 업데이트한 다음 MacBook Pro로 돌아와 설정을 완료할 수 있습니다.

참고: 처음 MacBook Pro를 시동할 때 설정 지원을 사용하여 정보를 전송하지 않았다면, 나중에 마이그레이션 지원을 사용하여 전송할 수 있습니다. Launchpad의 유틸리티 폴더에서 마이그레이션 지원을 여십시오. 마이그레이션 지원 사용에 대한 도움말은 도움말 센터를 열고 “마이그레이션 지원”으로 검색하십시오.


MacBook Pro를 설정하려면,

- 1 설정 지원에서 “이 Mac으로 정보 전송” 화면이 나타날 때까지 화면 상의 지침을 따르십시오.
- 2 기본 설정, 마이그레이션으로 설정 또는 Time Machine 백업 또는 다른 디스크에서 정보 전송을 수행할 수 있습니다.
 - *기본 설정을 수행하려면* “지금 전송 안 함”을 선택하고 계속을 클릭하십시오. 계속해서 나타나는 요청에 따라 유선 또는 무선 네트워크를 선택하고 계정을 설정한 후 설정 지원을 종료하십시오.
 - *마이그레이션으로 설정을 수행하려면* “다른 Mac 또는 PC로부터”를 선택하고 계속을 클릭하십시오. 정보를 마이그레이션하려는 Mac 또는 PC를 선택하려면 화면 상의 지침을 따르십시오. Mac 또는 PC는 동일한 유선 또는 무선 네트워크 상에 있어야 합니다. 마이그레이션하려면 화면 상의 지침을 따르십시오.
 - *Time Machine 백업 또는 다른 디스크에서 정보를 전송하려면* “Time Machine 백업 또는 다른 디스크로부터”를 선택하고 계속을 클릭하십시오. 백업 또는 마이그레이션하려는 다른 디스크를 선택하십시오. 화면 상의 지침을 따르십시오.

기존의 컴퓨터를 보관 또는 사용하지 않으려는 경우 iTunes Store에서 구입한 음악, 비디오 또는 오디오북을 이전의 컴퓨터에서 재생할 수 없도록 인증 해제해야 합니다. 컴퓨터를 인증 해제하면 구입한 모든 노래, 비디오 또는 오디오북이 다른 사람에 의해 재생되는 것을 방지할 수 있으며, 다른 컴퓨터에서 사용을 인증할 수 있습니다. 인증 해제에 관한 정보를 보려면 iTunes의 도움말 메뉴에서 iTunes 도움말을 선택하십시오.

5단계: Mac OS X 데스크탑을 사용자화하고 환경설정을 구성하십시오.

시스템 환경설정을 사용하여 원하는 데스크탑 모양을 빠르게 설정할 수 있습니다. 시스템 환경설정은 MacBook Pro의 대부분의 설정을 제어할 수 있는 명령 센터입니다. 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하거나 Dock에 있는 시스템 환경설정 아이콘을 클릭하십시오.

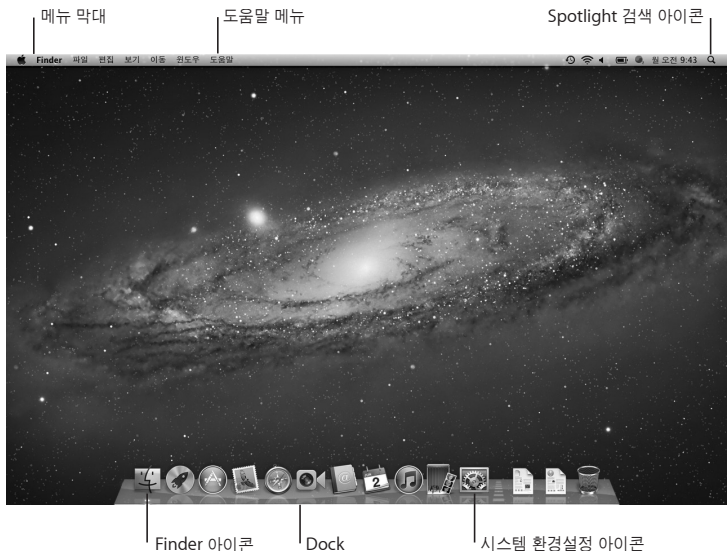

중요사항: 사용자 및 그룹 환경설정에서 옵션을 설정하여 로그인 암호를 잊어버린 경우 암호를 재설정할 수 있습니다. 시스템 환경설정에 대한 도움말은 도움말 센터를 열고 “시스템 환경설정”으로 검색하거나 도움을 얻고자 하는 특정 환경설정으로 검색해 보십시오.

MacBook Pro를 종료하거나 잠자기 상태로 설정하기

MacBook Pro에서 작업을 완료한 후, 컴퓨터를 잠자기 상태로 설정하거나 종료할 수 있습니다.

MacBook Pro를 잠자기 상태로 설정하기

잠시 동안 MacBook Pro를 사용하지 않을 때는 잠자기 상태로 설정하십시오. 컴퓨터를 잠자기 상태로 설정하면, 시동 과정을 거치지 않고 곧바로 컴퓨터를 깨울 수 있습니다.

MacBook Pro를 잠자기 상태로 전환하려면 다음 중 한 가지 방법을 따르십시오.

- 모니터를 닫으십시오.
- 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 잠자기를 선택하십시오.
- 전원(⏻) 버튼을 누르고 나타나는 대화상자에서 잠자기를 클릭하십시오.
- Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하고 에너지 절약을 클릭한 다음, 잠자기 시간을 설정하십시오.

주의: MacBook Pro를 옮기기 전에 잠자기 표시등이 깜박일 때까지 몇 초간 기다리십시오. 컴퓨터가 잠자기 상태에 있고 하드 디스크가 구동을 멈추면 표시등이 깜박이기 시작합니다. 디스크가 구동 중일 때 컴퓨터를 옮기면 하드 디스크가 손상되어 데이터가 유실되거나, 하드 디스크로 시동하지 못할 수 있습니다.

MacBook Pro를 깨우려면,

- *모니터가 닫혀 있다면*, 모니터를 열기만 하면 MacBook Pro가 잠자기에서 깨어납니다.
- *모니터가 이미 열려 있다면*, 전원(⏻) 버튼 또는 키보드에 있는 아무 키나 누르십시오.

MacBook Pro가 잠자기에서 깨어나도 응용 프로그램, 도큐먼트 및 컴퓨터 설정값은 잠자기 상태 이전과 동일합니다.

MacBook Pro 시스템 종료하기

며칠 이상 MacBook Pro를 사용하지 않을 때는 시스템을 종료해 두는 것이 좋습니다. 종료하는 동안에는 잠자기 표시등에 잠시 동안 불빛이 들어옵니다.

MacBook Pro를 종료하려면 다음 중 한가지 방법을 따르십시오.

- 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 시스템 종료를 선택하십시오.
- 전원(⏻) 버튼을 누르고 나타나는 대화상자에서 시스템 종료를 클릭하십시오.

MacBook Pro를 장기간 보관하려면, 76페이지에서 배터리가 완전히 방전되지 않도록 하기 위한 정보를 참조하십시오.


2

MacBook Pro 활용하기

www.apple.com/kr/macosex

도움말 센터  Mac OS X

MacBook Pro의 기본 기능

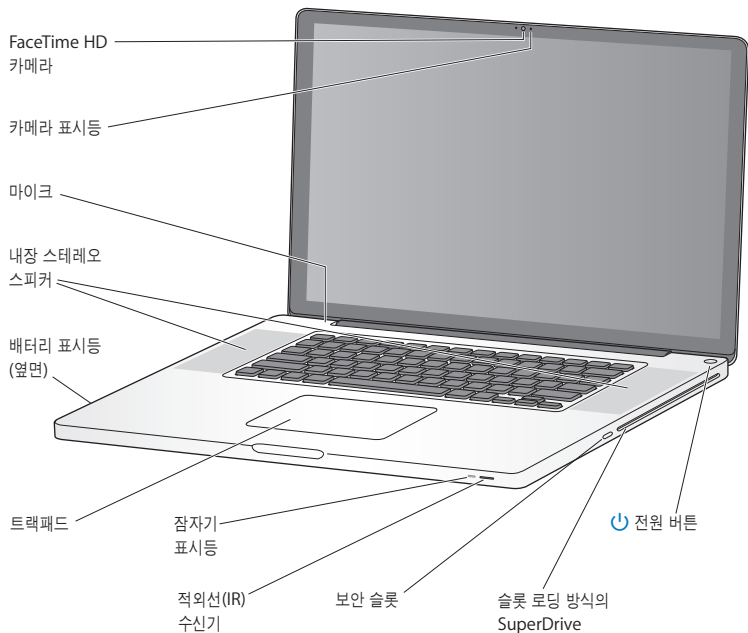

내장 FaceTime HD 카메라 및 카메라 표시등

포함되어 있는 FaceTime 응용 프로그램을 사용하여 다른 FaceTime 사용자(모든 iPhone 4, 새로운 iPod touch 또는 FaceTime이 있는 Mac)와 화상 통화를 하고 Photo Booth로 사진을 찍거나 iMovie로 동영상을 촬영할 수 있습니다. FaceTime HD 카메라가 작동 중일 때는 표시등에 불이 들어옵니다.

내장 마이크

마이크로 사운드를 캡처하거나 FaceTime 또는 iChat을 사용하여 인터넷을 통해 친구들과 실시간으로 대화할 수 있습니다.

내장 스테레오 스피커

노래, 동영상, 게임 및 기타 멀티미디어 파일을 들을 수 있습니다.

내장 배터리 및 배터리 표시등

전원 콘센트에서 멀리 떨어져 있을 때는 배터리 전원을 사용하십시오. 배터리 잔량을 보여주는 표시등을 확인하려면 배터리 버튼을 누르십시오.

트랙패드

트랙패드의 아무 곳이나 클릭 또는 이중 클릭하십시오. 한 손가락 이상을 사용하여 트랙패드를 터치하여 포인터를 이동하고 Multi-Touch 동작을 사용하십시오(26페이지의 설명 참조).

잠자기 표시등

MacBook Pro가 잠자기 상태일 때 흰색등이 깜박입니다.

IR(적외선) 수신기

IR 수신기가 있는 Apple Remote(별도 판매)를 사용하여 최대 9.1m 떨어진 곳에서 MacBook Pro의 Keynote를 제어할 수 있습니다.

보안 슬롯

보안 케이블(별도로 구입 가능)을 연결하여 컴퓨터를 도난으로부터 보호합니다.

슬롯 로딩 방식의 SuperDrive


이 광학 드라이브는 표준 크기의 CD 및 DVD를 읽고 기록합니다.



전원 버튼

MacBook Pro를 켜고 끄거나 잠자기 상태로 설정합니다.

MacBook Pro의 키보드 기능

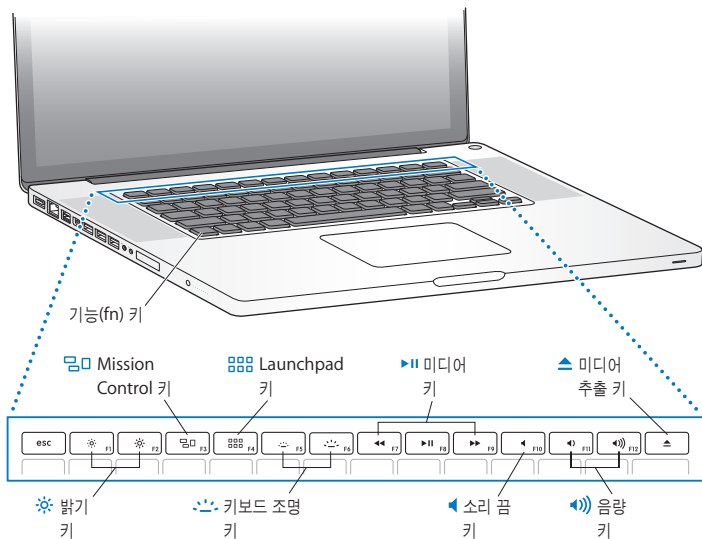

기능(fn) 키

이 키를 누르고 있으면 기능 키(F1~F12)에 할당되어 있는 사용자화된 동작을 활성화시킵니다. 기능 키의 사용자화 방법을 배우려면, 메뉴 막대에서 도움말 > 도움말 센터를 선택하고 “기능 키” 로 검색하십시오.

※ **밝기 키(F1, F2)**
모니터의 밝기를 밝게(※) 하거나 어둡게(※) 할 수 있습니다.

☞ **Mission Control 키(F3)**
Dashboard, 모든 작업공간 및 모든 열린 윈도우를 포함하여 MacBook Pro에서 실행 중인 전체적인 모든 작업을 볼 수 있는 Mission Control을 엽니다.

☰ **Launchpad 키(F4)**
MacBook Pro에서 모든 응용 프로그램을 바로 볼 수 있는 Launchpad를 엽니다. 응용 프로그램을 열려면 클릭하십시오.

☼ **키보드 조명 키(F5, F6)**
키보드 조명의 밝기를 밝게(☼) 하거나 어둡게(☼) 합니다.


▶▶ **미디어 키(F7, F8, F9)**
노래, 동영상 또는 슬라이드쇼를 뒤로 이동(◀◀), 재생 또는 일시 정지(▶▶) 또는 앞으로 이동(▶▶)할 수 있습니다.

◀ **소리 끄 키(F10)**
내장 스피커와 오디오 출력 포트에서 나오는 소리를 끕니다.

🔊 **음량 키(F11, F12)**
내장 스피커와 오디오 출력 포트에서 나오는 소리의 음량을 높이고(🔊) 낮춥니다(🔊).

📀 **미디어 추출 키**
사용하지 않는 디스크를 추출하려면 이 키를 누르고 계십시오. 또한, 디스크의 데스크탑 아이콘을 휴지통으로 드래그하여 디스크를 추출할 수도 있습니다.

MacBook Pro의 포트

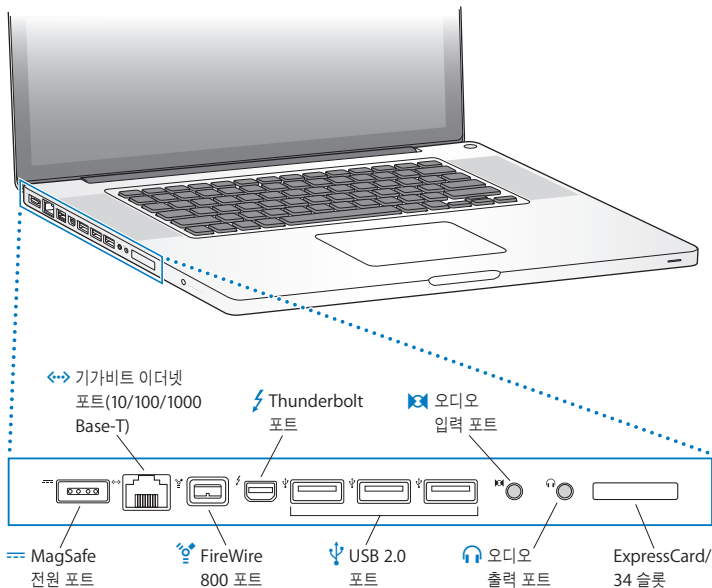



MagSafe 전원 포트

함께 제공되는 85W MagSafe Power Adapter를 연결하여 MacBook Pro 배터리를 재충전하십시오.



기가비트 이더넷 포트

고속 이더넷 네트워크, DSL 또는 케이블 모뎀이나 다른 컴퓨터를 연결할 수 있습니다. 이더넷 포트는 자동으로 이더넷 장비를 인식하며 이더넷 크로스오버 케이블이 필요 없습니다.



FireWire 800 포트

디지털 비디오 카메라 및 저장 장비와 같은 외부 장비를 연결합니다.



Thunderbolt 포트(고속 데이터, 동영상 및 오디오)

고속 데이터 전송을 위해 Thunderbolt 호환 장비를 연결하거나 Mini DisplayPort를 사용하여 외장 디스플레이를 연결할 수 있습니다. 어댑터를 구입하여 DVI, HDMI 또는 VGA를 사용하는 디스플레이에 연결할 수 있습니다.



고속 USB(Universal Serial Bus) 2.0 포트 3개

iPod, iPhone, iPad, 마우스, 키보드, 프린터, 디스크 드라이브, 디지털 카메라, 조이스틱, 모뎀 등을 MacBook Pro에 연결할 수 있습니다.



오디오 입력 포트

MacBook Pro를 라인 레벨 마이크 또는 디지털 오디오 장비에 연결할 수 있습니다.



오디오 출력 포트

외부 스피커, 헤드폰(iPhone 포함) 또는 디지털 오디오 장비를 연결합니다.

ExpressCard/34 슬롯

표준 34mm ExpressCard를 사용하여 MacBook Pro의 성능을 확장시킬 수 있습니다. ExpressCard를 추출하려면 가볍게 눌러 스프링을 움직인 다음 슬롯에서 제거하십시오.

참고: 어댑터 및 기타 액세서리는 www.apple.com/kr/store 사이트 또는 해당 지역 Apple 대리점에서 별도로 판매됩니다.

Multi-Touch 트랙패드 사용하기


트랙패드를 사용하여 포인터를 움직이고 다양한 Multi-Touch 동작을 수행할 수 있습니다.

전형적인 트랙패드와는 달리 MacBook Pro 트랙패드는 전체가 하나의 버튼으로 동작하므로


트랙패드의 어느 곳이나 클릭할 수 있습니다. Multi-Touch 동작을 활성화하고, 해당 동작의 설명 동영상을 보고, 그 외 트랙패드 옵션을 설정하려면, Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택한 다음 트랙패드를 클릭하십시오.

다음은 MacBook Pro 트랙패드를 사용하는 방법입니다.


- 두 손가락을 사용하여 스크롤은 활성 윈도우에서 드래그하여 빠르게 위, 아래 또는 옆으로 스크롤할 수 있게 해줍니다.

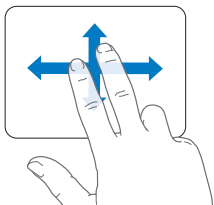

- 보조 클릭 또는 “오른쪽 클릭”을 하면 단축키 메뉴 명령에 접근할 수 있습니다.
- 트랙패드에서 두 손가락에 대한 보조 클릭을 설정하려면, 트랙패드 환경설정의 포인트 및 클릭 패널에서 “보조 클릭”을 선택하십시오.

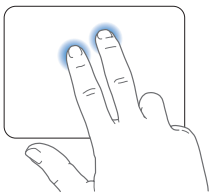

- 트랙패드의 왼쪽 또는 오른쪽 하단 모서리로 한 손가락 보조 클릭 영역을 설정하려면, 트랙패드 환경설정의 포인트 및 클릭 패널에서 “보조 클릭”을 선택하고 팝업 메뉴에서 옵션을 선택합니다.

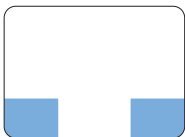


보조 클릭 영역


참고: 또한, Control 키를 누른 상태로 클릭하면 보조 클릭할 수 있습니다.

다음 트랙패드 동작은 특정 응용 프로그램에서 적용됩니다. 이러한 동작을 수행할 경우 트랙패드의 표면에서 가볍게 밀어서 사용합니다. 자세한 정보는, 트랙패드 환경설정을 참조하거나, 도움말 > 도움말 센터를 선택하여 “트랙패드”로 검색하십시오.


- 두 손가락을 대고 **오므렸다 벌리면** PDF, 이미지, 사진 등이 확대 또는 축소됩니다.

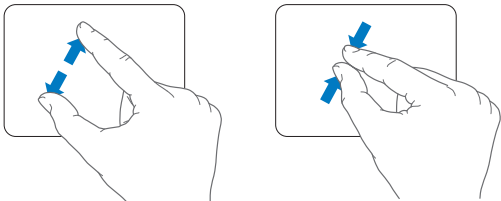


- 두 손가락을 대고 **회전하면** 사진, 페이지 등이 회전됩니다.

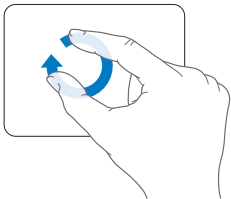

- 세 손가락을 사용하여 쓸어 넘기는 Finder 및 모든 프로그램에 적용됩니다. 세 손가락을 대고 좌/우로 쓸어 넘기면 전체 화면 응용 프로그램 사이를 전환할 수 있습니다. 세 손가락을 대고 위로 쓸어 넘기면 Mission Control이 열립니다. 이러한 옵션을 네 손가락으로 동작하도록 설정할 수도 있습니다.

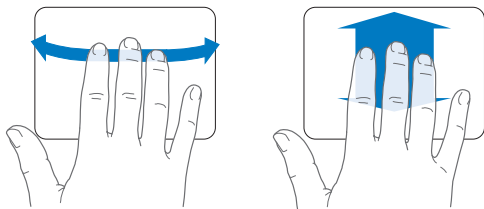

- 네 손가락 오므렸다 벌리기는 엄지와 세 손가락을 함께 오므리면 Launchpad가 표시됩니다. 같은 손가락을 벌리면 데스크탑으로 되돌아옵니다.

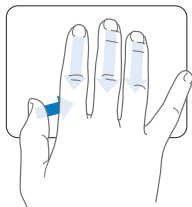

참고: 많은 동작에 대해 다양한 기능을 지정할 수 있습니다. 모든 사용 가능한 동작에 대한 자세한 내용은, Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택한 다음 트랙패드를 클릭하십시오. 체크상자를 클릭하여 동작을 켜거나 끄고 팝업 메뉴에서 각 동작에 대한 옵션을 볼 수 있습니다.


MacBook Pro 배터리 사용하기

MagSafe 전원 어댑터가 연결되어 있지 않은 경우, MacBook Pro는 내장 배터리의 전력을 사용합니다. 사용하고 있는 응용 프로그램 및 MacBook Pro에 연결되어 있는 외부 장비에 따라, MacBook Pro를 실행할 수 있는 시간이 다를 수 있습니다.

Wi-Fi 또는 Bluetooth® 무선 기술과 같은 기능을 끄고 모니터 밝기를 줄이면(예를 들어, 비행기 탑승시) 배터리를 절약할 수 있습니다. 대부분의 시스템 환경설정은 자동으로 배터리 수명을 최적화하도록 설정되어 있습니다.

MacBook Pro 왼쪽 면에 있는 8개의 배터리 표시등을 보고 남아 있는 충전 잔량을 알 수 있습니다. 불빛 옆에 있는 버튼을 누르면 불빛이 배터리의 충전 잔량을 표시하기 위해 잠시 동안 밝아집니다.

중요사항: 1개의 표시등만 켜져 있다면, 아주 소량의 전원이 남아 있음을 나타냅니다. 표시등이 켜져 있지 않으면 배터리가 완전히 방전된 상태이기 때문에 전원 어댑터를 연결하지 않으면 MacBook Pro가 시동되지 않습니다. 전원 어댑터를 연결하여 배터리를 다시 충전하십시오. 배터리 표시등에 관한 자세한 정보는 56페이지를 참조하십시오.

배터리의 잔량은 메뉴 막대에 있는 배터리() 상태 아이콘을 보고 확인할 수도 있습니다. 표시되는 배터리 잔량은 현재 사용하고 있는 응용 프로그램, 주변 기기 및 시스템 설정의 배터리 잔량을 기준으로 합니다. 배터리의 전력을 절약하려면, 응용 프로그램을 닫고 사용하지 않는 주변 장치의 연결을 해제하고 에너지 절약 설정을 조절하십시오. 배터리 절약 및 성능 비결에 관한 추가 정보를 보려면, www.apple.com/kr/batteries/notebooks.html 사이트로 이동하십시오.

배터리 충전하기

MacBook Pro와 함께 제공되는 전원 어댑터가 연결되어 있는 경우, 배터리는 컴퓨터가 꺼져 있거나 켜져 있을 때 또는 잠자고 있는 동안 충전됩니다. 하지만, 배터리는 컴퓨터가 꺼져 있거나, 잠자는 동안에 더 빨리 충전됩니다.

MacBook Pro의 배터리는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체) 또는 Apple 소매점에서만 교체할 수 있습니다.

대답 얻기

MacBook Pro 사용에 대한 추가 정보는 컴퓨터 상의 도움말 센터 및 인터넷, www.apple.com/kr/support/macbookpro 사이트에서 볼 수 있습니다.

도움말 센터를 열려면,

- 1 Dock(화면의 가장자리를 따라 보이는 아이콘 막대)에서 Finder 아이콘을 클릭하십시오.



- 2 메뉴 막대에서 도움말 메뉴를 클릭하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- a 검색 필드에 질문이나 용어를 입력하고, 결과 목록에서 주제를 선택하거나 모든 결과 보기를 선택하여 모든 주제를 보십시오.
- b 도움말 센터를 선택하여 주제를 탐색 또는 검색할 수 있는 도움말 센터 윈도우를 여십시오.

추가 정보

MacBook Pro 사용에 관한 추가 정보를 보려면, 다음을 참조하십시오.

배우고자 하는 사항	참조
메모리 설치하기	35페이지의 제 3장, "MacBook Pro 확장하기".
MacBook Pro에 문제가 있을 경우 문제 해결하기	51페이지의 제 4장, "문제 해결하기".
MacBook Pro의 서비스 및 지원 찾기	66페이지의 "더 배우기, 서비스 및 지원". 또는 Apple 지원 사이트, www.apple.com/kr/support/macbookpro 페이지를 방문하십시오.
Mac OS X 사용하기	Mac OS X 웹 사이트, www.apple.com/kr/macosx 또는 도움말 센터에서 "Mac OS X"으로 검색하십시오.
PC에서 Mac으로 전환하기	"Mac이 좋은 이유", www.apple.com/kr/getamac/whymac
iLife 응용 프로그램 사용하기	iLife 웹 사이트, www.apple.com/kr/ilife 또는 iLife 응용 프로그램을 열고 해당 응용 프로그램의 도움말을 연 다음, 검색 필드에 질문을 입력하십시오.
시스템 환경설정 변경하기	Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하여 시스템 환경설정을 여십시오. 또는, 도움말 센터에서 "시스템 환경설정"으로 검색하십시오.
트랙패드 사용하기	시스템 환경설정을 열고 트랙패드를 클릭하십시오.
키보드 사용하기	도움말 센터를 열고 "키보드"로 검색하십시오.
FaceTime HD 카메라 사용하기	도움말 센터를 열고 "카메라"로 검색하십시오.
Wi-Fi 기술 사용하기	도움말 센터를 열고 "wi-fi"로 검색하십시오.
Bluetooth 무선 기술 사용하기	Bluetooth 지원 페이지, www.apple.com/kr/support/bluetooth . 또는, Bluetooth 파일 교환 응용 프로그램(Launchpad의 유틸리티 폴더에서)을 열고 도움말 > Bluetooth 도움말을 선택하십시오.

배우고자 하는 사항	참조
배터리 관리하기	도움말 센터를 열고 “배터리”로 검색하십시오.
프린터에 연결하기	도움말 센터를 열고 “프린트”로 검색하십시오.
FireWire 및 USB 연결	도움말 센터를 열고 “FireWire” 또는 “USB”로 검색하십시오.
인터넷에 연결하기	도움말 센터를 열고 “인터넷”으로 검색하십시오.
Thunderbolt 포트 사용하기	도움말 센터를 열고 “Thunderbolt”로 검색하십시오.
외장 모니터 연결하기	도움말 센터를 열고 “모니터 포트”로 검색하십시오.
CD 또는 DVD 굽기	도움말 센터를 열고 “디스크 굽기”로 검색하십시오.
제품 사양	제품 사양 페이지, support.apple.com/ko_KR/specs 사이트로 이동하십시오. 또는, 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 이 매킨토시에 관하여를 선택하고 추가 정보를 클릭하여 시스템 정보를 여십시오.
Apple 뉴스	Apple 웹 사이트, www.apple.com/kr 참조.
소프트웨어 다운로드	Mac App Store(Mac OS X v10.6.6 이상에서 사용 가능).
Apple 제품 지침, 기술 지원 및 설명서	Apple 지원 웹 사이트, www.apple.com/kr/support 참조.

3

MacBook Pro 확장하기

www.apple.com/kr/store

도움말 센터 🔍 RAM

이 장에서는 MacBook Pro의 하드 디스크 드라이브를 업그레이드하고 추가 메모리를 설치하는 지침과 정보를 제공합니다.

경고: Apple은 Apple 공인 기술자가 교체 드라이브 및 메모리를 설치하도록 권장합니다. 서비스 문의를 위한 Apple과의 연락 방법에 관한 정보는 컴퓨터와 함께 제공된 서비스 및 지원 정보를 참조하십시오. 사용자가 교체 드라이브 및 메모리를 설치하다가 장비에 큰 손상이 발생할 경우, 이러한 손상은 컴퓨터의 제한 보증 조건에 의하여 보상받지 못합니다.

MacBook Pro의 배터리는 사용자가 직접 교체할 수 없습니다. 배터리를 교체할 필요가 있는 경우, Apple 소매점 또는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에 문의하십시오.

하드 디스크 드라이브 교체하기

MacBook Pro의 하드 디스크 드라이브를 업그레이드할 수 있습니다. 하드 디스크 드라이브는 MacBook Pro의 뒷면을 열면 내장 배터리의 옆에 위치해 있습니다. 교체 드라이브는 SATA (Serial ATA) 커넥터가 장착된 2.5형 드라이브여야 합니다.

중요사항: Apple은 하드 디스크를 제거하고 교체하기 전에 데이터를 백업할 것을 권장합니다. Apple은 임의의 데이터 유실에 책임지지 않습니다.


MacBook Pro의 하드 디스크 드라이브를 교체하려면,

- 1 MacBook Pro를 종료하십시오. MacBook Pro가 손상되지 않도록 전원 어댑터, 이더넷 케이블, USB 케이블, 보안 잠금 장치 및 기타 모든 케이블을 연결 해제하십시오.

경고: MacBook Pro의 내부 부품이 따뜻할 수 있습니다. 만약 MacBook Pro를 사용하고 있었다면, 작업을 시작하기 전에 내부 부품이 식을 수 있도록 컴퓨터를 종료한 후 약 10분 동안 기다리십시오.


- 2 MacBook Pro를 뒤집은 다음 하단 케이스를 고정시키고 있는 10개의 나사를 제거하십시오. 다음 그림과 같은 각도에서 짧은 나사를 제거하십시오. 케이스를 들어올려 옆에 잘 치워두십시오.

중요사항: 나사의 길이가 각기 다르므로 나사 길이 및 위치를 기억해 두었다가 제자리에 찾아 넣을 수 있도록 합니다. 안전한 곳에 치워두십시오.

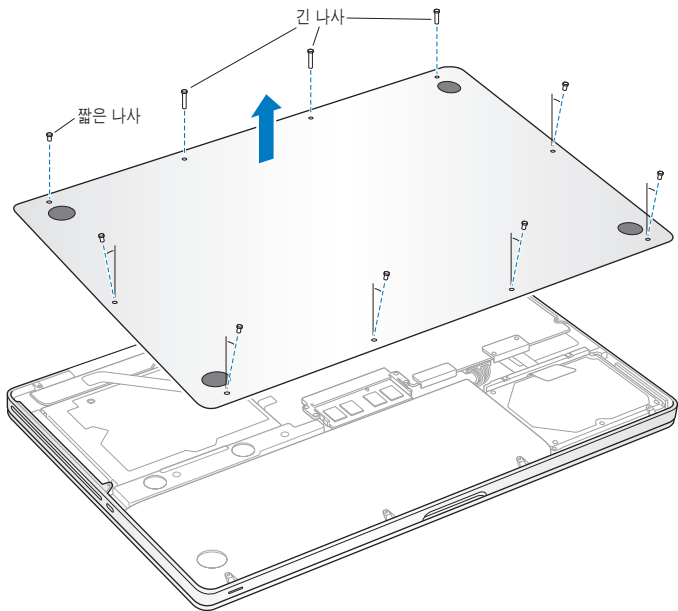


중요사항: 하단 케이스를 제거하면 정전기 발생에 의해 영향을 받을 수 있는 민감한 내부 부품이 노출됩니다.


- 3 하드 드라이브 부품을 만지기 전에 컴퓨터 내부의 금속 표면을 만져 신체에서 일어날 수 있는 정전기를 방전하십시오.

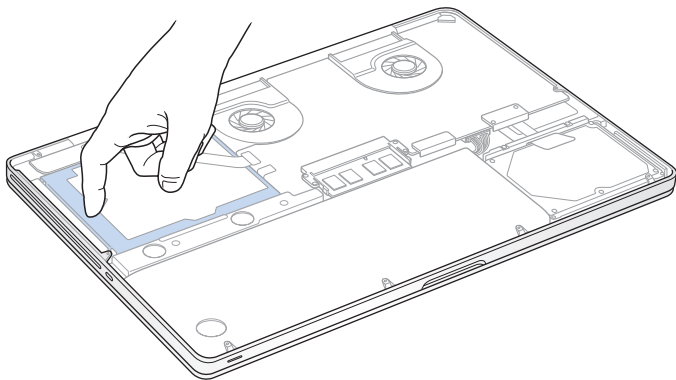

- 4 드라이브 상단의 받침대를 찾으십시오. Phillips 드라이버를 사용하여 받침대를 고정시키고 있는 2개의 나사를 푸십시오. 받침대를 안전한 곳에 치워두십시오.
- 5 당김 탭을 사용하여 드라이브를 부드럽게 들어올리십시오.

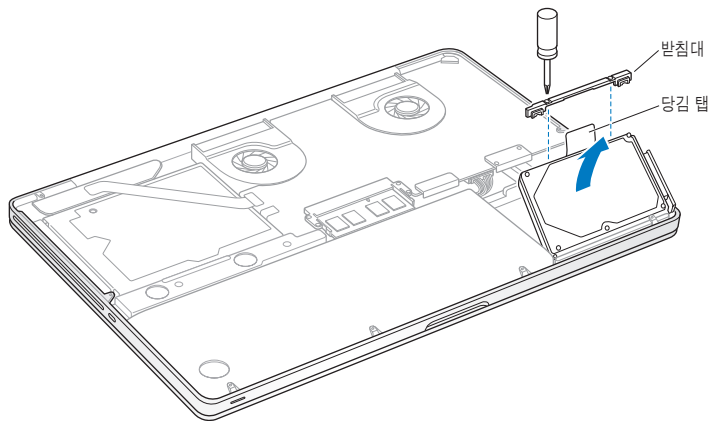


- 6 드라이브의 양 옆을 잡고 드라이브의 오른쪽 면에 있는 커넥터를 살짝 잡아당겨 분리하십시오. 손가락으로 드라이브를 누르지 말고 드라이브의 아래에 있는 회로를 건드리지 마십시오

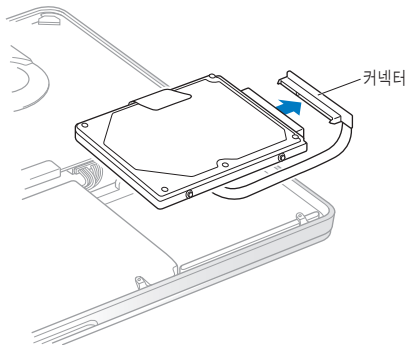


커넥터는 케이블에 연결된 상태로 하드 디스크 드라이브함에 남아 있게 됩니다.

중요사항: 하드 디스크 드라이브의 옆면에는 4개의 고정 나사가 있습니다. 교체 드라이브에 고정 나사가 없다면, 드라이브를 설치하기 전에 이전 드라이브에서 고정 나사를 제거하여 교체 드라이브에 꽂으십시오.

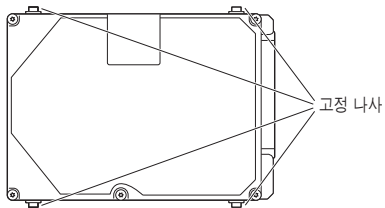


7 커넥터를 교체 드라이브의 오른쪽 면에 연결하십시오.

8 고정 나사가 정확한 위치에 있는지 확인하고 교체 드라이브를 기울여서 삽입하십시오.

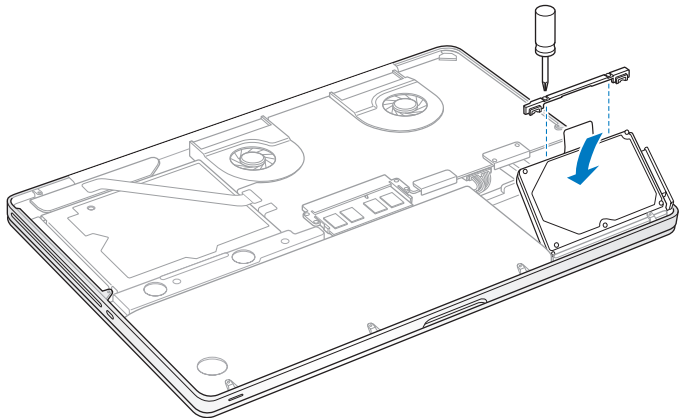

9 받침대를 제자리에 놓고 나사를 조이십시오.

- 10 하단 케이스를 제자리에 설치하십시오. 그림과 같은 각도에서 짧은 나사를 넣었는지 확인하면서 2단계에서 제거한 10개의 나사를 제자리에 정확히 놓고 조이십시오.

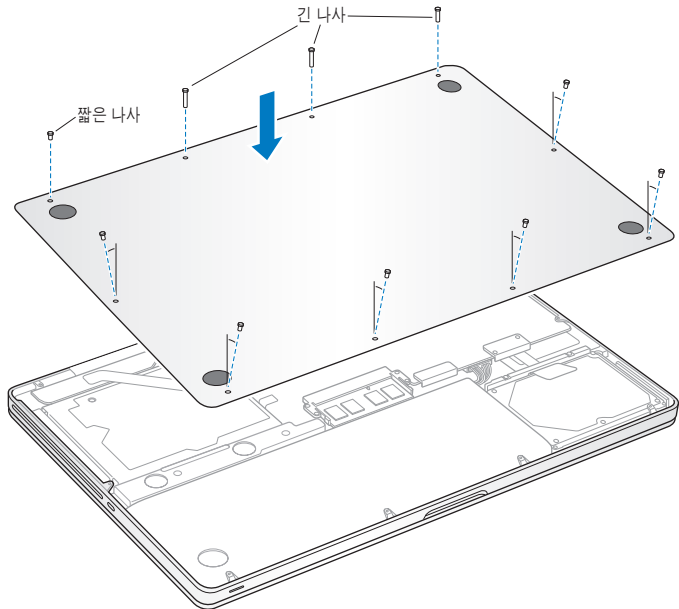

Mac OS X 및 번들 응용 프로그램의 설치에 관한 정보는 56페이지의 “Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기”를 참조하십시오.

추가 메모리 설치하기

컴퓨터에는 하단 케이스를 제거해야 접근할 수 있는 2개의 메모리 슬롯이 있습니다.

MacBook Pro는 최소 4GB(기가바이트)의 1333MHz DDR3(Double Data Rate) SDRAM(Synchronous Dynamic Random-Access Memory)이 설치되어 제공됩니다. 각각의 메모리 슬롯에 다음 사양의 SDRAM 모듈을 장착할 수 있습니다.

- DDR3 SO-DIMM(Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module) 포맷
- 30mm
- 204핀
- 2GB 또는 4GB
- PC3-10600S DDR3 1333MHz 유형 RAM

두 개의 4GB 메모리 모듈을 추가하여 최대 8GB 메모리를 사용할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해서는, 두 개의 메모리 슬롯을 모두 채우고 각 슬롯에 동일한 메모리 모듈을 설치하십시오.


MacBook Pro에 메모리를 설치하려면,

- 1 37페이지에서 시작되는 1단계 및 2단계를 따라 하단 케이스를 제거하십시오.

중요사항: 하단 케이스를 제거하면 정전기 발생에 의해 영향을 받을 수 있는 민감한 내부 부품이 노출됩니다.

- 2 메모리 부품을 만지기 전에 컴퓨터 내부의 금속 표면을 먼저 신체에서 일어날 수 있는 정전기를 방전하십시오.

- 3 메모리 모듈 옆면의 레버를 바깥쪽으로 밀어 메모리 카드 슬롯에서 모듈을 분리하십시오. 메모리가 한 방향으로 튀어 나옵니다. 제거하기 전에 반원의 홈이 보이는지 확인하십시오. 보이지 않는다면 레버를 바깥쪽으로 다시 한번 누르십시오.

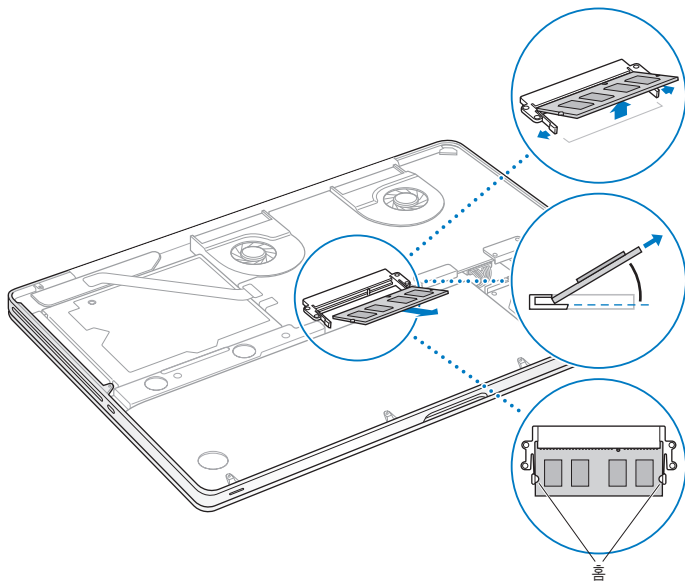

4 메모리 모듈의 양쪽 홈을 잡고 슬롯에서 제거하십시오.

5 다른 메모리 모듈을 제거하십시오.

중요사항: 메모리 모듈의 가장자리를 잡으십시오. 금색의 커넥터는 만지지 마십시오.


6 슬롯에 새로운 메모리 모듈을 넣으십시오.

a 메모리 슬롯의 아래쪽에 있는 홈과 메모리 모듈의 금색 가장자리에 있는 홈이 일직선이 되게 합니다.

b 카드를 기울여서 메모리를 슬롯 안으로 밀어 넣으십시오.

c 두 손가락을 사용하여 힘을 가해서 메모리 모듈을 아래로 밀어 넣으십시오. 메모리가 올바르게 삽입되면 탁 소리가 납니다.

d 추가 메모리 모듈을 상단 슬롯에 설치하려면 반복하십시오. 모듈을 아래로 밀어넣고 수평이 되었는지 확인하십시오.

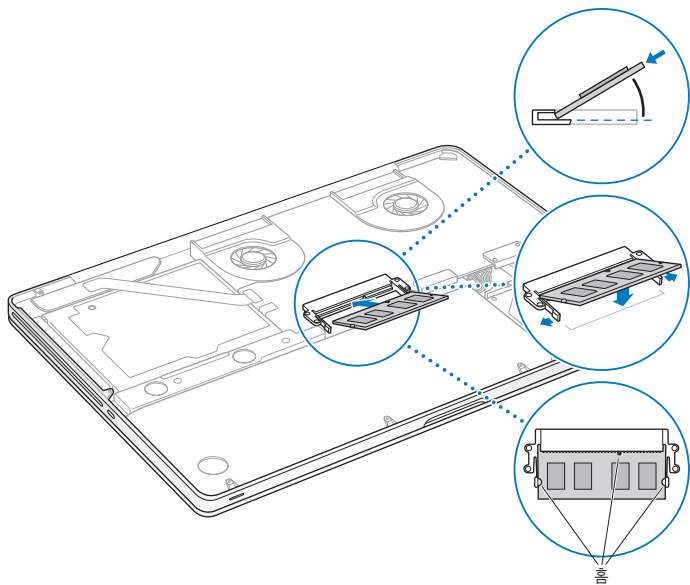

7 하단 케이스를 다시 설치하려면 44페이지의 10단계에 있는 지침을 따르십시오.

MacBook Pro에서 새로운 메모리를 인식하는지 확인하기

MacBook Pro에 추가 메모리를 설치한 후에는 컴퓨터가 새 메모리를 인식하는지 확인해야 합니다.

컴퓨터의 메모리를 확인하려면,

- 1 MacBook Pro를 시동하십시오.
- 2 Mac OS X 데스크탑이 나타나면 메뉴 막대에서 Apple(🍏)을 선택하고 이 매킨토시에 관하여를 선택하십시오.

컴퓨터에 설치된 메모리의 용량에 관한 자세한 세부사항을 보려면, 추가 정보를 클릭하여 시스템 정보를 연 다음 메모리를 클릭하십시오.

MacBook Pro가 메모리를 인식하지 못하거나 올바르게 시동되지 않는다면 설치된 메모리가 MacBook Pro와 호환되고 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

4

문제 해결하기

www.apple.com/kr/support

도움말 센터  도움말

때때로 MacBook Pro를 사용 중에 문제가 생길 수 있습니다. 문제해결 비결을 읽고 문제가 있을 때 시도해 보십시오. 또한, 도움말 센터 및 MacBook Pro 지원 웹 사이트, www.apple.com/kr/support/macbookpro 페이지에서 추가 문제해결 정보를 찾을 수 있습니다.

MacBook Pro에 문제가 발생하는 경우, 일반적으로 간단하고 빠른 해결 방법이 있습니다.

문제를 일으키는 조건을 알아두십시오. 문제가 발생하기 전에 했던 일을 적어두는 것은 문제의 원인에 접근하거나 필요한 해결 방법을 찾는데 도움을 줄 것입니다. 기록해야 할 것들은 다음과 같습니다.

- 문제가 발생했을 때 사용하던 응용 프로그램. 특정 응용 프로그램에서만 발생하는 문제는 해당 응용 프로그램이 컴퓨터에 설치된 Mac OS 버전과 호환되지 않기 때문입니다.
- 새로 설치한 모든 소프트웨어, 특히 시스템 폴더에 항목이 추가된 소프트웨어.
- 별도로 설치한 추가 메모리나 주변 장치와 같은 새로운 하드웨어.

데이터 유실 예방

컴퓨터 또는 소프트웨어에 문제가 있는 경우 최신 Time Machine 백업을 가지고 있으면 데이터 유실을 방지할 수 있습니다. 규칙적으로 Time Machine 백업을 하는 경우 소프트웨어 및 모든 데이터를 백업했을 때와 정확히 같은 상태로 복원할 수 있습니다. Time Machine을 사용하여 정보를 안전하게 보호하면 심각한 문제가 발생하더라도 걱정을 덜 수 있습니다.

MacBook Pro의 사용에 지장을 초래하는 문제들

MacBook Pro가 반응하지 않거나 포인터가 움직이지 않는 경우

드문 경우이긴 하지만, 응용 프로그램이 화면에서 “정지”될 수가 있습니다. Mac OS X은 컴퓨터를 재시동하지 않고도 정지된 응용 프로그램을 종료할 수 있는 방법을 제공합니다.

응용 프로그램을 강제 종료하려면,

- 1 Command(⌘)-Option(⌥)-Esc를 누르거나 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 강제 종료를 선택하십시오. 응용 프로그램이 선택된 상태로 강제 종료 응용 프로그램 대화상자가 나타납니다.
- 2 강제 종료를 클릭하십시오.

해당 응용 프로그램은 종료되며, 다른 응용 프로그램은 그대로 열려 있습니다.

필요한 경우에는 이 대화상자에서 Finder를 재실행할 수도 있습니다.

그런 다음 안전하게 문제를 해결하기 위하여 컴퓨터를 재시동하십시오.

문제가 자주 발생하는 경우 화면의 상단 메뉴 막대에서 도움말 > 도움말 센터를 선택하십시오.

컴퓨터가 멈췄거나 응답이 없는 경우 도움말을 찾기 위해 “정지”로 검색하십시오.

특정 프로그램을 사용하는 경우에만 문제가 발생한다면, 프로그램의 제공업체에 문의하여 컴퓨터와 호환되는지 확인하십시오. MacBook Pro와 함께 제공되는 소프트웨어에 관한 지원 및 연락 정보를 보려면, www.apple.com/kr/downloads 사이트를 방문하십시오.

호환되는 응용 프로그램이 맞다면, 컴퓨터의 시스템 소프트웨어를 다시 설치해야 할 수 있습니다. 56페이지의 “Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기”를 참조하십시오.

MacBook Pro가 시동 중에 정지되거나, 물음표가 깜박이거나, 화면이 어둡거나 잠자기 표시등이 계속해서 빛나는 경우(잠자기 상태가 아님)

깜박이는 물음표는 일반적으로 컴퓨터가 하드 디스크나 컴퓨터에 연결된 어떤 디스크에서도 시스템 소프트웨어를 발견할 수 없다는 것을 나타냅니다.

- 몇 초를 기다리십시오. 컴퓨터가 곧바로 시동되지 않는다면 전원(⏻) 버튼을 8~10초 동안 눌러 시스템을 종료하십시오. 모든 외장 주변 기기를 연결 해제하고 Option(⌥) 키를 누른 상태로 전원(⏻) 버튼을 눌러 재시동하십시오. 컴퓨터가 시동되면, 하드 디스크 아이콘을 클릭하고 오른쪽 화살표를 클릭하십시오. 컴퓨터가 재시동된 후, 시스템 환경설정을 열고 시동 디스크를 클릭하십시오. 로컬 Mac OS X 시스템 폴더를 선택하십시오.

문제가 자주 발생하는 경우 컴퓨터의 시스템 소프트웨어를 다시 설치해야 할 수 있습니다. 56페이지의 “Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기”를 참조하십시오.

MacBook Pro가 켜지지 않거나 시동되지 않는 경우

컴퓨터가 켜질 때까지 다음 권장사항을 순서대로 시도해보십시오.

- 전원 어댑터가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지, 올바르게 작동하는 전원 콘센트에 꽂혀있는지 확인하십시오. MacBook Pro와 함께 제공된 85W MagSafe Power Adapter를 사용하십시오. 전원 코드를 연결했는데 전원 어댑터의 충전이 중단되고 MagSafe 커넥터의 표시등에 불이 들어오지 않는다면, 전원 코드를 연결 해제한 다음 다시 연결하거나 다른 전원 콘센트에 연결해 보십시오.
- 배터리를 다시 충전해야 하는지 점검하십시오. 컴퓨터의 왼쪽 면에 있는 작은 버튼을 누르십시오. 배터리의 충전 상태를 알려주는 1~8개까지의 불빛을 볼 수 있습니다. 하나의 표시등만 켜져 있다면 전원 어댑터를 연결하여 다시 충전하십시오. 배터리 표시등에 관한 자세한 정보는 56페이지를 참조하십시오.

- 문제가 해결되지 않을 때에는, 모든 도큐먼트를 닫은 후 모든 응용 프로그램을 종료하십시오. 컴퓨터에서 파일을 보존한 채로 기본 설정으로 복원할 경우에는, 왼쪽 Shift 키, 왼쪽 Option(alt) 키, 왼쪽 Control 키 및 전원(⏻) 버튼을 컴퓨터가 재시작할 때까지 동시에 5초간 누르십시오.
- 최근에 추가 메모리를 설치했다면, 올바르게 설치되었는지 컴퓨터와 호환되는지 확인하십시오. 추가 메모리를 제거하고 이전 메모리를 다시 설치하면 컴퓨터가 시동되는지 확인하십시오 (45페이지 참조).
- 전원(⏻) 버튼을 누르고 즉시 Command(⌘), Option(⌥), P 및 R 키를 시동음이 2번 들릴 때까지 동시에 눌러 PRAM(Parameter RAM)을 재설정하십시오.
- 여전히 MacBook Pro를 시동할 수 없다면 66페이지의 “더 배우기, 서비스 및 지원”에서 Apple 서비스 문의 방법에 대한 정보를 참조하십시오.

화면이 갑자기 어두워지거나 MacBook Pro가 정지되는 경우

MacBook Pro를 재시동해보십시오.

- 1 전원 어댑터를 제외하고, MacBook Pro에 연결된 모든 장비의 연결을 해제하십시오.
- 2 전원(⏻) 버튼을 눌러 시스템을 재시동하십시오.
- 3 외부 장치를 연결하고 작업을 계속하기 전에 배터리를 최소 10퍼센트 정도까지 충전하십시오.

배터리가 어느 정도 충전되었는지 확인하려면, 메뉴 막대에서 배터리(🔋) 상태 아이콘을 클릭하거나 MacBook Pro 왼쪽의 배터리 표시등을 체크하십시오.

또한, 에너지 절약 기능이 배터리로 설정되어 있다면 화면이 어두워질 수 있습니다.

배터리 버튼을 누르면 모든 배터리 표시등이 5번 빠르게 깜박이는 경우

배터리를 교체할 필요가 있습니다. Apple 소매점 또는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에 문의하십시오.

배터리 버튼을 누르면 배터리 표시등이 왼쪽에서 오른쪽으로 그리고 오른쪽에서 왼쪽으로 일렬로 5번 깜박이는 경우

배터리를 인식하지 못합니다. Apple 소매점 또는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에 문의하십시오.

디스크를 추출하는 데 문제가 있는 경우

해당 디스크를 사용하는 모든 응용 프로그램을 종료하고 다시 시도하십시오. 동작하지 않는 경우 컴퓨터를 재시동한 다음 즉시 트랙패드를 길게 누르십시오.

Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기

Mac 소프트웨어 또는 하드웨어에 문제가 발생하는 경우 Mac OS X이 문제를 제거할 수 있는 복구 및 복원 유틸리티를 제공하며 심지어 소프트웨어를 초기 설정으로 복원할 수도 있습니다. 컴퓨터가 제대로 시동되지 않은 경우에도 Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램에서 이러한 유틸리티에 접근할 수 있습니다.



Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램을 사용하여 다음을 할 수 있습니다.

- Time Machine 백업에서 소프트웨어 및 데이터를 복원합니다.
- Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램을 다시 설치합니다.
- 디스크를 삭제하고 Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램을 다시 설치하여 컴퓨터를 초기 설정으로 복원합니다.
- 디스크 유틸리티를 사용하여 컴퓨터의 디스크를 복구합니다.

컴퓨터가 문제를 감지하는 경우 Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램이 자동으로 열립니다.

컴퓨터를 재시동하여 수동으로 열 수도 있습니다.

다음과 같이 Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램을 열 수 있습니다.

- Command(⌘) 및 R 키를 누른 상태에서 컴퓨터를 재시동합니다. Mac OS X 유틸리티 패널이 열립니다.

Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램의 일부 유틸리티는 인터넷 및 Mac App Store에 연결되어야 합니다. 컴퓨터가 이더넷 또는 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결되어야 할 수도 있습니다.

Wi-Fi 네트워크를 사용하여 연결하려면,

- 1 화면 오른쪽 상단 모서리의 Wi-Fi 상태 메뉴에서 네트워크를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 네트워크 암호를 입력하십시오.

폐쇄된 네트워크에 연결하려면 다른 네트워크에 연결을 선택하십시오. 네트워크 이름 및 암호를 입력하십시오.

디스크 유틸리티를 사용하여 디스크 복구하기

컴퓨터에 문제가 있거나 컴퓨터를 시동하고 Mac OS X 유틸리티 응용 프로그램이 보이는 경우 컴퓨터 디스크를 복구해야 할 수 있습니다.

- 1 Mac OS X 유틸리티 패널에서 디스크 유틸리티를 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 2 왼쪽의 목록에서 디스크 또는 파티션을 선택한 다음 검사/복구를 클릭하십시오.
- 3 디스크 복구를 클릭하십시오.

디스크 유틸리티에서 디스크를 복구할 수 없는 경우 가능한 많은 정보를 백업한 다음 56페이지의 “Mac OS X 소프트웨어 복구, 복원 또는 다시 설치하기”의 지침을 따르십시오.

디스크 유틸리티 및 해당 옵션에 관한 정보는 도움말 센터를 참조하거나 디스크 유틸리티 (Launchpad의 유틸리티 폴더)를 열고 도움말 > 디스크 유틸리티 도움말을 선택하십시오.

Time Machine 백업을 사용하여 정보 복원하기

이미 Time Machine 백업을 생성한 경우 복원 유틸리티를 사용하여 컴퓨터의 모든 정보를 이전 상태로 복원하십시오.

Time Machine 백업을 사용하여 백업의 소스였던 컴퓨터에만 정보를 복원할 수 있습니다. 새 컴퓨터에 정보를 전송하려는 경우 마이그레이션 지원(Launchpad의 유틸리티 폴더)을 사용하십시오.

- 1 백업이 Time Capsule에 있는 경우 이더넷 또는 Wi-Fi 네트워크에 연결되었는지 확인하십시오. (Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 58페이지의 지침을 따르십시오.)
- 2 Mac OS X 유틸리티 패널에서 Time Machine 백업으로부터 복원을 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 3 Time Machine 백업이 포함된 디스크를 선택한 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램 다시 설치하기

일부 조건에서는 Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램을 다시 설치해야 할 수 있습니다. 파일 및 사용자 설정은 그대로 유지하면서 다시 설치할 수 있습니다.

- 1 MacBook Pro가 이더넷 또는 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오. (Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 58페이지의 지침을 따르십시오.)
- 2 Mac OS X 유틸리티 패널에서 Mac OS X 다시 설치를 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 3 디스크를 선택하는 패널에서 기존 Mac OS X 디스크(대부분의 경우 하나의 디스크만 있음)를 선택하십시오.
- 4 옵션 소프트웨어를 선택 또는 선택 해제하려면 사용자화를 클릭하십시오.
- 5 설치를 클릭하십시오.

기존 파일 및 설정이 저장된 디스크를 지우지 않고 Mac OS X을 설치하거나 모든 데이터를 지워서 컴퓨터에 Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램을 다시 설치 할 수 있도록 디스크를 먼저 지울 수 있습니다.

중요사항: Apple은 소프트웨어를 복원하기 전에 디스크의 데이터를 백업할 것을 권장합니다. Apple은 임의의 데이터 유실에 책임지지 않습니다.

초기 설정으로 컴퓨터 복원하기

컴퓨터를 초기 설정으로 복원하면 컴퓨터에 있는 모든 것(사용자 계정, 네트워크 설정 및 모든 파일 폴더)은 삭제됩니다. 복원하기 전에 다른 디스크에 복사하여 보관하려는 파일을 백업하십시오. Mac OS X 설치 후 다시 연결하기 쉽도록 네트워크 환경설정에서 네트워크 설정을 적어 두십시오.

- 1 인터넷 또는 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오. (Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 58페이지의 지침을 따르십시오.)
- 2 Mac OS X 유틸리티 패널에서 디스크 유틸리티를 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 3 왼쪽의 목록에서 디스크를 선택한 다음 지우기 탭을 클릭하십시오.
- 4 포맷 팝업 메뉴에서 Mac OS 확장(저널링) 포맷을 선택하여 디스크 이름을 입력한 다음 지우기를 클릭하십시오.
- 5 디스크를 지운 후 디스크 유틸리티 > 디스크 유틸리티 종료를 선택하십시오.
- 6 Mac OS X 유틸리티 패널에서 Mac OS X 다시 설치를 선택하고 계속을 클릭하십시오.
- 7 Mac OS X 및 응용 프로그램을 다시 설치하려면 Mac OS X 설치 프로그램의 지침을 따르십시오.

Mac OS X 및 Apple 응용 프로그램을 복원한 후 Time Machine 백업에서 다른 데이터 및 응용 프로그램을 선택적으로 복원할 수 있습니다.

Apple Hardware Test 사용하기

MacBook Pro 하드웨어에 문제가 있는 것 같다면 Apple Hardware Test 응용 프로그램을 사용하여 메모리나 프로세서와 같은 컴퓨터의 부품에 문제가 있는지 알아볼 수 있습니다.

Apple Hardware Test를 사용하려면,

- 1 전원 어댑터를 제외한 컴퓨터의 모든 외부 장비를 연결 해제하십시오. 이더넷 케이블이 연결되어 있다면, 연결 해제하십시오.
- 2 컴퓨터를 재시동하고 시동 시 D키를 누른 상태로 계속하십시오.
- 3 Apple Hardware Test 선택 화면이 나타나면 해당되는 언어를 선택하십시오.
- 4 Return 키를 누르거나 오른쪽 화살표 버튼을 클릭하십시오.
- 5 Apple Hardware Test 주 화면이 나타나면(약 45초 후) 화면 지침을 따르십시오.
- 6 Apple Hardware Test에서 문제를 발견하면 오류 코드가 나타납니다. 지원 옵션을 계속하기 전에 오류 코드를 적어두십시오. Apple Hardware Test가 하드웨어 장애를 발견하지 못한다면, 소프트웨어 관련 문제일 수도 있습니다.

인터넷 연결 문제

MacBook Pro에 있는 네트워크 설정 지원 응용 프로그램은 인터넷 연결 설정을 단계별로 안내합니다. 시스템 환경설정을 열고 네트워크를 클릭하십시오. 네트워크 설정 지원을 열려면 “도와주세요” 버튼을 클릭하십시오.

인터넷 연결에 문제가 있다면, 이 부분에서 사용자의 연결 유형에 맞는 단계들을 시도하거나 네트워크 진단을 사용할 수 있습니다.

네트워크 진단을 사용하려면,

- 1 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하십시오.
- 2 네트워크를 클릭하고 “도와주세요”를 클릭하십시오.
- 3 진단을 클릭하여 네트워크 진단을 여십시오.
- 4 화면 상의 지침을 따르십시오.

네트워크 진단에서 문제를 해결할 수 없다면 연결하고자 하는 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 연결하기 위해 사용하는 외부 장비 또는 접속하려는 서버에 문제가 있는 것일 수 있습니다. 다음 단계를 시도해 보십시오.

케이블 모뎀, DSL 모뎀 및 LAN 인터넷 연결

모뎀 전원 코드, 모뎀에서 컴퓨터로 연결하는 케이블, 모뎀에서 벽의 전원 콘센트에 연결하는 케이블을 포함하여 모든 모뎀 케이블이 확실하게 연결되어 있는지 확인하십시오. 또한, 이더넷 허브와 라우터의 케이블과 전원 공급을 점검하십시오.

DSL 또는 케이블 모뎀을 끈 다음 몇 분 후에 다시 켜십시오. 일부 ISP는 모뎀의 전원 코드를 연결 해제할 것을 권장합니다. 모뎀에 재설정 버튼이 있다면 전원을 끄고 켜기 전이나 후에 누르십시오.

중요사항: 모뎀에 관한 지침은 LAN 사용자들에게는 적용되지 않습니다. LAN 사용자들은 DSL 및 케이블 모뎀 사용자에게는 없는 허브, 스위치, 라우터 또는 연결 포트를 갖고 있을 수도 있습니다. LAN 사용자는 ISP보다 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

PPPoE 연결

PPPoE(Point to Point Protocol over Ethernet)를 사용하여 인터넷 서비스 제공업체에 연결할 수 없다면, 네트워크 환경설정에 올바른 정보를 입력했는지 확인하십시오.

네트워크 환경설정을 점검하려면,

- 1 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하십시오.
- 2 네트워크를 클릭하십시오.
- 3 네트워크 연결 서비스 목록의 하단에 있는 추가(+)를 클릭하고 인터페이스 팝업 메뉴에서 PPPoE를 선택하십시오.
- 4 이더넷 팝업 메뉴에서 PPPoE 서비스에 대한 인터페이스를 선택하십시오. 유선 네트워크에 연결한다면 이더넷을, 무선 네트워크에 연결한다면 Wi-Fi를 선택하십시오.
- 5 생성을 클릭하십시오.
- 6 계정 이름, 암호 및 PPPoE 서비스 이름(서비스 제공업체에서 필요로 한다면)과 같이 서비스 제공업체로부터 받은 정보를 입력하십시오.
- 7 적용을 클릭하면 설정이 활성화됩니다.

네트워크 연결

이더넷 케이블이 MacBook Pro 및 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. 이더넷 허브와 라우터의 케이블과 전원 공급을 점검하십시오.

인터넷 연결을 공유하려는 컴퓨터가 2대 이상이라면, 네트워크를 적절히 설정해야 합니다. ISP에서 하나의 IP 주소만 제공하는지 또는 각 컴퓨터에 하나씩 여러 IP 주소를 제공하는지 알아야 합니다.

IP 주소를 하나만 사용하는 경우 NAT(네트워크 주소 변환)나 “IP 마스크레이딩(masquerading)”이라는 연결 공유 기능이 있는 라우터가 있어야 합니다. 설정 정보는 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 네트워크를 설정한 사람과 함께 이를 확인하도록 하십시오. AirPort 베이스 스테이션을 사용하여 하나의 IP 주소를 여러 대의 컴퓨터 간에 공유할 수도 있습니다. AirPort 베이스 스테이션 사용에 관한 정보를 보려면 도움말 센터를 참조하거나 AirPort 지원 웹 사이트, www.apple.com/kr/support/airport 페이지로 이동하십시오.

이들 단계를 따라 문제를 해결할 수 없다면, ISP나 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

Wi-Fi 통신 관련 문제

Wi-Fi 통신 사용에 문제가 있는 경우,

- 연결하려는 네트워크나 컴퓨터가 실행 중인지 무선 액세스 포인트가 있는지 확인하십시오.
- 베이스 스테이션이나 연결 장치와 함께 제공되는 설명서의 지침에 따라 소프트웨어를 올바르게 구성했는지 확인하십시오.

- MacBook Pro가 다른 컴퓨터 또는 네트워크의 액세스 포인트의 범위 내에 있는지 확인하십시오. 근처에 있는 전자 장비 또는 금속 장비가 무선 통신을 방해하고 범위를 축소시킬 수 있습니다. 컴퓨터의 위치를 변경하거나 컴퓨터를 다른 자세로 돌려서 수신률을 높일 수도 있습니다.
- 메뉴 막대에 있는 Wi-Fi(📶) 상태 아이콘을 확인하십시오. 최대 4개의 막대가 신호 세기를 보여줍니다. 이 막대가 보이지 않는다면 위치를 변경해 보십시오.
- 온라인 도움말은 도움말 > 도움말 센터를 선택한 다음 “wi-fi”로 검색하십시오. 추가 정보를 보려면 무선 장비와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

소프트웨어 최신으로 유지하기

인터넷에 연결하여 Apple로부터 자동으로 최신 무료 소프트웨어, 드라이버 및 기타 확장 파일을 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

인터넷에 연결되어 있다면, 소프트웨어 업데이트가 컴퓨터에 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인합니다. 업데이트를 정기적으로 확인하도록 MacBook Pro를 설정한 다음, 업데이트된 소프트웨어를 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

업데이트된 소프트웨어를 확인하려면,

- 1 Apple(🍏) > 시스템 환경설정을 선택하십시오.
- 2 소프트웨어 업데이트 아이콘을 클릭하고 화면 상의 지침을 따르십시오.
 - 더 자세한 정보를 보려면 도움말 센터에서 “소프트웨어 업데이트”로 검색하십시오.
 - Mac OS X에 관한 최신 정보를 보려면, www.apple.com/kr/macosex 사이트로 이동하십시오.

더 배우기, 서비스 및 지원

MacBook Pro에는 하드 드라이브 및 메모리를 제외하고는 사용자가 직접 교체할 수 있는 부품이 없습니다. 서비스가 필요하다면 MacBook Pro를 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에 가져가거나 Apple에 서비스를 요청하십시오. MacBook Pro에 관한 추가 정보는 온라인 자료, 화면 도움말, 시스템 정보 또는 Apple Hardware Test에서 볼 수 있습니다.

온라인 자료

온라인 서비스 및 지원 정보를 보려면, www.apple.com/kr/support 사이트로 이동하십시오. 팝업 메뉴에서 여러분의 국가를 선택하십시오. AppleCare Knowledge Base를 검색하고 소프트웨어 업데이트를 확인하며, Apple의 토론 게시판에서 도움을 얻을 수 있습니다. 최신 제품 사양 정보는 www.apple.com/kr/support/macbookpro 사이트를 참조하십시오.

화면 도움말

도움말 센터에서 대부분의 질문에 대한 대답, 지침 및 문제해결 정보를 찾을 수 있습니다. 도움말 > 도움말 센터를 선택하십시오.

시스템 정보

MacBook Pro에 대한 정보를 얻으려면, 시스템 정보를 사용하십시오. 여기에서 설치되어 있는 하드웨어 및 소프트웨어, 일련 번호 및 운영 체제 버전, 설치되어 있는 메모리 용량 등을 볼 수 있습니다. 시스템 정보를 열려면, 메뉴 막대에서 Apple(🍏) > 이 매킨토시에 관하여를 선택하고 추가 정보를 클릭하십시오.

AppleCare 서비스 및 지원

MacBook Pro에는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)와 같은 Apple 공인 수리 센터나 Apple 소매점에서의 1년 간의 하드웨어 수리 보증 서비스 및 90일 간의 기술 지원이 포함되어 있습니다. AppleCare Protection Plan을 구입하여 보증 서비스 기간을 연장할 수 있습니다. 추가 정보를 보려면, www.apple.com/kr/support/products 또는 아래 나열된 국가에 대한 웹 사이트로 이동하십시오.

지원이 필요하면 AppleCare 전화 지원 담당자가 응용 프로그램 설치 및 열기, 그리고 기본 문제해결에 대한 지원을 제공합니다. 가까운 지원 센터에 전화하십시오(처음 90일간은 무료). 전화할 때는 MacBook Pro의 구입일과 일련 번호를 알아야 합니다.

참고: 90일간의 무상 전화 지원 서비스는 구입일부터 시작됩니다. 전화 요금이 부과될 수 있습니다.

국가	전화	웹 사이트
대한민국	(82) 1544-2662	www.apple.com/kr/support
대만	(886) 0800-095-988	www.apple.com/tw/support
말레이시아	(60) 1-800 803-638	www.apple.com/asia/support
싱가포르	800-186-1087 (65) 6835-1812	www.apple.com/asia/support
인도	(91) 1800 4250 744 또는 (91) 80-4140-9000	www.apple.com/asia/support
인도네시아	0018 03061 2009	www.apple.com/asia/support
중국(중국 내) (중국 외)	(86) 800 810 2323 (86) 4006 272273	www.apple.com.cn/support
태국	001800 4412904	www.apple.com/asia/support
필리핀	1-800-1441-0234	www.apple.com/asia/support
홍콩	(852) 2112-0099	www.apple.com/asia/support


전화 번호는 변경될 수 있으며, 지역 및 국제 전화 요금이 적용될 수 있습니다. 전체 목록은 다음 웹에서 볼 수 있습니다.

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

제품 일련 번호 찾기

다음 방법 중 하나로 컴퓨터의 일련 번호 등을 찾을 수 있습니다.

- MacBook Pro를 뒤집으십시오. 일련 번호는 현지 근처의 케이스에 새겨져 있습니다.

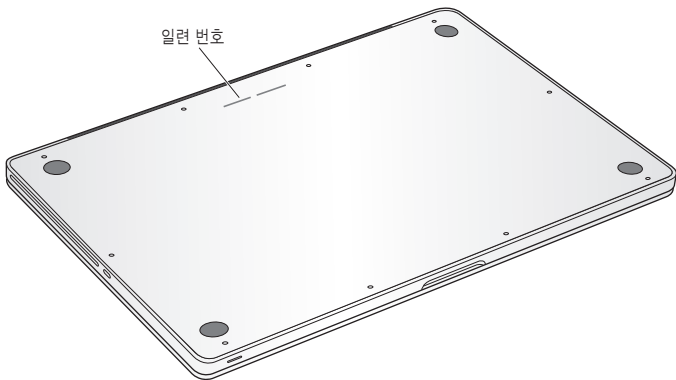

- Apple(🍏) > 이 매킨토시에 관하여를 선택하십시오. “Mac OS X” 단어 아래의 버전 번호를 클릭하면 Mac OS X 버전 번호, 빌드 버전 및 일련 번호가 번갈아 나타납니다.
- Launchpad의 유틸리티 폴더에서 시스템 정보를 여십시오.

5

기타 중요 사항

www.apple.com/kr/environment

도움말 센터  인체 공학

여러분과 장비의 안전을 위해, 다음 원칙에 따라 MacBook Pro를 청소 및 취급하여 보다 편안하게 작업하십시오. 누구나 쉽게 참고할 수 있는 장소에 설명서를 놓아두십시오.

주의: 부적절하게 보관하거나 컴퓨터를 사용하면 제조업체의 보증 서비스를 적용받지 못할 수 있습니다.

중요한 안전 정보

경고: 이들 안전 지침을 따르지 않으면 화재, 감전 또는 기타 부상 또는 손상의 위험이 있습니다.

내장 배터리 MacBook Pro의 배터리를 제거하지 마십시오. 배터리는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에서만 교체할 수 있습니다. MacBook Pro를 떨어뜨리거나 밟거나 구부리거나 변형 또는 손상된 경우 사용을 중단하십시오. MacBook Pro를 100° C 온도 이상의 난방기 또는 난로와 같은 과도한 열기에 노출시키지 마십시오.

적절한 취급 MacBook Pro의 바닥이 사용 중에 따뜻해지는 것은 정상적인 현상입니다. MacBook Pro는 정보통신기기 국제 안전 표준에서 규정된 사용자가 접근 가능한 표면 온도 제한을 준수합니다(IEC 60950-1).

컴퓨터를 안전하게 작동하고 열과 관련된 상해의 가능성을 줄이려면 다음 지침을 따르십시오.

- MacBook Pro를 컴퓨터의 주변 및 아래가 적절히 통풍이 되는 안정된 작업 공간에 놓으십시오.
- 통풍에 방해가 될 수 있으므로 MacBook Pro를 베개나 기타 부드러운 소재 위에서 작동하지 마십시오.
- MacBook Pro가 동작 중일 때는 키보드 위에 아무 것도 놓지 마십시오.
- 통풍구 안에 어떤 물체도 밀어 넣지 마십시오.
- MacBook Pro를 무릎에 놓고 사용하고 있는데, 불편할 정도로 뜨거워진다면 안정적인 작업 표면에 놓고 사용하십시오.


물이 있거나 젖은 곳 MacBook Pro를 음료수, 세면기, 욕조, 샤워기 등 물기가 많은 곳으로부터 멀리 두십시오. MacBook Pro를 비, 눈 및 안개와 같이 습기가 많은 날씨로부터 보호하십시오.

85W MagSafe Power Adapter MacBook Pro와 함께 제공되는 전원 어댑터나 이 제품과 호환되는 Apple 인증 전원 어댑터만 사용하십시오. 어댑터를 전원 콘센트에 연결하기 전에 AC 플러그 또는 AC 전원 코드가 전원 어댑터에 완전히 삽입되어 있는지 확인하십시오.


전원 어댑터는 정상적인 사용 중에도 뜨거워질 수 있습니다. MagSafe Power Adapter는 정보통신기기 국제 안전 표준에서 규정된 사용자가 접근 가능한 표면 온도 제한을 준수합니다 (IEC 60950-1).

전원 어댑터의 과열 또는 열과 관련된 상태의 가능성을 줄이려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 전원 어댑터를 전기 콘센트에 연결하십시오.

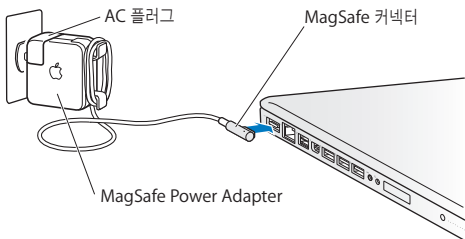

- AC 전원 코드를 사용하는 경우 통풍이 잘 되는 곳에 있는 책상, 테이블 또는 바닥에 전원 어댑터를 두십시오.

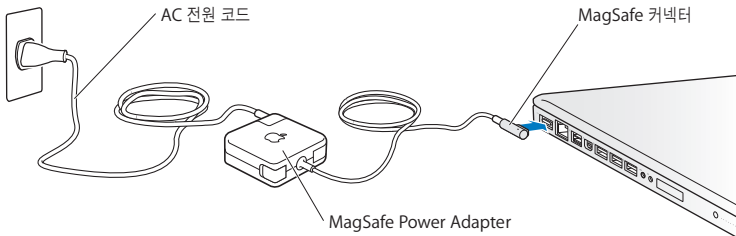

다음 중 한 가지 경우라면 전원 어댑터를 연결 해제하고 모든 다른 케이블을 연결 해제하십시오.

- 메모리를 추가하거나 하드 디스크 드라이브를 업그레이드하고 싶은 경우.
- 케이스를 깨끗하게 닦고 싶을 경우(76페이지에서 설명할 권장 절차만 따르십시오).
- 전원 코드나 플러그가 마모되었거나 손상된 경우.
- MacBook Pro 또는 전원 어댑터가 빗물, 과도한 습기 또는 케이스에 물을 엷질렀을 경우.
- MacBook Pro 또는 전원 어댑터를 떨어뜨렸거나 케이스가 손상되었거나 서비스나 수리가 필요한 경우.

MagSafe 전원 포트에는 신용 카드, iPod 또는 기타 장비의 데이터를 지울 수도 있는 자석이 포함되어 있습니다. 데이터 보호를 위해 자성을 띤 물체 또는 장비를 이 포트의 25mm 내에 놓지 마십시오.

부스러기가 MagSafe 전원 포트에 들어간 경우에는 마른 면봉으로 살짝 제거하십시오.

MagSafe 전원 사양:

- *주파수:* 50~60Hz, 단상
- *라인 전압:* 100~240V
- *출력 전압:* 18.5V DC, 4.6A

청각 손상 이어폰이나 헤드폰을 높은 음량으로 사용할 경우 청각이 영구적으로 손상을 입을 수 있습니다. 점차 높은 음량에 적응되어 정상적으로 들릴 수는 있지만, 청각에 손상을 입힐 수준일 수 있습니다. 귀에서 이명이 들리거나 말소리가 뚜렷하게 들리지 않는다면, 청취를 중단하고 청각 검사를 받으십시오. 음량이 높을수록 더 빨리 청각이 영향을 받습니다. 청각 전문가가 권장하는 청각 보호 방법은 다음과 같습니다.

- 이어버드나 헤드폰을 높은 음량으로 사용하는 시간을 제한하십시오.
- 시끄러운 주변 환경을 차단하기 위해 음량을 너무 높이지 마십시오.
- 가까이 있는 사람들이 말하는 소리를 들을 수 없다면 음량을 낮추십시오.

위험성 높은 활동 경고 이 컴퓨터는 핵 시설물, 항공기 운항, 통신 시스템 또는 항공 교통 관제 기계 작동 또는 컴퓨터 고장으로 인한 사망, 인명 손상 또는 심각한 환경 손실이 발생할 수 있는 장소에서는 사용할 수 없습니다.

광학 디스크 드라이브용 레이저 정보

경고: 장비 설명서에 서술된 대로 조정하거나 과정을 수행하지 않는다면 위험한 방사선 노출을 초래할 수 있습니다.

컴퓨터에 있는 광학 디스크 드라이브에는 일반적인 용도로는 안전하지만 분해할 경우 인체의 눈에 해로운 레이저가 포함되어 있습니다. 안전을 위해 제품에 대한 서비스는 AASP(Apple 공인 서비스 제공업체)에서만 받으십시오.

중요한 취급 정보

주의: 다음 취급 지침을 따르지 않으면 MacBook Pro 또는 기타 자산이 손상될 수 있습니다.

작동 환경 다음 범위 외에서 MacBook Pro를 동작시킬 경우 성능에 영향을 끼칩니다.

- 작동 온도: 10°~35°C
- 보관 온도: -20°~45°C
- 상대 습도: 5%~90%(비응결)
- 작동 고도: 0~3048m

MacBook Pro 켜기 내외부 부품이 제자리에 있지 않으면 MacBook Pro를 절대로 켜지 마십시오. 부품이 없을 때 컴퓨터를 동작시키면 위험할 수 있으며 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

MacBook Pro 운반하기 MacBook Pro를 큰 가방이나 서류 가방으로 옮긴다면, 통풍구나 광학 드라이브 슬롯을 통해 컴퓨터 내부로 들어가거나 포트 안으로 들어갈 수 있는 클립과 동전같은 물건들이 없는지 확인하십시오. 또한, 자성을 띤 물체를 MagSafe 전원 포트 가까이에 놓지 마십시오.

커넥터 및 포트 사용하기 커넥터를 강제로 포트에 밀어 넣지 마십시오. 장비를 연결할 때는 포트에 먼지나 부스러기가 없는지, 커넥터가 포트와 맞는지, 그리고 커넥터를 포트에 맞게 올바르게 위치시켰는지 확인하십시오.

광학 드라이브 사용하기 MacBook Pro 내의 SuperDrive는 표준 12cm 디스크를 지원합니다. 모양이 일정치 않은 디스크나 12cm 이하의 디스크는 지원되지 않으며 드라이브에 걸릴 수 있습니다.

유리 부품 취급 MacBook Pro에는 모니터 및 트랙패드를 포함하여 유리 부품이 들어 있습니다. 이러한 부품이 손상되면, Apple 공인 서비스 제공업체에서 수리를 받기 전까지 MacBook Pro를 사용하지 마십시오.

MacBook Pro 보관하기 오랜 시간 동안 MacBook Pro를 보관하려면 서늘한 곳(22°C 정도의 온도)에 보관하고 배터리를 약 50퍼센트 이하로 방전하십시오. MacBook Pro를 다섯 달 이상 보관할 경우, 배터리를 약 50퍼센트 정도 방전하십시오. 배터리의 성능을 유지하려면 6개월 정도마다 배터리를 50퍼센트 정도 재충전하십시오.

MacBook Pro 청소하기 MacBook Pro의 외면이나 부품을 청소할 때는 먼저 MacBook Pro를 종료하고 전원 어댑터를 연결 해제하십시오. 그런 다음, 습기가 있는 부드러운, 보푸라기가 없는 천을 사용하여 컴퓨터의 외부를 청소하십시오. 내부로 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오. 물을 컴퓨터에 직접 분사하지 마십시오. 외면을 손상시킬 수 있는 에어로졸 스프레이, 솔벤트, 연마제를 사용하지 마십시오.


MacBook Pro 화면 청소하기 MacBook Pro의 화면을 청소하려면, 먼저 MacBook Pro를 종료하고 전원 어댑터를 연결 해제하십시오. 그런 다음 포함된 천에 물만 적셔서 화면을 닦으십시오. 화면에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

인체 공학 이해하기


다음은 건강한 작업 환경을 위한 비결입니다.

키보드와 트랙패드

키보드와 트랙패드를 사용할 때는 어깨의 긴장을 풀어야 합니다. 팔꿈치 윗 부분과 팔뚝 부분이 거의 직각을 이루어야 하며, 손목과 손이 거의 일직선 상에 있어야 합니다.

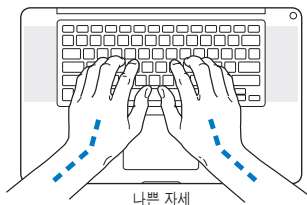

입력하거나 트랙패드 사용시 가볍게 누르십시오. 그리고 손과 손가락을 편하게 유지하십시오.
손바닥 밑으로 엄지 손가락을 구부리지 않도록 하십시오.

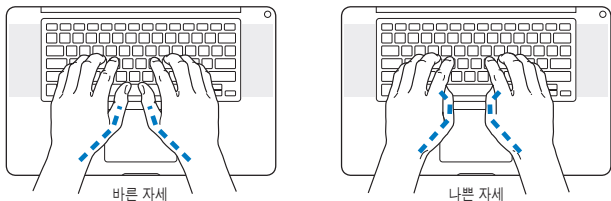

피로를 피하려면 손의 위치를 자주 바꿔주십시오. 일부 사용자는 쉬지 않고 일한 후에 손, 손목 또는 팔에 불편함을 느낄 수 있습니다. 손, 손목 또는 팔의 통증이나 불편함을 느끼기 시작한다면, 전문의와 상의하십시오.

외장 마우스

외장 마우스를 사용한다면, 마우스를 키보드와 같은 위치의 손이 닿을 수 있는 곳에 놓으십시오.

의자

견고하고 편안함을 제공하는 조절 가능한 의자가 가장 좋습니다. 허벅지가 수평으로, 다리는 바닥에 닿도록 의자의 높이를 조절하십시오. 의자의 뒷면이 사용자의 등 아래부분(허리부분)을 받쳐 주어야 합니다. 제조업체의 지침에 따라 사용자의 신체에 적절하게 맞도록 등받침을 조정하십시오.

팔과 손이 키보드에 대해 적절한 각도를 이루도록 의자 높이를 높게 해야 할 수도 있습니다. 이렇게 할 경우 발이 바닥에 평평하게 놓이게 할 수 없다면, 높이를 조절할 수 있는 발판을 사용하여 경사지게 함으로써 바닥과 발 사이의 모든 간격을 메울 수 있습니다. 발판이 필요 없도록 책상 높이를 낮출 수도 있습니다. 또 다른 선택은 통상적인 작업면보다 낮은 높이에 키보드 트레이가 있는 책상을 사용하는 것입니다.

내장 모니터

현재 환경에서 보기를 최적화하려면 모니터의 각도를 조절하십시오. 모니터를 강제로 뒤로 젖히지 마십시오. 모니터는 130도 이상의 각도로 열지 마십시오.

컴퓨터를 다른 곳으로 이동하거나 작업 환경의 조명이 바뀌었을 때 화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

인체 공학에 관한 추가 정보는 다음 웹에서 볼 수 있습니다.

www.apple.com/about/ergonomics

Apple과 환경

Apple Inc.에서는 작동 및 제품의 환경적 영향을 최소화하는 것을 Apple의 책임으로 인식하고 있습니다.

추가 정보는 다음 웹에서 볼 수 있습니다.

www.apple.com/kr/environment

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.32 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the Wi-Fi technology is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Europe—EU Declaration of Conformity



Български Apple Inc. декларира, че това MacBook Pro е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/EC.

Česky Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento MacBook Pro je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr MacBook Pro overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das MacBook Pro in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see MacBook Pro vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English Hereby, Apple Inc. declares that this MacBook Pro is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español Por medio de la presente Apple Inc. declara que este MacBook Pro cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά Με την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή MacBook Pro συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Français Par la présente Apple Inc. déclare que l'appareil MacBook Pro est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Íslenska Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Pro fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evrópuútliskipunar 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo MacBook Pro è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Apple Inc. deklarē, ka MacBook Pro ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoją, kad šis MacBook Pro atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Magyar Alulírott, Apple Inc. nyilatkozik, hogy a MacBook Pro megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Malti Hawnehkk, Apple Inc., jiddikjara li dan MacBook Pro jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħraġn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Nederlands Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel MacBook Pro in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Apple Inc. erklærer herved at dette MacBook Pro -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten MacBook Pro są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostaly mi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Portugués Apple Inc. declara que este dispositivo MacBook Pro está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat MacBook Pro este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko Apple Inc. izjavlja, da je ta MacBook Pro skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Pro spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Pro tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska Härmed intygar Apple Inc. att denna MacBook Pro står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: www.apple.com/euro/compliance

This equipment can be used in the following countries:

AT	BG	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL
ES	SE	GB	IS	LI	NO	CH					

Korea Warning Statements

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.
이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 없습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB0063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明
工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險

請依製造商說明書處理用過之電池

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NL

Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。



ME67

외장 USB 모델 정보

외장 USB 모델을 사용하여 MacBook Pro를 전화선에 연결할 때 해당 모델과 함께 제공되는 설명서의 통신 에이전시 정보를 참조하십시오.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: www.energystar.gov

폐기 및 재활용 정보



이 기호는 제품을 지역 법률 및 지침에 따라 적절하게 폐기해야 함을 나타냅니다. 이 제품의 수명이 다하면 Apple 또는 지역 관청에 연락하여 재활용 옵션에 대해 문의하십시오.

Apple의 재활용 프로그램에 대한 더 자세한 정보는, www.apple.com/kr/recycling 사이트를 방문하십시오.

European Union—Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Türkiye

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasında Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

배터리 폐기 정보

해당 지역 환경법 및 지침에 따라 배터리를 폐기하십시오.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemok of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

台灣



廢電池請回收

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

中国

有毒或有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源适配器
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	○	○	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○	○	○
六价铬 (Cr, VI)	○	○	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. 모든 권리 보유.

저작권 법에 따라 이 설명서는 Apple의 서면 동의 없이 전체 또는 일부를 무단 복사할 수 없습니다.

이 설명서의 정보가 정확하도록 Apple은 모든 노력을 기울였습니다.

Apple은 인쇄 오류 또는 오기에 책임을 지지 않습니다.

Apple

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014

408-996-1010

www.apple.com

Apple 로고는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Apple의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적을 위하여 “키보드” Apple 로고(Option-Shift-K)를 사용할 경우 언방과 주 법률을 위반하는 상표권 침해와 불공정 경쟁 행위가 됩니다.

Apple, Apple 로고, AirPort, FaceTime, Finder, FireWire, GarageBand, iChat, iLife, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, MacBook, Mac OS, MagSafe, Photo Booth, Safari, Spaces, Spotlight, SuperDrive, Time Capsule 및 Time Machine은 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

FireWire 로고, iPad 및 Multi-Touch는 Apple Inc.의 상표입니다.

Apple, AppleCare, Apple Store 및 iTunes Store는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

App Store는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

ENERGY STAR®는 미국 등록상표입니다.

Thunderbolt 및 Thunderbolt 로고는 미국과 그 밖의 나라에 있는 Intel Corp.의 상표입니다.

Bluetooth® 단어 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유하고 있는 등록 상표이며, Apple Inc.에서는 이들 상표를 허가 하에 사용합니다.

이 설명서에서 언급된 그 밖의 다른 회사와 제품 이름은 해당 회사의 상표입니다. 다른 업체의 제품에 대한 언급은 정보 제공을 위해서일 뿐이며 제품을 보증하거나 추천하기 위한 것이 아닙니다. Apple은 이러한 제품의 성능이나 사용에 관하여 책임을 지지 않습니다.

Dolby Laboratories로부터의 사용 허가 하에 제작되었습니다. “Dolby”, “Pro Logic” 및 더블 D 기호는 Dolby Laboratories의 등록 상표입니다. 비밀사항은 공개되어 제작되지 않았습니다. © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. 모든 권리 보유.

미국과 캐나다에서 동시 출판됨.