

Voigtländer

COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 P II

VM

使用説明書

この度はフォクトレンダー製品をお買い上げいただきありがとうございます。
フォクトレンダー VM マウントシリーズは、フルサイズ領域をカバーする余裕のイメージサークルを持ち、フィルム及びデジタルカメラの双方で活用できる高品位なマニュアルフォーカスレンズ群です。BESSAシリーズの距離計連動式カメラでの使用はもとより、マウントアダプターを介してミラーレスカメラでの使用も可能。様々なプラットフォームで優れた性能をお楽しみいただけます。


VM マウントシリーズの特長


- バヨネット式VMマウント
- フルサイズのイメージサークル
- 確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス
- 高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒



安全上のご注意

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味とは次のようになっております。

警告  この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意  この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

-  記号は禁止の行為であることを告げるものです。
-  の中に具体的な禁止内容が描かれています。

 **警告**



レンズ単体で太陽を直接見ないでください。
失明や視力障害の原因になります。

 **注意**



この製品や付属品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
幼児子供には「安全上の注意」や「使用上のご注意」の内容が理解できず
に事故の原因となります。

 **注意**



レンズまたはレンズをつけたカメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
太陽が近くのものに結像すると、火災の原因になります。レンズにキャップをつけたり直射日光を避けて保管してください。


使用上のご注意

レンズ面には直接指でふれないでください。レンズ面についた汚れは市販のレンズクリーナーをご使用ください。

* 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

各部の名称

- ① 絞りリング
- ② 距離リング
- ③ 深度リング
- ④ 距離指標
- ⑤ マウント
- ⑥ 絞り指標
- ⑦ 絞り目盛
- ⑧ 距離目盛
- ⑨ 深度目盛
- ⑩ マウント標点
- ⑪ レンズフード (別売)

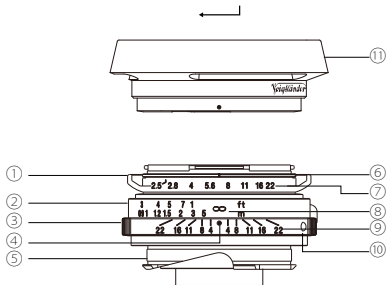

●レンズの着脱について

レンズの着脱についてはお使いのカメラ取扱い説明書をご覧ください。
着脱の際、深度リング③を持って回転させてください。その他の部分を持って回転させた場合、機能上の不具合を起こす可能性があります。

●フィルターの取り付け方

フィルター (φ 39mm) をレンズ本体にねじ込みます

●距離計連動範囲について

本製品の距離計連動範囲は $\infty \sim 0.7\text{m}$ です。
ご使用になられるカメラにより連動範囲が異なりますのでカメラ側の連動範囲をご確認して撮影を行ってください。カメラの連動範囲を超えたところでの撮影は目測でピント合わせを行ってください。

●アクセサリ取り付けについて

本製品は Voigtlander VM Micro Four Thirds Adapter / VM E-mount Adapter II / VM-E Close Focus Adapter を使用して Micro Four Thirds マウント / E-mount カメラへの装着が可能です。

●別売レンズフード LH-4N の着脱方法

取り付けは、レンズフード⑩の白い点とレンズの絞り指標⑥を合わせ、レンズフード⑩をレンズ側に押し付けながら時計回りに止まるまで回してください。
取り外しは、レンズフード⑩をレンズ側に押し付けながら反時計回りに、回してください。

●製品仕様

製品名：	COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 P II
焦点距離：	35mm
口径比：	1:2.5
最小絞り：	F22
レンズ構成：	5群7枚
画角（対角）：	63°
絞り羽根枚数：	10枚
最短撮影距離：	0.7m
距離計連動範囲：	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最大径：	φ 55mm（付属品なしで）
全長：	23mm（マウント面より）
フィルターサイズ：	φ 39mm
重量：	134g（付属品なしで）
別売フード：	LH-4N

●製品に関するお問い合わせ

〒 383-8555

長野県中野市吉田 1081 株式会社コシナ サービス窓口

TEL 0269-22-5106

受付時間：9：00~17:00（土・日・祝日・弊社指定休業日は除く）